

Instrukcje+ — Uprozczone instrukcje obsługi.



Instrukcja obsługi odkurzacza AEG VX7 X Power

[Dom](#) » [AEG](#) » Instrukcja obsługi odkurzacza AEG VX7 X Power



Instrukcja obsługi odkurzacza AEG VX7 X Power



Zawartość

1 PRZED ROZPOCZĘCIEM

2 OPIS ODKURZACZA VX7

3 Wymagania bezpieczeństwa i ostrzeżenia

4. Nigdy nie używaj odkurzacza.

5 Środki ostrożności dotyczące przewodu zasilającego

6 Polityka informacyjna dla konsumentów i zrównoważonego rozwoju

7 Polityka zrównoważonego rozwoju

8 JAK UŻYWAĆ ODKURZACZA

9 URUCHOM/ZATRZYMAJ ODKURZACZA I WYREGULUJ SIŁĘ SSANIA
MOC

10 MIEJSC PARKINGOWYCH

11 WYMIANA WORKA NA KURZ, S-BAG®

12 WYMIANA FILTRÓW

13 ODKURZANIE Z UŻYCIEM UNIWERSALNEJ DYSZY

14 CZYSZCZENIE DYSZY UNIWERSALNEJ

15 CZYSZCZENIE DYSZY TURBO

16 WSKAZÓWEK, JAK UZYSKAĆ NAJLEPSZE WYNIKI

17 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

18 Dokumenty / Zasoby

18.1 Odniesienia


19 Powiązanych Postów






PRZED ROZPOCZĘCIEM

Przeczytaj uważnie tę instrukcję.

Sprawdź, czy wszystkie opisane części są dołączone. Zwróć szczególną uwagę na środki ostrożności.

OPIS ODKURZACZA VX7

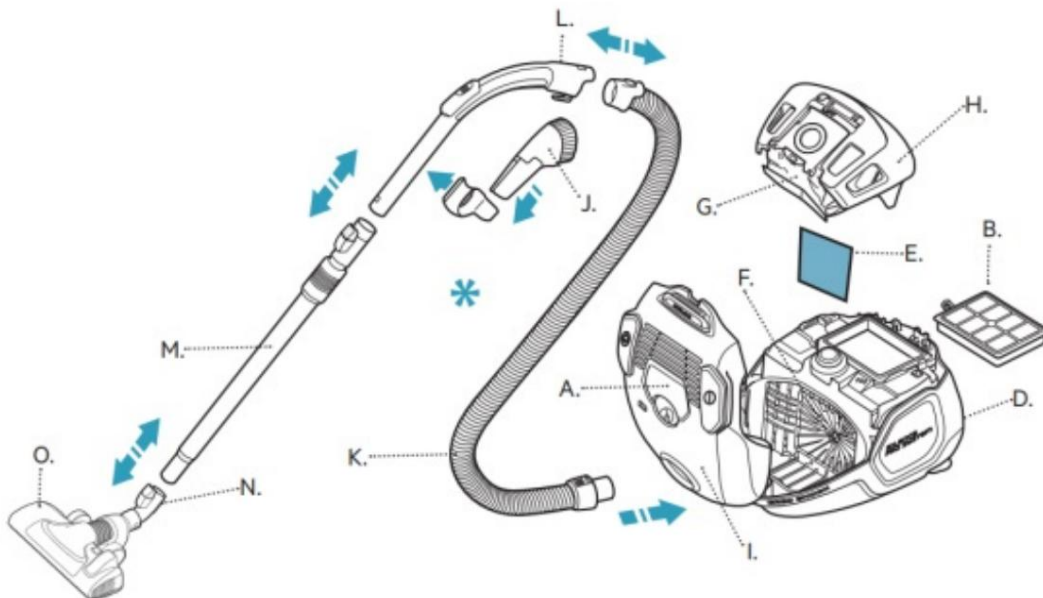

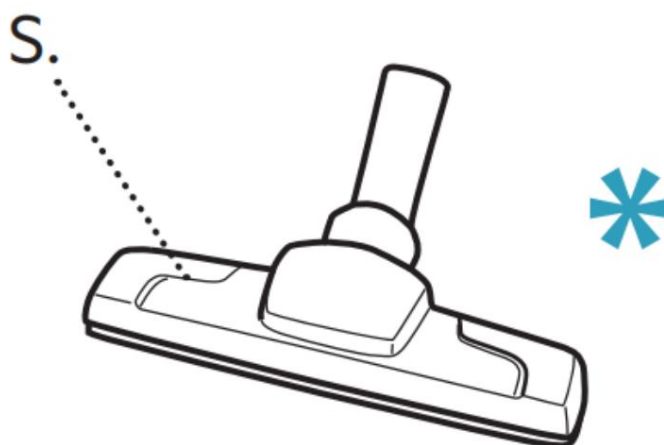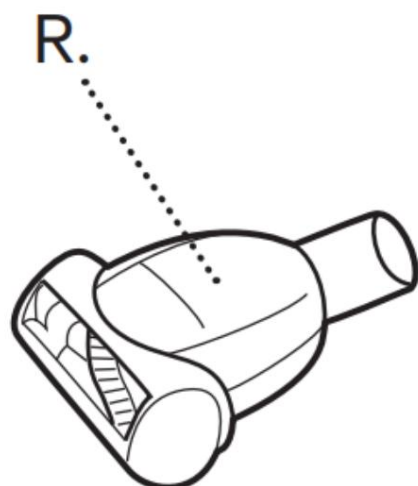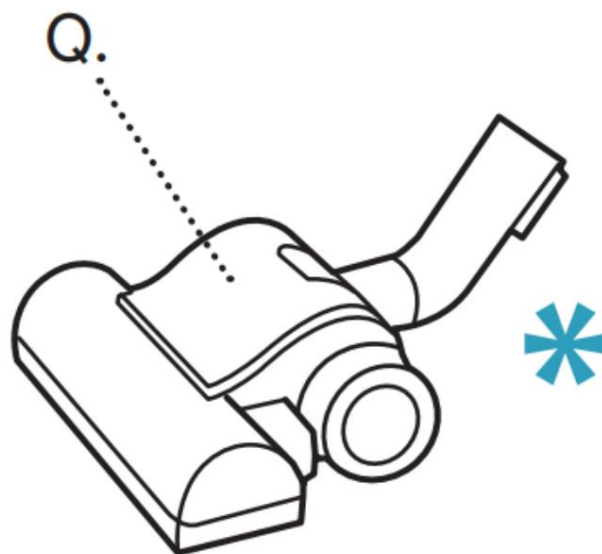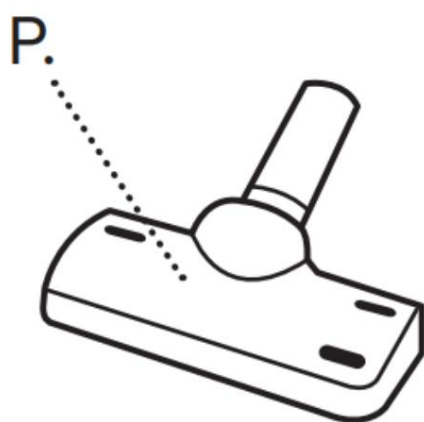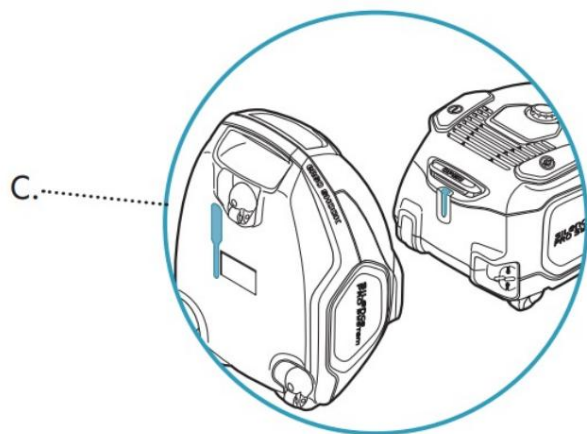

- A. Wyświetlacz z pokrętką obrotowym do sterowania ręcznego
- B. Filtr wydechowy
- C. Miejsca parkingowe
- D. Przewód zasilający
- E. Filtr silnika
- F. Uchwyt filtra silnika
- G. Worek S
- H. Uchwyt na worek S
- I. Pokrywa komory przeciwkurzowej

- J. Narzędzie 3w1
- K. Wąż
- L. Uchwyt
- M. Rura teleskopowa N.
- Zaczep parkingowy
- O. Dysza Flow Motion
- P. Dysza do tapicerki*
- P. Dysza turbo*
- R. Miniaturowa dysza turbo*
- Dysza S. ParkettoPro*
- Tylko niektóre modele.

Wymagania bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

OSTRZEŻENIE: Dysze Turbo* mają obracającą się szczotkę, w której mogą zostać uwięzione części. Należy ich używać ostrożnie i tylko na przeznaczonych do tego powierzchniach. Przed

usunięciem uwięzionych części lub czyszczeniem szczotki należy wyłączyć odkurzacza. Dysza Turbo nie nadaje się do dywanów z głębokim włosiem i długimi frędzlami, dywanów antypoślizgowych, takich jak wycieraczki lub dywanów wodoodpornych.

Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno wykonywać żadnych prac czyszczących i konserwacyjnych bez nadzoru.

Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy zawsze odłączyć je od sieci.

Nigdy nie używaj odkurzacza bez filtrów.

Zawsze używaj oryginalnych worków na kurz s-bag odpowiednich do tego konkretnego odkurzacza. Uszkodzenia odkurzacza spowodowane nieprawidłowym użyciem nieoryginalnych worków na kurz nie są objęte gwarancją.

Ostrożność

To urządzenie zawiera połączenia elektryczne:

- Nigdy nie odkurzaj żadnych
- płynów. Nie zanurzaj go w żadnych płynach w celu
- czyszczenia. Wąż należy regularnie sprawdzać i nie wolno go używać, jeśli jest uszkodzony.

Powyższe może spowodować poważne uszkodzenie silnika, które nie jest objęte gwarancją. Ten odkurzacza jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Nigdy nie używaj odkurzacza

- W pobliżu gazów łatwopalnych itp.
- Na ostrych przedmiotach,
- na gorących lub zimnych popiołach, tłących się niedopałkach papierosów itp.
- Na drobnym pyłe, np. tynku, betonie, mące.

Środki ostrożności dotyczące przewodu zasilającego

- Nigdy nie używaj odkurzacza, jeśli przewód jest uszkodzony.

- Jeśli przewód jest uszkodzony, musi zostać wymieniony wyłącznie przez autoryzowany serwis AEG, aby uniknąć zagrożenia. Uszkodzenie przewodu odkurzacza nie jest objęte gwarancją.
- Nigdy nie ciągnij ani nie podnoś odkurzacza za przewód. Wszelkie prace serwisowe i naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis AEG. Przechowuj odkurzacz w suchym miejscu.

Polityka informacyjna dla konsumentów i zrównoważonego rozwoju

AEG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia lub w przypadku ingerencji w urządzenie. Więcej szczegółów dotyczących gwarancji i kontaktów dla konsumentów można znaleźć w książeczce gwarancyjnej w opakowaniu.

Jeśli masz jakieś uwagi dotyczące odkurzacza lub instrukcji obsługi, wyślij nam wiadomość e-mail na adres floorcare@aeg-home.com.

Polityka zrównoważonego rozwoju

Ten produkt został zaprojektowany z myślą o środowisku. Wszystkie plastikowe części są oznaczone jako nadające się do recyklingu.

Więcej szczegółów znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.aeg-home.com.

Materiał opakowaniowy jest przyjazny dla środowiska i nadaje się do recyklingu.

Materiały z symbolem środowiska i zdrowia





. Umieść opakowanie w odpowiednich pojemnikach, aby poddać je recyklingowi. Pomóż chronić ludzkiego należy poddawać recyklingowi, a odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych należy poddawać recyklingowi. Nie wyrzucać




urządzenia oznaczone symbolem odpadów domowych. Zwróć produkt do lokalnego punktu recyklingu lub skontaktuj się z urzędem miejskim.

JAK UŻYWAĆ ODKURZACZA


Otwórz pokrywę komory na kurz. Sprawdź, czy worek na kurz (s-bag) jest na swoim miejscu.

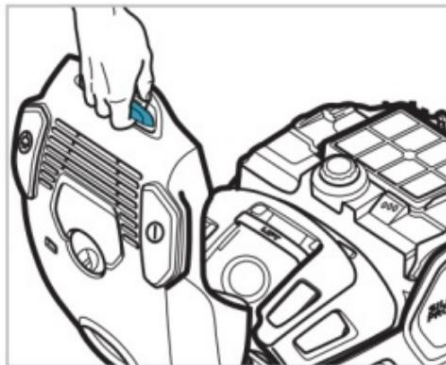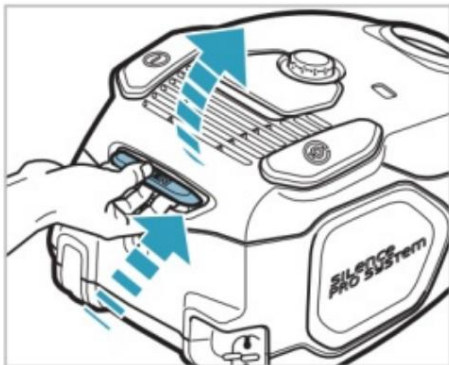

Włóż wąż do odkurzacza (aby go wyjąć, naciśnij przyciski blokady i pociągnij). Włóż wąż do uchwytu węża, aż przycisk blokady kliknie (aby go zwolnić, naciśnij przycisk blokady i pociągnij).

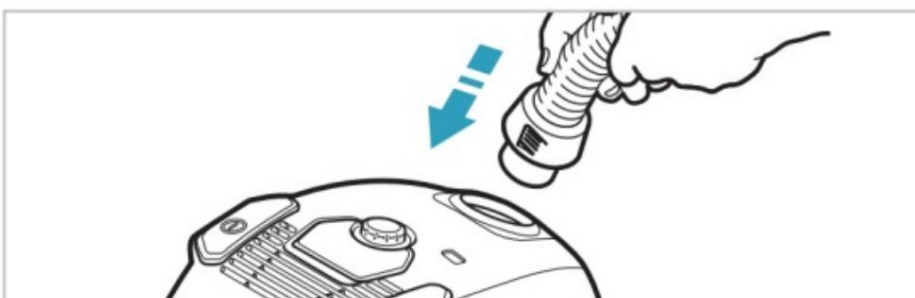


Przymocuj rurę teleskopową do dyszy. Przymocuj rurę teleskopową do uchwytu węża (aby ją zdjąć, naciśnij przycisk blokady i pociągnij). Wyreguluj rurę teleskopową, trzymając blokadę jedną ręką i ciągnąc za uchwyt drugą ręką.

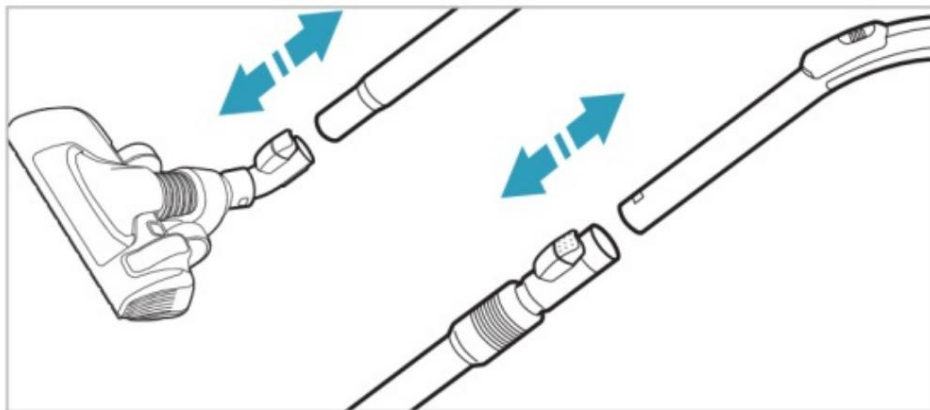


URUCHOM/ZATRZYMAJ ODKURZACZ I WYREGULUJ MOC SSANIA


Wyciągnij przewód zasilający i podłącz go do sieci. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć/wyłączyć odkurzacza.

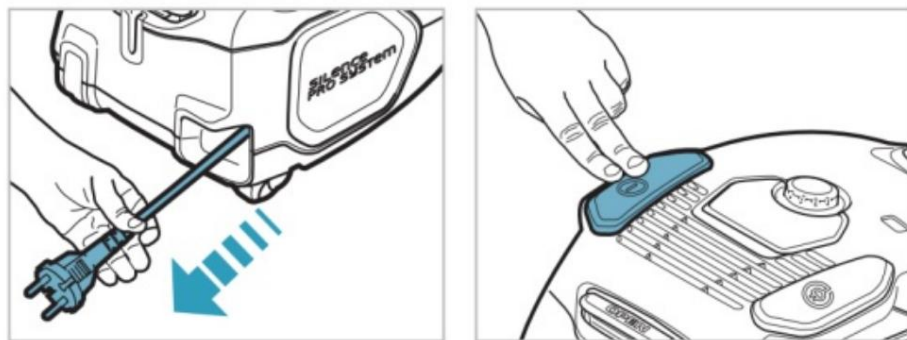

Dostosuj moc ssania. Obróć pokrętkę na odkurzaczu lub użyj zaworu powietrza na uchwycie.

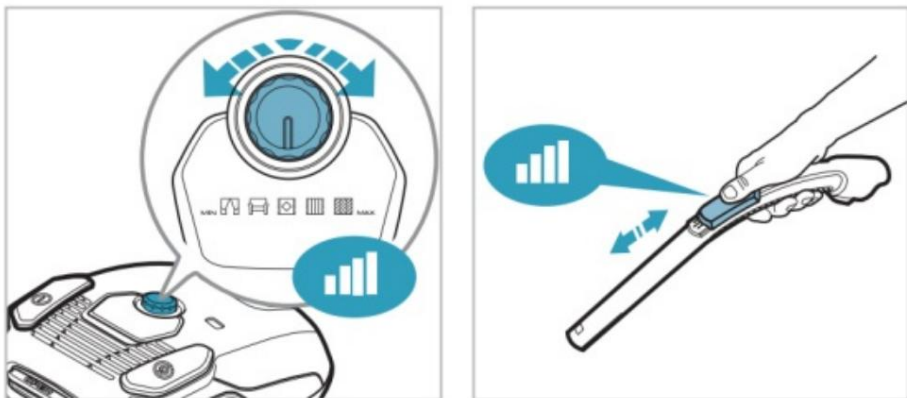


Po wyczyszczeniu naciśnij przycisk REWIND, aby zwinać kabel.

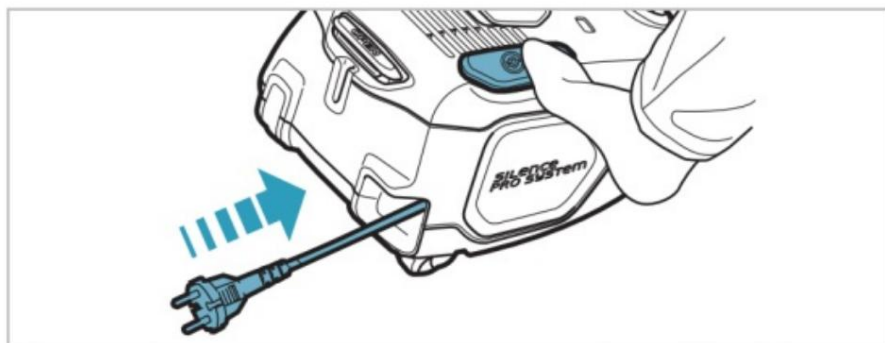

MIEJSCA PARKINGOWE

Użyj pozycji parkingowej pod spodem (A), aby przenosić i przechowywać odkurzacz. Z tyłu (B), gdy się zatrzymujesz (oszczędzaj plecy).

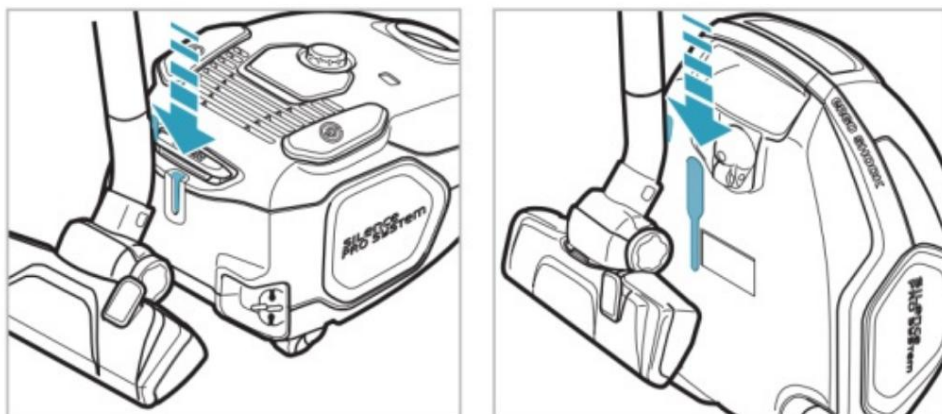


WYMIANA WORKA NA KURZ, S-BAG®



Wymień worek S-bag, gdy:

Kontrolka S-BAG świeci na czerwono. Uwaga:


Zawsze wymieniaj worek s-bag, gdy wskaźnik S-BAG jest podświetlony, nawet jeśli worek s-bag nie jest pełny (może być zablokowany) i po użyciu proszku do czyszczenia dywanów. Aby uzyskać najlepszą możliwą wydajność, użyj worka Ultra Long Performance, który został specjalnie opracowany dla Twojego odkurzacza. Można również używać innych syntetycznych worków s-bag. Nie używaj papierowych worków na kurz! www.s-bag.com.

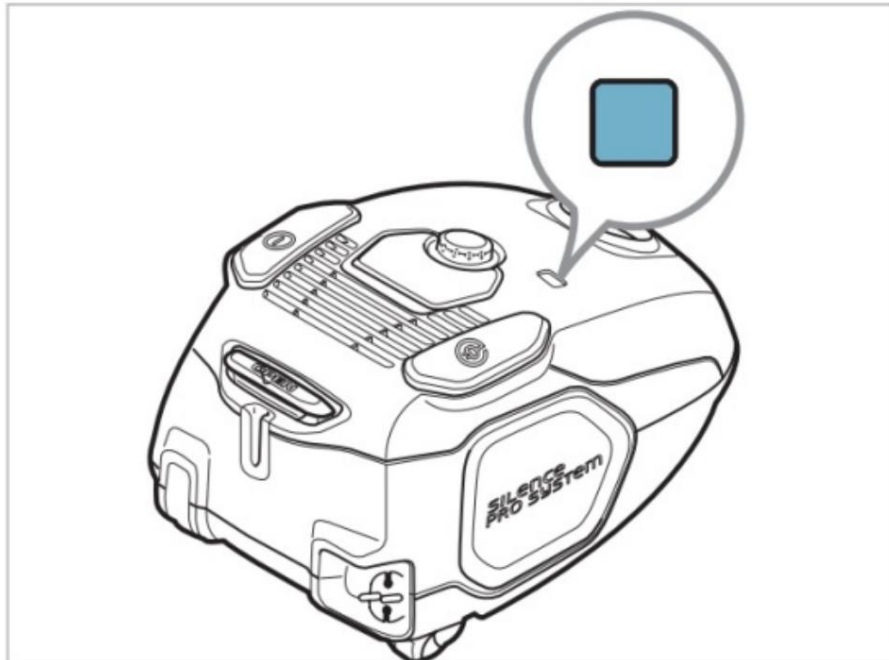

Naciśnięcie i podniesienie przycisku OPEN w celu otwarcia pojemnika na kurz. Podniesienie uchwyty w celu wyjęcia worka s-bag z uchwytem.

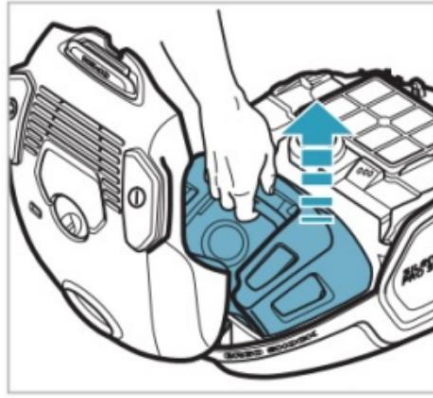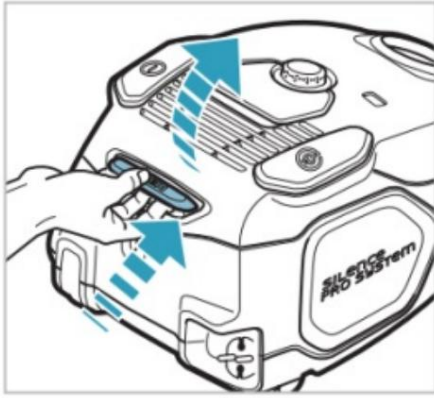

A. Pociągnij tekturę, aby wyjąć worek s-bag® z wkładki. To automatycznie uszczelni worek s-bag® i zapobiegnie wydostawaniu się kurzu. B. Włóż nowy worek s-bag®, wpychając tekturę prosto do końca rowka wkładki.

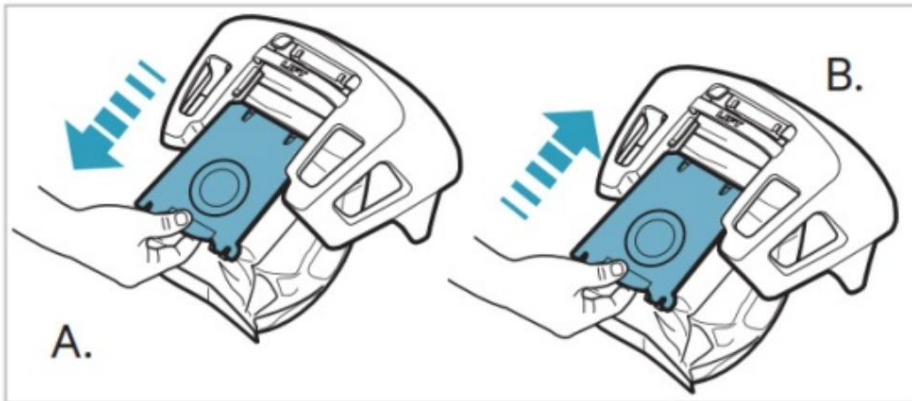


Zamknij pokrywę. Jeśli worek s-bag nie jest prawidłowo umieszczony lub go brakuje, pokrywa nie zamknie się.





WYMIANA FILTRÓW

Wymień/wyczyść filtr wydechowy przy każdej piątej wymianie worka na kurz (s-bag®). Użyj oryginalnych filtrów AEG: (AEF12W, AFS1W) / AEF12W. Wyjmij filtr i sprawdź kolor ramki: Zielony: Należy wymienić na nowy filtr (filtr nie nadający się do prania). Niebieski: Wymień na nowy filtr lub wyczyść go.

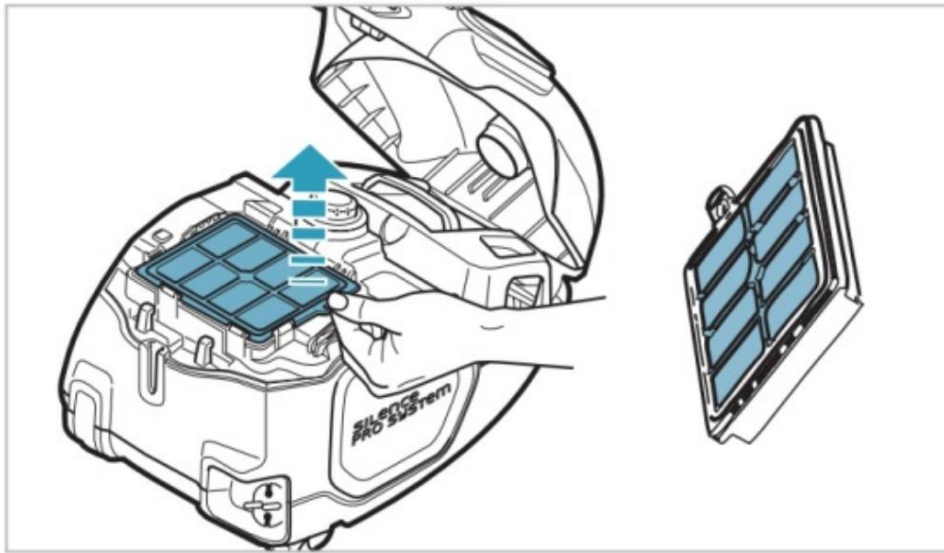


Wypłucz wnętrze (brudną stronę) letnią wodą z kranu. Stuknij ramkę filtra, aby usunąć wodę. Powtórz proces cztery razy. (**tylko filtr zmywalny)

UWAGA: Nie używaj środków czyszczących. Unikaj dotykania powierzchni filtra. Pozostaw filtr do całkowitego wyschnięcia (min. 24 h w temperaturze pokojowej) przed ponownym założeniem! Wymieniaj filtr zmywalny co najmniej raz w roku lub gdy jest bardzo brudny lub uszkodzony. Po wymianie filtra zamknij pokrywę komory na kurz, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

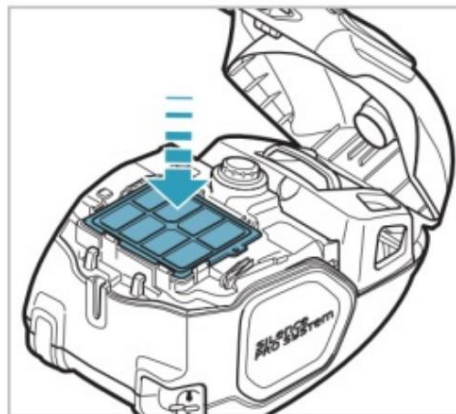
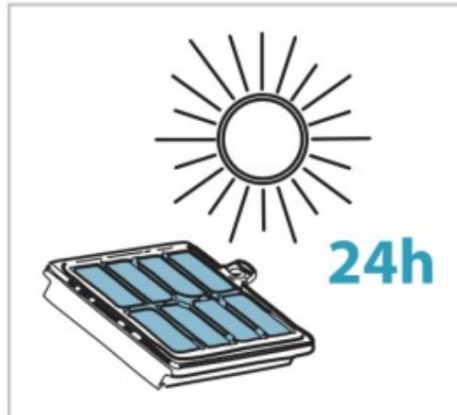


Wymień filtr silnika (AF08), gdy jest brudny lub co 5. worek s-bag. Naciśnij uchwyt filtra w dół i wyciągnij go. Wymień filtr i zamknij pokrywę.

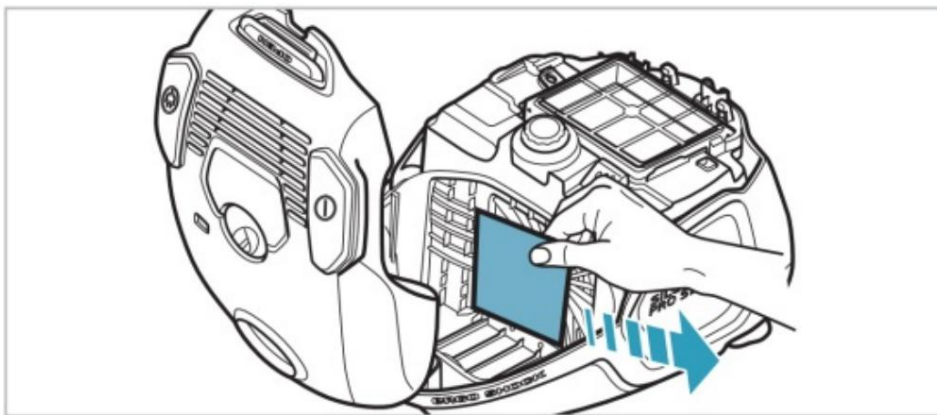


ODKURCZANIE Z UŻYCIEM UNIWERSALNEJ DYSZY

Zmień ustawienie dyszy za pomocą pedału. Ikona ilustruje zalecany typ podłogi.

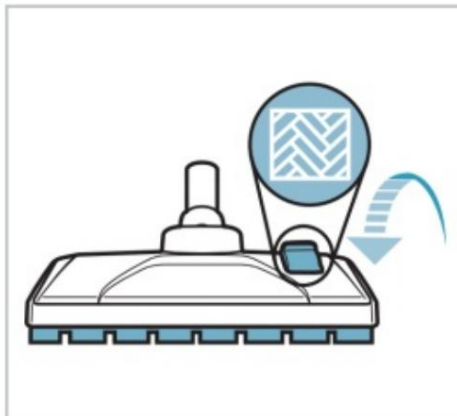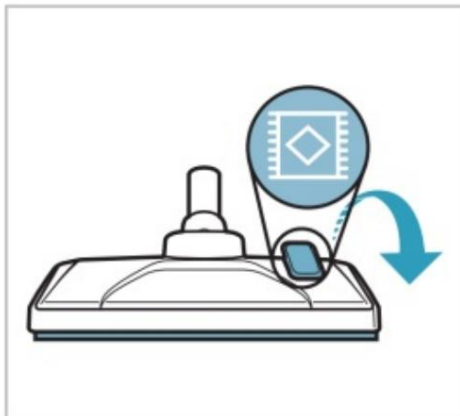



CZYSZCZENIE DYSZY UNIWERSALNEJ

Odłącz dyszę od rury. Wyczyść za pomocą uchwyty węża.


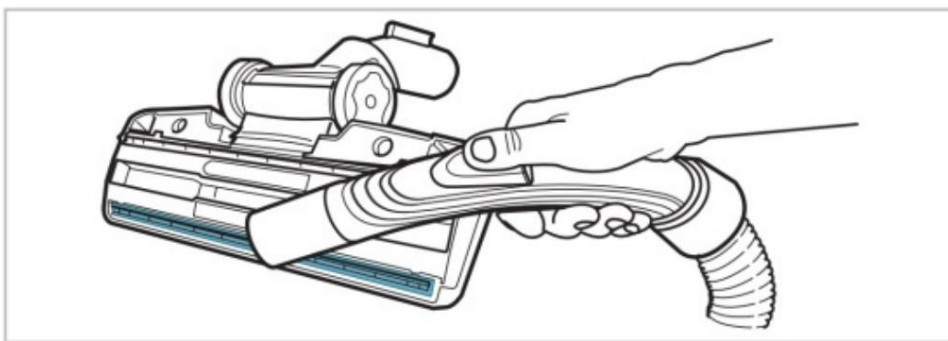




CZYSZCZENIE DYSZY TURBO

Odłącz dyszę od rury i usuń zaplątane nici itp., odcinając je nożyczkami. Użyj uchwyty węża, aby wyczyścić dyszę.

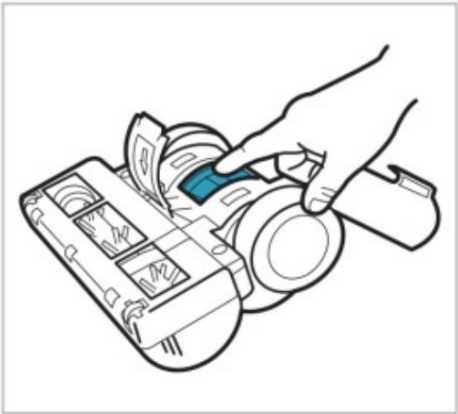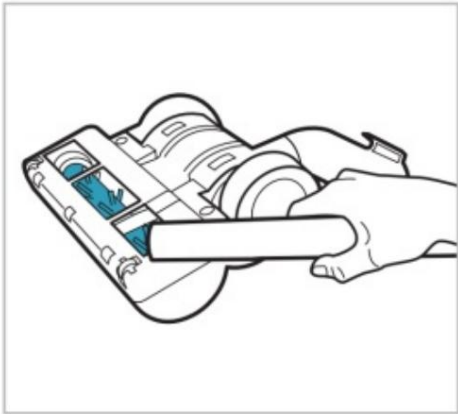

WSKAZÓWKI JAK UZYSKAĆ NAJLEPSZE WYNIKI

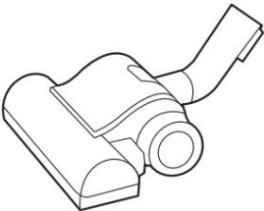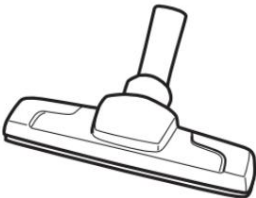DYSZA/AKCESOR Tak	UŻYTKOWANIE:
Narzędzie dodatkowe 3w1* 	3 narzędzia w 1: 1. Narzędzie do ścierania kurzu z twardych powierzchni (regałów, listew przypodłogowych itp.). 2. Narzędzie do tapicerki tekstylnej (zasłony, tapicerka itp.). 3. Ssawka szczelinowa do wąskich przestrzeni (za kaloryferami itp.).
Dysza turbo* 	Dysza do dywanów: • Jednoczesne szczotkowanie i odkurzanie (najlepsze zbieranie włosów, włókien itp.). • Wałek szczotkowy napędzany jest strumieniem powietrza odkurzacza. • Nie nadaje się do dywanów z bardzo głębokim włosiem i długimi frędzlami, dywanów antypoślizgowych, takich jak d dywaniki lub dywany wodoodporne. Zamiast tego użyj uniwersalnej dyszy.
Dysza Parketto Pro* 	Dysza do twardych podłóg: • Do delikatnego czyszczenia twardych podłóg (parkietu, podłóg drewnianych, płytek itp.). • Najlepiej zbiera kurz z twardych podłóg ze szczelinami.

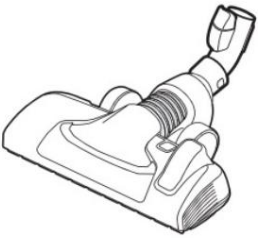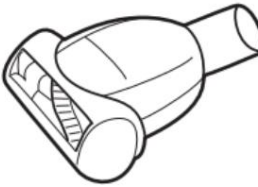
Dysza Precision Flow* 	Dysza uniwersalna: • Do wszystkich rodzajów podłóg, zapewnia najlepsze zbieranie kurzu zarówno z dywanów, jak i twardych podłóg. • Zmień ustawienie dyszy za pomocą pedału. Ikona pokaże zalecany typ podłogi.
Miniaturowa dysza Turbo* 	Miniaturowa dysza turbo: • Jednoczesne szczotkowanie i odkurzanie. • Do mebli tekstylnych, siedzeń samochodowych, materacy itp. • Wałek szczotkowy napędzany jest strumieniem powietrza odkurzacza. • Nie nadaje się do dywanów z bardzo głębokim włosiem i długimi frędzlami, ponieważ może utknąć w obracającej się szczotce.
Dysza do tapicerki* 	Końcówka do tapicerki: Końcówkę do tapicerki należy stosować do sof, zasłon, lekkich tkanin itp. W razie potrzeby należy zmniejszyć siłę ssania.
Modele z ręczną regulacją mocy – postępuj zgodnie z grafikami na odkurzaczu, aby uzyskać optymalną wydajność.	

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Odkurzacze nie uruchamia się	• Sprawdź, czy kabel jest podłączony do sieci. • Sprawdź, czy wtyczka i kabel nie są uszkodzone. • Sprawdź, czy bezpiecznik nie jest przepalony.

Kontrolka worka s-bag® świeci się	• Sprawdź, czy worek s-bag® nie jest pełny lub zablokowany. • Jeśli już wymieniałeś worek s-bag®, wymień filtr silnika.
Sprzątacze się zatrzymuje	Odkurzacz może być przegrzany: odłącz go od sieci; sprawdź, czy dysza, rura, wąż lub filtry nie są zablokowane. Pozostaw odkurzacz do ostygnięcia na 30 minut przed ponownym podłączeniem. Jeżeli urządzenie czyszczące nadal nie działa, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem AEG.
Zmniejszenie zdolności ssania w porównaniu do normy	• Sprawdź, czy worek S-bag nie jest pełny lub zablokowany. • Sprawdź, czy filtr silnika nie jest zatkany i nie trzeba go wymienić. • Sprawdź, czy dysza nie jest zablokowana i czy nie trzeba jej udrożnić. • Sprawdź, czy wąż nie jest zablokowany, delikatnie go ściskając. Uważaj jednak, jeśli przyczyną zablokowania jest szkło lub igły, które się w nim zaplątały. wewnątrz węża. Uwaga: Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń węża powstałych na skutek jego czyszczenia.
Woda została wessana do odkurzacza	Wymiana silnika będzie konieczna w autoryzowanym serwisie AEG. Uszkodzenia silnika powstałe na skutek przedostania się wody nie są objęte gwarancją.
W razie jakichkolwiek dalszych problemów skontaktuj się z autoryzowanym serwisem AEG.	

Dokumenty / Zasoby

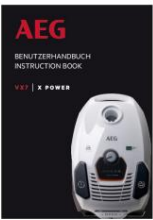	Odkurzacz AEG VX7 X Power [pdf] Instrukcje VX7, odkurzacz X Power
---	---

Odniesienia

-  [Fairway Independent Mortgage Corporation](#)
-  [Witamy w AEG](#)
-  [s-bag® oryginalny worek na kurz | s-bag®](#)