

exQUISIT

Pełnowymiarowa lodówka

KS516-V-HE-011D biały

KS516-V-HE-011D stal nierdzewna

Pełna lodówka

KS516-V-HE-011D biały

KS516-V-HE-011D stal nierdzewna

Instrukcja użytkowania

Instrukcja obsługi

Wstęp

Przed użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją. Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i konserwacji urządzenia. Prawidłowa eksploatacja urządzenia w znacznym stopniu przyczynia się do efektywnego wykorzystania energii i minimalizuje jej zużycie w trakcie pracy.

Niewłaściwe użycie urządzenia może być niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci.

Instrukcję użytkowania należy zachować na przyszłość i przekazać ją każdemu kolejnemu właścicielowi.

Producent stale pracuje nad dalszym rozwojem wszystkich typów i modeli.

W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji, wyposażeniu i technologii.

Zgodność CE

W momencie wprowadzenia na rynek urządzenie to spełnia wymagania określone w dyrektywach Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa 2014/30/UE) oraz w sprawie użytkowania sprzętu elektrycznego w określonych granicach napięcia (dyrektywa 2014/35/UE).

Urządzenie to jest oznaczone znakiem CE i posiada deklarację zgodności dostępną do wglądu dla właściwych organów nadzoru rynku.

Wstęp

Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa dotyczące obsługi i konserwacji urządzenia. Prawidłowa obsługa w znacznym stopniu przyczynia się do efektywnego wykorzystania energii i minimalizuje zużycie energii przez urządzenie.

Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może być niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci.

Instrukcję obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości i przekazać ją każdemu następnemu użytkownikowi. Właściciele.

Producent stale pracuje nad dalszym rozwojem wszystkich typów i modeli. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formie, wyposażeniu i technologii.

Zgodność CE

W momencie wprowadzenia do obrotu urządzenie to jest zgodne z wymogami określonymi w dyrektywach Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, dyrektywa 2014/30/UE, oraz w dyrektywie 2014/35/UE dotyczącej udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych granicach napięcia.

Urządzenie to posiada oznaczenie CE oraz deklarację zgodności, którą mogą sprawdzić właściwe organy nadzoru rynku.


Poznaj urządzenie

Zakres dostawy

1x	Urządzenie
3x	Półki szklane
1x	miska na warzywa
3x	Przedziały drzwiowe
2x	tacka na jajka
1x	Instrukcja użytkownika
1x	Karta serwisowa


Oznaczenie

- 1) Elektroniczny
Zasady dotyczące temperatury
- 2) Komory drzwiowe
- 3) nóżki regulowane
- 4) Miska na warzywa
- 5) Szklana półka nad
Miska na warzywa
(nieregulowana)
- 6) Półki szklane

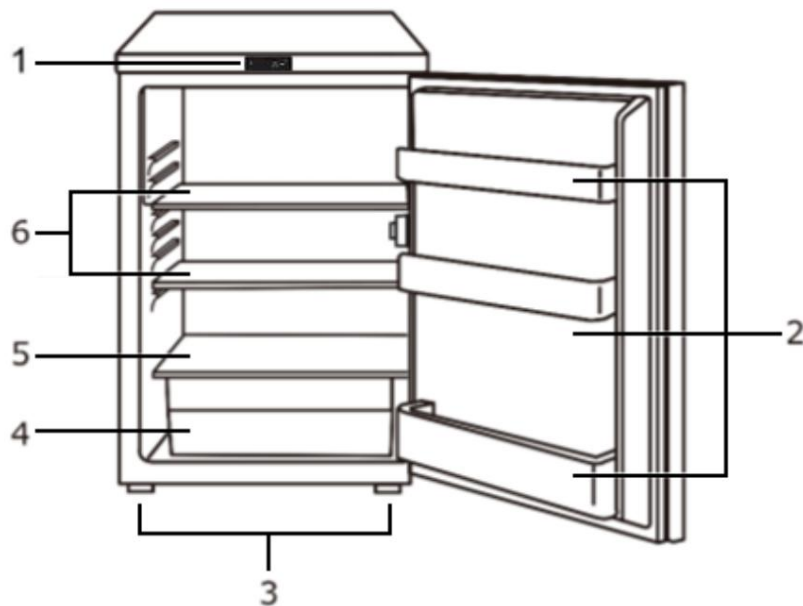

Zasady dotyczące temperatury

Stopień temperatury = 2°C; 4°C; 6°C; 8°C

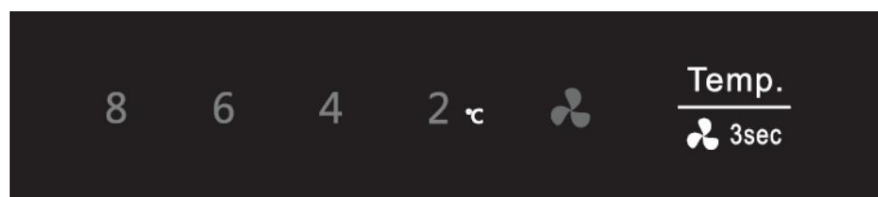


Poznaj swoje urządzenie

Zakres dostawy

- 1x Urządzenie
- 3x Półki szklane
- 1x Szuflada na warzywa
- 3x Przedziały drzwiowe
- 2x Tacka na jajka
- 1x Instrukcja obsługi
- 1x Karta serwisowa


Oznaczenie

- 1) Elektroniczny regulator temperatury
- 2) Komory drzwiowe
- 3) Regulowane nóżki
- 4) szuflada na warzywa
- 5) szklana półka nad szufladą na warzywa (nie można jej przestawiać)
- 6) Półki szklane

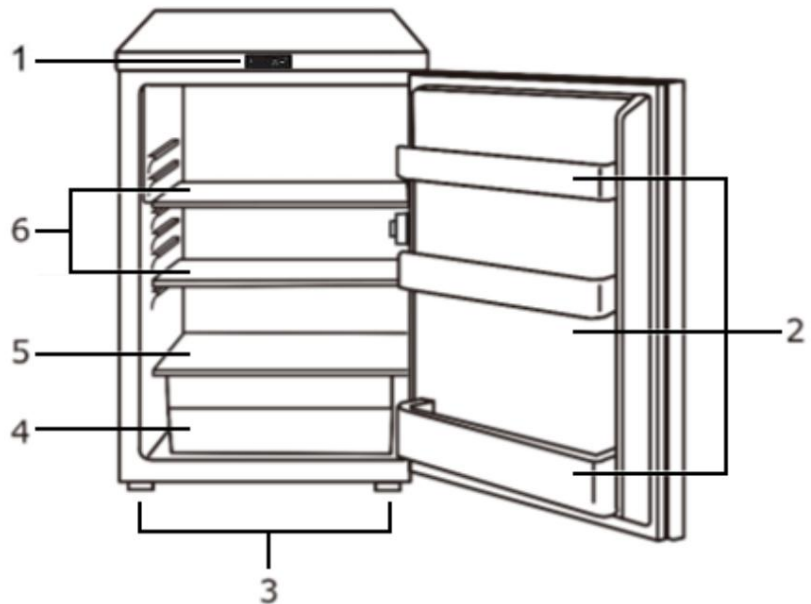

Kontrola temperatury

Poziomy temperatury = 2°C; 4°C; 6°C; 8°C

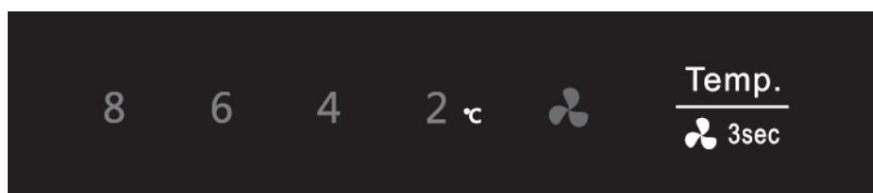

Spis treści

1 Dla Twojego bezpieczeństwa	7
1.1 Przeznaczenie	7
1.2 Niewłaściwe użycie	8
1.3 Bezpieczeństwo określonych grup osób	8
1.4 Ryzyko resztkowe.....	9
1.5 Zagrożenia ze strony czynników chłodniczych	9
2 Konfiguracja i podłączanie	10
2.1 Wymiana zawiasów drzwi	10
2.2 Konfiguracja urządzenia.....	12
2.3 Niwelacja	13
3 Uruchomienie	13
3.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia	13
3.2 Super Cool (szybkie chłodzenie)	14
3.3 Prawidłowe przechowywanie żywności	14
3.4 Oszczędność energii	16
4 Konserwacja i pielęgnacja	17
4.1 Czyszczenie urządzenia	17
4.2 Czyszczenie / wymiana uszczelki drzwi urządzenia	18
4.3 Opłaty	18
4.4 Wymiana źródła światła (LED)	19
4.5 Wycofanie urządzenia z eksploatacji	19
5 Hałasy podczas pracy / Rozwiązywanie problemów	19
6 Części zamienne / Obsługa klienta.....	21
7 Warunki gwarancji.....	22
8 Utylizacja.....	23
9 Dla Twojego bezpieczeństwa.....	24
9.1 Przeznaczenie.....	24
9.2 Niewłaściwe użytkowanie	25
9.3 Bezpieczeństwo określonych grup osób.....	25
9.4 Ryzyko resztkowe.....	25
9.5 Zagrożenia spowodowane czynnikiem chłodniczym	26
10 Konfiguracja i podłączanie	27
10.1 Wymiana zawiasów drzwi	27
10.2 Ustawianie urządzenia.....	29
10.3 Poziomowanie	30
11 Uruchomienie	30
11.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia	30
11.2 Super Cool (szybkie chłodzenie).....	31
11.3 Prawidłowe przechowywanie żywności	31
11.4 Oszczędność energii.....	33

12 Serwis i konserwacja	34
12.1 Czyszczenie urządzenia	34
12.2 Czyszczenie/wymiana uszczelki drzwi urządzenia	35
12.3 Rozmrażanie	35
12.4 Wymiana lampy (LED)	35
12.5 Wycofanie urządzenia z eksploatacji.....	35
13 Hałasy podczas pracy / rozwiązywanie problemów	36
14 Części zamienne/serwis posprzedażny.....	37
15 Warunki gwarancji.....	38
16 Utylizacja.....	39

1 Dla Twojego bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz pozostałą dokumentacją dotyczącą produktu i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości. Wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji są oznaczone symbolem ostrzegawczym. Zapewniają wczesne ostrzeżenie przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami i ich przestrzeganie.

Wyjaśnienie instrukcji bezpieczeństwa



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza niebezpieczną sytuację, która jeśli się jej nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia!



OSTRZEŻENIE

Oznacza niebezpieczną sytuację, która w razie zlekceważenia może spowodować śmierć lub poważne obrażenia!



OSTROŻNOŚĆ

Oznacza niebezpieczną sytuację, która jeśli się jej nie uniknie, może skutkować lekkimi lub średnimi obrażeniami!

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Opisuje sytuację, która jeśli nie zostanie zaobserwowana, spowoduje uszkodzenie mienia.



RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!



Ryzyko poparzenia!



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!



Informacje i instrukcje, których należy przestrzegać.

- Zaznacza listę

- Zaznacza kroki testu w kolejności

1. Oznacz kroki pracy w kolejności

- Opisuje reakcję urządzenia na krok roboczy

1.1 Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego/domowego. Nadaje się do chłodzenia żywności.

- Nie używaj urządzenia do celów innych niż chłodzenie żywności. Ten Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody.
- Ze względów bezpieczeństwa nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w urządzeniu.
dopuszczalny.
- Lodówka nie jest przeznaczona do zabudowy.
- Urządzenia wyposażone w mechaniczny regulator temperatury przeznaczone są do stosowania na maksymalnej wysokości 2000 m n.p.m.

Jakiegolwiek użycie wykraczające poza te obszary zastosowania jest niezgodne z przeznaczeniem i dlatego będzie uważane za niewłaściwe.

Dla Twojego bezpieczeństwa

1.2 Nadużycie

Poniższe działania uznaje się za niewłaściwe użycie i w związku z tym są one zabronione:

- Nie należy przyjmować żadnych leków, osocza krwi, preparatów laboratoryjnych ani podobnych środków.
Przechowuj i schładzaj substancje i produkty objęte Dyrektywą 2007/47/WE w sprawie wyrobów medycznych w lodówce.
- Nie należy używać żadnych substancji wybuchowych ani aerozoli z łatwopalnymi materiałami pędnymi, takimi jak:
W urządzeniu należy przechowywać butan, propan, pentan itp.
- W pomieszczeniu do przechowywania żywności nie należy używać żadnych urządzeń elektrycznych, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Nie umieszczaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie podłączaj urządzenia do zasilania za pomocą gniazdek rozgałęźnych.
- Nie należy napinać przewodu zasilającego.
- Nie zginaj kabla zasilającego.
- Umieść urządzenie w taki sposób, aby zapewnić dostęp do wtyczki zasilania.
- Nie ciągnij za przewód zasilający, aby odłączyć wtyczkę od gniazdka.

1.3 Bezpieczeństwo określonych grup osób

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy. Muszą jednak znajdować się pod nadzorem lub zostać poinstruowani na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieć potencjalne zagrożenia.

Dzieci mogą czyścić i konserwować urządzenie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Nadzoruj dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZYKO UDUSZENIA PRZEZ PRZEWÓD ZASILAJĄCY!

Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać z dala od przewodu zasilającego urządzenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZYKO UDUSZENIA SIĘ PRZEZ MATERIAŁ

OPAKOWANIA!

Trzymaj dzieci z dala od materiałów opakowaniowych.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZYKO CIERPIENIA Z POWODU STAREGO URZĄDZENIA!

Bawiące się dzieci mogą zamknąć się w urządzeniu lub znaleźć się w innych sytuacjach zagrażających ich życiu.

- Usuń lub zniszcz istniejące zamki zatrzaskowe i zatrzaskowe.
- Nie należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
- Zawsze nadzoruj dzieci znajdujące się w pobliżu starego urządzenia.

1.4 Pozostałe ryzyka



NIEBEZPIECZEŃSTWO



RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- Nigdy nie ciągnij rękoma za wtyczkę przewodu zasilającego podczas podłączania lub odłączania.
Nie dotykać wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Urządzenie należy instalować i obsługiwać wyłącznie zgodnie z instrukcją zawartą w instrukcji. łączyć.
- W przypadku awarii należy natychmiast odłączyć przewód zasilający od gniazdka.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac czyszczących lub konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego. ciągnąć.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego należy natychmiast wymienić go w naszym serwisie klienta. pozwalając.
- Nie należy używać urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Nie należy wykonywać żadnych prac na urządzeniu poza czyszczeniem i konserwacją opisanymi w niniejszej instrukcji.



OSTRZEŻENIE



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!

Jeżeli cyrkulacja powietrza jest niewystarczająca, może dojść do gromadzenia się ciepła, co może być przyczyną pożaru.

- Zalecane odległości dla tyłu, boku i góry urządzenia
muszą być ściśle przestrzegane (patrz rozdział Minimalne odległości).
- Kompresor i skraplacz (w zależności od modelu) wolne od kurzu i przedmiotów trzymać.

1.5 Zagrożenia ze strony czynników chłodniczych



OSTRZEŻENIE

ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA!

W przypadku uszkodzenia obwodu chłodniczego następuje wyciek czynnika chłodniczego izobutan R600a.
Czynnik chłodniczy jest szkodliwy w przypadku kontaktu z oczami lub wdychania.



OSTRZEŻENIE



GAZ ŁATWOPALNY!

RYZIKO WYBUCHU I POŻARU!

W układzie chłodniczym urządzenia znajduje się czynnik chłodniczy w postaci izobutanu (R600a), gazu naturalnego o wysokiej przyjazności dla środowiska, który jest łatwopalny.

- Wszelkie prace związane z układem chłodniczym mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych specjalistów.
- Nie uszkadzaj układu chłodniczego, np. poprzez przebicie kanałów chłodniczych
ostre przedmioty, załamania rur.
- Podczas transportu, ustawiania, konserwacji lub utylizacji urządzenia nie wolno uszkodzić żadnej części układu chłodniczego.
- Aby zapobiec tworzeniu się zapalnej mieszanki gazowo-powietrznej w przypadku nieszczelności w obiegu czynnika chłodniczego, pomieszczenie instalacji musi mieć minimalną wielkość 1 m³ na 8 g czynnika chłodniczego zgodnie z normą EN 378. Ilość czynnika chłodniczego w lodówce jest podana na tabliczce znamionowej.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia układu chłodniczego:

Unikaj otwartego ognia i źródeł zapłonu.

Dobrze przewietrz pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.

Skontaktuj się z obsługą klienta.

2 Konfiguracja i podłączanie

Przed skonfigurowaniem i podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że:

- urządzenie jest odłączone od zasilania (patrz rozdział Ryzyko resztkowe).
- spełnione są warunki instalacji (patrz rozdział Minimalne odległości).

Rozpakuj urządzenie

Opakowanie musi być nieuszkodzone. Sprawdź, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Nigdy nie podłączaj uszkodzonego urządzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy skontaktować się z dostawcą.



OSTROŻNOŚĆ

RYZYKO USZKODZENIA CIAŁA I USZKODZENIA MIENIA!

- Zawsze transportuj z drugą osobą.
- Nie przecinaj materiału opakowaniowego ostrymi przedmiotami, np. nóż do dywanów przeciąć.

Usuń zabezpieczenie transportowe

Urządzenie i elementy wnętrza są zabezpieczone na czas transportu.

Usuń wszystkie paski klejące znajdujące się po prawej i lewej stronie drzwi urządzenia.

Usuń wszystkie taśmy klejące i opakowania z wnętrza urządzenia.
usunąć.

Pozostałości kleju usunąć wodą z ługiem.

Na urządzeniu mogą znajdować się naklejki z ostrzeżeniami. Należy ich przestrzegać i nie usuwać z urządzenia.

2.1 Wymiana zawiasów drzwi

Urządzenie oferuje możliwość przesuwania zawiasów drzwi z lewej na prawą stronę i odwrotnie.




NIEBEZPIECZEŃSTWO

USZKODZENIE MIENIA!

Podczas montażu urządzenia na drzwiach nie należy przechylać go o więcej niż 45°, aby uniknąć uszkodzenia układu chłodzenia.

Narzędzia wymagane do wymiany zawiasów drzwi:


OZNACZENIE	NARZĘDZIE
Płaski śrubokręt	
Śrubokręt krzyżakowy	

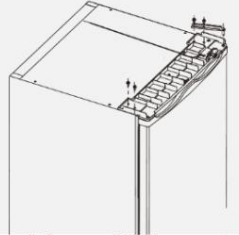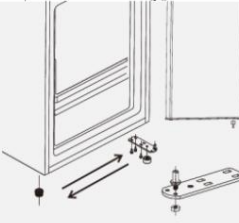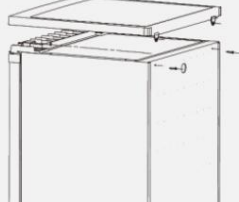KROKI	ZDJĘCIE
1. Obie śruby blatu roboczego z tyłu urządzenia usunąć. 2. Podnieś blat roboczy i ostrożnie odłóż go na bok lub połóż na miękkiej powierzchni, aby uniknąć zarysowań.	
3. Odkręć cztery śruby u góry. 4. Poluzuj górny zawias i odłóż go na bok. 5. Podnieś drzwi urządzenia za dolny zawias i odłóż je ostrożnie na bok lub połóż na miękkiej powierzchni, aby uniknąć zarysowań.	
6. Z pomocą drugiej osoby lekko przechyl urządzenie. 7. Odkręć obie regulowane nóżki. 8. Odkręć śruby dolnego zawiasu i zdejmij zawias. 9. Odkręcić sworznię zawiasu (poz. 1) i przykręcić go z powrotem w poz. 2.	
10. Dolny zawias i regulowana stopka po lewej stronie Przykręć z boku. 11. Przykręć regulowaną nóżkę po prawej stronie. 12. Umieść drzwi urządzenia na dolnym sworzniu zawiasu i ostrożnie je zamknij. 13. Włóż zawias górny do otworu w drzwiach górnych wstawić. 14. Przymocuj zawias za pomocą dwóch śrub. 15. Otwory na śruby po prawej stronie za pomocą Zamknij zaślepki. 16. Wyrównaj drzwi urządzenia w poziomie i pionie. Sprawdź, czy uszczelki zamykają się prawidłowo. 17. W razie potrzeby wyreguluj zawiasy.	
18. Umieść blat na górze i przymocuj go za pomocą obu śrub z tyłu.	

Montaż klamki drzwi (w zależności od modelu)

Klamka i śruby do jej zamocowania znajdują się oddzielnie w plastikowym woreczku.

1. Jeśli śruby znajdują się w drzwiach, wyjmij je i odłóż.
2. Dopasuj otwory na śruby w klamce drzwi do otworów na śruby w drzwiach lodówki.
3. Przykręć uchwyt śrubami. Sprawdź, czy klamka drzwi jest dobrze zamocowana.
4. Zamknij otwory na śruby zaślepkami po stronie, po której nie ma zamontowanej klamki.
5. Po wymianie zawiasów drzwi należy ponownie ustawić urządzenie w pozycji pionowej.
6. Sprawdź, czy uszczelka drzwi i drzwi urządzenia pasują prawidłowo.
7. Podłącz się ponownie do sieci elektrycznej po upływie co najmniej trzech godzin łączyć.

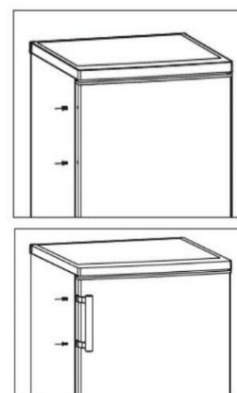

2.2 Konfiguracja urządzenia

Urządzenie

- Montaż należy wykonać zgodnie z podanymi minimalnymi odległościami.
- Urządzenie należy montować w dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu, w którym temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej, dla której jest przeznaczone.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

USZKODZENIE MIENIA!

Po transporcie należy pozostawić urządzenie na 12 godzin, aby czynnik chłodniczy mógł zebrać się w sprężarce. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować uszkodzenie kompresora i doprowadzić do awarii urządzenia. W takim przypadku roszczenie gwarancyjne wygasa.


KLASA KLIMATYCZNA	ZAKRES TEMPERATUR
(SN) rozszerzona strefa umiarkowana	+10 °C do +32 °C
(N) strefa umiarkowana	+16 °C do +32 °C
(ST) Strefa subtropikalna	+16 °C do +38 °C
(T) strefa tropikalna	+16 °C do +43 °C

Minimalne odległości dla wentylacji

Cyrkulacja powietrza z tyłu, z boku i u góry urządzenia wpływa na zużycie energii i wydajność chłodzenia (w zależności od modelu). Należy koniecznie zachować minimalne odległości wentylacyjne urządzenia, które podano w poniższych tabelach i rysunkach. Należy zapewnić możliwość rozproszenia nagrzanego powietrza wytwarzanego wokół urządzenia. W przeciwnym wypadku żywotność urządzenia ulegnie skróceniu, ponieważ kompresor będzie pracował nieustannie.

Wymiary urządzenia w mm i stopniach

A		b1	b2	C		I			H
560	575	630	1100 850		100	50	30	180 °	1085

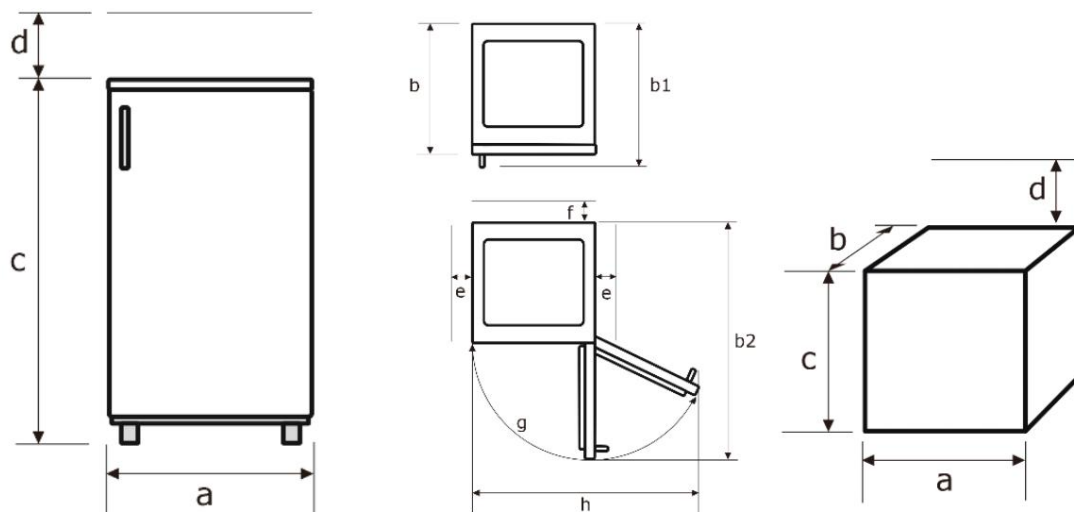

Nieprzestrzeganie minimalnych odległości zwiększa zużycie energii.


Jeżeli nie można rozproszyć nagromadzonego ciepła wokół urządzenia funkcja urządzenia jest zaburzona.

Aby osiągnąć określoną klasę energetyczną, należy zastosować się do powyższych wskazówek:
Zachowaj podane odległości.

Nie należy instalować lodówki-zamrażarki z regulatorem temperatury w chłodnych pomieszczeniach, w których temperatura wynosi poniżej 16 °C.

2.3 Niwelacja

Jeżeli powierzchnia jest lekko nierówna, należy wypoziomować urządzenie za pomocą przednich nóżek.

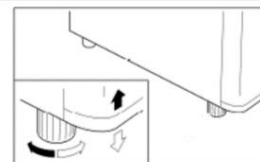

3 Uruchomienie

Przed użyciem dokładnie wyczyść urządzenie i jego wewnętrzne elementy (patrz rozdział Konserwacja i pielęgnacja).

- Dostosuj poziom temperatury w zależności od temperatury otoczenia (miejsca instalacji), w przypadku zmiany sprzętu lub częstego otwierania drzwi urządzenia.
- Przy bardzo wysokich temperaturach latem należy ustawić regulator temperatury na wyższy poziom, aby utrzymać pożądaną temperaturę chłodzenia.
- Aby zapewnić optymalne zużycie energii, pozostaw szklane półki w urządzeniu, pokazano (patrz rys. Prawidłowe przechowywanie żywności).
- Komora zamrażarki jest gotowa do użycia po około 3 godzinach.

3.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia

1. Podłącz urządzenie do zasilania

Po otwarciu drzwi urządzenia włącza się oświetlenie wewnętrzne.

2. Aby zmienić temperaturę, użyj przycisku umieszczonego z  3sec naciskać. Regulator temperatury
3. Aby wyłączyć urządzenie, odłącz przewód zasilający.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

USZKODZENIE MIENIA!


Nie należy włączać urządzenia bezpośrednio po awarii zasilania.

Uruchomienie


Ustaw temperaturę

Temperatura zależy od pewnych czynników, takich jak lokalizacja, częstotliwość otwierania drzwi urządzenia i sposób jego obciążenia.

1. Ustaw przycisk.  Naciśnij, aby ustawić temperaturę zamrażania w zakresie od 2°C do 8°C

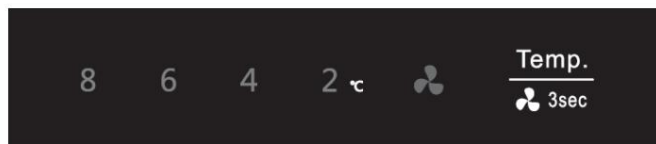

Poziomy temperatury można wybierać w następującej kolejności.

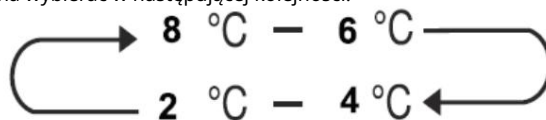

Ustaw taką temperaturę, aby urządzenie nie chłodziło się w sposób ciągły bez rozmrażania.

Temperatura w lodówce spada (poniżej 0 °C), a napoje i świeża żywność zamarzają. W miarę zamarzania tylnej ściany zużycie energii znacznie wzrasta, a wydajność urządzenia spada.

3.2 Super Cool (szybkie chłodzenie)

Aby zachować świeżość żywności na dłużej, użyj funkcji szybkiego chłodzenia. Dzięki temu komora lodówki zostaje schłodzona w krótkim czasie, dzięki czemu żywność stygnie szybciej.

1. Przycisk  Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy.

Symbol zaświeci się. 

2. Wyjdź z przycisku.  przez 3 sekundy, aby aktywować funkcję szybkiego zamrażania

Po 40 godzinach funkcja szybkiego chłodzenia wyłącza się automatycznie.

3.3 Przechowuj żywność prawidłowo

Prawidłowe przechowywanie może pomóc zachować jakość żywności.



OSTRZEŻENIE

ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA!

Jeśli urządzenie jest wyłączone lub nastąpi przerwa w dostawie prądu, żywność nie zostanie dostatecznie schłodzona. Przechowywana żywność może się rozmrozić lub rozmrozić i zepsuć. Istnieje ryzyko zatrucia pokarmowego w przypadku spożycia rozmrożonej lub rozmrożonej żywności.

- Po przerwie w dostawie prądu należy sprawdzić, czy przechowywana żywność nadaje się nadal do spożycia.
- Żywność mrożona, która widocznie rozmroziła się po przerwie w dostawie prądu, dysponować.
- Nie zamrażaj żywności, która została już rozmrożona lub rozmrożona.

Komora chłodnicza nadaje się do przechowywania świeżej żywności i napojów.

Przechowując w chłodni, należy pamiętać o następujących kwestiach:

- Używaj wyłącznie żywności bez skaży.
- Okres między zakupem a umieszczeniem żywności w urządzeniu postaraj się, aby było jak najkrótsze.
- Świeże mięso i ryby należy przechowywać wyłącznie w najchłodniejszym miejscu w urządzeniu przez maksymalnie 1–2 dni, pod warunkiem, że są dobrze owinięte folią ochronną lub umieszczone w hermetycznych pojemnikach. Unikać kontaktu z gotowaną żywnością.
- Unikaj zanieczyszczenia żywności surowym mięsem i rybami.
Sok mięsny nie może mieć kontaktu z innymi produktami spożywczymi.
- Nie przechowuj ziemniaków, cebuli, czosnku, pomidorów, bananów i awokado w lodówce – jeśli już, to tylko przez krótki czas i w odpowiednim opakowaniu.
- Przykryj żywność przed przechowywaniem; szczególnie dania zimne, potrawy gotowane i potrawy zawierające przyprawę.
- Ciepłe jedzenie włóż do lodówki dopiero po jego ostygnięciu.
- Podwyższona temperatura w urządzeniu powoduje szybsze psucie się żywności. Do Aby zapewnić optymalną konserwację żywności, najlepsze jest ustawienie średniej temperatury.
- Umieść żywność w lodówce tak, aby powietrze mogło swobodnie krążyć w komorze. mogą krążyć.
- Przechowując butelki w przegrodzie na butelki w wewnętrznych drzwiach, należy upewnić się, że: nie są zbyt ciężkie; komora może się odcepić od drzwi.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać urządzenie.

Nadaje się do pakowania:

- Torebki i folie zapewniające świeżość żywności
- Specjalne kaptury plastikowe z gumką
- Folia aluminiowa

Aby przechowywać większe ilości w komorze lodówki/zamrażarki, można wyjąć szklane półki.

Szklane półki są wyjmowane i można je regulować na wysokość.

1. Podnieś szklane półki z tyłu i wysuń je do przodu.

Lub

2. Odchyl szklane półki w górę lub w dół i wyjmij je.

Szklana półka nad szufladą na warzywa zawsze pozostaje w tej samej pozycji, co gwarantuje odpowiednią cyrkulację powietrza.

Podczas schładzania świeżej żywności należy pamiętać o następujących kwestiach:



Jeżeli drzwi urządzenia pozostaną otwarte przez dłuższy czas, może to spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
Może to spowodować szybsze psucie się przechowywanej żywności.

Uruchomienie

Przegląd zaleceń dotyczących przechowywania w komorach lodówki/zamrażarki KS

CHŁODNIA

Masło i ser do smarowania należy umieścić w górnej komorze drzwi, gdzie temperatura jest najwyższa.


Otwarte słoiki, konserwy i jajka należy umieszczać w środkowej komorze na drzwiach.

Umieść napoje i butelki w dużej dolnej komorze drzwi. Aby zmniejszyć naprężenia, umieszczaj pełne pojemniki blisko zawiasu.

Ugotowane i upieczone potrawy umieszczaj na szklanych półkach.

Ryby i mięso należy umieszczać na szklanej półce nad szufladą na warzywa, gdzie panuje najniższa temperatura.

Umieść warzywa i owoce w szufladzie na warzywa.

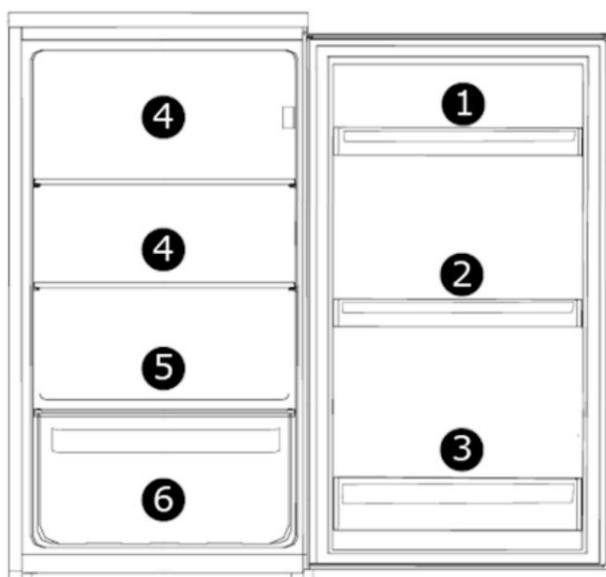**3.4 Oszczędzaj energię**

- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu pieców, grzejników lub innych źródeł ciepła. Przy wysokich temperaturach otoczenia sprężarka pracuje częściej i dłużej, co powoduje większe zużycie energii.
- Upewnij się, że podstawa, boki i tył urządzenia mają odpowiednią wentylację. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Należy przestrzegać wymiarów odstępu (patrz rozdział Montaż i podłączenie).
- Układ szuflad, półek i przegródek pokazany na ilustracji
Ustawienie pokazane w sekcji „Poznaj swoje urządzenie” oferuje najbardziej efektywne wykorzystanie energii i dlatego należy je zachować, jeśli to możliwe.
- Aby uzyskać więcej miejsca do przechowywania (np. dużych produktów chłodzonych), należy używać środkowych półek. usunąć. Jeżeli to konieczne, na końcu zdejmij górną i dolną półkę.
- Równomiernie wypełniona komora lodówki przyczynia się do optymalnego wykorzystania energii. Pustka lub unikaj pól pustych przedziałów.
- Nie wkładaj ciepłego jedzenia do lodówki. Najpierw pozwól jedzeniu ostygnąć.
- Rozmrażaj mrożoną żywność w lodówce. Niska temperatura zamrożonej żywności zmniejsza zużycie energii w komorze lodówki, a tym samym zwiększa efektywność energetyczną.
- Nie ustawiaj temperatury niższej niż jest to konieczne. Przyczynia się to do optymalnego zużycia energii.
- Uszczelki drzwi urządzenia muszą być w pełni nienaruszone, aby drzwi zamykały się prawidłowo, a zużycie energii nie wzrastało niepotrzebnie.
- Otwieraj urządzenie tylko wtedy, gdy jest to konieczne i tylko na tak krótki czas, jak to możliwe. Częste lub długotrwałe otwieranie drzwi urządzenia albo ich nieprawidłowe zamykanie może skutkować wzrostem zużycia energii i temperatury w urządzeniu.

4 Konserwacja i pielęgnacja

Ze względów higienicznych należy regularnie czyścić zewnętrzną i wewnętrzną część urządzenia, w tym uszczelkę drzwi i elementy wewnętrzne.

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub serwisowych należy odłączyć urządzenie od zasilania (patrz rozdział Bezpieczeństwo Porażenie prądem elektrycznym).



OSTROŻNOŚĆ

RYZIKO USZKODZENIA!

- Do rozmrażania nie należy używać grzejników elektrycznych, otwartego ognia, noży ani podobnych przedmiotów. używać.
- Nigdy nie czyść urządzenia za pomocą urządzeń czyszczących parą. Wilgoć może przedostać się do podzespołów elektrycznych.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

USZKODZENIE MIENIA!

- Nie należy używać środków czyszczących o działaniu ściernym i agresywnym.
- Nie należy używać szorstkich gąbek.
- Olejki eteryczne i rozpuszczalniki organiczne, np. sok z cytryny lub Skórki pomarańczowe, kwas masłowy i środki czyszczące zawierające kwas octowy mogą uszkodzić części plastikowe. Nie wolno dopuścić do kontaktu takich substancji z jakąkolwiek częścią urządzenia.

4.1 Czyszczenie urządzenia

1. Wyjmij schłodzone produkty. Wszystko przykryte w chłodnym miejscu sklepi.
2. Podnieś szklane półki lekko do góry, aby je wyczyścić i wyciągnij je, aż będą się poruszać w górę lub w dół i będzie można je wyjąć.
3. Podnieś przegrody drzwiowe do góry i wyjmij je.
4. Wyczyść urządzenie, w tym uszczelkę drzwi i elementy wewnętrzne, szmatką i letnią wodą, dodając odrobinę dostępnego w sprzedaży płynu do mycia naczyń.
5. Przetrzyj czystą wodą i wytrzyj do sucha.
6. Sprawdź otwór odpływowy kondensatu. Regularnie czyść przy użyciu wacików bawełnianych.
7. Wyczyść szklane półki, przegrody w drzwiach, szuflady itp. wstawić.
8. Upewnij się, że wnętrze urządzenia jest całkowicie czyste. jest sucho.
9. Podłącz urządzenie do zasilania i włącz je.

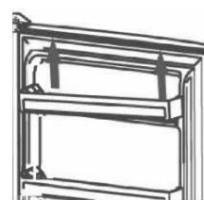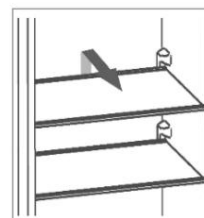

Konserwacja i pielęgnacja

4.2 Czyszczenie/wymiana uszczelki drzwi urządzenia

Sprawdź szczelność uszczelki drzwi i pokrywy

1. Pasek papieru o odpowiedniej długości 50 mm szerokość i 0,08 mm grubości w różnych punktach urządzenia.

Jeżeli papier można przeciągnąć z lekkim oporem, uszczelka drzwi urządzenia jest szczelna. (Grubość użytego papieru jest sprawdzana zgodnie z normą ISO 534)

Lub



1. Umieść latarkę na szklanej półce w urządzeniu, skieruj światło w stronę uszczelki drzwi urządzenia i zamknij drzwi.

Jeżeli przez drzwi urządzenia nie przedostaje się żadne bezpośrednie światło, uszczelka drzwi urządzenia jest szczelna.

Jeżeli przez zamknięte drzwi przedostaje się bezpośrednie światło, uszczelka drzwi urządzenia jest nieszczelna.

Wymień uszczelkę drzwi urządzenia

1. Wyjmij żywność z urządzenia.
2. Wyciągnij uszczelkę drzwi urządzenia z urządzenia.
3. Wyczyść drzwi urządzenia w zwykły sposób.
4. Włóż nową uszczelkę drzwi urządzenia w szczeliny.
5. Najpierw włóż uszczelkę drzwi urządzenia w narożniki i dociśnij ją kciukiem naciśnij/uderz.
6. Jeśli uszczelka drzwi urządzenia nie przylega równomiernie do wszystkich miejsc: Ostrożnie ogrzej uszkodzone miejsca suszarką do włosów i delikatnie wyciągnij ją palcami.

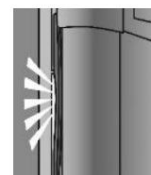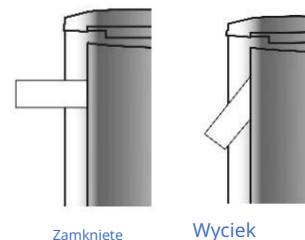

	Regularnie sprawdzaj, czy uszczelki drzwi urządzenia nie są zabrudzone i Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń. Tłuszcz i olej powodują, że uszczelki drzwi urządzenia stają się porowate i kruche. Jeśli na uszczelkach drzwi znajdzie się tłuszcz lub olej: Natychmiast wyczyść uszczelki drzwi urządzenia szmatką i letnią wodą, dodając odrobinę dostępnego w sprzedaży płynu do mycia naczyń.
---	--

4.3 Zatrzymanie

Automatyczne rozmrażanie w lodówce

Komora chłodnicza wyposażona jest w automatyczny system rozmrażania. Szron i lód rozmrażają się automatycznie. Kondensat spływa kanałem do otworu odszraniania znajdującego się z tyłu urządzenia, do tacki na skropliny. Ciepło z silnika powoduje odparowywanie kondensatu.

	Jeżeli kondensat spływa z kanału odpływowego do pojemnika zbiorczego nie odprowadza wody prawidłowo, sprawdź, czy kanał odpływowy nie jest zablokowany (patrz rozdział Rozwiązywanie problemów). Na podłodze nie może znajdować się woda ani urządzenia elektryczne. części wchodzi w kontakt.
---	--

4.4 Wymiana źródła światła (LED)

Urządzenie wyposażone jest w bezobsługowe oświetlenie LED.

Produkt ten zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „G”



Naprawy oświetlenia LED mogą być wykonywane wyłącznie przez serwis klienta.

4.5 Wycofanie urządzenia z eksploatacji

Aby wyłączyć urządzenie należy odłączyć przewód zasilający, wyłączyć urządzenie lub wyjąć bezpiecznik.

Usuń jedzenie.

Odłącz przewód zasilający, wyłącz urządzenie lub wyjmij bezpiecznik.

Rozmrozić urządzenie i dokładnie je wyczyścić (patrz rozdział Konserwacja i pielęgnacja).

Pozostaw drzwi urządzenia otwarte, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i pleśni.

5 Hałasy podczas pracy / Rozwiązywanie problemów

Naprawy urządzeń elektrycznych powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk. Nieprawidłowo lub nieprofesjonalnie wykonane naprawy mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika.

Jeżeli naprawa nie zostanie wykonana profesjonalnie, gwarancja zostanie unieważniona.

Hałasy operacyjne

HAŁASY RODZAJ HAŁASU	PRZYCZYNA / KOREKTA
Normalna Dźwięki	Rzeźby
	Powstaje w wyniku pracy sprężarki.
	Szum płynny
	Spowodowane jest cyrkulacją czynnika chłodniczego w urządzeniu.
	Dźwięki klikania
	Regulator temperatury włącza lub wyłącza sprężarkę.
Niepokojący Dźwięki	Dźwięki butelek
	Zachowaj bezpieczną odległość między butelkami i innymi pojemnikami.
	Wibracje skraplacza (tylko jeśli skraplacz jest widoczny z tyłu urządzenia)
	Sprawdź, czy skraplacz z tyłu urządzenia nie jest poluzowany.
	Podłącz kondensator.

Napraw błędy

NIEPOKOJENIE	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ŚRODKI
Oświetlenie wewnętrzne nie działa, ale sprężarka działa.	Żarówka jest uszkodzona.	Wymień żarówkę (zobacz rozdział 4.4).
W urządzeniu znajduje się woda.	Otwór odpływowy kondensatu jest całkowicie zamknięty.	Wyczyść otwór odpływowy kondensatu, np. za pomocą wacika.
Grupa chłodząca pracuje zbyt często i zbyt długo.	Drzwi urządzenia są otwierane zbyt często.	Nie otwieraj drzwi urządzenia bez potrzeby.
	Cyrkulacja powietrza wokół urządzenia jest utrudniona.	Pozostaw obszar wokół urządzenia wolny.
Urządzenie nie chłodzi się.	Urządzenie jest wyłączone lub nie jest zasilane.	Sprawdź zasilanie i bezpieczniki.
		Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest prawidłowo włożona do gniazdka. Sprawdź czy w gniazdku jest napięcie.

Hałasy podczas pracy / Rozwiązywanie problemów

	Regulacja temperatury jest ustawiona na „0”.	Sprawdź ustawienia kontroli temperatury.
	Temperatura otoczenia jest zbyt niska.	(zobacz rozdział 2.3)
Ściana boczna jest bardzo ciepła (tylko w modelach ze spienionym skraplaczem).	Skraplacz uwalnia ciepłe powietrze do otoczenia. Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, może dojść do gromadzenia się ciepła. Gdy tylko temperatura otoczenia spadnie, urządzenie znów zacznie normalnie chłodzić. Ważne jest zachowanie odległości (zobacz rozdział 2.3).	Nie jest wymagane żadne działanie.
Naklejka „OK” się nie wyświetla.	Średnia temperatura w tym obszarze jest zbyt wysoka.	Ustaw niższą temperaturę. Zmieniaj ustawienia temperatury stopniowo i odczekaj około 12 godzin przed ponownym sprawdzeniem.
Na tylnej wewnętrznej ścianie tworzy się warstwa szronu lub lodu.	Wysoka temperatura w pomieszczeniu (np. w gorące letnie dni) i wysokie ustawienie temperatury mogą powodować ciągłą pracę układu chłodzenia. Sprężarka musi pracować nieprzerwanie, aby utrzymać zadaną temperaturę w urządzeniu. Urządzenie nie jest wyposażone w funkcję automatycznego rozmrażania, ponieważ jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy sprężarka nie pracuje (patrz rozdział Odmrażanie).	Ustaw niższą temperaturę. Sprężarka będzie włączać się i wyłączać jak zwykle, a automatyczne odszranianie będzie kontynuowane.

6 Części zamienne / obsługa klienta

Następujące części zamienne są dostępne w serwisie klienta (w zależności od urządzenia):

- (1) Termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i źródła światła;
- (2) Klamki do drzwi, zawiasy do drzwi, półki i szuflady

Części zamienne są dostępne przez okres 7 lat od momentu wprowadzenia ostatniego modelu na rynek.

Uszczelki drzwiowe są dostępne przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia ostatniego egzemplarza danego modelu na rynek.


Aby uzyskać dostęp do bazy danych produktów:

- Zlecenia naprawy
- Arkusz danych
- Instrukcja użytkownika

kod QR serwisowy z załączonej karty serwisowej lub z tabliczki znamionowej na urządzeniu skandować.



Karta serwisowa



Tabliczka z nazwiskiem

Więcej informacji na temat usługi znajdziesz w załączonej karcie usługi

Adres obsługi klienta:

EGS GmbH

Dieselstraße 1

33397 Rietberg / NIEMCY



Wizyta technika obsługi klienta w przypadku

Nieprawidłowa obsługa lub jedna z opisanych usterek nie jest bezpłatna, nawet w okresie gwarancji.

7 Warunki gwarancji

Jako nabywca urządzenia Exquisit przysługują Ci ustawowe gwarancje wynikające z umowy kupna zawartej ze sprzedawcą. Ponadto udzielamy Państwu gwarancji na następujących warunkach:

Czas trwania usługi

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące od daty zakupu (należy przedstawić dowód zakupu). W ciągu pierwszych 6 miesięcy obsługa klienta będzie bezpłatnie usuwać wszelkie usterki urządzenia.

Warunkiem koniecznym jest, aby urządzenie dało się łatwo naprawić bez konieczności dokonywania szczególnych starań. W ciągu pozostałych 18 miesięcy kupujący ma obowiązek udowodnić, że wada istniała już w chwili dostawy.

W przypadku użytkowania komercyjnego (np. w hotelach, stołówkach) lub wspólnego użytkowania przez kilka gospodarstw domowych gwarancja wynosi 12 miesięcy od daty zakupu (należy przedstawić dowód zakupu). W ciągu pierwszych 6 miesięcy obsługa klienta będzie bezpłatnie usuwać wszelkie usterki urządzenia. Warunkiem koniecznym jest, aby urządzenie dało się łatwo naprawić bez konieczności dokonywania szczególnych starań. W ciągu następnych 6 miesięcy Kupujący ma obowiązek udowodnić, że wada istniała już w chwili dostawy.

Skorzystanie z gwarancji nie powoduje przedłużenia gwarancji na urządzenie ani na nowo zainstalowane części.

Zakres usunięcia wady

W wyznaczonym terminie usuniemy wszystkie wady urządzenia, których przyczyną jest nieprawidłowa jakość wykonania lub wady materiałowe. Wymienione części stają się naszą własnością.

Wykluczone są:

Normalne zużycie, uszkodzenia powstałe umyślnie lub wskutek zaniedbania, uszkodzenia powstałe na skutek nieprzestrzegania instrukcji użytkowania, nieprawidłowego montażu lub instalacji, podłączenia do niewłaściwego napięcia sieciowego, uszkodzenia powstałe na skutek oddziaływania środków chemicznych lub elektrotermicznych, albo innych nietypowych warunków środowiskowych, uszkodzenia szkła, farby lub emalii oraz możliwe różnice w odcieniach, a także wadliwe żarówki.

Z gwarancji wyłączone są również wady urządzenia powstałe w wyniku uszkodzeń transportowych. Nie świadczymy również żadnych usług, jeśli – bez naszej wyraźnej pisemnej zgody – osoby nieupoważnione przeprowadziły prace na urządzeniu Exquisit lub jeśli zostały użyte części pochodzące od osób trzecich. Ograniczenie to nie ma zastosowania do bezusterkowych prac wykonanych przez wykwalifikowanego specjalistę z wykorzystaniem naszych oryginalnych części w celu dostosowania urządzenia do przepisów bezpieczeństwa technicznego innego kraju UE.

Zakres

Nasza gwarancja obejmuje urządzenia zakupione i użytkowane na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub Austrii.

W przypadku reklamacji dotyczących wadliwych urządzeń, adresy nadawcy i odbiorcy muszą znajdować się w Republice Federalnej Niemiec lub Austrii.

W przypadku urządzeń zakupionych i użytkowanych w innych krajach europejskich obowiązują warunki gwarancji sprzedawcy.

W przypadku zleceń naprawczych poza okresem gwarancyjnym:

- W przypadku naprawy urządzenia faktury za naprawę są wymagalne natychmiast i bezzwłocznie. potrącenie do zapłaty.
- Jeśli urządzenie zostanie sprawdzone lub rozpoczęta naprawa nie zostanie ukończona, zostaną naliczone opłaty za dojazd i robociznę.
- Porady naszego centrum obsługi klienta są bezpłatne (patrz rozdział „Obsługa klienta”).

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen

8 Utylizacja

Utylizuj opakowania



Opakowanie należy utylizować oddzielnie. Teksturę i karton należy wrzucać do pojemnika na makulaturę i folię wraz z odpadami.

Pozbądź się starych urządzeń (DE)

Starych urządzeń nie wolno wyrzucać do odpadów domowych.



Symbol przekreślonego kontenera na śmieci umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz należy je poddać oddzielnej zbiórce. Stare urządzenie możesz bezpłatnie oddać do odpowiedniego miejskiego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np.: centrum recyklingu.

Adresy możesz uzyskać w urzędzie miejskim lub lokalnym.

Alternatywnie, małe urządzenia elektryczne o długości krawędzi do 25 cm możesz oddać w punktach sprzedaży detalicznej o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego co najmniej 400 m² lub punktach sprzedaży detalicznej żywności o łącznej powierzchni sprzedaży co najmniej 800 m². Najmniej kilka razy w ciągu roku oferujemy sprzęt elektryczny i elektroniczny, który można zwrócić bezpłatnie.

Większe, stare urządzenia można zwrócić bezpłatnie do odpowiedniego sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu, które zasadniczo pełni te same funkcje, co nowe urządzenie. Aby uzyskać informacje na temat zwrotu starego urządzenia po dostarczeniu nowego, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Przed wyrzuceniem produktu prosimy o wyjęcie – o ile to możliwe – wszystkich baterii i akumulatorów, a także wszystkich lamp, które można wyjąć bez ryzyka ich uszkodzenia.

Należy pamiętać, że użytkownik odpowiada za usunięcie danych osobowych z urządzenia przeznaczonego do utylizacji.

Dzieci często nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw, jakie wiążą się z korzystaniem ze sprzętów gospodarstwa domowego. Zapewnij nadzór nad dziećmi i nie pozwalaj im bawić się urządzeniem.

Utylizacja starych urządzeń (AT)



Symbol przekreślonego kontenera na śmieci umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz należy je poddać oddzielnej zbiórce. Stare urządzenie możesz bezpłatnie oddać do odpowiedniego miejskiego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np.: centrum recyklingu. Adresy można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy.

Samorząd lokalny. Alternatywnie, możesz zwrócić stare urządzenia elektryczne bezpłatnie do sprzedawcy stacjonarnego, gdy kupisz nowe urządzenie tego samego typu i o tej samej funkcji.

Aby uzyskać informacje na temat zwrotu starego urządzenia po dostarczeniu nowego, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Przed wyrzuceniem produktu prosimy o wyjęcie – o ile to możliwe – wszystkich baterii i akumulatorów, a także wszystkich lamp, które można wyjąć bez ryzyka ich uszkodzenia.

Należy pamiętać, że użytkownik odpowiada za usunięcie danych osobowych z urządzenia przeznaczonego do utylizacji.

Urządzenie może zawierać substancje, które w przypadku niewłaściwej utylizacji mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Recykling materiałów pomaga ograniczyć ilość odpadów i oszczędzać zasoby.

Oddzielnie zbierając i poddając recyklingowi stare urządzenia, pomagasz zapobiegać negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi.

9 Dla Twojego bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie urządzenia, należy zapoznać się z instrukcją obsługi oraz inną dokumentacją dołączoną do produktu i zachować ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Wszystkie instrukcje bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji obsługi są oznaczone symbolem ostrzegawczym. Zwracają one uwagę na potencjalne zagrożenia. Należy przeczytać i przestrzegać tych informacji.

Wyjaśnienie instrukcji bezpieczeństwa



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza niebezpieczną sytuację, która jeśli się jej nie uniknie, doprowadzi do bardzo poważnych obrażeń lub nawet śmierci!



OSTRZEŻENIE

Oznacza niebezpieczną sytuację, która jeśli się jej nie uniknie, może doprowadzić do bardzo poważnych obrażeń lub nawet śmierci!



OSTROŻNOŚĆ

Oznacza niebezpieczną sytuację, która jeśli się jej nie uniknie, może doprowadzić do drobnych lub umiarkowanych obrażeń!

UWAGA

Oznacza sytuację, która jeśli się jej nie uniknie, doprowadzi do strat materialnych.



NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!



RYZIKO POPARZENIA!



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!



Informacje i instrukcje, których należy przestrzegać.

- Oznacza listę

Wskazuje kolejne kroki kontroli

1. Wskazuje kolejne etapy pracy

Opisuje reakcję urządzenia na etap roboczy

9.1 Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego/domowego. Nadaje się do chłodzenia żywności.

- Nie używaj urządzenia do celów innych niż chłodzenie żywności.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody.
- Ze względów bezpieczeństwa zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub zmian w urządzeniu.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zabudowy.
- Urządzenia wyposażone w mechaniczny regulator temperatury przeznaczone są do użytkowania na maksymalnej wysokości 2000 m n.p.m.

Jakiegokolwiek użycie wykraczające poza te obszary zastosowania jest niezgodne z przeznaczeniem i dlatego jest uważane za niewłaściwe.

9.2 Niewłaściwe użycie

Poniższe działania uważa się za niewłaściwe użytkowanie i są one zabronione:

- Nie należy przechowywać ani chłodzić w lodówce leków, osocza krwi, preparatów laboratoryjnych ani podobnych substancji i produktów określonych w Dyrektywie w sprawie wyrobów medycznych 2007/47/WE.
- Nie przechowuj substancji wybuchowych ani puszek z łatwopalnymi materiałami pędnymi, takimi jak: jak butan, propan, pentan itp. w urządzeniu.
- W pomieszczeniu magazynowym żywności nie należy używać urządzeń elektrycznych, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Nie ustawiaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie podłączaj urządzenia do zasilania sieciowego za pomocą rozgałęźnika paski.
- Nie należy układać przewodu zasilającego pod napięciem.
- Nie zginaj przewodu zasilającego.
- Ustaw urządzenie tak, aby wtyczka sieciowa była zawsze dostępna.
- Nie wyciągaj wtyczki sieciowej z gniazdka przy kablu zasilającym.

9.3 Bezpieczeństwo określonych grup osób

Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o upośledzonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy. Muszą jednak znajdować się pod nadzorem lub zostać poinstruowani w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieć możliwe zagrożenia.

Dzieci mogą czyścić i serwisować urządzenie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Nadzoruj dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO UDUSZENIA Z POWODU ZASILANIA SIECIOWEGO KABEL!

Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać z dala od przewodu zasilającego urządzenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO UDUSZENIA SIĘ PRZEZ MATERIAŁ OPAKOWANIA!

Trzymaj dzieci z dala od materiałów opakowaniowych.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO UDUSZENIA SIĘ PRZEZ STARE URZĄDZENIE!

Bawiące się dzieci mogą zostać uwięzione wewnątrz urządzenia lub znaleźć się w innych sytuacjach zagrażających ich życiu.

- Usuń lub zniszcz istniejące zamki i zapięcia.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Zawsze nadzoruj dzieci znajdujące się w pobliżu starego urządzenia.

9.4 Pozostałe ryzyka



NIEBEZPIECZEŃSTWO



NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- Nigdy nie dotykaj wtyczki sieciowej kabla zasilającego mokrymi lub wilgotnymi rękami podczas podłączania lub odłączania.

- Urządzenie należy instalować i podłączać wyłącznie zgodnie z opisem podanym w instrukcji. instrukcja obsługi.
- W nagłych wypadkach należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia lub serwisowania należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka. praca.
- Uszkodzony kabel zasilający musi zostać wymieniony przez nasz serwis posprzedażowy. bezzwłocznie.
- Jeżeli przewód zasilający lub wtyczka sieciowa są uszkodzone, nie należy używać urządzenia. więcej.
- Nie wykonuj żadnych prac przy urządzeniu poza czyszczeniem i serwisowaniem. prace opisane w niniejszej instrukcji obsługi.



OSTRZEŻENIE



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!

Niewystarczająca cyrkulacja powietrza może być przyczyną gromadzenia się ciepła, co może doprowadzić do pożaru.

- Należy koniecznie zachować zalecane odstęp z tyłu, z boku i od góry urządzenia (patrz rozdział Minimalne odstęp).
- Utrzymuj sprężarkę i skraplacz (w zależności od modelu) w stanie wolnym od kurzu i obiekty.

9.5 Zagrożenia spowodowane czynnikiem chłodniczym



OSTRZEŻENIE

ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA!

Jeśli obwód chłodniczy jest uszkodzony, czynnik chłodniczy R600a izobutan wydostanie się. Czynnik chłodniczy stwarza zagrożenie dla zdrowia w przypadku kontaktu z oczami i wdychania.



OSTRZEŻENIE



GAZ ŁATWOPALNY!

NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU I POŻARU!

W układzie chłodniczym urządzenia znajduje się czynnik chłodniczy, izobutan (R600a), gaz naturalny o wysokiej przyjazności dla środowiska i łatwopalny.

- Prace przy układzie chłodniczym mogą być wykonywane wyłącznie przez upoważnionych specjalistów.
- Nie wolno uszkadzać układu chłodniczego, np. przebijając kanały czynnika chłodniczego ostrymi przedmiotami, zaginając przewody rurowe itp.
- Podczas transportu, ustawiania, serwisowania lub utylizacji urządzenia nie wolno uszkodzić żadnych części układu chłodniczego.
- Aby w przypadku wycieku nie mogła powstać mieszanina gazowo-powietrzna o właściwościach wybuchowych, obwód chłodniczy, pomieszczenie, w którym zainstalowane jest urządzenie, musi mieć minimalną wielkość zgodnie z normą EN 378 wynoszącą 1 m³ na 8 g czynnika chłodniczego. Ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu chłodniczym można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Co zrobić w przypadku uszkodzenia układu chłodniczego:

Unikaj otwartego ognia i źródeł zapłonu.

Dokładnie przewietrz pomieszczenie, w którym zainstalowane jest urządzenie.

Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.

10 Konfiguracja i podłączanie

Przed ustawieniem i podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że:

- urządzenie jest odłączone od zasilania sieciowego (patrz ryzyko resztkowe) rozdział i

- spełnione są warunki instalacji (patrz rozdział Minimalne odstępki).

Rozpakowanie urządzenia Materiały

opakowaniowe muszą być nieuszkodzone. Sprawdź, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu.

W żadnym wypadku nie należy podłączać uszkodzonego urządzenia do zasilania sieciowego. W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z dostawcą.



OSTROŻNOŚĆ

RYZIKO USZKODZENIA CIAŁA I USZKODZENIA URZĄDZENIA! • Zawsze transportuj z drugą

- osobą. • Nie przecinaj materiału opakowaniowego ostrym przedmiotem, np. nożem do dywanów.

Usuwanie zabezpieczeń transportowych Urządzenie oraz

niektóre części wewnętrzne są zabezpieczone na czas transportu.

- Usuń całą taśmę klejącą z prawej i lewej strony drzwi urządzenia. Usuń wszystkie taśmy klejące i części opakowania z wnętrza urządzenia. Usuń pozostałości kleju za pomocą wody alkalicznej.

Na urządzeniu mogą znajdować się naklejki z ostrzeżeniami. Należy ich przestrzegać i nie usuwać z urządzenia.

10.1 Zmiana zawiasów drzwi Zawiasy drzwi

urządzenia można przesunąć z lewej na prawą stronę i odwrotnie.





UWAGA

USZKODZENIE URZĄDZENIA!

Aby nie uszkodzić układu chłodniczego, podczas montażu drzwi nie należy przechylać urządzenia o więcej niż 45°.

Narzędzia wymagane do wymiany zawiasów drzwiowych:


OZNACZENIE	NARZĘDZIE
Płaski śrubokręt	
Śrubokręt krzyżakowy	

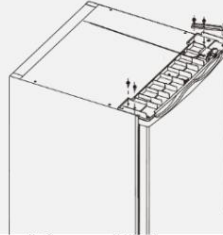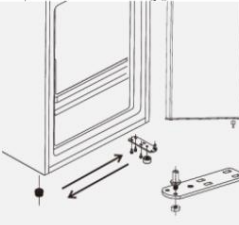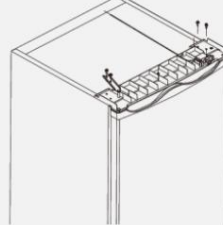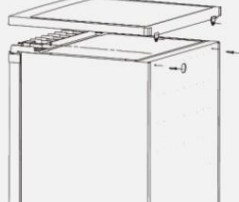INSTRUKCJE KROK PO KROKU	POSTAĆ
1. Wykręć obie śruby z tylnej części blatu roboczego. urządzenie. 2. Ostrożnie odłóż blat roboczy i połóż go na miękkim podłożu. powierzchnię, aby uniknąć zarysowań.	
3. Odkręć cztery śruby u góry. 4. Poluzuj górny zawias i odłóż go na bok. 5. Podnieś drzwi urządzenia, zdejmując je z dolnego zawiasu, i ostrożnie połóż na boku lub na miękkiej powierzchni, aby uniknąć zarysowań.	
6. Z pomocą drugiej osoby delikatnie przechyl urządzenie. 7. Poluzuj obie regulowane nóżki. 8. Odkręć śruby górnego zawiasu i zdejmij zawias. 9. Odkręcić sworznię zawiasu (poz. 1) i przykręcić go z powrotem w poz. 2.	
10. Przykręć dolny zawias i regulowaną nóżkę po lewej stronie. 11. Przykręć regulowaną nóżkę po prawej stronie. 12. Zamontuj drzwi urządzenia na sworzni dolnego zawiasu i ostrożnie zamknij drzwi. 13. Włóż sworznię zawiasu na górze do górnego otworu drzwi urządzenia. 14. Przymocuj zawias za pomocą dwóch śrub. 15. Zamknij otwory na śruby po prawej stronie zaślepkami. 16. Wyrównaj drzwi urządzenia poziomo i pionowo. Upewnij się, że uszczelki dobrze się zamykają. 17. W razie konieczności wyreguluj zawiasy.	
18. Połóż blat na górze i przymocuj go za pomocą obu śrub na górze. tył.	

Montaż klamki drzwi (w zależności od modelu)

Klamka i śruby do montażu klamki znajdują się oddzielnie w plastikowej torebce.

1. Jeśli śruby znajdują się w drzwiach, wykręć je i odłóż na bok.
2. Dopasuj otwory na śruby klamki drzwi do otworów na śruby w lodówce.
3. Zabezpiecz klamkę drzwi za pomocą śrub. Upewnij się, że klamka drzwi jest dobrze osadzona.
4. Zamknij otwory na śruby zaślepками po stronie, po której nie ma klamki.
5. Po zamontowaniu zawiasów ponownie postaw urządzenie w pozycji pionowej.
6. Sprawdź dokładne dopasowanie uszczelki drzwi i drzwi urządzenia.
7. Podłącz urządzenie do zasilania sieciowego najwcześniej po trzech godzinach.

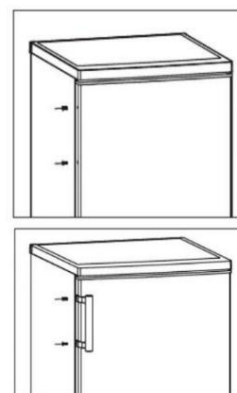**10.2 Konfiguracja urządzenia**

Umieść urządzenie

- zgodnie z wymaganymi minimalnymi odstępami.
- Urządzenie należy ustawić w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, którego temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej, dla której urządzenie jest przeznaczone.

UWAGA**USZKODZENIE URZĄDZENIA!**

Pozostaw urządzenie na 12 godzin po transporcie, aby umożliwić zebranie się czynnika chłodniczego w sprężarce. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie sprężarki i awarię urządzenia. Spowoduje to unieważnienie wszystkich roszczeń gwarancyjnych.

KLASA KLIMATYCZNA	ZAKRES TEMPERATUR
(SN) Rozszerzony zakres temperatur	+10 °C do +32 °C
(N) Zakres temperatur	+16 °C do +32 °C
(ST) Zakres temperatur subtropikalnych	+16 °C do +38 °C
(T) Zakres temperatur tropikalnych	+16 °C do +43 °C


Minimalne odstępki dla wentylacji

Cyrkulacja powietrza z tyłu, z boku i na górze urządzenia wpływa na zużycie energii i chłodzenie (w zależności od modelu). Istotne jest, aby zachować minimalne odstępki wentylacyjne urządzenia, jak pokazano w poniższych tabelach i rysunkach.

Podgrzane powietrze wokół urządzenia musi mieć możliwość rozproszenia. W przeciwnym razie żywotność urządzenia ulega skróceniu, ponieważ sprężarka jest stale w ruchu.

Wymiary urządzenia w mm i stopniach

A		b1	b2	C		I			H
560	575	630	1100 850		100	50	30	180 °	1085

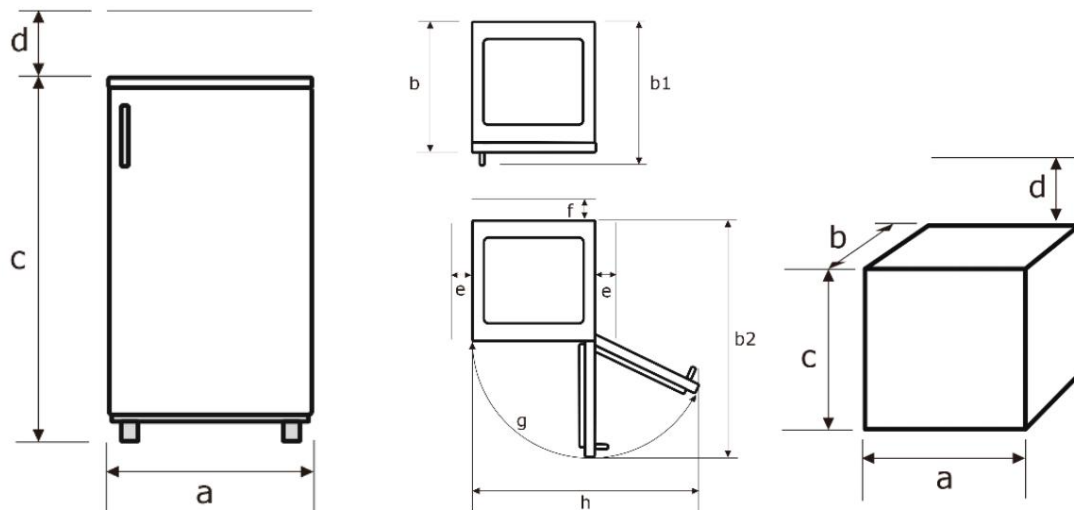

Nieprzestrzeganie minimalnych odległości zwiększa zużycie energii.


Jeżeli nagromadzone ciepło nie może zostać rozproszone wokół urządzenia, jego działanie będzie upośledzone.

Aby osiągnąć określoną klasę energetyczną, należy przestrzegać powyższych zasad wspomnianie prześwity.

Nie należy instalować kombinacji lodówki i zamrażarki z tylko jednym regulatorem temperatury w pomieszczeniach chłodniczych, w których temperatura wynosi poniżej 16 °C.

10.3 Poziomowanie

Jeżeli powierzchnia jest lekko nierówna, należy wypoziomować urządzenie za pomocą przednich nóżek.

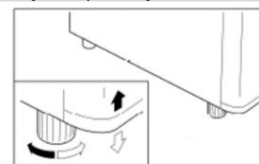

11 Uruchomienie

Przed pierwszym uruchomieniem dokładnie wyczyść urządzenie i jego wnętrze (patrz rozdział Serwis i konserwacja).

- Ustaw temperaturę zgodnie z temperaturą otoczenia w miejscu instalacji.
lokalizacji, jeśli sprzęt zostanie zmieniony lub jeśli drzwi urządzenia będą często otwierane i zamykane.
- Przy bardzo wysokich temperaturach latem należy ustawić regulator temperatury na wyższy poziom, aby utrzymać pożądaną temperaturę chłodzenia.
- Aby zapewnić optymalne zużycie energii, pozostaw szklane półki w urządzeniu, pokazano (patrz rozdział Prawidłowe przechowywanie żywności).
- Komora zamrażarki jest gotowa do użycia po około 3 godzinach.

11.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia

1. Podłącz urządzenie do zasilania sieciowego
Po otwarciu drzwi urządzenia włącza się oświetlenie wewnętrzne.

Temp.

2. Aby zmienić temperaturę, naciśnij przycisk znajdujący się z przodu urządzenia.  . Kontrola temperatury jest
3. Aby wyłączyć urządzenie, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

UWAGA


USZKODZENIE URZĄDZENIA!

Nie włączaj urządzenia bezpośrednio po przerwie w dostawie prądu.

Ustawianie temperatury


Temperatura zależy od pewnych czynników, takich jak miejsce instalacji, częstotliwość otwierania i zamykania drzwi urządzenia i sposób obciążenia urządzenia.

1. Naciśnij przycisk

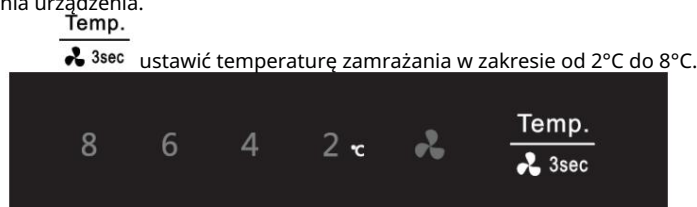

ustawić temperaturę zamrażania w zakresie od 2°C do 8°C.

Poziomy temperatury można wybierać w następującej kolejności.

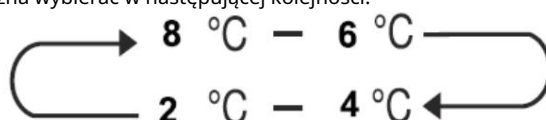


Ustaw temperaturę tak, aby urządzenie nie chłodziło się stale – bez fazy rozmrażania. Temperatura w lodówce spada (poniżej 0°C), a napoje i świeża żywność zamrażają. Obładowanie tylnej ściany powoduje bardzo gwałtowny wzrost zużycia energii i spadek wydajności urządzenia.

11.2 Super Cool (szybkie chłodzenie)

Użyj funkcji szybkiego chłodzenia, aby zachować świeżość żywności na dłużej. Schładza ona komorę lodówki w krótkim czasie, dzięki czemu żywność stygnie szybciej.

1. Wybierz przycisk

Symbol zaświeci się.



2. Naciśnij przycisk



Po 40 godzinach funkcja szybkiego chłodzenia wyłącza się automatycznie.

11.3 Prawidłowe przechowywanie żywności

Prawidłowe przechowywanie może pomóc zachować jakość żywności.



OSTRZEŻENIE

ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA!

Jeśli urządzenie jest wyłączone lub nastąpiła awaria zasilania, żywność nie jest wystarczająco schłodzona.

Przechowywana żywność może się rozmrozić lub rozmrozić i zepsuć. Istnieje ryzyko zatrucia pokarmowego, jeśli rozmrożona żywność zostanie spożyta.

- W przypadku awarii zasilania należy sprawdzić, czy przechowywana żywność nadaje się do spożycia.
- Należy pozbyć się zamrożonej żywności, w której widoczne jest rozmrożenie po przerwie w dostawie prądu.
- Nie zamrażaj żywności, która została już rozmrożona lub rozmrożona.

Komora chłodnicza nadaje się do przechowywania świeżej żywności i napojów.

Przechowując produkt w komorze chłodniczej, należy przestrzegać następujących zasad:

- Używaj wyłącznie żywności nadającej się do spożycia.
- Zachowaj okres pomiędzy zakupem żywności a jej przechowywaniem w urządzeniu tak krótki jak to możliwe.
- Świeże mięso i świeże ryby należy przechowywać wyłącznie w szczelnie zapakowanych foliach ochronnych lub hermetycznych pojemnikach, w najchłodniejszym miejscu w urządzeniu, przez maksymalnie 1–2 dni. Unikać kontaktu z gotowaną żywnością.
- Unikaj zanieczyszczenia żywności surowym mięsem i surową rybą. Sok mięsny nie może mieć kontaktu z innymi artykułami spożywczymi.
- Nie przechowuj ziemniaków, cebuli, czosnku, pomidorów, bananów i awokado w lodówce. Jeśli jest to konieczne, to tylko przez krótki czas i dobrze zapakowane.
- Przed włożeniem żywności do urządzenia należy ją przykryć, zwłaszcza posiłki zimne, gotowane i przyprawione.
- Przed włożeniem ciepłego posiłku do lodówki należy go ostudzić.
- Zwiększona temperatura w urządzeniu powoduje szybsze psucie się żywności. Średnie ustawienie temperatury jest najlepsze dla optymalnej konserwacji żywności.
- Umieść żywność w lodówce w taki sposób, aby powietrze mogło swobodnie krążyć w środku przedziału.
- Przechowując butelki w przegródce na butelki znajdującej się po wewnętrznej stronie drzwi, upewnij się, że nie są one zbyt ciężkie; przegródka może się odsunąć od drzwi.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać urządzenie.

Do pakowania nadają się:

- Do żywności: odpowiednie torby i folie plastikowe
- Specjalne kaptury plastikowe z gumową taśmą ściągającą
- Folia aluminiowa

Aby przechowywać większe ilości w komorze chłodzącej/zamrażarki, można wyjąć szklane półki.

Szklane półki są wyjmowane i można regulować ich wysokość.

1. Podnieś szklane półki z tyłu i wysuń je do przodu.

Lub

2. Odchyl szklane półki w górę lub w dół i wyjmij.

Szklana półka nad szufladą na warzywa zawsze pozostaje w tej samej pozycji, co gwarantuje prawidłową cyrkulację powietrza.

Podczas schładzania świeżej żywności należy przestrzegać następujących zasad:



Jeśli drzwi urządzenia są otwarte przez dłuższy czas, prowadzi to do znacznego wzrostu temperatury w komorach urządzenia. Przechowywana żywność może się zatem szybciej zepsuć.

Przegląd zaleceń dotyczących przechowywania w komorze lodówki/zamrażarki KS

KOMORA CHŁODNICZA

Masło i ser do smarowania należy umieścić w górnej komorze drzwi chłodziarki, tutaj panuje najwyższa temperatura.


Otwarte słoiki, konserwy i jajka należy umieszczać w środkowej komorze drzwi.

Umieść napoje i butelki w dużej dolnej komorze drzwi. Umieść pełne pojemniki blisko zawiasu, aby zmniejszyć obciążenie.

Ugotowane i upieczone potrawy należy umieszczać na szklanej półce.

Ryby i mięso należy umieszczać na szklanej półce nad szufladą na warzywa. Tutaj panuje najniższa temperatura.

Umieść warzywa i owoce w szufladzie na warzywa.

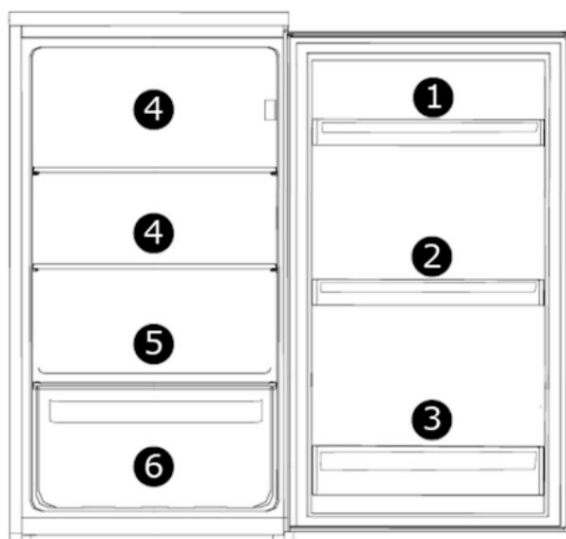**11.4 Oszczędność energii**

- Nie instaluj urządzenia w pobliżu pieców, grzejników lub innych źródeł ciepła. Przy wyższych temperaturach otoczenia sprężarka pracuje dłużej i częściej, co powoduje większe zużycie energii.
- Zapewnij odpowiednią przestrzeń wentylacyjną u podstawy, po bokach i z tyłu urządzenia. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Przestrzegaj odstępów (patrz rozdział Ustawianie i podłączanie).
- Układ szuflad, półek i przegródek pokazany na rysunku
Rysunek „Poznaj swoje urządzenie” oferuje najbardziej efektywne wykorzystanie energii i dlatego należy go stosować, gdzie to możliwe.
- Aby uzyskać więcej miejsca do przechowywania (np. na duże towary chłodzone), wyjmij środkowe półki. Górną i dolną półkę wyjmij na końcu i tylko w razie potrzeby.
- Równomiernie wypełniona komora chłodnicza przyczynia się do optymalnego wykorzystania energii. Unikaj pustych lub półpustych komór.
- Nie umieszczaj gorącego jedzenia w lodówce. Najpierw pozwól jedzeniu ostygnąć.
- Pozostaw zamrożoną żywność do rozmrożenia w lodówce. Zimno z zamrożonej żywności obniża zużycie energii w komorze chłodniczej, a tym samym zwiększa efektywność energetyczną.
- Nie ustawiaj temperatury niższej niż to konieczne. Przyczynia się to również do optymalnego wykorzystania energii.
- Uszczelki drzwi muszą być nienaruszone, aby drzwi zamykały się prawidłowo i nie powodowały niepotrzebnie zwiększonego zużycia energii.
- Otwieraj urządzenie tylko wtedy, gdy jest to konieczne i na możliwie najkrótszy czas. Częste lub długotrwałe otwieranie drzwi urządzenia albo ich nieprawidłowe zamykanie może prowadzić do wzrostu zużycia energii i wzrostu temperatury wewnątrz urządzenia.

12 Serwis i konserwacja

Ze względów higienicznych należy regularnie czyścić urządzenie wewnątrz i na zewnątrz, w tym uszczelkę drzwi i elementy wyposażenia wewnętrznego.

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub serwisowych należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania sieciowego (patrz rozdział poświęcony bezpieczeństwu – Porażenie prądem elektrycznym).



OSTROŻNOŚĆ

RYZYKO USZKODZENIA!

- Do rozmrażania nie należy używać grzejników elektrycznych, otwartego ognia, noży itp.
- Nigdy nie czyść urządzenia za pomocą parownicy. Wilgoć może dostać się do elementów elektrycznych, składniki.


UWAGA

USZKODZENIE URZĄDZENIA!

- Nie należy używać środków czyszczących o działaniu ściernym lub agresywnym.
- Nie należy używać szorstkich gąbek.
- Olejki eteryczne i rozpuszczalniki organiczne, np. sok z cytryny lub skórki pomarańczowej, kwas masłowy lub środki czyszczące zawierające kwas octowy mogą atakować części plastikowe. Nie dopuszczaj do kontaktu takich substancji z częściami urządzenia.

12.1 Czyszczenie urządzenia


1. Wyjmij towary. Przechowuj wszystko pod przykryciem i w chłodnym miejscu.
2. Aby wyczyścić szklane półki, unieś je lekko do góry i wyciągnij, aż będzie można je obrócić w górę lub w dół i wyjąć.
3. Podnieś i wyjmij schowki w drzwiach.
4. Wyczyść urządzenie, w tym uszczelkę drzwi i części wewnętrzne, za pomocą szmatki i letniej wody z niewielką ilością domowego detergentu.
5. Spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha.
6. Sprawdź otwór odpływowy kondensatu. Czyść w regularnych odstępach czasu za pomocą wacików bawełnianych.
7. Zamontuj wyczyszczone półki szklane, przegródki w drzwiach, szuflady, itd. jeszcze raz.
8. Upewnij się, że wewnątrz urządzenia jest całkowicie suche.
9. Podłącz urządzenie do zasilania sieciowego i włącz je.

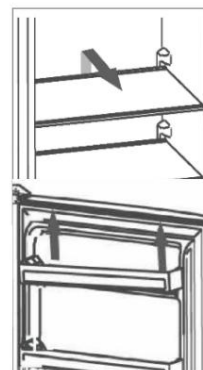

12.2 Czyszczenie/wymiana uszczelki drzwi urządzenia

Sprawdzenie szczelności uszczelki drzwi lub pokryw


1. Zaciśnij odpowiednio długi pasek papieru o szerokości 50 mm i 0,08 mm grubości w różnych punktach urządzenia.
Jeśli papier można przeciągnąć z lekkim oporem, uszczelka drzwi urządzenia jest szczelna. (Test grubości użytego papieru przeprowadza się zgodnie z normą ISO 534)

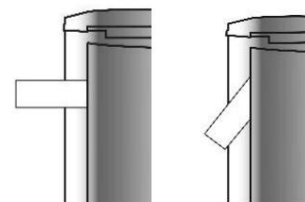

Lub

1. Umieść latarkę na szklanej półce w urządzeniu, skieruj ją bezpośrednio **Przymocuj** światło do uszczelki drzwi urządzenia i zamknij drzwi. Jeśli nie prześwituje bezpośrednie światło, uszczelka drzwi urządzenia jest szczelna.
Jeżeli przez zamknięte drzwi przedostaje się bezpośrednie światło, uszczelka drzwi urządzenia nie jest ciasno.

Nieszczelny

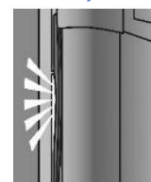

Nieszczelny

Wymiana uszczelki drzwi urządzenia

1. Wyjmij żywność z urządzenia.
2. Wyciągnij uszczelki drzwi urządzenia z urządzenia.
3. Wyczyść drzwi urządzenia w zwykły sposób.
4. Włóż nową uszczelkę drzwi urządzenia w szczeliny.
5. Najpierw włóż uszczelkę drzwi urządzenia w narożnikach i dociśnij/pociągnij ją kciukiem.
6. Jeśli uszczelka drzwi urządzenia nie przylega równomiernie do wszystkich miejsc: Ostrożnie podgrzej odpowiednie miejsca suszarką do włosów i delikatnie wyciągnij ją palcami.



Regularnie sprawdzaj, czy uszczelki drzwi urządzenia nie są zabrudzone lub uszkodzone. Tłuszcz i olej powodują, że uszczelki drzwi urządzenia stają się porowate i kruche.
Jeśli na uszczelkach drzwi znajdzie się tłuszcz lub olej: Wyczyść uszczelki drzwi urządzenia, łącznie z częściami wewnętrznymi, przy użyciu szmatki i letniej wody z dodatkiem niewielkiej ilości domowego detergentu.

12.3 Rozmrażanie

Automatyczne rozmrażanie w komorze chłodniczej

Obszar chłodzony jest wyposażony w automatyczny system rozmrażania. Szron i lód rozmrażają się automatycznie. Kondensacja przepływa przez kanał do otworu rozmrażającego i wydostaje się do miski kondensacyjnej z tyłu urządzenia. Ciepło z silnika odparowuje kondensację.



Jeżeli kropliny nie odprowadzają prawidłowo przez przewód odpływowy do tacki ociekowej, należy sprawdzić, czy przewód odpływowy nie jest zatkany (patrz rozdział Rozwiązywanie problemów).
Na podłodze nie może znajdować się woda ani woda nie może mieć kontaktu z urządzeniami elektrycznymi. składniki.

12.4 Wymiana lampy (LED)

Urządzenie wyposażone jest w bezobsługowe oświetlenie LED.
Produkt ten zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „G”



Naprawy oświetlenia LED mogą być wykonywane wyłącznie przez serwis posprzedażowy.

12.5 Wycofanie urządzenia z eksploatacji

Aby wyłączyć urządzenie, należy wyjąć wtyczkę sieciową i wyłączyć urządzenie lub wykręcić bezpiecznik.
Wyjmij jedzenie.

Wyjmij wtyczkę sieciową, wyłącz lub wykręć bezpiecznik.

Rozmrozić urządzenie i dokładnie je wyczyścić (patrz rozdział Serwis i konserwacja).

Aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnego zapachu i pleśni, pozostawiaj drzwi urządzenia otwarte.

13 Hałasy podczas pracy / rozwiązywanie problemów

Naprawy urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Nieprawidłowo wykonana naprawa może stanowić zagrożenie dla użytkownika.

Jeżeli naprawa nie zostanie wykonana profesjonalnie, roszczenie gwarancyjne ulega unieważnieniu.

Hałasy operacyjne

HAŁASY	RODZAJ HAŁASU	PRZYCZYNA / ROZWIĄZANIE
Normalne dźwięki	Bulgotanie	Powstaje w wyniku działania sprężarki.
	Hałasy płynne	Spowodowane jest to cyrkulacją czynnika chłodniczego w urządzeniu.
	Dźwięki klikania	Regulator temperatury włącza lub wyłącza sprężarkę.
Niepokojące dźwięki	Odgłosy butelek	Zachowaj bezpieczną odległość między butelkami i innymi naczyniami.
	Wibracje skraplacza (tylko tam, gdzie skraplacz jest widoczny z tyłu urządzenia)	Sprawdź, czy skraplacz z tyłu urządzenia nie jest poluzowany. Zabezpiecz skraplacz.

Rozwiązywanie problemów

WADA	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ŚRODKI
Oświetlenie wewnętrzne nie działa, ale sprężarka działa.	Lampa jest uszkodzona.	Wymień lampę (patrz rozdział 4.4).
Woda wewnątrz urządzenia.	Otwór odpływowy skroplin jest całkowicie zatkany.	Wyczyść otwór odpływowy skroplin, np. za pomocą wacika.
Układ chłodniczy uruchamia się zbyt często i pracuje zbyt długo.	Drzwi urządzenia są otwierane zbyt często.	Nie otwieraj drzwi urządzenia bez potrzeby.
	Cyrkulacja powietrza wokół urządzenia jest utrudniona.	Utrzymuj przestrzeń wokół urządzenia wolną od zanieczyszczeń.
Urządzenie nie chłodzi.	Urządzenie jest wyłączone lub nie jest podłączone do zasilania sieciowego.	Sprawdź zasilanie i bezpieczniki. Sprawdź, czy wtyczka sieciowa jest prawidłowo podłączona do gniazdka. Sprawdź, czy jest napięcie w gniazdku.
	Regulator temperatury znajduje się w pozycji „0”.	Sprawdź ustawienia regulatora temperatury.
	Temperatura otoczenia jest zbyt niska.	(Zobacz rozdział 2.3)
Ściana boczna jest bardzo ciepła (tylko modele ze spienionym skraplaczem).	Skraplacz oddaje ciepłe powietrze do otoczenia. Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, może dojść do akumulacji ciepła. Gdy temperatura otoczenia spadnie, urządzenie zacznie chłodzić normalnie. Należy zachować zalecane odstępy	Nie są wymagane żadne działania.
	(zobacz rozdział 2.3).	
Naklejka „OK” się nie wyświetla.	Średnia temperatura w tym obszarze jest zbyt wysoka.	Ustaw regulator temperatury na niższą temperaturę. Zmień tylko regulator temperatury

		stopniowo i odczekaj około 12 godzin przed ponownym sprawdzeniem.
Na tylnej wewnętrznej ścianie tworzy się warstwa szronu lub lodu.	Wysokie temperatury w pomieszczeniu (np. w gorące letnie dni) i wysokie ustawienie regulatora temperatury mogą prowadzić do ciągłej pracy chłodzenia. Kompresor musi pracować nieprzerwanie, aby utrzymać ustawioną temperaturę w urządzeniu. Urządzenie nie jest w stanie automatycznie się rozmrozić, ponieważ jest to możliwe tylko wtedy, gdy kompresor jest (patrz rozdział Rozmrażanie).	Ustaw regulator temperatury na niższą wartość. Sprężarka będzie uruchamiać się i zatrzymywać jak zwykle, a automatyczne odszranianie będzie kontynuowane.

14 Części zamienne/Serwis posprzedażowy

Następujące części zamienne są dostępne w serwisie posprzedażowym (w zależności od urządzenia):

- (1) Termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i źródła światła
- (2) Klamki do drzwi, zawiasy do drzwi, półki i szuflady

Części zamienne są dostępne przez 7 lat od momentu wprowadzenia ostatniego urządzenia danego modelu na rynek.

Uszczelki drzwiowe są dostępne przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia ostatniego urządzenia danego modelu na rynek.


Aby uzyskać dostęp do bazy danych produktów:

- Zlecenia naprawy
- Arkusz danych
- Instrukcja obsługi

Zeskanuj kod QR serwisu z dołączonej karty serwisowej lub tabliczki znamionowej umieszczonej na urządzeniu.



Karta serwisowa



Tabliczka znamionowa

Więcej informacji na temat serwisu znajdziesz w załączonej karcie serwisowej

Adres obsługi klienta:

EGS GmbH

Dieselstraße 1

33397 Rietberg / NIEMCY



Wizyta technika serwisu nie jest bezpłatna nawet w okresie gwarancji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej obsługi lub wystąpienia jednej z usterek opisanych powyżej.

15 Warunki gwarancji

Jako nabywca urządzenia Exquisit masz prawo do ustawowych gwarancji wynikających z umowy zakupu z dealerem. Ponadto udzielamy Ci gwarancji na następujących warunkach:

Okres gwarancji

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu (należy przedstawić dowód zakupu). W ciągu pierwszych 6 miesięcy serwis posprzedażowy naprawi wady urządzenia bezpłatnie, pod warunkiem, że urządzenie będzie dostępne do naprawy bez większego wysiłku. W ciągu kolejnych 18 miesięcy kupujący jest zobowiązany udowodnić, że wada istniała już w momencie dostawy.

W przypadku użytku komercyjnego (np. w hotelach, stołówkach) lub wspólnego użytkowania przez kilka gospodarstw domowych okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu (należy przedstawić dowód zakupu). W ciągu pierwszych 6 miesięcy serwis posprzedażowy bezpłatnie usunie wady urządzenia, pod warunkiem, że urządzenie będzie dostępne do naprawy bez większego wysiłku. W ciągu kolejnych 6 miesięcy kupujący jest zobowiązany udowodnić, że wada istniała już w momencie dostawy.

Roszczenie z tytułu gwarancji nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji na urządzenie ani na nowo zamontowane części.

Zakres naprawy wady

W podanych okresach usuniemy wszystkie wady urządzenia, które można udowodnić jako wynik złego wykonania lub wad materiałowych. Wymienione części stają się naszą własnością.

Gwarancja nie obejmuje:

Normalne zużycie, uszkodzenia powstałe umyślnie lub wskutek zaniedbania, uszkodzenia powstałe na skutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi, nieprawidłowego ustawienia lub instalacji, podłączenia do niewłaściwego napięcia sieciowego, uszkodzenia powstałe na skutek oddziaływania środków chemicznych lub elektrotermicznych, albo innych nienormalnych warunków środowiskowych, uszkodzenia szkła, farby lub emalii i możliwe różnice w odcieniach, a także uszkodzone żarówki.

Wady urządzenia powstałe w wyniku uszkodzeń transportowych również nie są objęte gwarancją. Nie świadczymy również żadnych usług, jeśli - bez naszej specjalnej, pisemnej zgody - prace przy urządzeniu Exquisit zostały wykonane przez osoby nieupoważnione lub jeśli użyto części obcego pochodzenia. Ograniczenie to nie ma zastosowania do bezbłędnych prac wykonanych przez wykwalifikowaną osobę przy użyciu naszych oryginalnych części w celu dostosowania urządzenia do przepisów bezpieczeństwa technicznego innego państwa członkowskiego UE.

Zakres

Nasza gwarancja obejmuje urządzenia zakupione i użytkowane na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub Austrii.

W przypadku reklamacji dotyczących wadliwych urządzeń, adresy nadawcy i odbiorcy muszą znajdować się na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub Austrii.

W przypadku urządzeń zakupionych i użytkowanych w innych krajach europejskich obowiązują warunki gwarancji sprzedawcy.

W przypadku napraw poza okresem gwarancji:

- W przypadku naprawy sprzętu AGD faktury za naprawę należy zapłacić natychmiast, bez potrąceń.
- Jeśli urządzenie zostanie sprawdzone lub rozpoczęta naprawa nie zostanie ukończona, naliczona zostanie ryczałtowa kwota kosztów dojazdu i robocizny.
- Porady w naszym Centrum Obsługi Posprzedażowej są bezpłatne (patrz rozdział „Obsługa posprzedażna”). („Obsługa Sprzedaży”).

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen

16 Utylizacja

Utylizacja materiałów opakowaniowych



Posortuj materiały opakowaniowe przed wyrzuceniem. Papier i tekturę wraz z makulaturą i folią plastikową w pojemniku na materiały nadające się do recyklingu.

Utylizacja starych urządzeń (PL)

Starych urządzeń nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi.



Symbol przekreślonego kosza na kółkach na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi, ale należy je osobno utylizować. Możesz bezpłatnie zwrócić stare urządzenie do odpowiedniego miejskiego punktu zbiórki starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np. centrum recyklingu.



Adresy można uzyskać w urzędzie miasta lub samorządzie lokalnym.

Alternatywnie, stare urządzenia elektryczne o długości krawędzi do 25 cm możesz zwrócić bezpłatnie w punktach sprzedaży detalicznej o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego co najmniej 400 m² lub w punktach sprzedaży detalicznej żywności o łącznej powierzchni sprzedaży co najmniej 800 m², które oferują sprzęt elektryczny i elektroniczny co najmniej kilka razy w roku.

Większe, stare urządzenia można zwrócić bezpłatnie do odpowiedniego sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu, które wykonuje zasadniczo te same funkcje, co nowe urządzenie.

Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą, aby uzyskać informacje na temat warunków zwrotu starego urządzenia przy dostawie nowego.

Przed wyrzuceniem produktu prosimy, jeśli to możliwe, o wyjęcie wszystkich baterii i lamp, które można wyjąć bez ich zniszczenia.

Należy pamiętać, że użytkownik odpowiada za usunięcie danych osobowych z urządzenia, które ma zostać zutylizowane.

Dzieci często nie potrafią rozpoznać zagrożeń związanych z urządzeniami gospodarstwa domowego. Zapewnij niezbędny nadzór i nie pozwól dzieciom bawić się urządzeniem.

Utylizacja starych urządzeń



Symbol przekreślonego kosza na kółkach na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz należy je osobno utylizować. Możesz bezpłatnie zwrócić stare urządzenie do odpowiedniego miejskiego punktu zbiórki starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np. centrum recyklingu. Adresy możesz uzyskać w administracji miejskiej lub lokalnym urzędzie.



Alternatywnie, możesz zwrócić stare urządzenia elektryczne bezpłatnie, gdy kupisz nowe urządzenie tego samego typu i o tej samej funkcji od sprzedawcy detalicznego. Skontaktuj się ze swoim dealerem w sprawie warunków zwrotu starego urządzenia podczas dostarczania nowego urządzenia.

Przed wyrzuceniem produktu prosimy, jeśli to możliwe, o wyjęcie wszystkich baterii i lamp, które można wyjąć bez ich zniszczenia.

Należy pamiętać, że użytkownik odpowiada za usunięcie danych osobowych z urządzenia, które ma zostać zutylizowane.

Urządzenie może zawierać substancje, które mogą zagrażać środowisku i zdrowiu ludzkiemu, jeśli zostanie zutylizowane nieprawidłowo. Recykling materiałów pomaga zmniejszyć ilość odpadów i oszczędzać zasoby. Zbierając stare urządzenia oddzielnie i poddając je recyklingowi, pomagasz zapobiegać negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie.

exquisit

GGV TRADE COMPANY MBH & CO. KG
AUGUST-THYSSEN-STR. 8
D-41564 KAARST
NIEMCY

KS516-V-HE-011D_BDA_DE-EN_E1-0_2023-11.DOCX

www.exquisit.de