


BEZPRZEWODOWA KLAWIATURA **BLUETOOTH** Z HUB'AMI USB

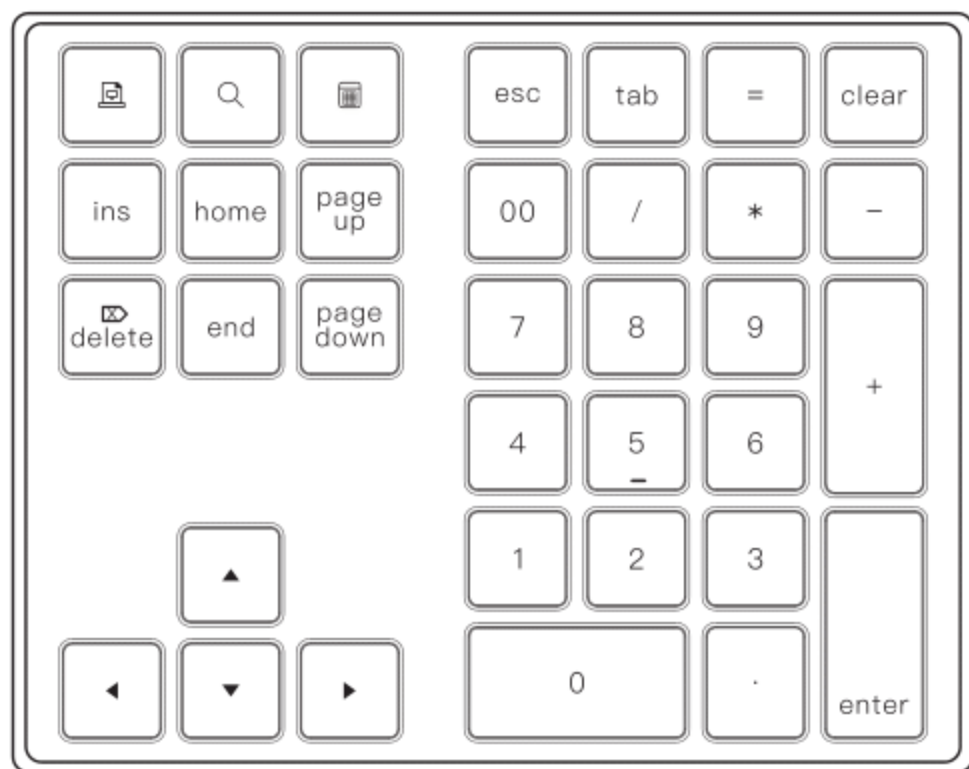

typer**CLAW** BN110

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Parowanie Bluetooth z systemem Windows




1. Przesuń przycisk zasilania na pozycję włączoną (zielone tło) a następnie naciśnij przycisk parowania. Niebieska dioda zacznie pulsować.



2. Uruchom urządzenie docelowe z systemem Windows, znajdź na ekranie ikonę z logo Windows, następnie znajdź i kliknij ikonę ustawień systemowych.




3. W menu ustawień wybierz ikonę urządzeń, a następnie wybierz i kliknij ikonę Bluetooth, aby przejść do menu urządzeń BT.

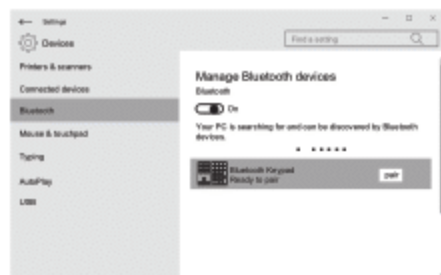

4. Włącz moduł Bluetooth oraz kliknij ikonę "+", aby dodać nowe urządzenie Bluetooth i przejść w stan wyszukiwania.



5. Na liście dostępnych urządzeń kliknij na "Bluetooth Keypad", aby połączyć się z klawiaturą.

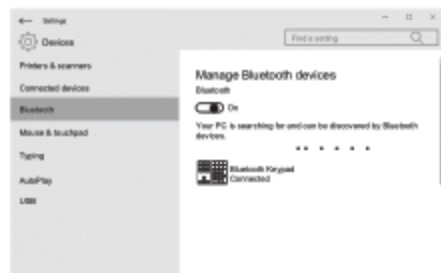

6. Po pomyślnym sparowaniu, klawiatura jest gotowa do użycia.

7. Jeśli po sparowaniu niebieska dioda nadal pulsuje, należy naładować klawiaturę, dopóki czerwona dioda zgaśnie.

Parowanie Bluetooth z systemem iOS

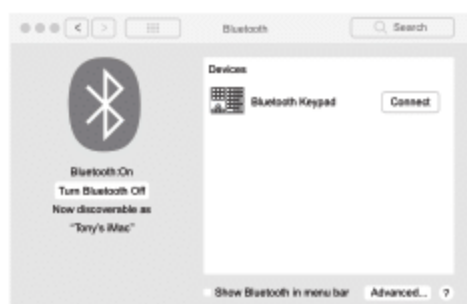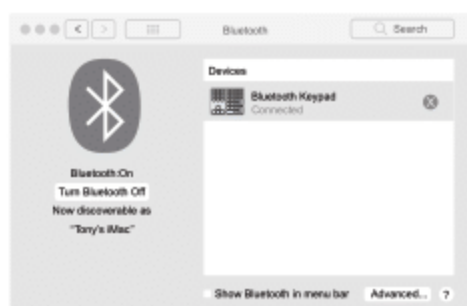

UWAGA!

1. Klawiatura może połączyć tylko jedno urządzenie w tym samym czasie
2. Klawiatura zostanie sparowana automatycznie, jeśli już wcześniej została ona połączona z urządzeniem docelowym
3. Aby mieć pewność, że klawiatura zostanie dobrze sparowana, należy usunąć wcześniej sparowane urządzenia klawiaturowe
4. Poniższe przyciski nie są klawiszami funkcyjnymi w systemie iOS:



5. Jeśli po sparowaniu klawiatury przyciski numeryczne nie działają, należy nacisnąć i przytrzymać przez trzy sekundy przycisk „”.

1. Przesuń przycisk zasilania na pozycję włączoną (zielone tło) a następnie naciśnij przycisk parowania. Niebieska dioda zacznie pulsować.

2. Uruchom urządzenie docelowe z systemem iOS, znajdź na ekranie ikonę ustawień i kliknij w nią, aby przejść do preferencji systemowych.


3. Kliknij na ikonę Bluetooth, aby włączyć opcję wyszukiwania urządzeń bluetooth.

4. Na liście dostępnych urządzeń wyświetli się sprzęt o nazwie "Bluetooth Keypad". Należy wybrać to urządzenie, aby wykonać parowanie Bluetooth.

5. Po pomyślnym sparowaniu, klawiatura jest gotowa do użycia.

6. Jeśli po sparowaniu niebieska dioda nadal pulsuje, należy naładować klawiaturę, dopóki czerwona dioda zgaśnie.

HUB USB

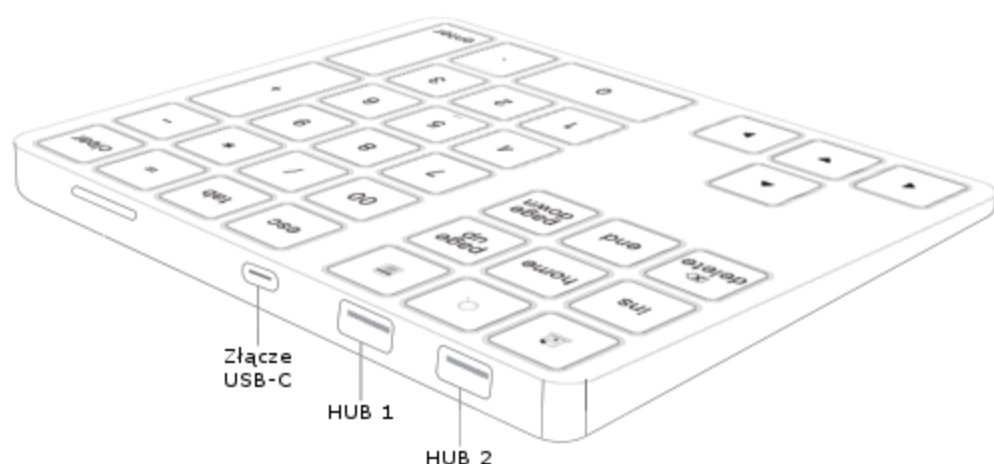

Metoda podłączenia HUB-ów USB

1. Połącz klawiaturę z komputerem przy pomocy złącza USB-C.
2. Podłącz pendrive/dysk przenośny/telefon do portu HUB USB.

Parametry funkcji HUB USB

- 2-portowy HUB USB 3.0 ze stopu aluminium
- Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch sprzętów USB 3.0
- Możliwość podłączenia zasilacza DC 5V
- Maksymalna moc wyjściowa portu USB 3.0 to 900mA
- Wsparcie okablowania typu USB-A oraz USB-C
- Obsługa wszystkich urządzeń łączonych portem USB

Użytkowanie klawiatury

1. Klawiaturę należy trzymać z daleka od wilgotnego środowiska oraz miejsc, w których występuje wzmożona wilgotność (baseny, sauny, itp.). Nie należy również wystawiać klawiatury na oddziaływanie wody oraz deszczu.
2. Nie wolno wystawiać klawiatury na oddziaływanie zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur otoczenia.
3. Nie wolno wystawiać klawiatury na oddziaływanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
4. Nie wolno umieszczać klawiatury w pobliżu płomienia (np. kuchenek gazowych, świeczek oraz kominków).
5. Unikaj przedmiotów z ostrymi krawędziami mogących uszkodzić obudowę klawiatury.

Szybka pomoc

1. Tablet/komputer nie może połączyć się z klawiaturą

Należy sprawdzić czy klawiatura jest naładowana. Niski poziom baterii może prowadzić do braku możliwości sparowania.

2. Niebieska dioda miga podczas używania klawiatury

Poziom baterii jest niski, należy podłączyć klawiaturę do zasilania

3. Klawiatura połączona z tabletem/komputerem, ale nie działa

Po 20 minutach bezczynności klawiatura przechodzi w tryb uśpienia, oszczędzając energię. Kliknij na dowolny przycisk, aby wybudzić klawiaturę i odczekaj ok. trzy sekundy.

Skróty klawiszowe

Klawiatura wyposażona jest w poniższe klawisze funkcyjne:



: Zrzut ekranu (screenshot)



: Wyszukiwarka



: Aplikacja kalkulatora (tylko dla systemu Windows)



: Funkcja klawisza ESC z głównej klawiatury.

W kalkulatorze kasuje zawartość pola wprowadzania



: Funkcja klawisza TAB z głównej klawiatury

W kalkulatorze przełącza między przyciskami

Specyfikacja techniczna

Wymiary (mm):	146x114x11	Napięcie robocze:	3,0~4,2V
Waga:	138 g	Prąd pracy:	<3mA
Zasięg Bluetooth:	~10 m	Prąd czuwania:	<0,5mA
Pojemność baterii:	110mAh	Prąd uśpienia:	<10uA

Diody LED

Połączenie: Gdy klawiatura jest włączona, niebieska dioda pulsuje, gdy urządzenie jest w trybie parowania

Ładowanie: Gdy klawiatura jest podłączona do zasilania, czerwona dioda świeci się do momentu, gdy bateria zostanie naładowana.

Niskie napięcie: Gdy napięcie spadnie poniżej 3,2V, niebieska dioda zacznie pulsować

Uwaga: Aby przedłużyć żywotność baterii, należy wyłączać sprzęt przełącznikiem, gdy nie jest ono używane przez dłuższy czas.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia niepożądanego zachowania klawiatury należy:

- upewnić się czy przypadkowo została włączona jedna z funkcji klawiatury
- upewnić się czy klawiatura jest naładowana i uruchomiona
- spróbować ponownie sparować urządzenie docelowe z klawiaturą
- spróbować sparować klawiaturę z innym urządzeniem docelowym

Jeśli powyższe działania będą bezskuteczne, należy skontaktować się z sprzedawcą sprzętu.

Prawa autorskie

Zabrania się powielania jakiegokolwiek części instrukcji bez zgody sprzedawcy.

Bezpieczeństwo użytkownika

Surowo zabrania się dokonywania samodzielnych napraw oraz otwierania obudowy urządzenia. Zabrania się używania płynnych i chemicznych środków czystości. Klawiaturę należy czyścić przy pomocy suchej tkaniny lub sprężonego powietrza.

Gwarancja

Urządzenie zostało objęte roczną gwarancją od dnia zakupu na uszkodzenia oraz wady, które powstały bez winy użytkownika sprzętu.