



GRAMOFON RETRO Z ODTWARZACZEM CD

MODEL: RP-013C

STEREOFONICZNY ODTWARZACZ AUDIO CD/MP3 Z RADIEM AM/FM ORAZ GRAMOFON O 3 PRĘDKOŚCIACH ODTWARZANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I ZACHOWAĆ JĄ, ABY MOC Z NIEJ SKORZYSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI, JEŻELI ZAISTNIEJE TAKA POTRZEBA.

ZASADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA:

NIE WOLNO URUCHAMIAĆ NA DESZCZU LUB W WILGOTNYM OTOCZENIU, ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POWSTANIA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.

UWAGA:

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO ZDEJMOWAĆ DOLNEJ POKRYWY KORPUSU URZĄDZENIA. WSZYSTKIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z INGERENCJĄ W URZĄDZENIE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY SERWIS.

 Symbol wykrzyknika wewnątrz trójkąta oznacza, że częścią integralną produktu jest instrukcja obsługi zawierająca ważne informacje dotyczące jego eksploatacji.

Ostrzeżenie: Nie wolno zdejmować tylnej części obudowy produktu, aby nie narażać się na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

We wnętrzu urządzenia nie ma żadnych elementów, który wymagałyby wymiany przez użytkownika. Ewentualne czynności serwisowe powinien wykonywać wykwalifikowany personel techniczny.

 Symbol błyskawicy wewnątrz trójkąta oznacza obecność wysokiego napięcia wewnątrz urządzenia. Ostrzega użytkownika istnieniu ryzyka porażenia prądem elektrycznym.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Należy mieć na uwadze wszystkie zalecenia i ostrzeżenia zawarte w instrukcji obsługi.

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Nie wolno używać urządzenia w sąsiedztwie wody.

Czyść wyłącznie suchą szmatką. Urządzenie nie jest dziecięcą zabawką.

Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych. Urządzenia należy umieszczać zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

Nie wolno stawiać urządzenia a sąsiedztwie źródeł ciepła, np. kaloryferów, nawiewów ciepłego powietrza, kuchenek bądź innych urządzeń wytwarzających ciepło (włącznie ze wzmacniaczami).

Nie wolno stawiać na przewodzie zasilającym, należy chronić go przed uszkodzeniem, zwłaszcza na złączu z wtyczką i urządzeniem.

Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.

Urządzenie należy odłączyć od sieci elektrycznej, gdy nie będzie używane przez dłuższy okres, jak również w trakcie burzy.

Wszystkie czynności serwisowe należy zlecać w autoryzowanym punkcie serwisowym.

Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, np.

uszkodzony jest przewód zasilający, do wnętrza urządzenia dostał się płyn lub inny przedmiot, gdy weszło w kontakt z deszczem lub wilgocią, upadło bądź nie działa prawidłowo.

Wszystkie funkcje urządzenia są dostępne natychmiast po jego załączeniu. Aby mieć pewność, że urządzenie jest wyłączone, należy wyjąć z gniazdka elektrycznego. Urządzenie należy

zawsze odłączyć od sieci elektrycznej przed rozpoczęciem czyszczenia oraz w przypadku, gdy nie będzie używane przez dłuższy czas (np. podczas wyjazdu na wczasy).



Symbol informuje o tym, że wszystkie elementy urządzenia, do których użytkownik ma dostęp są podwójnie odizolowane od stanowiącego niebezpieczeństwo prądu zasilającego. Naprawę należy zawsze zlecać w autoryzowanym punkcie serwisowym.



Bezpieczeństwo laserowe – PRODUKT KLASY I – PRODUKT LASEROWY KLASY I

Wiązka laserowa jest emitowana w mechanice urządzenia. Nie wolno zaglądać do wnętrza urządzenia przez otwartą kieszeń napędu CD lub inny otwór. Należy zachować szczególną uwagę, aby nie doszło do uszkodzenia wzroku! Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres, należy je odłączyć od sieci elektrycznej.

Uszkodzenia wymagające interwencji serwisanta

Urządzenie powinno być naprawiane przez wykwalifikowanego technika, gdy:

Uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka;

Do wnętrza urządzenia dostał się płyn lub inne przedmioty obce;

Urządzenie weszło w kontakt z deszczem;

Urządzenie działa nieprawidłowo lub wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia;

Urządzenie upadło na podłoże lub uszkodzona jest jego obudowa.


Naprawa: Użytkownik nie powinien sam naprawiać urządzenia ani wykonywać czynności wychodzących poza wytyczne zawarte w instrukcji obsługi. Wszystkie inne czynności i operacje powinny być zlecane w autoryzowanym punkcie serwisowym. W każdym innym przypadku użytkownik ponosi ryzyko utraty gwarancji.

Montaż tuby


1. W pierwszej kolejności wyjmij z ramienia tuby kabel z wtyczką RJ45 i podłącz go do gniazda znajdującego się z tyłu produktu (zob. rys 1).

2. Ostrożnie wsuń do środka ramienia wystającą część przewodu, załóż ramię na wystające śruby i przymocuj nakrętkami (zob. rys 2).


3. Wsuń tubę w dźwiękowód (zob. rys 3).

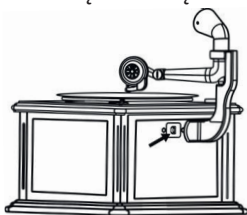



rysunek 1

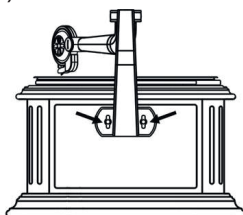


rysunek 2

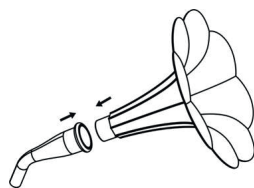


rysunek 3

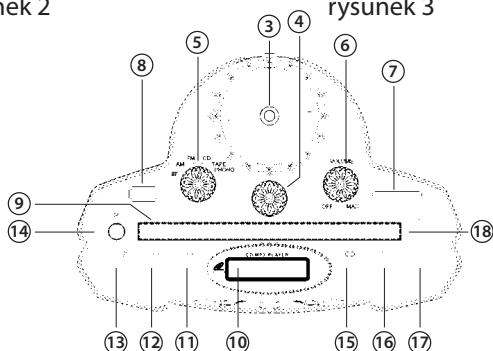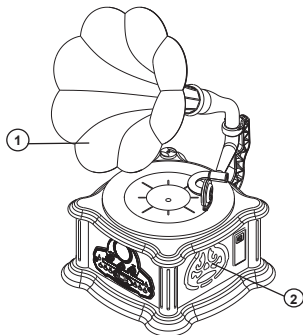

FUNKCJE I STEROWANIE GRAMOFONEM / GŁOŚNIKIEM

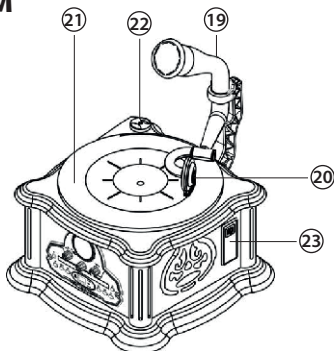


- 1) TUBA RETRO
- 2) GŁOŚNIKI
- 3) SKALA WYSZUKIWANIA STACJI RADIOWYCH
- 4) POKRĘTŁO WYSZUKIWANIA STACJI RADIOWYCH
- 5) POKRĘTŁO WYBORU FUNKCJI (BLUETOOTH/AM/FM/CD/GRAMOFON/USB, karta SD, AUX) przez naciśnięcie zał./wy nagrywanie.
- 6) POKRĘTŁO REGULACJI GŁOŚNOŚCI POPRZEC NACIŚNIĘCIE ZAŁ./WYŁ. URZĄDZENIE
- 7) GNIAZGKO KART PAMIĘCI SD
- 8) USB
- 9) KIESZEŃ NA PŁYTY CD
- 10) WYŚWIETLACZ
- 11) CD F.FWD - PRZESUWANIE DO PRZODU, PRZYSPIESZONE ODTWARZANIE (GDY CIĄGŁE NACIŚNIĘTY)
- 12) CD REW - PRZESUWANIE W TYŁ, PRZYSPIESZONE ODTWARZANIE (GDY CIĄGŁE NACIŚNIĘTY)

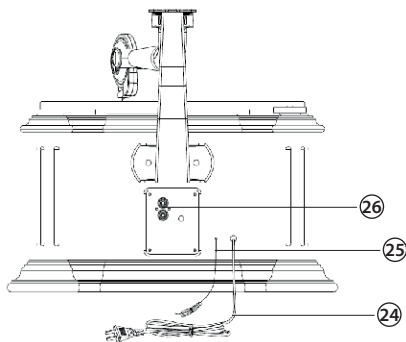

PANEL TYLNY

- 13) PROGRAMOWANIE KOLEJNOŚCI ODTWARZANIA UTWORÓW Z NOŚNIKÓW (CD, DYSK FLASH, KARTA SD)
- 14) ODTWARZANIE LOSOWE
- 15) POWTARZANIE UTWORU / KATALOGU / CAŁEGO NOŚNIKA
- 16) START/PAUZA
- 17) STOP
- 18) PRZYCIŚK OTWIERANIA KIESZENI CD
- 19) RAMIĘ GŁOŚNIKA
- 20) IGŁA GRAMOFONOWA
- 21) TALERZ GRAMOFONU
- 22) ADAPTER DLA PŁYT ODTWARZANYCH PRZY 45 OBROTACH NA MINUTĘ
- 23) WYBÓR PRĘDKOŚCI OBROTÓW TALERZA GRAMOFONU (33 1/3 / 45 / 78 OBROTÓW NA MINUTĘ)
- 24) PRZEWÓD ZASILAJĄCY 230 V
- 25) PRZEWÓD ANTENY RADIOWEJ
- 26) WEJŚCIE/WYJŚCIE AUDIO

Funkcje przycisków pilota zdalnego sterowania

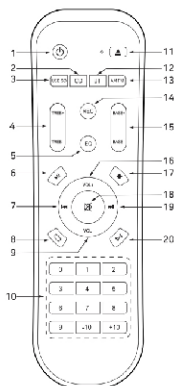

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1) WYŁĄCZ/ZAŁĄCZ | 11) OTWÓRZ/ZAMKNIJ CD |
| 2) ODTWARZANIE CD | 12) BLUETOOTH |
| 3) ODTWARZANIE USB/SD | 13) RADIO AM / FM |
| 4) REGULACJA POZIOMU DŹWIĘKU | 14) ODTWARZANIE |
| 5) KOREKTOR | 15) REGULACJA BASÓW |
| 6) START/PAUZA | 16) ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI |
| 7) PRZESKOK W TYŁ | 17) STOP |
| 8) TRYBY POWTARZANIA | 18) WYCISZENIE |
| 9) ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI | 19) PRZESKOK W PRZÓD |
| 10) PRZYCIŚKI Z CYFRAMI | 20) ODTWARZANIE LOSOWE |

OSTRZEŻENIE: Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy upewnić się, czy napięcie w sieci jest zgodne z napięciem znamionowym urządzenia.
W innym przypadku urządzenie nie zadziała lub dojdzie do jego uszkodzenia.

SŁUCHANIE RADIA

- 1) Naciśnij pokrętkę POWER/VOLUME regulacji głośności lub przycisk na pilocie. W tym momencie zapali się niebieska lampka.
- 2) Ustaw pokrętkę WYBORU FUNKCJI w pozycji „AM/FM”. Wskazówka: Po przełączaniu funkcji radia w pozycję „AM/FM” występuje niewielkie opóźnienie w rozpoczęciu dźwięku.
- 3) Kręcąc pokrętkiem WYBORU STACJI, ustaw wybraną stację radiową.
- 4) Jeśli wybrana stacja nadaje w stereo, zapali się czerwona lampka.
- 5) Pokrętkiem GŁOŚNOŚCI można ustawić odpowiednią siłę głosu.
- 6) Aby wyłączyć radio, naciśnij pokrętkę REGULACJI GŁOŚNOŚCI, niebieska lampka zgaśnie.

PORADY DOTYCZĄCE DOBREGO ODBIORU SYGNAŁU RADIOWEGO

1. Dla osiągnięcia najwyższej czułości radiowego tunera FM oraz jak najlepszej jakości odbioru, należy, o ile to możliwe, jak najbardziej rozciągnąć (naprężyć) PRZEWÓD ANTENY. W punkcie będącym w zasięgu mocnych nadajników FM nie zaleca się całkowitego rozwijania anteny.
2. Dla uzyskania jak najwyższej czułości tunera AM, należy przestawiać radio w różne miejsca i wybrać lokalizację, w której odbiór jest najlepszy.

OBSŁUGA CD

A. ODTWARZACZ PŁYT CD/MP3

1. Pokrętkiem wyboru funkcji „MODE/REC” wybierz pozycję „DISK” i pozostaw w takim ustawieniu.
2. Naciśnij przycisk OPEN/CLOSE (OTWÓRZ/ZAMKNIJ) „▲”, kieszeń otworzy się, a na wyświetlaczu pojawi się napis „OPEN” (OTWARTE).
3. Włóż płytkę CD w kieszeń, nadrukowaną stroną w górę.
4. Naciśnij ponownie przycisk OPEN/CLOSE (OTWÓRZ/ZAMKNIJ) „▲”, kieszeń zamknie się a na wyświetlaczu pojawi się napis „LOAD” (WCZYTYWANIE).
5. Po odczytaniu całego zestawu utworów z płyty CD na wyświetlaczu pojawi się informacja o ilości utworów a następnie rozpocznie się odtwarzanie od pierwszego do ostatniego. Na wyświetlaczu pokazywany jest upływający czas odtwarzanego utworu. Po zakończeniu odtwarzania ostatniego utworu odtwarzanie zatrzyma się a na wyświetlaczu ponownie pojawi się liczba informująca o ilości utworów zapisanych na płycie. Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis „NO”, oznacza to, że odtwarzacz nie potrafi odczytać zawartości płyty, jej brak w napędzie lub utwory zapisane są w nieprawidłowym formacie bądź płyta jest uszkodzona.
6. Po naciśnięciu przycisku PLAY/PAUSE „▶||”, w trakcie odtwarzania utworu (z głośników słychać dźwięk), odtwarzanie zostanie wstrzymane. Na wyświetlaczu zacznie migać informacja o czasie odtwarzania utworu. Ponowne naciśnięcie tego przycisku wznowia odtwarzanie od miejsca, w którym je przerwano. Używając przycisku PLAY/PAUSE można w dowolnym momencie zatrzymywać i wznowiać odtwarzanie.
7. Po odczytaniu całego zestawu utworów z płyty CD na wyświetlaczu pojawi się informacja o ilości dostępnych utworów. Po rozpoczęciu odtwarzania utworu przez chwilę wyświetlany jest numer utworu (Track), a następnie czas jego odtwarzania.
8. Po naciśnięciu przycisku STOP „■”, odtwarzanie zatrzyma się a na wyświetlaczu pojawi się informacja o ilości utworów zapisanych na płycie CD.

B. ODTWARZANIE UTWORÓW Z USB

1. Podłącz dysk USB lub pendrive (utwory w formacie MP3 lub WMA) do gniazda w urządzeniu.
2. Pokrętkiem wyboru funkcji „MODE/REC” wybierz pozycję „USB”. Urządzenie przełącza się w

tryb odczytu z USB, na wyświetlaczu pojawi się napis „USB”.

3. Urządzenie odczyta zawartość przenośnego dysku i rozpocznie odtwarzanie od pierwszego utworu.

C. ODTWARZANIE UTWORÓW Z KARTY PAMIĘCI SD

1. Wsuń kartę pamięci SD do gniazda w gramofonie (utwory muszą być zapisane w formacie MP3 lub WMA).

2. Pokręćleń wyboru funkcji „MODE/REC” wybierz pozycję „CARD”, urządzenie przełączy się w tryb odczytu z karty pamięci SD, a na wyświetlaczu pojawi się napis „CARD”.

3. Po odczytaniu zawartości karty pamięci SD rozpocznie się odtwarzanie od pierwszego utworu.

D. PRZESKAKIWANIE UTWORÓW:

1. PRZESKOK O JEDEN UTWÓR:

Aby przeskoczyć utwór i przejść do wybranego, należy podczas odtwarzania nacisnąć przycisk “▶▶” lub “◀◀”.

A. Np. gdy urządzenie odtwarza utwór nr 6, naciśnij jednokrotnie przycisk “◀◀” (lub “▶▶”), aby przejść do utworu nr 7 (bądź powrócić do utworu nr 5).

B. Podczas odtwarzania utworu nr 6 naciśnij trzykrotnie przycisk “▶▶” lub (“◀◀”) – a przejdiesz do odtwarzania utworu nr 9 (bądź wrócisz do odtwarzania utworu nr 3).

2. SZYBKIE PRZESŁUCHIWANIE UTWORÓW:

A. Naciśnij i przytrzymaj przycisk “▶▶” lub “◀◀”, aby rozpocząć przyspieszone przewijanie utworów w przód/ tył. Po zwolnieniu przycisku utwór będzie odtwarzany ze standardową prędkością (można np. wykorzystywać do znalezienia konkretnego miejsca w utworze).

E. OPCJE RÓŻNYCH TRYBÓW ODTWARZANIA

1. TRYB NORMALNEGO ODTWARZANIA:

Po odczytaniu zawartości nośnika CD/USB/SD na wyświetlaczu pojawi się informacja o ilości utworów. Odtwarzane będą utwory od pierwszego do ostatniego. Zawsze na początku odtwarzanego utworu na moment wyświetla się jego numer (Track) a następnie czas odtwarzania utworu. Po odtworzeniu wszystkich utworów na wyświetlaczu pojawi się informacja o ich całkowitej ilości.

2. POWTARZANIE ODTWARZANIA UTWORU:

A. Podczas odtwarzania utworu naciśnij przycisk „POWTÓRZ” („REPEAT”). Na wyświetlaczu pojawi się ikonka informująca o tym, że wybrano tryb powtarzania i będzie migać z mniejszym interwałem - oznacza to, że powtarzany będzie wyłącznie jeden utwór (ten tryb obowiązuje tylko dla nośników, z których można odtwarzać utwory).

B. Podczas odtwarzania naciśnij dwukrotnie przycisk „POWTÓRZ” („REPEAT”), na wyświetlaczu pojawi się ikonka informująca o tym, że wybrano tryb powtarzania i będzie migać z interwałem około 1,5 sekundowym. Oznacza to, że wybrano tryb powtarzania całej listy utworów z jednego folderu (ten tryb obowiązuje tylko dla nośników, z których można odtwarzać utwory).

C. Podczas odtwarzania naciśnij trzykrotnie przycisk „POWTÓRZ” („REPEAT”), na wyświetlaczu pojawi się ikonka informująca o tym, że wybrano tryb powtarzania i nie będzie migać, co świadczy o tym, że wybrano tryb powtarzania wszystkich utworów zapisanych na nośniku.

D. Naciskanie przycisku „POWTÓRZ” („REPEAT”) do momentu wygaszenia ikony powtarzania, spowoduje zatrzymanie tego trybu, a odtwarzacz powróci do normalnego odtwarzania utworów.

3. PROGRAMOWANIE KOLEJNOŚCI ODTWARZANIA UTWORÓW

A. Naciśnij przycisk „PROG” przy wyłączonym odtwarzaniu, na wyświetlaczu pojawi się napis PO 1.

B. Naciśnij przycisk “▶▶” lub “◀◀” wybierz numer utworu. Potwierdź wybór naciskając przycisk „PROG”.

C. Naciśnij przycisk “▶▶” lub “◀◀” i wybierz numer utworu. Podobnie jak w poprzednim kroku, potwierdź wybór naciskając przycisk „PROG” (możesz wybrać odtwarzanie losowe, jak również odtwarzanie własnej listy, która może zawierać do 20 utworów).

D. Wystartuj odtwarzanie naciskając przycisk „START”.

E. Po pojawieniu się na wyświetlaczu napisu PO 1, przy zatrzymanym odtwarzaniu naciśnij np. dwukrotnie przycisk „PROG”. Naciśnij przycisk “▶▶” i wybierz utwór nr 2, potwierdź naciskając „PROG”, na wyświetlaczu pojawi się napis PO 2; naciśnij “▶▶” i wybierz piąty utwór, potwierdź wybór naciskając przycisk „PROG” a na zakończenie naciśnij przycisk „START”. Rozpocznie się odtwarzanie utworów, pierwszym będzie utwór nr 2, a następnie nr 5.

Uwaga: Nie można zaprogramować kolejności utworów podczas odtwarzania. Jeśli zaprogramujesz kolejność utworów i naciśniesz przycisk STOP przed rozpoczęciem odtwarzania, spowoduje to anulowanie wybranej kolejności. Po zakończeniu odtwarzania zaprogramowanych utworów naciśnij dwukrotnie przycisk STOP, aby anulować zaprogramowaną sekwencję a urządzenie przejdzie w normalny tryb odtwarzania.

4. LOSOWE ODTWARZANIE UTWORÓW

A. Naciśnij przycisk „RANDOM”, aby przejść do trybu losowego odtwarzania utworów - utwory będą odtwarzane w kolejności losowej. Naciśnij ponownie ten sam przycisk, aby wyjść z trybu odtwarzania losowego.

OBSŁUGA GRAMOFONU

1. Naciśnij pokrętkę regulacji głośności „POWER/VOLUME”, aby włączyć urządzenie.
2. Pokrętkę wyboru funkcji „MODE/REC” wybierz pozycję „GRAMOFON” („PHONO”).
3. Połóż płytę gramofonową płasko na talerz gramofonu.

Wskazówka: Do odtwarzania singli należy użyć odpowiedniego adaptera położonego na środku talerza oraz wybrać prędkość 45 obr/min.

4. W zależności od typu płyty gramofonowej, należy dźwignię WYBORU PRĘDKOŚCI ustawić w pozycji 33 1/3, 45 lub 78 obrotów na minutę.
5. Zdejmij osłonę z igły gramofonu i ostrożnie umieść ją na płycie.
6. Pokrętkę GŁOŚNOŚCI ustaw odpowiednią siłę głosu.
7. Aby zatrzymać odtwarzanie, ostrożnie unieś ramię nad płytę gramofonową i przesunij je w stronę uchwytu.

BLUETOOTH

Po włączeniu urządzenia ustaw pokrętkę wyboru funkcji „MODE/REC” w pozycji „Bluetooth”. Usłyszysz dwa dźwięki „beep beep”, co oznacza, że bluetooth zostało włączone. Od tego momentu komunikacja z urządzeniem będzie możliwa. Na odpowiednim urządzeniu (telefon komórkowy, tablet, laptop) włącz Bluetooth i rozpocznij wyszukiwanie. Po wyszukaniu urządzenia „Retro gramophone” (nazwa BLUETOOTH) sparuj je ze sobą. Teraz możesz odtwarzać utwory za pośrednictwem Gramofonu retro.

TRYB OSZCZĘDNY

Jeśli urządzenie nie odtwarza żadnych utworów to po około 15 minutach przejdzie w tryb gotowości.

Wskazówka:


Urządzenie posiada funkcjonalność automatycznego wyłączenia się, co umożliwia oszczędzanie na kosztach energii elektrycznej. Jeśli zakończy się odtwarzanie z CD/USB/SD lub wejścia AUX, urządzenie zostanie przełączone w tryb czuwania po około 15 minutach, wtedy zużywana przez nie energia nie przekracza 0,5 W. Aby ponownie włączyć urządzenie naciśnij pokrętkę regulacji głośności lub odpowiedni przycisk na pilocie. Urządzenie ponownie się uruchomi. Urządzenie zostanie również przełączone w tryb gotowości po wyłączeniu z pilota podczas odtwarzania utworu.

WEJŚCIE AUDIO (AUX)


Pokrętle wyboru funkcji „MODE/REC” wybierz pozycję „AUX”. Podłącz przewód audio (Jack 3,5 mm - Jack 3.5 mm, dostarczany z urządzeniem) do gniazda Jack 3,5 mm AUX Input. Drugi koniec kabla z wtyczką Jack 3,5 mm podłącz do odpowiedniego gniazda (ewentualnie użyj redukcji) urządzenia odtwarzającego utwory (np. Odtwarzacz MP3, Disc Man, Tablet, Telefon komórkowy).

WYJŚCIE AUDIO:

PANEL Z WEJŚCIEM
I WYJŚCIEM AUDIO

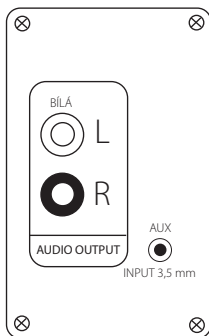

WEJŚCIE I WYJŚCIE AUDIO
DLA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

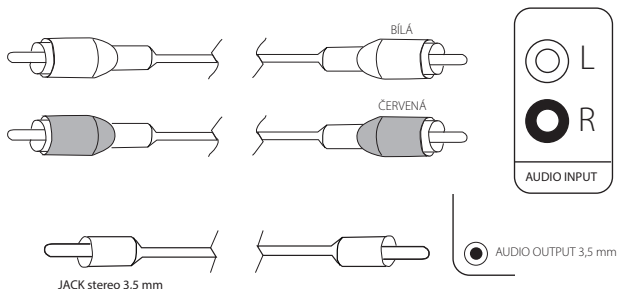

Na gniazdach Cinch L/P wyprowadzono wyjście Audio urządzenia (zob. rysunek). Za pomocą odpowiedniego kabla z końcówkami Cinch - biała/czerwona (w zestawie) podłączonego do tych gniazd doprowadzić wyjściowy sygnał audio do urządzenia zewnętrznego (np. do wzmacniacza, zestawu audio HiFi, aktywnych głośników itp.).

UWAGA:

- A. Przed podłączeniem kabla audio przycisz dźwięk. Po połączeniu, ustaw wybraną głośność.
- B. Upewnij się, że kabel jest odpowiedni dla danego gniazda i pasuje do niego.
- C. Aby zapobiec potknięciu się oraz ewentualnym uszkodzeniom spowodowanym zaciągnięciem kabla, nie powinien on być naciągany pomiędzy urządzeniami.

NAGRYWANIE DŹWIĘKU NA ZEWNĘTRZNY NOŚNIK USB:

To urządzenie umożliwia nagrywanie (zgrzywanie dźwięku do plików MP3) na dysk USB ze źródeł dźwięku obsługiwanych przez urządzenie (Gramofon, odtwarzacz CD, karta pamięci SD, Bluetooth, odbiornik radiowy, wejście AUX). Podłącz napęd USB, gdy urządzenie jest wyłączone.

1. Włącz urządzenie i wybierz tryb odtwarzania (źródło dźwięku) lub utwór.
2. Naciśnij pokrętkę wyboru funkcji „MODE/REC”, aby rozpocząć nagrywanie, na wyświetlaczu pojawi się przez 2 sekundy napis „REC”.
3. W trybie CD lub CARD można wybrać inny tytuł za pomocą przycisków przeskakiwania.
4. Podczas nagrywania zablokowana jest możliwość zmiany trybu MODE.
5. Ponownie naciśnięcie pokrętki „MODE/REC” wyłącza nagrywanie, na wyświetlaczu pojawi się przez 2 sekundy napis „STOP”.

WSKAZÓWKA: Na nośniku USB zostanie utworzony folder o nazwie RECORD. Nagrany plik jest przechowywany w tym folderze w formacie MP3. Plik będzie nosił nazwę Rec00....MP3, z wyjątkiem nagrań z połączenia Bluetooth, gdzie nazwa pliku to BT.... MP3.

MOŻLIWOŚCI POPRAWIANIA JAKOŚCI ODTWARZANIA:

Korekty dźwięku można dokonać za pomocą pilota.

1. Equalizer: Naciskając przycisk można skorzystać z 5 zaprogramowanych trybów odtwarzania reprezentujących różne gatunki muzyczne.
2. Regulacja tonów niskich/wysokich (+/-).
3. Funkcja MUTE - natychmiastowe wyłączanie/ponowne włączanie dźwięku.

KONSERWACJA

Czyszczenie i konserwacja:

- Do czyszczenia nie wolno używać lotnych środków chemicznych (insektycydów itp.) ani środków ściernych.

Czyścić tylko wycierając miękką szmatką.

- Jeśli soczewka CD jest zabrudzona (odtwarzacz nie czyta utworów), należy użyć płyty czyszczącej (aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą).

Uwaga: Produkt opisany w niniejszej instrukcji obsługi jest aktualny w stosunku do standardowego asortymentu produktów i może być modyfikowany bez uprzedzenia ze względu na ciągłe jego udoskonalanie.

Dane techniczne

Wzmacniacz

Wycie	2 x 2,2W
Zakres częstotliwości	40 - 20 000Hz

Radio

Zakres częstotliwości FM	87,5 - 108MHz
Zakres częstotliwości AM	530 - 1710kHz

Odtwarzacz CD

Zakres częstotliwości	40 - 20 000Hz
Odstęp sygnał – szum	55dB (IEC-A)

Wspiera odtwarzanie plików MP3 z napędu CD, karty SD lub USB. Z USB pliki MP3, WMA. (Czyta karty pamięci SD, dyski USB o pojemności max. 64 GB)

Gramofon

Silnik	DC servo
Napęd	paskowy
Prędkości	33 1/3, 45 i 78 obr/min
Odchyłka	mniej niż 0,35% (WTD)
Odstęp sygnał	szum więcej niż 50 dB
Typ wkładki	ceramiczna stereo
Rubinowa igła gramofonowa	402-M208-165

Bezprzewodowa transmisja strumieniowa

Bluetooth

Rejestrowanie dźwięku:

Na interfejsie USB2

Kodowanie do formatu MP3 z „BT” 160 kb/s, z innych źródeł 128 kb/s.

Pliki przechowywane w utworzonym folderze „REKORD”.

Głośniki

Typ	1-Way
Impedancja	8 Ohm
Moc	5W + 5W

Ogólnie

Napięcie zasilania	AC 230V~50Hz
Moc max	15 W
Pobór mocy w stanie gotowości	maks. 0,5W

Automatyczne przejście w tryb czuwania po około 15 minutach bezczynności

Pilot: IR

Zasilanie: 2 szt. baterii 1,5V typu AAA (nie są dostarczane z produktem)

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.