


INSTRUCTION MANUAL

Electric Wall Mounted Fire

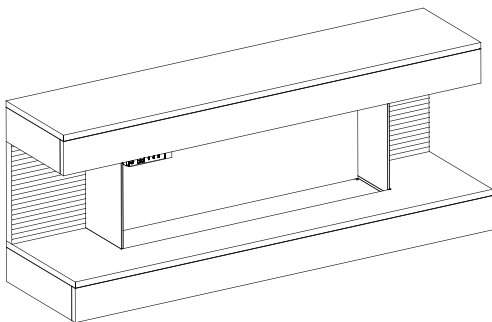

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

IMPORTANT

The fan will run for approximately 30 seconds after the heater is turned off. This is to remove any residual heat from the fire to prevent any potential overheating.

www.firedupcorporation.com/manual

LANGUAGES

English	03-19
Français	20-38
Deutsch	39-57
Italiano	58-76
Español	77-95
Polski	96-114
Română	115-132

CONTENTS**SECTION 01**

Cautions	03-06
Introduction	07
Handling	07

SECTION 02

Unpacking & Care	07
Fitting the trim	07
Installing the fire	08-09
Fuel bed	10
Remote control & Control panel	11

SECTION 03

Operation	12-15
Reset settings & Additional features	16
Technical parameters	17
Troubleshooting	18
Specification, Conformity & Environment	19
Guarantee & Contacts	20

CAUTIONS

DO'S

-
- Read ALL the instructions before using this product.
-
- Only use this product for its intended use as described in this manual.
-
- Always use the product in accordance with this guide. If in doubt obtain expert advice.
-
- Always check your mains supply is the same as that indicated on the product before connecting.
-
- Always make sure the electrical socket is accessible.
-
- Always disconnect the heater from the electrical supply before carrying out cleaning or maintenance. To disconnect the heater, switch controls to OFF then remove plug from the outlet.
-
- Ensure the floor space is flat and even.
-

DON'TS

-
- Never leave children unsupervised in a room where the fire is ON and unguarded.
-
- Never obstruct or cover the fan outlet or force items into fire openings.
-
- Never use the product anywhere where water is in use, i.e. bathrooms, ktchens, shower rooms, and swimming pool etc.

- Never use aerosols or steam cleaners on or around the fire.

- Never route the supply cord under carpeting and never cover the cord with throw rugs, runners, etc. Arrange the cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.

- Never place the heater close to curtains or combustible materials. Keep furniture, bedding, papers, clothes, curtains, etc. at least 1m away from the front of the heater and keep away from the sides and rear.

- Never use the product to dry clothes etc.

- Never sit or stand on the product.

- Never lean or put weight on the product.

- Do not use outdoors.

- Do not sit the product on deep pile carpets or rugs.

Avoid the use of an extension cord which may overheat and cause risk of fire. If an extension cord is necessary, it must be rated above the maximum rated power of the appliance. Care must be taken to arrange the cord so that it cannot be pulled or be tripped over.

IMPORTANT!

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.



WARNING: In order to avoid overheating,
DO NOT COVER THE HEATER

- The heater must not be located immediately below a socket outlet.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Please note the LED bulb in the appliance is non replaceable, do not attempt to replace it.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

- **CAUTION** — Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- This heater is hot when in use. To avoid burns, do not touch hot surfaces such as surfaces around the grille in front of the heater. Never let bare skin touch hot surfaces.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.

Note: When the heater is turned on for the first time or when it has not been used for some time, it may release a slight, harmless odour. This odour is a normal occurrence caused by the initial heating of the internal heating elements and will disappear with use.

Note: The fan will run for approximately 30 seconds after the heater is turned off. This is to remove any residual heat from the fire to prevent any potential overheating.

INTRODUCTION

Thank you for choosing this product. It is designed to meet the most stringent quality, performance, and safety requirements. This guide aims to improve your understanding and appreciation of your new product by providing simple and informative instructions.

HANDLING

Before continuing any further with the installation of this product please read the following:

- When lifting always keep your back straight. Bend your legs and not your back.
- Avoid twisting at the waist. It is better to reposition your feet.
- Avoid upper body / top heavy bending. Always bend from the knees rather than the waist.
- Do not lean forward or sideways whilst handling the product.
- Always grip with the palm of the hand. Do not use the tips of fingers for support.
- Always keep the product as close to the body as possible. This will prevent unnecessary and undue strain on the body.
- Use gloves to provide additional grip.
- Always use assistance if required

UNPACKING

The unit is supplied in a single package carton. Carefully unpack the product using the following procedure:


- Carefully lift the parts out of the box
- Carefully remove the protective wrapping from the parts
- Locate the instruction manual and put aside
- Carefully remove the product from its box and put aside

CARE


- Brushed stainless steel can be cleaned using a cloth and propriety cleaner.
- Fires with a glass screen can be cleaned using a cloth and propriety cleaner.
- Other features (non-silver) can be cleaned using a damp cloth.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by a suitably qualified person.
- The area around the fire should be kept free from animal hair, lint and other extraneous material that may be drawn into the workings of the appliance which could affect its performance.

MOUNTING ON TO A WALL

The fire can be mounted to a wall. The following procedure and dimensions are important.

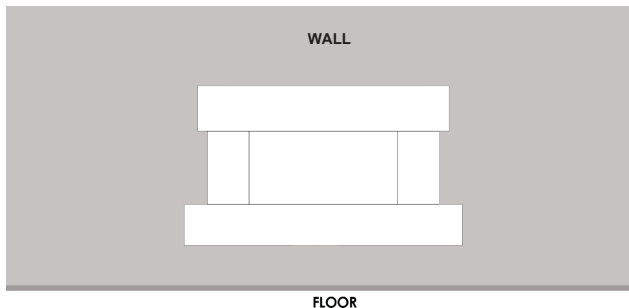


FIXING KIT



Note: Wall plugs supplied are for a solid wall. If screwing in to plaster board or wood, please use correct fixings.

TOOLS REQUIRED

- Crosshead Screwdriver
- Pencil
- Drill
- 6mm Drill Bit

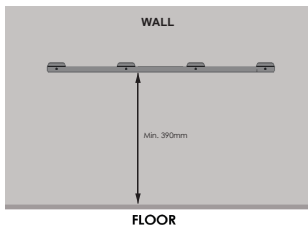


1. Measure min. 390mm from the floor
2. Mark the holes required for top bracket
3. Drill 6mm diameter holes approximately 35mm deep
4. Insert the wall plugs
5. Screw top bracket to the wall


Cont...

6. Carefully lift fire and align slots with top bracket

7. Slot fire onto top bracket

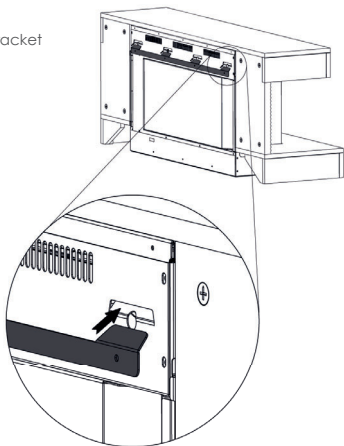


8. Align holes on bottom bracket to bottom of fire and mark the holes required on the wall

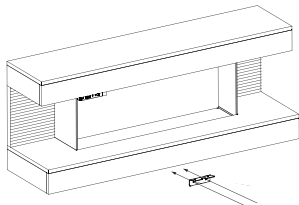


9. Drill 6mm diameter holes approximately 35mm deep

10. Insert the wall plugs

11. Re-align bottom bracket with holes on the wall and bottom of fire

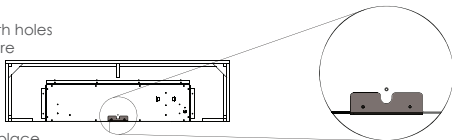


12. Screw bottom bracket into place




Fuel Bed

Arrange the fuel bed using the logs and pebbles provided

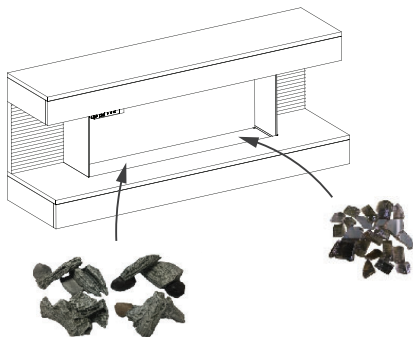


Remote control

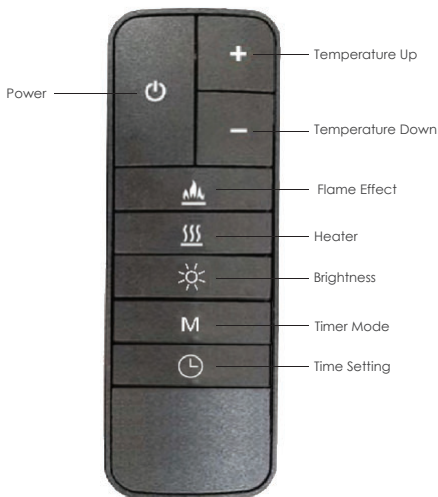

Control panel

The control panel can be located as shown.

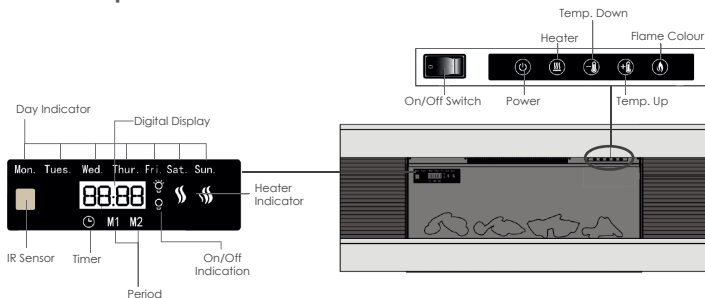

OPERATION - Manual

On/Off switch must be switched on for the fire to work. The switch is in the ON position when the side with the 'I' marking is 'pressed in'

Brightness setting cannot be changed without the remote control

OPERATION - Remote control

Insert 2 x AAA batteries to the back of the remote control. Turn the power switch on.

Powering the fire

Press the power button  to turn the fire on. The room temperature will be displayed and the functions can be used.

Note: This fire has a memory function, the fire will turn on to the last heat setting when the power button  is pressed

Turn on heater

Pressing the heater button  once will turn the heater onto full, H2 will be shown on the display, along with a red flame symbol.



To select the lower heat setting, press the heater button  again. H1 will be shown on the display, along with an orange flame symbol.



Note: The fan will run for approximately 30 secs. after the heater is turned off to cool the unit down.

Setting the thermostat (15° - 30°C)

Adjust the desired room temperature using the + and - buttons. The temperature will be shown on the display.

(IF the room temperature is HIGHER than the selected temperature of the fire, the heater will not turn on).



Flame effect & colour

Eight themes can be selected using the flame effect button , the corresponding theme number will be shown on the display.



1 - OFF

5 - Blue

2 - Red

6 - Purple

3 - Sky Blue

7 - Green

4. Orange

8. Cycle themes 2-7

Note: Theme 8 cycles through the different colours. Pressing the brightness button  stops the cycle on the selected colour. This is indicated by a solid circle shown on the display. Press the brightness button  again to resume the cycle. The active cycle is indicated by a rotating circle shown on the display.

Down lights

Holding the flame effect button  for 3 secs. will turn the down lights on/off. 'ON' will be shown on the display when the lights are on.




Brightness settings

The brightness of the flame can be changed between three settings using the brightness button . The chosen setting will be shown on the display.

H - Highest setting

C - Medium

L - Lowest setting



Note: The brightness setting cannot be changed without the remote.

Set day & time

To show the day and time, press and hold the time setting button  for 2 secs.

Press the time setting button  again to set the DAY. The DAY will flash on the display.

Select the day using the + or - buttons.



Press the time setting button  again and the HOUR will flash.

Select the HOUR using the + or - buttons.



Press the time setting button  again to select MINUTE.

Select the minute using the + or - buttons.



Press the time setting button  to exit the day and time setup.

Set timers

The timer setting allows for two ON/OFF periods (M1 and M2) to be set for each day of the week.

Press and hold the timer mode button **M** for 2 secs. to begin setting the timer.

The setting for the 1st period ON time  (M1) for Monday will be shown. The HOUR will also flash.

Select the HOUR using the + or - buttons.
Press the time setting button  to move to the next step. Use the + or - buttons to change the MINUTE.



Press the time setting button  to set the 1st period OFF time  (M1).

Use the + or - buttons to select the HOUR.
Press the time setting button  to move to the next step. Use the + or - buttons to select the MINUTE.



Press the time setting button  to set 2nd period ON time (M2).

Use the + or - buttons to select the HOUR.
Press the time setting button  to move to the next step. Use the + or - buttons to select the MINUTE.



Press the time setting button  to set 2nd period OFF time (M2).

Use the + or - buttons to select the HOUR.
Press the time setting button  to move to the next step. Use the + or - buttons to select the MINUTE.



Press the time setting button  to move onto the next day, repeat this process to set the timer for the rest of the week.

Leave the remote for 10 secs. to exit the timer settings.

To activate the timer settings, press the timer mode button **M** until the timer symbol is shown on the display.



ADDITIONAL FEATURES

Open Window/Door Detection - If the heater is turned on and the ambient room temperature drops, the heater automatically turns off (and ECO is shown on the display). The heater can be turned back on using the heater button .

TECHNICAL PARAMETERS

Information requirements for electric local space heaters

Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P_{nom}	2.0	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	[yes/no]
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	1.0	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[yes/no]
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	2.0	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[yes/no]
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	[yes/no]
At nominal heat output	el_{max}	N/A	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	el_{min}	N/A	kW	single stage heat output and no room temperature control	[yes/no]
In standby mode	el_{SB}	0.45	W	Two or more manual stages, no room temperature control	[yes/no]
				with mechanic thermostat room temperature control	[yes/no]
				with electronic room temperature control	[yes/no]
				electronic room temperature control plus day timer	[yes/no]
				electronic room temperature control plus week timer	[yes/no]
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	[yes/no]
				room temperature control, with open window detection	[yes/no]
				with distance control option	[yes/no]
				with adaptive start control	[yes/no]
				with working time limitation	[yes/no]
				with black bulb sensor	[yes/no]
Contact details	Name and address of the manufacturer or its authorised representative. See back page				

The seasonal space heating energy efficiency of all local space heaters except commercial local space heaters η_s (%): 38

TROUBLESHOOTING

Display shows 'E1'

The thermostat sensor may be broken or disconnected.

If E1 is shown, please contact customer support.

Display shows 'E2'

The thermostat may be broken.

If E2 is shown, please contact customer support.

Display shows 'E3'

Manual reset overheat protection has been triggered.

Check the air inlets or outlets are not blocked or obstructed and unplug the fire for 30 minutes to allow it to cool down. Once cooled, plug the fire back in, if the display still shows 'E3', contact customer support.

SPECIFICATION

Supply Voltage	-	220-240V~50-60Hz
Rated Power	-	1700-2000W
Fuse Rating	-	13 Amp
Lighting	-	5W LED Array (non serviceable)
Class	-	1

CONFORMITY WITH DIRECTIVES

Conforms with relevant European Directives

ENVIRONMENTAL PROTECTION

- (WEEE) Waste Electrical and Electronic Equipment

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

- This appliance complies with the RoHS directive which restricts the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. This directive bans the placing on the EU market of new electrical and electronic equipment containing more than agreed levels of lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyl (PBB) and polybrominated diphenyl ether (PBDE) flame retardants.



[AFFIX RECEIPT OR PROOF
OF PURCHASE HERE]

GUARANTEE

For your convenience, you are not required to complete a form and return it to us in order to validate your guarantee. However, please ensure that you retain your receipt which will act as both proof of purchase and a guarantee validation document. **We recommend that you attach your receipt to this documentation.**

Your product carries a 12 month guarantee from the date of original purchase (or as otherwise provided in writing at point of purchase). If your product fails to operate to its specification, due to faulty workmanship or materials during the guarantee period, we will either repair or replace the product. We will use our discretion to determine whether to offer a repair or provide a replacement. The product will not be covered by the guarantee if it has been misused, transformed, modified or altered in any way.

If your product fails within the guarantee period please ensure that you have all necessary documentation available including proof of purchase (receipt or invoice with serial number, location and date of purchase) in addition to all original undamaged packaging and leaflets etc. It is strongly recommended that you inspect your product carefully before it is used or installed. For full details of your product you should refer to the instruction manual which accompanies the product. You are strongly advised to read this manual carefully in its entirety and to retain it for future reference.

This product guarantee does not affect your statutory rights.

CUSTOMER HELPLINE

 +44 (0) 3300 882 069

 customer.support@firedupcorporation.com

Fired Up Corporation Ltd
Fired Up Buildings
HD1 3LF, UK




www.firedupcorporation.com

Fired Up Corporation
(Ireland) Ltd
71, D02 P593, Dublin

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Foyer électrique mural

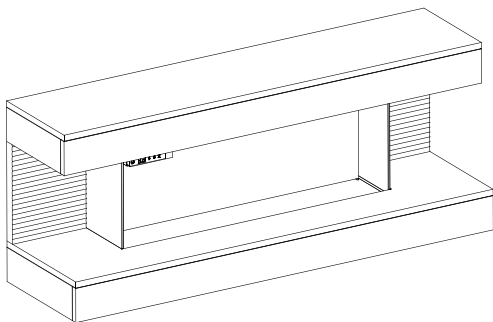

**Ce produit ne convient qu'aux espaces bien isolés
ou à un usage occasionnel.**

IMPORTANT

Le ventilateur fonctionne pendant environ 30 secondes après l'arrêt du chauffage. Cela sert à évacuer la chaleur résiduelle du foyer afin d'éviter toute surchauffe potentielle.

www.firedupcorporation.com/manual

Lisez TOUTES les instructions avant d'utiliser cet appareil.

Ces instructions sont données pour votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant utilisation, et les conserver pour référence ultérieure. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures et/ou des dommages matériels.

SOMMAIRE

SECTION 01

Avertissements	22-25
Introduction	26
Manipulation	26

SECTION 02

Déballage et entretien	26
Montage de la garniture	26
Installation du foyer	27-28
Lit de combustible	29
Télécommande et panneau de contrôle	30

SECTION 03

Utilisation	31-34
Réinitialisation des paramètres et fonctions-supplémentaires	34
Paramètres techniques	35
Dépannage	36
Spécifications, conformité et environnement	37
Garantie et contacts	38

AVERTISSEMENTS

À FAIRE

- Lisez TOUTES les instructions avant d'utiliser ce produit.
-
- N'utilisez ce produit que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel.
-
- Utilisez toujours le produit conformément à ce guide. En cas de doute, demandez l'avis d'un expert.
-
- Vérifiez toujours que votre alimentation secteur est la même que celle indiquée sur le produit avant de le brancher.
-
- Assurez-vous toujours que la prise électrique est accessible.
-
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien. Pour débrancher l'appareil, mettez les commandes sur OFF puis retirez la fiche de la prise de courant.
-
- Veillez à ce que le sol soit plat et uniforme.
-

À NE PAS FAIRE

- Ne jamais laisser les enfants sans surveillance dans une pièce où le feu est allumé et non surveillé.
-
- Ne jamais obstruer ou couvrir la sortie du ventilateur, ni introduire des objets dans les ouvertures d'incendie.
-
- Ne jamais utiliser le produit dans des endroits où il y a de l'eau, c'est-à-dire dans les salles de bains, les cuisines, les salles de douche, les piscines, etc.
-

- Ne jamais utiliser d'aérosols ou de nettoyeurs à vapeur sur ou autour du feu.

- Ne jamais faire passer le cordon d'alimentation sous une moquette et ne le recouvrez jamais de tapis, de patins, etc. Placer le cordon à l'écart des zones de circulation et à un endroit où l'on ne risque pas de trébucher dessus.

- Ne jamais placer l'appareil à proximité de rideaux ou de matériaux combustibles. Les meubles, la literie, les papiers, les vêtements, les rideaux, etc. doivent être éloignés d'au moins 1 mètre de l'avant de l'appareil et des côtés et de l'arrière de l'appareil.

- Ne jamais utiliser le produit pour sécher des vêtements, etc.

- Ne jamais s'asseoir ou se tenir debout sur le produit.

- Ne jamais s'appuyer ou mettre du poids sur le produit.

- Ne pas utiliser en extérieur.

- Ne pas appliquer le produit sur des tapis ou des moquettes à poils profonds.

Évitez l'utilisation d'une rallonge qui pourrait surchauffer et provoquer un risque d'incendie. Si une rallonge est nécessaire, elle doit être d'une puissance supérieure à la puissance nominale maximale de l'appareil. Il faut veiller à disposer le cordon de manière à ce qu'il ne puisse pas être tiré ou que l'on ne puisse pas trébucher dessus.

IMPORTANT !

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition d'avoir reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et de comprendre les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.



**AVERTISSEMENT : Afin d'éviter toute surchauffe,
NE PAS COUVRIR LE POELE**

- L'appareil ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.
- Veuillez noter que l'ampoule LED de l'appareil n'est pas remplaçable, n'essayez pas de la remplacer.
- Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent allumer et éteindre l'appareil que si celui-ci a été placé ou installé dans sa position normale de fonctionnement et s'ils ont été surveillés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ou effectuer des opérations d'entretien.

- **ATTENTION** — Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée à la présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Cet appareil est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas les surfaces chaudes telles que les surfaces autour de la grille à l'avant de l'appareil. Ne laissez jamais la peau nue toucher les surfaces chaudes.
- N'utilisez pas ce chauffage à proximité immédiate d'un bain, d'une douche ou d'une piscine.

Remarque: Lorsque l'appareil est mis en marche pour la première fois ou lorsqu'il n'a pas été utilisé pendant un certain temps, il peut dégager une légère odeur inoffensive. Cette odeur est un phénomène normal causé par l'échauffement initial des éléments chauffants internes et disparaîtra à l'usage.

Remarque: Le ventilateur fonctionne pendant environ 30 secondes après l'arrêt du chauffage. Cela sert à évacuer la chaleur résiduelle du foyer afin d'éviter toute surchauffe potentielle.

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi ce produit. Il est conçu pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de qualité, de performance et de sécurité. Ce guide a pour but d'améliorer votre compréhension et votre appréciation de votre nouveau produit, en vous fournissant des instructions simples et informatives.

MANIPULATION

Avant de poursuivre l'installation de ce produit, veuillez lire ce qui suit :

- Lorsque vous soulevez un objet, gardez toujours le dos droit. Pliez les jambes et non le dos.
- Évitez les torsions au niveau de la taille. Il est préférable de repositionner les pieds.
- Évitez les flexions du haut du corps. Il faut toujours plier les genoux plutôt que la taille.
- Ne vous penchez pas en avant ou sur le côté lorsque vous manipulez le produit.
- Toujours saisir avec la paume de la main. Ne vous appuyez pas sur le bout des doigts.
- Gardez toujours le produit aussi près du corps que possible. Cela évitera à l'organisme de subir des contraintes inutiles et excessives.
- Utilisez des gants pour assurer une meilleure prise.
- Faites toujours appel à l'aide si nécessaire.

DÉBALLAGE

L'unité est livrée dans un carton à emballage unique. Déballiez soigneusement le produit en suivant la procédure suivante :


- Sortez les pièces de la boîte en les soulevant avec précaution
- Retirez avec précaution l'emballage de protection des pièces
- Recherchez le manuel d'instructions et mettez-le de côté
- Retirez soigneusement le produit de sa boîte et mettez-le de côté

ENTRETIEN

- L'acier inoxydable brossé peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon et d'un produit de nettoyage approprié.
- Les foyers dotés d'un écran en verre peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon et d'un produit de nettoyage approprié.
- Les autres éléments (non argentés) peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée.
- La zone autour du feu doit être exempte de poils d'animaux, de peluches et d'autres matières étrangères susceptibles d'être aspirées dans le fonctionnement de l'appareil et d'en affecter les performances.

MONTAGE SUR UN MUR

Le foyer peut être fixé à un mur. La procédure et les dimensions suivantes sont importantes.

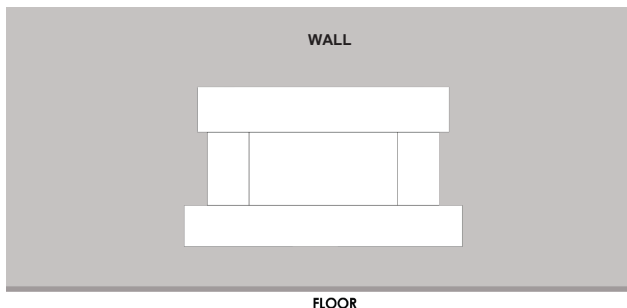


KIT DE FIXATION



Remarque : Les chevilles fournies sont destinées à un mur plein. Si vous vissez dans une plaque de plâtre ou du bois, veuillez utiliser les fixations appropriées.

OUTILS REQUIS


- Tournevis cruciforme
- Crayon
- Perceuse
- Mèche de 6 mm

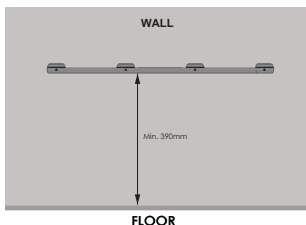


1. Mesurer min. 390 mm du sol
2. Marquer les trous nécessaires pour le support supérieur
3. Percer des trous de 6 mm de diamètre et d'environ 35 mm de profondeur
4. Insérer les chevilles
5. Visser le support supérieur au mur

Suite...


6. Soulever avec précaution le foyer et aligner la fente avec le support supérieur
7. Insérer le foyer dans le support supérieur

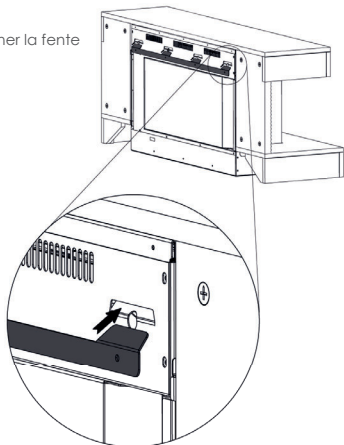


8. Aligner les trous du support inférieur sur la base du foyer et marquer les trous nécessaires sur le mur

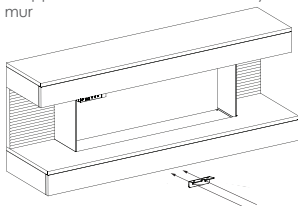

9. Percer un trou de 6 mm de diamètre et d'environ 35 mm de profondeur
10. Insérer la cheville
11. Réaligner le support inférieur avec les trous sur le mur et le bas du foyer

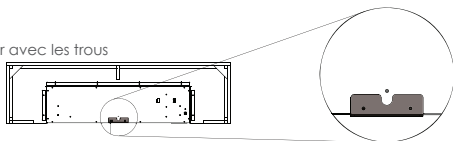


12. Visser le support inférieur en place




Lit de combustible

Disposer le lit de combustible en utilisant les bûches et les galets fournis

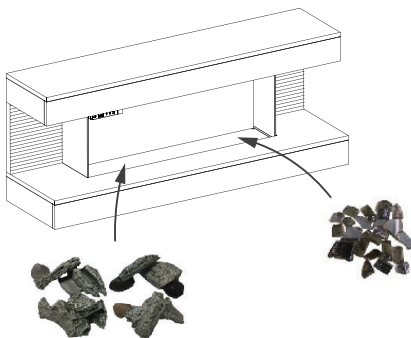


Télécommande

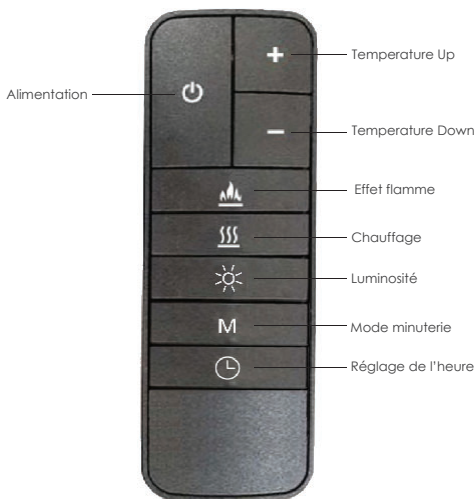

Panneau de contrôle

Le panneau de contrôle peut être situé comme indiqué.

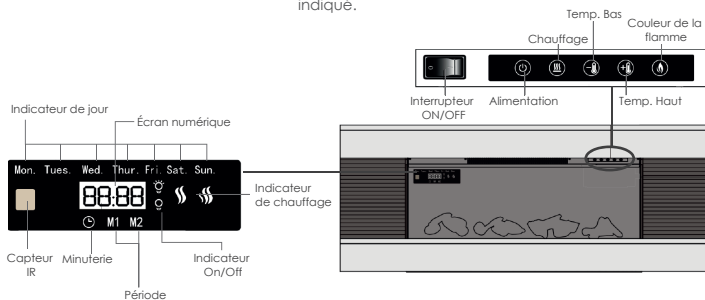

UTILISATION - Manuel

L'interrupteur On/Off doit être allumé pour que le foyer fonctionne. L'interrupteur est en position ON lorsque le côté portant le marquage « I » est « enfoncé »

Le réglage de la luminosité ne peut pas être modifié sans la télécommande

UTILISATION - Télécommande

Insérez 2 piles AAA à l'arrière de la télécommande. Mettez l'interrupteur d'alimentation en marche..

Allumage du foyer

Appuyez sur le bouton  pour allumer le foyer. La température ambiante s'affiche et les fonctions peuvent être utilisées.

Remarque : Ce foyer est doté d'une fonction de mémoire, le foyer s'allume sur le dernier réglage de chaleur lorsque l'on appuie sur le bouton d'alimentation .

Allumer le chauffage

En appuyant une fois sur le bouton de chauffage , le chauffage se met en marche à plein régime, H2 s'affiche à l'écran, accompagné d'un symbole de flamme rouge.



Pour sélectionner le réglage de chaleur inférieur, appuyez à nouveau sur le bouton de chauffage . H1 s'affiche à l'écran, accompagné d'un symbole de flamme orange.



Remarque : Le ventilateur fonctionne pendant environ 30 secondes après l'arrêt du chauffage pour refroidir l'appareil.

Réglage du thermostat (15° - 30°C)

Réglez la température ambiante souhaitée à l'aide des boutons + et -. La température s'affiche sur l'écran.

(Si la température de la pièce est plus élevée que la température sélectionnée pour le foyer, le chauffage ne s'allumera pas).



Effet de flamme et couleur

Huit thèmes peuvent être sélectionnés à l'aide du bouton d'effet de flamme , le numéro du thème correspondant s'affichant à l'écran



1 - OFF
5 - Bleu

2 - Rouge
6 - Violet

3 - Bleu ciel
7 - Vert

4. Orange
8. Défilement des
thèmes 2-7

Remarque : Le thème 8 fait défiler les différentes couleurs. Une pression sur le bouton de luminosité  arrête le défilement sur la couleur sélectionnée. Cela est indiqué par un cercle plein sur l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton de luminosité  pour reprendre le défilement. Le défilement actif est indiqué par un cercle rotatif sur l'écran.

Lumières du bas

Maintenir le bouton d'effet de flamme  pendant 3 secondes permet d'allumer ou d'éteindre les lumières du bas. « ON » s'affichera sur l'écran lorsque les lumières sont allumées.



Réglage de la luminosité

La luminosité de la flamme peut être réglée sur trois niveaux à l'aide du bouton de luminosité . Le réglage choisi s'affiche sur l'écran.

H - Réglage le plus élevé
C - Moyen
L - Réglage le plus bas

Remarque : Le réglage de la luminosité ne peut pas être modifié sans la télécommande.



Réglage du jour et de l'heure

Pour afficher le jour et l'heure, appuyez sur le bouton de réglage de l'heure  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

Appuyez à nouveau sur le bouton de réglage de l'heure  pour régler le JOUR. Le JOUR clignote sur l'écran.



Sélectionnez le jour à l'aide des boutons + ou -.

Appuyez à nouveau sur le bouton de réglage de l'heure  et l'HEURE clignote.



Sélectionnez l'HEURE à l'aide des boutons + ou -.

Appuyez à nouveau sur le bouton de réglage de l'heure  pour sélectionner MINUTE.



Sélectionnez la minute à l'aide des boutons + ou -.

Appuyez sur le bouton de réglage de l'heure  pour quitter le réglage du jour et de l'heure.

Régler les minuteriers

Le réglage de la minuterie permet de définir deux périodes ON/OFF (M1 et M2) pour chaque jour de la semaine.

Appuyez sur le bouton **M** du mode minuterie et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour commencer à régler la minuterie.

Le réglage de la 1ère période d'activation  (M1) pour le lundi sera affiché. L'HEURE clignotera également.

Sélectionnez l'HEURE à l'aide des boutons + ou -. Appuyez sur le bouton de réglage de l'heure  pour passer à l'étape suivante. Utilisez les boutons + ou - pour modifier la MINUTE.



Appuyez sur le bouton de réglage de l'heure  pour définir l'heure de désactivation de la première période  (M1).

Utilisez les boutons + ou - pour sélectionner l'HEURE. Appuyez sur le bouton de réglage de l'heure  pour passer à l'étape suivante. Utilisez les boutons + ou - pour sélectionner la MINUTE.



Appuyez sur le bouton de réglage de l'heure  pour définir l'heure de mise en marche de la deuxième période (M2).

Utilisez les boutons + ou - pour sélectionner l'HEURE. Appuyez sur le bouton de réglage de l'heure  pour passer à l'étape suivante. Utilisez les boutons + ou - pour sélectionner la MINUTE.



Appuyez sur le bouton de réglage de l'heure  pour définir l'heure d'arrêt de la deuxième période (M2).

Utilisez les boutons + ou - pour sélectionner l'HEURE. Appuyez sur le bouton de réglage de l'heure  pour passer à l'étape suivante. Utilisez les boutons + ou - pour sélectionner la MINUTE.



Appuyez sur le bouton de réglage de l'heure  pour passer au jour suivant. Répétez ce processus pour régler la minuterie pour le reste de la semaine.

Laissez la télécommande pendant 10 secondes pour quitter les réglages de la minuterie.



Pour activer les réglages de la minuterie, appuyez sur le bouton de mode minuterie **M** jusqu'à ce que le symbole de la minuterie s'affiche à l'écran.

Voir page de dos

Détection de fenêtre/porte ouverte - Si le chauffage est allumé et que la température ambiante de la pièce baisse, le chauffage s'éteint automatiquement (et ECO s'affiche à l'écran). Le chauffage peut être remis en marche en appuyant sur le bouton de chauffage .

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Informations obligatoires sur les chauffages électriques locaux

Objet	Symbole	Valeur	Unité	Objet	Unité
Puissance calorifique				Type d'apport de chaleur, uniquement pour les chauffages locaux électriques à accumulation (sélectionner une option)	
Puissance calorifique nominale	P_{nom}	1.8	kW	contrôle manuel de la charge de chaleur, avec thermostat intégré	[oui/non]
Puissance calorifique minimale (indicative)	P_{min}	0.9	kW	régulation manuelle de la charge de chaleur avec retour d'information sur la température ambiante et/ou extérieure	[oui/non]
Puissance calorifique maximale continue	$P_{max, c}$	1.8	kW	régulation électronique de la charge thermique avec retour d'information sur la température ambiante et/ou extérieure	[oui/non]
Consommation d'électricité auxiliaire				puissance de chauffage assistée par ventilateur	[oui/non]
Au débit calorifique nominal	el_{max}	N/A	kW	Type de chauffage/régulation de la température de la pièce (sélectionner une option)	
Au débit calorifique minimum	el_{min}	N/A	kW	production de chaleur en une seule étape et pas de contrôle de la température ambiante	[oui/non]
En mode veille	el_{SB}	0	kW	Deux étapes manuelles ou plus, pas de contrôle de la température ambiante	[oui/non]
				avec contrôle mécanique de la température ambiante	[oui/non]
				avec contrôle électronique de la température ambiante	[oui/non]
				contrôle électronique de la température ambiante et minuterie journalière	[oui/non]
				contrôle électronique de la température ambiante et minuterie hebdomadaire	[oui/non]
				Autres options de contrôle (plusieurs sélections possibles)	
				contrôle de la température ambiante, avec détection de présence	[oui/non]
				contrôle de la température ambiante, avec détection des fenêtres ouvertes	[oui/non]
				avec option de contrôle de la distance	[oui/non]
				avec contrôle adaptatif du démarrage	[oui/non]
				avec limitation du temps de fonctionnement	[oui/non]
				Avec capteur à ampoule noire	[oui/non]
Coordonnées	Nom et adresse du fabricant ou de son représentant autorisé. (Voir page de dos)				

L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de tous les appareils de chauffage locaux, à l'exception des appareils de chauffage locaux commerciaux η_S (%) : 38

DEPANNAGE

L'écran affiche « E1 »

Le capteur du thermostat peut être cassé ou déconnecté.

Si E1 est affiché, veuillez contacter le service clientèle.

L'écran affiche « E2 »

Le thermostat peut être cassé.

Si E2 est affiché, veuillez contacter le service clientèle.

L'écran affiche « E3 »

La protection contre la surchauffe à réinitialisation manuelle a été déclenchée.

Vérifiez que les entrées ou sorties d'air ne sont pas bloquées ou obstruées et débranchez le foyer pendant 30 minutes pour lui permettre de refroidir. Une fois le foyer refroidi, rebranchez-le. Si l'écran affiche toujours « E3 », contactez le service clientèle.

SPÉCIFICATIONS

Tension d'alimentation	-	220-240V~50-60Hz
Puissance nominale	-	1700-2000W
Calibre du fusible	-	13 Amp
Éclairage	-	Matrice de LED de 5W (non réparable)
Classe	-	1

CONFORMITÉ AVEC LES DIRECTIVES

Conforme aux directives européennes pertinentes

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- (DEEE) Déchets d'équipements électriques et électroniques

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler dans des installations appropriées. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre détaillant pour obtenir des conseils sur le recyclage.

- Cet appareil est conforme à la directive RoHS qui restreint l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Cette directive interdit la mise sur le marché de l'UE de nouveaux équipements électriques et électroniques contenant plus que les niveaux convenus de plomb, de cadmium, de mercure, de chrome exavalent, de retardateurs de flamme polybromobiphényle (PBB) et polybromodiphényléther (PBDE).



GARANTIE

Pour votre commodité, vous n'êtes pas tenu de remplir un formulaire et de nous le renvoyer afin de valider votre garantie. Toutefois, veuillez à conserver votre reçu qui servira à la fois de preuve d'achat et de document de validation de la garantie. **Nous vous recommandons de joindre votre reçu à cette documentation.**

Votre produit bénéficie d'une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat initiale (ou de toute autre disposition écrite au moment de l'achat). Si votre produit ne fonctionne pas conformément à ses spécifications en raison de défauts de fabrication ou de matériaux pendant la période de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons. Nous utiliserons notre discrétion pour déterminer si nous devons offrir une réparation ou fournir un remplacement. Le produit ne sera pas couvert par la garantie s'il a été mal utilisé, transformé, modifié ou altéré de quelque manière que ce soit.

Si votre produit tombe en panne pendant la période de garantie, veuillez vous assurer que vous disposez de toute la documentation nécessaire, y compris la preuve d'achat (reçu ou facture avec numéro de série, lieu et date d'achat), ainsi que de l'emballage d'origine non endommagé, des brochures, etc. Il est fortement recommandé d'inspecter soigneusement votre produit avant de l'utiliser ou de l'installer. Pour connaître tous les détails de votre produit, vous devez vous reporter au manuel d'instructions qui l'accompagne. Il est vivement conseillé de lire attentivement ce manuel dans son intégralité et de le conserver pour toute référence ultérieure.

Cette garantie de produit n'affecte pas vos droits statutaires.

SERVICE CLIENT

☎ +44 (0) 3300 882 069

@ customer.support@firedupcorporation.com




www.firedupcorporation.com

Fired Up Corporation Ltd
Fired Up Buildings
HD1 3LF, UK

Fired Up Corporation
(Ireland) Ltd
71, D02 P593, Dublin

BEDIENUNGSANLEITUNG

Elektrischer Wandkamin

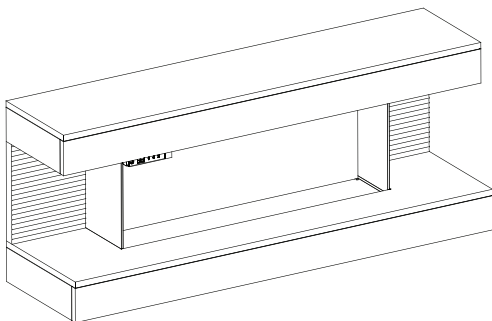

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentlichen Gebrauch geeignet.

WICHTIG

Das Gebläse läuft nach dem Ausschalten des Heizkörpers noch etwa 30 Sekunden lang. Dadurch wird die Restwärme des Feuers abgeführt, um eine mögliche Überhitzung zu vermeiden.

www.firedupcorporation.com/manual

Lesen Sie vor dem Gebrauch ALLE Anweisungen.

Diese Anweisungen dienen Ihrer Sicherheit. Bitte lesen Sie sie vor dem Gebrauch gründlich durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

INHALT

ABSCHNITT 01

Warnhinweise	41-44
Einleitung	45
Bedienung	45

ABSCHNITT 02

Auspacken & Pflege	45
Anbringen der Verkleidung	45
Installation des Kamins	46-47
Brennstoffschicht	48
Fernbedienung & Bedienfeld	49

ABSCHNITT 03

Inbetriebnahme	50-53
Einstellungen zurücksetzen & Zusatzfunktionen	53
Technische Daten	54
Fehlerbehebung	55
Spezifikation, Konformität & Umwelt	56
Garantie & Kontakt	57

VORSICHTEN

GEBOT

- Lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
 - Verwenden Sie dieses Produkt nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck.
 - Verwenden Sie das Produkt immer in Übereinstimmung mit dieser Anleitung. Holen Sie im Zweifelsfall fachmännischen Rat ein.
 - Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Geräts, dass Ihre Netzspannung mit der auf dem Gerät angegebenen übereinstimmt.
 - Vergewissern Sie sich immer, dass die Steckdose zugänglich ist.
 - Trennen Sie das Heizgerät immer von der Stromversorgung, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen. Zum Trennen des Heizgeräts schalten Sie die Bedienelemente auf AUS und ziehen dann den Stecker aus der Steckdose.
 - Vergewissern Sie sich, dass der Boden flach und eben ist.
-

VERBOT

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in einem Raum, in dem das Feuer eingeschaltet und unbewacht ist.
- Versperren oder verdecken Sie niemals den Ventilatorauslass und schieben Sie keine Gegenstände in die Feueröffnung.
- Verwenden Sie das Gerät niemals an Orten, an denen Wasser verwendet wird, z. B. in Badezimmern, Toiletten, Duschräumen, Schwimmbädern usw.

- Verwenden Sie niemals Aerosole oder Dampfreiniger auf oder in der Nähe des Feuers.

- Verlegen Sie das Netzkabel niemals unter Teppichböden und verdecken Sie es nicht mit Teppichen, Läufern usw. Verlegen Sie das Kabel nicht in belebten Bereichen und so, dass niemand darüber stolpern kann.

- Stellen Sie das Heizgerät niemals in der Nähe von Vorhängen oder brennbaren Materialien auf. Halten Sie Möbel, Bettzeug, Papiere, Kleidung, Vorhänge usw. mindestens 1 m von der Vorderseite des Heizgeräts und von den Seiten und der Rückseite fern.

- Verwenden Sie das Gerät niemals zum Trocknen von Kleidung usw.

- Setzen oder stellen Sie sich niemals auf das Produkt.

- Stützen Sie sich nicht auf das Gerät und belasten Sie es nicht.

- Nicht im Freien verwenden.

- Setzen Sie das Produkt nicht auf hochflorige Teppiche oder Vorleger.

Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, das sich überhitzen und ein Feuer verursachen kann. Wenn ein Verlängerungskabel erforderlich ist, muss es für eine höhere als die maximale Nennleistung des Geräts ausgelegt sein. Achten Sie darauf, dass das Kabel so verlegt wird, dass man nicht daran ziehen oder darüber stolpern kann.

WICHTIG!

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.



WARNUNG: Um eine Überhitzung zu vermeiden,
DARF DAS HEIZGERÄT NICHT ABGEDECKT WERDEN.

- Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose aufgestellt werden.
- Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Bitte beachten Sie, dass die LED-Glühbirne im Gerät nicht austauschbar ist, versuchen Sie nicht, sie zu ersetzen.
- Kinder im Alter von 3 und weniger als 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es in der vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde und sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder im Alter von 3 bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht einstecken, einstellen, reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

- **VORSICHT** — Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und gefährdete Personen anwesend sind.
- Dieses Heizgerät ist während des Betriebs heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie keine heißen Oberflächen, wie z. B. die Oberflächen um das Gitter vor dem Heizgerät. Berühren Sie niemals heiße Oberflächen mit nackter Haut.
- Benutzen Sie dieses Heizgerät nicht in unmittelbarer Nähe eines Bades, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.

Hinweis: Wenn das Heizgerät zum ersten Mal eingeschaltet wird oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wurde, kann es einen leichten, harmlosen Geruch abgeben. Dieser Geruch ist eine normale Erscheinung, die durch die anfängliche Erwärmung der internen Heizelemente verursacht wird und mit dem Gebrauch verschwindet.

Hinweis: Das Gebläse läuft nach dem Ausschalten des Heizkörpers noch etwa 30 Sekunden lang. Dadurch wird die Restwärme des Feuers abgeführt, um eine mögliche Überhitzung zu vermeiden.

EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Es wurde entwickelt, um die strengsten Qualitäts-, Leistungs- und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, Ihr neues Produkt besser zu verstehen und zu schätzen, indem sie einfache und informative Anweisungen enthält.

BEDIENUNG

Bevor Sie mit der Installation dieses Produkts fortfahren, lesen Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Halten Sie beim Heben immer den Rücken gerade. Beugen Sie die Beine und nicht den Rücken.
- Vermeiden Sie es, sich in der Taille zu drehen. Es ist besser, Ihre Füße neu zu positionieren.
- Vermeiden Sie das Beugen des Oberkörpers/des Kopfes. Beugen Sie sich immer aus den Knien und nicht aus der Taille.
- Beugen Sie sich bei der Bedienung des Geräts nicht nach vorne oder zur Seite.
- Greifen Sie immer mit der Handfläche. Verwenden Sie nicht die Fingerspitzen zum Abstützen.
- Halten Sie das Produkt immer so nah wie möglich am Körper. So vermeiden Sie unnötige und übermäßige Belastungen für den Körper.
- Verwenden Sie Handschuhe, um zusätzlichen Halt zu bieten.
- Nehmen Sie bei Bedarf immer Hilfe in Anspruch.

ENTPACKEN

Das Gerät wird in einem Einzelkarton geliefert. Packen Sie das Produkt vorsichtig aus und gehen Sie dabei wie folgt vor:


- Heben Sie die Teile vorsichtig aus dem Karton
- Entfernen Sie vorsichtig die Schutzverpackung von den Teilen
- Suchen Sie die Gebrauchsanweisung und legen Sie sie beiseite
- Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus dem Karton und legen Sie es beiseite

PFLEGE

- Gebürsteter Edelstahl kann mit einem Tuch und einem geeigneten Reinigungsmittel gereinigt werden.
- Kamine mit einer Glasscheibe können mit einem Tuch und einem Spezialreiniger gereinigt werden.
- Andere (nicht silberne) Elemente können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einer entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden.
- Der Bereich um den Kamin sollte frei von Tierhaaren, Flusen und anderen Fremdkörpern gehalten werden, die in das Innere des Geräts gelangen und seine Leistung beeinträchtigen könnten.

MONTAGE AN EINER WAND

Der Kamin kann an einer Wand montiert werden. Die folgende Vorgehensweise und die Abmessungen sind wichtig.

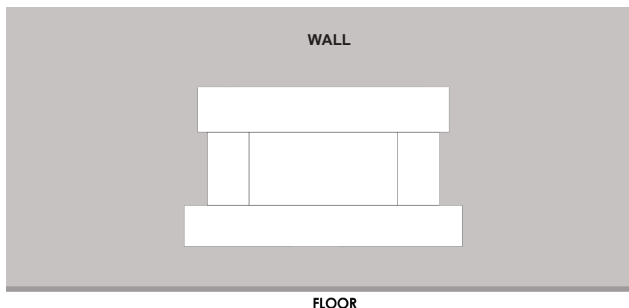


BEFESTIGUNGSSATZ



Hinweis: Die mitgelieferten Dübel sind für eine massive Wand. Wenn Sie in Gipskarton oder Holz schrauben, verwenden Sie bitte die richtigen Dübel.

ERFORDERLICHE WERKZEUGE


- Kreuzschlitzschraubendreher
- Bleistift
- Bohrer
- 6mm Bohrer

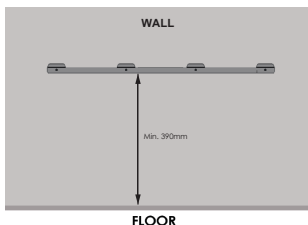


1. Messen Sie min. 390 mm vom Boden aus.
2. Markieren Sie die erforderlichen Löcher für die obere Halterung.
3. Bohren Sie Löcher mit einem Durchmesser von 6 mm etwa 35 mm tief.
4. Stecken Sie die Steckdosen ein.
5. Schrauben Sie die obere Halterung an die Wand.

Weiter...


6. Heben Sie das Feuer vorsichtig an und richten Sie den Schlitz an der oberen Halterung aus
7. Stecken Sie das Feuer auf die obere Halterung

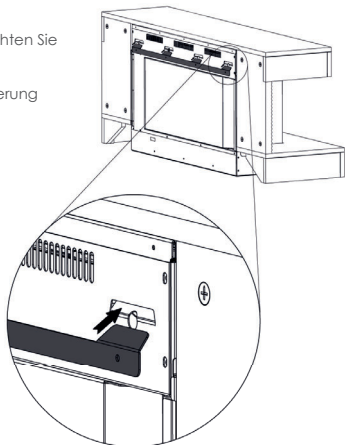


8. Richten Sie die Löcher der unteren Halterung an der Unterseite des Feuers aus und markieren Sie die erforderlichen Löcher an der Wand

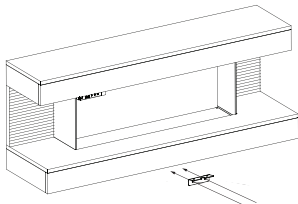

9. Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 6 mm und einer Tiefe von etwa 35 mm
10. Stecken Sie den Netzstecker ein
11. Richten Sie die untere Halterung wieder an den Löchern an der Wand und am Boden des Feuers aus

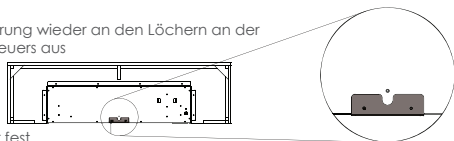


12. Schrauben Sie das Tretlager fest



Brennstoffschicht


Ordnen Sie die Brennstoffschicht mit den mitgelieferten Holzscheiten und Kieselsteinen an.

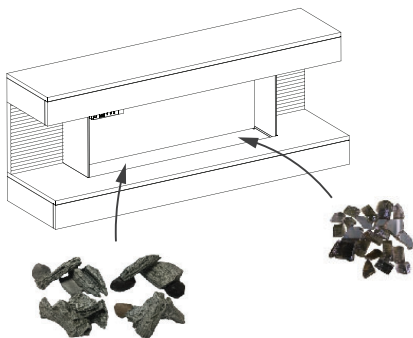



Bedienfeld

Das Bedienfeld kann wie abgebildet angeordnet werden.

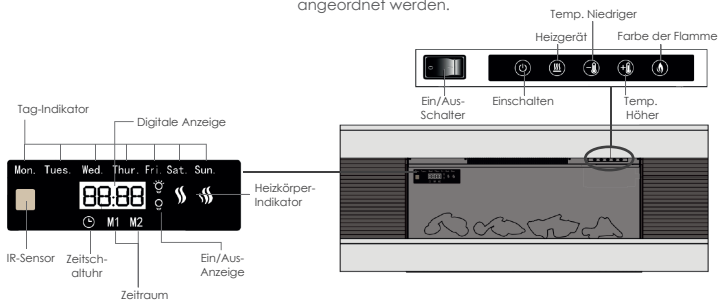

INBETRIEBNAHME - Handbuch

Der Ein/Aus-Schalter muss eingeschaltet sein, damit das Feuer funktioniert. Der Schalter ist in der Position EIN, wenn die Seite mit der 'I'-Markierung 'eingedrückt' ist.

Die Helligkeitseinstellung kann nicht ohne die Fernbedienung geändert werden

INBETRIEBNAHME - Fernsteuerung

Legen Sie 2x AAA-Batterien in die Rückseite der Fernbedienung ein. Schalten Sie den Netzschalter ein.

Das Feuer einschalten

Drücken Sie die Einschalttaste , um den Kamin einzuschalten. Die Raumtemperatur wird angezeigt und die Funktionen können genutzt werden.

Hinweis: Dieser Kamin verfügt über eine Speicherfunktion. Wenn Sie die Einschalttaste drücken, schaltet sich der Kamin mit der zuletzt eingestellten Temperatur ein .

Heizung einschalten

Durch einmaliges Drücken der Heiztaste  schalten Sie die Heizung auf volle Leistung. H2 wird auf dem Display angezeigt, zusammen mit einem roten Flammensymbol.



Um die niedrigere Heizstufe zu wählen, drücken Sie die Heiztaste  erneut. Auf dem Display wird H1 angezeigt, zusammen mit einem orangefarbenen Flammensymbol.




Hinweis: Das Gebläse läuft nach dem Ausschalten des Heizkörpers noch etwa 30 Sekunden lang, um das Gerät abzukühlen.

Einstellung des Thermostats (15° - 30°C)

Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur mit den Tasten + und - ein. Die Temperatur wird auf dem Display angezeigt.

(WENN die Raumtemperatur höher ist als die gewählte Temperatur des Kamins, schaltet sich der Ofen nicht ein).



Flammeneffekt & Farbe

Acht Themen können mit der Flammeneffektaste  ausgewählt werden, die entsprechende Themennummer wird auf dem Display angezeigt



1 - AUS
5 - Blau

2 - Rot
6 - Violett

3 - Himmelblau
7 - Grün

4. Orange
8. Zyklus-Themen 2-7

Hinweis: Thema 8 schaltet zwischen den verschiedenen Farben um. Durch Drücken der Helligkeitstaste  wird der Zyklus bei der ausgewählten Farbe gestoppt. Dies wird durch einen durchgehenden Kreis auf dem Display angezeigt. Drücken Sie die Helligkeitstaste  erneut, um den Zyklus fortzusetzen. Der aktive Zyklus wird durch einen rotierenden Kreis auf dem Display angezeigt.

Untere Lichter

Wenn Sie die Taste für den Flammeneffekt  3 Sekunden lang gedrückt halten, schalten Sie die Unterbeleuchtung ein/aus. Auf dem Display wird "ON" angezeigt, wenn die Lichter eingeschaltet sind.



Einstellungen der Helligkeit

Die Helligkeit der Flamme kann mit der Helligkeitstaste  zwischen drei Einstellungen gewählt werden. Die gewählte Einstellung wird auf dem Display angezeigt.

H - Höchste Stufe
C - Mittlere Stufe
L - Niedrigste Stufe



Hinweis: Die Helligkeitseinstellung kann nicht ohne die Fernbedienung geändert werden.

Tag & Uhrzeit einstellen

Um den Tag und die Uhrzeit anzuzeigen, halten Sie die Zeiteinstelltaste  2 Sekunden lang gedrückt.

Drücken Sie die Zeiteinstelltaste  erneut, um den TAG einzustellen. Der TAG wird auf dem Display blinken.

Wählen Sie den Tag mit den Tasten + oder - aus.




Drücken Sie die Zeiteinstelltaste  erneut und die STUNDE wird blinken.

Wählen Sie die STUNDE mit den Tasten + oder -.



Drücken Sie die Zeiteinstelltaste  erneut, um MINUTE zu wählen.

Wählen Sie die Minute mit den Tasten + oder -.



Drücken Sie die Zeiteinstelltaste , um die Einstellung von Tag und Uhrzeit zu verlassen.

Timer setzen

Mit der Timer-Einstellung können Sie für jeden Tag der Woche zwei EIN/AUS-Perioden (M1 und M2) einstellen.

Halten Sie die Timer-Modus-Taste **M** 2 Sekunden lang gedrückt, um mit der Einstellung des Timers zu beginnen.

Die Einstellung für die 1. Periode EIN-Zeit  (M1) für Montag wird angezeigt. Die STUNDE blinkt ebenfalls.

Wählen Sie die Stunde mit den Tasten + oder -. Drücken Sie die Zeiteinstelltaste , um zum nächsten Schritt zu gelangen. Verwenden Sie die Tasten + oder -, um die MINUTE zu ändern.



Drücken Sie die Zeiteinstelltaste , um die 1. Periode AUS-Zeit  (M1) einzustellen.

Verwenden Sie die Tasten + oder -, um die STUNDE auszuwählen. Drücken Sie die Zeiteinstelltaste , um zum nächsten Schritt zu gelangen. Verwenden Sie die Tasten + oder -, um die MINUTE auszuwählen.



Drücken Sie die Zeiteinstelltaste , um die 2. Einschaltzeit (M2) einzustellen.

Verwenden Sie die Tasten + oder -, um die STUNDE auszuwählen. Drücken Sie die Zeiteinstelltaste , um zum nächsten Schritt zu gelangen. Verwenden Sie die Tasten + oder -, um die MINUTE auszuwählen.



Drücken Sie die Zeiteinstelltaste , um die Zeit für die 2.

Verwenden Sie die Tasten + oder -, um die STUNDE auszuwählen. Drücken Sie die Zeiteinstelltaste , um zum nächsten Schritt zu gelangen. Verwenden Sie die Tasten + oder -, um die MINUTE auszuwählen.



Drücken Sie die Zeiteinstelltaste , um zum nächsten Tag überzugehen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um den Timer für den Rest der Woche einzustellen.

Lassen Sie die Fernbedienung 10 Sekunden lang gedrückt, um die Timer-Einstellungen zu verlassen.



Um die Timer-Einstellungen zu aktivieren, drücken Sie die Timer-Modus-Taste **M**, bis das Timer-Symbol auf dem Display angezeigt wird.

ZUSATZFUNKTIONEN

Erkennung offener Fenster/Türen - Wenn der Heizkörper eingeschaltet ist und die Raumtemperatur sinkt, schaltet sich der Heizkörper automatisch aus (und ECO wird auf dem Display angezeigt). Sie können den Heizkörper mit der Heizkörper-Taste  wieder einschalten.

TECHNISCHE DATEN

Informationsanforderungen für elektrische Nahwärmegeräte

Artikel	Symbol	Wert	Einheit	Artikel	Einheit
Heizleistung				Art der Wärmezufuhr, nur für elektrische Speicherheizgeräte (wählen Sie eine aus)	
Nennwärmeleistung	P_{nom}	2.0	kW	manuelle Heizlastregelung, mit integriertem Thermostat	[ja/ <u>nein</u>]
Minimale Heizleistung (Richtwert)	P_{min}	1.0	kW	manuelle Heizkostenregelung mit Raum- und/oder Außentemperaturrückführung	[ja/ <u>nein</u>]
Maximale Dauerwärmeleistung	$P_{max, c}$	2.0	kW	elektronische Heizkostenregelung mit Raum- und/oder Außentemperaturrückführung	[ja/ <u>nein</u>]
Hilfsstromverbrauch				Gebäudeunterstützte Heizleistung	[ja/ <u>nein</u>]
Bei Nennwärmeleistung	el_{max}	N/A	kW	Art der Heizleistung/Raumtemperaturregelung (wählen Sie eine aus)	
Bei minimaler Heizleistung	el_{min}	N/A	kW	einstufige Heizleistung und keine Raumtemperaturregelung	[ja/ <u>nein</u>]
Im Standby-Modus	el_{SB}	0.45	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	[ja/ <u>nein</u>]
				mit mechanischer Thermostat-Raumtemperaturregelung	[ja/ <u>nein</u>]
				mit elektronischer Raumtemperaturregelung	[ja/ <u>nein</u>]
				elektronische Raumtemperaturregelung plus Tageszeitschaltuhr	[ja/ <u>nein</u>]
				Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochenzeitschaltuhr	[ja/ <u>nein</u>]
				Weitere Steuerungsoptionen (Mehrfachauswahl möglich)	
				Raumtemperaturregelung, mit Anwesenheitserfassung	[ja/ <u>nein</u>]
				Raumtemperaturregelung, mit Erkennung offener Fenster	[ja/ <u>nein</u>]
				mit Option Abstandsregelung	[ja/ <u>nein</u>]
				mit adaptiver Startsteuerung	[ja/ <u>nein</u>]
				mit Betriebszeitbegrenzung	[ja/ <u>nein</u>]
				mit Schwarzlichtsensor	[ja/ <u>nein</u>]

Angaben zum Kontakt Name und Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtigten. (Siehe Rückseite)

Die saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz aller lokalen Raumheizgeräte mit Ausnahme von gewerblichen lokalen Raumheizgeräten η_s (%): 38

FEHLERBEHEBUNG

Display zeigt 'E1' an

Der Thermostatsensor ist möglicherweise defekt oder abgeklemmt.

Wenn E1 angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Display zeigt 'E2' an

Das Thermostat könnte defekt sein.

Wenn E2 angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Display zeigt 'E3' an

Der manuelle Überhitzungsschutz wurde ausgelöst.

Überprüfen Sie, ob die Luftein- oder -auslässe nicht blockiert oder verstopft sind, und ziehen Sie den Stecker des Kamins für 30 Minuten aus der Steckdose, um ihn abkühlen zu lassen. Stecken Sie den Kamin nach dem Abkühlen wieder ein. Wenn auf dem Display immer noch 'E3' angezeigt wird, wenden Sie sich an den Kundendienst.

SPEZIFIKATION

Versorgungsspannung	-	220-240V~50-60Hz
Nennleistung	-	1700-2000W
Sicherungswert	-	13 Amp
Beleuchtung	-	5W LED Array (nicht wartbar)
Klasse	-	1

KONFORMITÄT MIT RICHTLINIEN

Entspricht den einschlägigen europäischen Richtlinien

UMWELTSCHUTZ

- (WEEE) Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Elektroaltgeräte sollten nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie sie dort, wo es entsprechende Einrichtungen gibt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Händler nach Recycling-Tipps.

- Dieses Gerät entspricht der RoHS-Richtlinie, die die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten einschränkt. Diese Richtlinie verbietet das Inverkehrbringen neuer elektrischer und elektronischer Geräte in der EU, die mehr als die festgelegten Mengen an Blei, Cadmium, Quecksilber, hexavalentem Chrom, polybromiertem Biphenyl (PBB) und polybromiertem Diphenylether (PBDE) als Flammschutzmittel enthalten.



QUITTING ODER KAUFBELEG
HIER ANBRINGEN

GARANTIE

Zu Ihrer Erleichterung müssen Sie kein Formular ausfüllen und an uns zurücksenden, um Ihre Garantie zu bestätigen. Bitte bewahren Sie jedoch Ihre Quittung auf, die sowohl als Kaufnachweis als auch als Dokument zur Bestätigung der Garantie dient. **Wir empfehlen Ihnen, Ihre Quittung diesem Dokument beizufügen.**

Für Ihr Produkt gilt eine Garantie von 12 Monaten ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs (oder wie beim Kauf schriftlich angegeben). Sollte Ihr Produkt während der Garantiezeit aufgrund von Verarbeitungs- oder Materialfehlern nicht entsprechend den Spezifikationen funktionieren, werden wir das Produkt entweder reparieren oder ersetzen. Wir entscheiden nach eigenem Ermessen, ob wir eine Reparatur oder einen Ersatz anbieten. Das Produkt fällt nicht unter die Garantie, wenn es in irgendeiner Weise missbraucht, umgebaut, modifiziert oder verändert wurde.

Wenn Ihr Produkt innerhalb der Garantiezeit ausfällt, stellen Sie bitte sicher, dass Sie alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung haben, einschließlich des Kaufbelegs (Quittung oder Rechnung mit Seriennummer, Ort und Datum des Kaufs) sowie alle unbeschädigten Originalverpackungen und Prospekte usw. Es wird dringend empfohlen, dass Sie Ihr Produkt sorgfältig prüfen, bevor Sie es verwenden oder installieren. Alle Einzelheiten zu Ihrem Produkt finden Sie in der Bedienungsanleitung, die dem Produkt beiliegt. Es wird dringend empfohlen, diese Anleitung vollständig und sorgfältig zu lesen und sie zum späteren Nachschlagen aufzubewahren.

Diese Produktgarantie hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte.

KUNDENHOTLINE

☎ +44 (0) 3300 882 069

@ customer.support@firedupcorporation.com

Fired Up Corporation Ltd
Fired Up Buildings
HD1 3LF, UK


www.firedupcorporation.com

Fired Up Corporation
(Ireland) Ltd
71, D02 P593, Dublin



MANUALE DI ISTRUZIONE

Stufa Elettrica a Parete

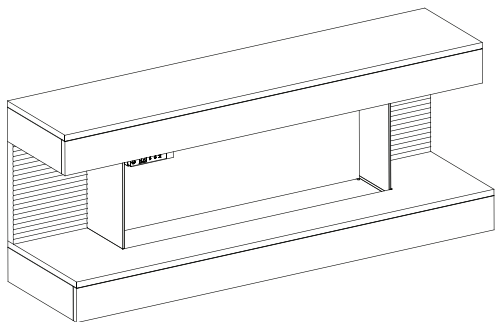

Questo prodotto deve essere utilizzato solo in spazi isolati o per usi occasionali.

IMPORTANTE

La ventola funzionerà per circa 30 secondi dopo lo spegnimento del calorifero. Questo avviene per far sì che sia possibile rimuovere qualsiasi calore residuo e prevenire un potenziale surriscaldamento.

www.firedupcorporation.com/manual

Leggere TUTTE le istruzioni prima dell'uso.

Le seguenti istruzioni sono utili a salvaguardare la sicurezza personale. Si prega di leggerle attentamente prima dell'uso e di conservarle per riferimenti futuri. Il loro mancato rispetto potrebbe causare lesioni e/o danni materiali.

CONTENUTI

SEZIONE 01

Avvertenze	60-63
Introduzione	64
Manutenzione	64

SEZIONE 02

Disimballaggio & Cura	64
Montaggio del rivestimento	64
Installazione della stufa	65-66
Letto del carburante	67
Telecomando & pannello di Controllo	68

SEZIONE 03

Funzionamento	69-72
Ripristino impostazioni & Funzionalità aggiuntive	72
Parametri Tecnici	73
Risoluzione dei problemi	74
Specifiche, Conformità & Ambiente	75
Garanzia & Contatti	76

AVVERTENZE

DA FARE

- Leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
-
- Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come descritto nel seguente manuale.
-
- Utilizzare sempre il prodotto in conformità con la seguente guida. Nel caso dovessero esserci dei dubbi, richiedere la consulenza di un esperto.
-
- Verificare sempre che l'alimentazione sia la stessa indicata sul prodotto prima di effettuare il collegamento.
-
- Assicurarsi sempre che la presa elettrica sia accessibile.
-
- Scollegare sempre la stufa dalla corrente elettrica prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione. Per scollegare la stufa, portare i comandi su OFF e solo dopo rimuovere la spina dalla presa di corrente.
-
- Assicurarsi che lo spazio del pavimento sia piatto e uniforme.
-

DA NON FARE

- Non lasciare mai i bambini incustoditi in una stanza dove il prodotto è acceso e incustodito.
-
- Non ostruire o coprire mai l'uscita della stufa o forzare degli oggetti all'interno delle fenditure.
-
- Non utilizzare mai il prodotto in luoghi in cui vi è dell'acqua, come ad esempio bagni, cucine, docce, piscine, ecc.
-

- Non usare mai aerosol o pulitori a vapore sopra o intorno alla stufa.
-
- Non passare mai il cavo di alimentazione sotto la moquette e non coprire mai il cavo con tappeti, ecc. Disporre il cavo lontano dalle aree di traffico e dove non possa inciampare.
-
- Non posizionare mai la stufa vicino a tende o materiali combustibili. Tenere mobili, biancheria da letto, carte, vestiti, tende, ecc. ad almeno 1 m di distanza dalla parte anteriore della stufa e tenersi lontano dai lati e dal retro.
-
- Non utilizzare mai il prodotto per asciugare vestiti, ecc.
-
- Non sedersi o stare in piedi sul prodotto.
-
- Non appoggiarsi mai o mettere del peso sul prodotto.
-
- Non utilizzare all'aperto.
-
- Non posizionare il prodotto su tappeti a pelo lungo.
-

Evitare l'uso di una prolunga che potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio. Nel caso in cui dovesse essere necessaria una prolunga, questa deve essere superiore alla potenza nominale massima dell'apparecchio. Sistemare il cavo in modo che non possa essere tirato o portare a possibili cadute.

IMPORTANTE!

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza solo nel caso in cui siano supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro, comprendendo i possibili e conseguenti pericoli.
- Non permettere a bambini di giocare con il prodotto.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Nel caso in cui il cavo di alimentazione dovesse essere danneggiato, dovrà essere sostituito dal produttore, da un suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare possibili rischi.



AVVERTENZA: al fine di evitare il surriscaldamento,
NON COPRIRE LA STUFA

- La stufa non deve essere mai posizionata immediatamente sotto una presa di corrente.
- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani a meno che non siano perfettamente sorvegliati.
- Non tentare di sostituire la lampada a LED presente nel prodotto.
- I bambini di età compresa tra 3 anni e meno di 8 anni devono accendere/spengere l'apparecchio solo a condizione che sia stato collocato o installato nella normale posizione operativa prevista e che siano sorvegliati o istruiti sull'uso dell'ultimo in modo sicuro, comprendendo tutti i rischi ad esso connessi. I bambini di età compresa tra i 3 anni e meno di 8 anni non devono collegare, regolare e pulire l'apparecchio o eseguire la manutenzione.

- **AVVERTENZA** — Alcune parti del prodotto possono diventare estremamente calde e causare ustioni. Particolare attenzione deve essere prestata in caso dovessero essere presenti bambini e persone vulnerabili.
- Una volta in uso, la stufa raggiunge temperature estremamente alte. Al fine di evitare ustioni, non toccare le superfici calde come quelle situate intorno alla griglia. Non lasciare mai che la pelle nuda tocchi le superfici calde.
- Non utilizzare la stufa nelle immediate vicinanze di un bagno, una doccia o una piscina.

Nota: Al momento della prima accensione della stufa o dopo un lungo periodo di inutilizzo, il prodotto potrebbe rilasciare un leggero odore innocuo. Questo odore è assolutamente normale poiché causato dal riscaldamento iniziale degli elementi interni e scomparirà durante l'uso.

Nota: La ventola funzionerà per circa 30 secondi dopo lo spegnimento del calorifero. Questo avviene per far sì che sia possibile rimuovere qualsiasi calore residuo e prevenire un potenziale surriscaldamento.

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto questo prodotto. Il seguente è stato progettato al fine di soddisfare i più severi requisiti di qualità, prestazioni e sicurezza. Questa guida mira a migliorare la comprensione e l'apprezzamento del nuovo prodotto fornendo istruzioni semplici e informative.

MANUTENZIONE

Prima di installare questo prodotto, leggere quanto attentamente le istruzioni che seguono qui:

- Durante il sollevamento, tenere sempre la schiena dritta. Piegare le gambe e mai la schiena.
- Evitare torsioni della vita. È meglio riposizionare i piedi.
- Evitare piegamenti pesanti della parte superiore del corpo. Piegare sempre le ginocchia e non la vita.
- Non sporgersi in avanti o lateralmente durante il sollevamento del prodotto.
- Afferrare sempre con il palmo della mano. Non utilizzare la punta delle dita come supporto.
- Tenere il prodotto il più vicino possibile al corpo. Ciò eviterà sforzi inutili e eccessivi sul corpo.
- Utilizzare i guanti per una presa aggiuntiva.
- Contattare sempre l'assistenza se necessario.

DISIMBALLAGGIO

L'unità viene fornita in un unico imballaggio. Disimballare con cura il prodotto seguendo la seguente procedura:


- Sollevare con cautela le parti che si trovano al di fuori della scatola
- Rimuovere con cura l'involucro protettivo
- Individuare il manuale di istruzioni e metterlo da parte
- Rimuovere con attenzione il prodotto dalla sua confezione e metterlo da parte

MANUTENZIONE

- L'acciaio inossidabile spazzolato può essere pulito con un panno e un detergente appropriato.
- Lo schermo di vetro può essere pulito con un panno e un detergente appropriato.
- Altre parti (non argentate) possono essere pulite con un panno umido.
- Se il cavo di alimentazione dovesse essere danneggiato, dovrà essere sostituito esclusivamente da una persona qualificata.
- L'area intorno al fuoco deve essere mantenuta libera da peli di animali, lanugine e altro materiale che potrebbe penetrare all'interno del funzionamento dell'apparecchio, compromettendone le prestazioni.

MONTAGGIO A MURO

Il fuoco può essere montato a parete. La procedura e le dimensioni seguenti sono importanti.

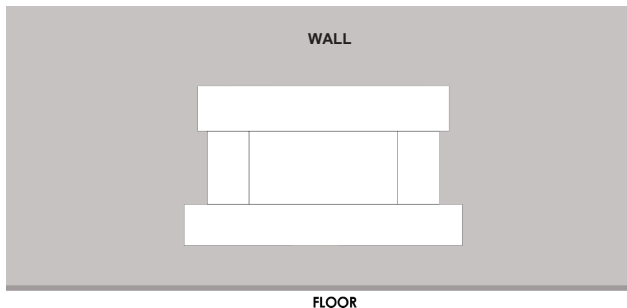


KIT DI FISSAGGIO



Nota: I tasselli forniti sono adatti ad una parete solida. Se si avvita su cartongesso o legno, utilizzare i fissaggi corretti.

STRUMENTI RICHIESTI


- Cacciavite a croce
- Matita
- Trapano
- Punta da Trapano da 6 mm

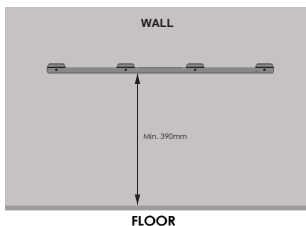


1. Misurare min. 390 mm dal pavimento
2. Contrassegnare i fori necessari per la staffa
3. Praticare dei fori del diametro di 6 mm e profondi circa 35 mm
4. Inserire i tasselli
5. Avvitare la staffa superiore alla parete

Cont...

6. Sollevare con attenzione la stufa e allineare con la staffa superiore
7. Posizionare la stufa sulla staffa superiore

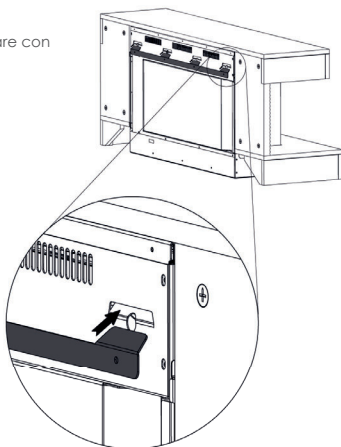


8. Allineare i fori sulla parte centrale del calorifero e segnare i punti da forare sulla parete

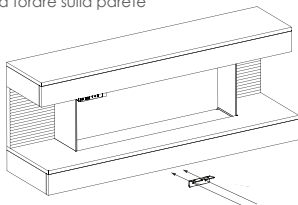


9. Praticare un foro del diametro di 6 mm e profondo circa 35 mm
10. Inserire la spina a muro

11. Riallineare la parte centrale con i fori sulla parete e sul fondo della stufa

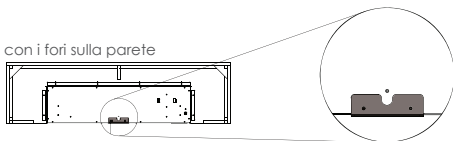


12. Posizionare seguendo i fori effettuati




Letto di Carburante

Disporre il letto del combustibile utilizzando i tronchi e i ciottoli già forniti

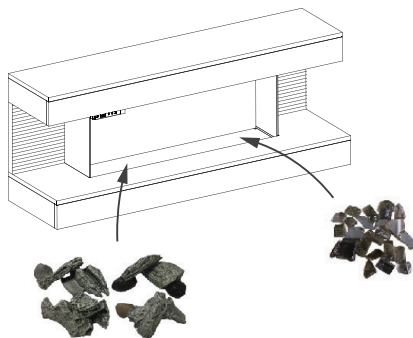


Telecomando

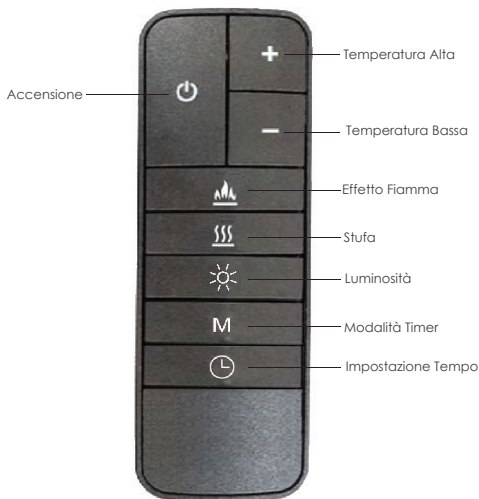

Pannello di Controllo

Il pannello di controllo può essere posizionato come mostrato.

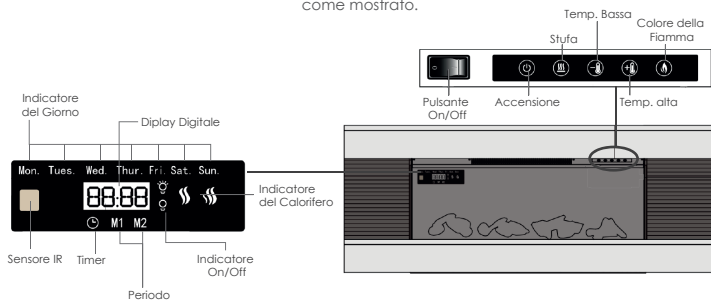

FUNZIONAMENTO - Manuale

L'interruttore On/Off deve essere acceso affinché il fuoco funzioni. L'interruttore è in posizione ON quando il lato con il contrassegno 'I' è 'premuto'

L'impostazione della luminosità non può essere modificata senza il telecomando

FUNZIONAMENTO - Telecomando

Inserire 2 batterie AAA sul retro del telecomando. Accendere l'interruttore di alimentazione.

Alimentare il fuoco

Premere il pulsante di accensione  per accendere il fuoco. Verrà visualizzata la temperatura ambiente e sarà possibile utilizzare le funzioni.

Nota: Questa stufa ha una funzione di memoria, la stufa si accenderà all'ultima impostazione di calore quando viene premuto il pulsante di accensione .

Accendi la stufa

Premendo una volta il pulsante della stufa  si accenderà al massimo, sul display verrà visualizzato H2, insieme al simbolo di una fiamma rossa.



Per selezionare l'impostazione di calore inferiore, premere nuovamente il pulsante della stufa . Sul display verrà visualizzato H1 insieme al simbolo della fiamma arancione.




Nota: La ventola funzionerà per circa 30 secondi dopo lo spegnimento del calorifero al fine di far arieggiare la stanza.

Impostazione del termostato (15°- 30°C)

Regolare la temperatura ambiente desiderata utilizzando i pulsanti + e -. La temperatura verrà visualizzata sul display.

(SE la temperatura ambiente è SUPERIORE alla temperatura selezionata del fuoco, la stufa non si accenderà).



Effetto fiamma & colore

È possibile selezionare otto temi utilizzando il pulsante per l'effetto fiamma , il numero del tema corrispondente verrà visualizzato sul display



1 - OFF
5 - Blu

2 - Rosso
6 - Viola

3 - Blu Cielo
7 - Verde

4. Arancione
8. Ciclo Temi 2-7

Nota: Il tema 8 utilizza i diversi colori. Premendo il pulsante luminosità  si interromperà il ciclo proprio sul colore selezionato. Questo sarà indicato da un cerchio pieno sul display. Premere nuovamente il pulsante della luminosità  per riprendere il ciclo. Il ciclo attivo apparirà come un cerchio rotante sul display.

Luci abbassate

Tenere premuto il pulsante per l'effetto fiamma  per 3 secondi permetterà di accendere/spengere le luci. Sul display verrà visualizzato "ON" quando le luci sono accese.



Impostazioni di luminosità

La luminosità della fiamma può essere modificata tra tre impostazioni utilizzando il pulsante Luminosità . L'impostazione scelta verrà visualizzata sul display.

H - Impostazione più alta
C - Medio
L - Impostazione più bassa

Nota: L'impostazione della luminosità non può essere modificata senza il telecomando.



Impostare giorno & ora

Per visualizzare il giorno e l'ora, tenere premuto il pulsante di impostazione dell'ora  per 2 secondi.

Premere nuovamente il pulsante di impostazione dell'ora  per impostare il GIORNO.

Selezionare il giorno utilizzando i pulsanti + o -.




Premere nuovamente il pulsante di impostazione dell'ora  e l'ORA lampeggerà.

Selezionare l'ORA utilizzando i pulsanti + o -.



Premere nuovamente il pulsante di impostazione dell'ora  per selezionare MINUTI.

Selezionare i minuti utilizzando i pulsanti + o -.



Premere il pulsante di Impostazione del timer  per uscire dalla configurazione del giorno e dell'ora.

Imposta i timer

L'impostazione del timer permette di impostare due periodi di ON/OFF (M1 e M2) per ogni giorno della settimana.

Tenere premuto il pulsante della modalità timer **M** per 2 secondi per iniziare a impostare il timer.

Verrà visualizzata l'impostazione per il 1° periodo di accensione  (M1) per lunedì. Lampeggerà anche l'ORA.

Selezionare l'ORA utilizzando i pulsanti + o -.
Premere il pulsante per impostare l'ora  così da passare alla fase successiva. Utilizzare i pulsanti + o - per modificare i MINUTI.



Premere il pulsante di impostazione dell'ora  per impostare l'orario di OFF del 1° periodo  (M1)

Utilizzare i pulsanti + o - per selezionare l'ORA.
Premere il pulsante di per impostare l'ora  così da passare alla fase successiva. Utilizzare i pulsanti + o - per selezionare i MINUTI.




Premere il pulsante di impostazione dell'ora  per impostare l'ora di attivazione del 2° periodo (M2).

Utilizzare i pulsanti + o - per selezionare l'ORA.
Premere il pulsante per impostare l'ora  così da passare alla fase successiva. Utilizzare i pulsanti + o - per selezionare i MINUTI.



Premere il pulsante di impostazione dell'ora  per impostare l'orario di spegnimento del 2° periodo (M2).

Utilizzare i pulsanti + o - per selezionare l'ORA.
Premere il pulsante per impostare l'ora  così da passare alla fase successiva. Utilizzare i pulsanti + o - per selezionare i MINUTI.



Premere il pulsante di impostazione dell'ora  per passare al giorno successivo, ripetere questa procedura per impostare il timer per il resto della settimana.

Lasciare il telecomando per 10 secondi e uscire dalle impostazioni del timer.

Per attivare le impostazioni del timer, premere il pulsante della modalità timer **M** finché sul display non verrà visualizzato il simbolo del timer.



IMPOSTAZIONI AGGIUNTIVE

Rilevamento Finestra/Porta Aperta - Se il calorifero è acceso e la temperatura scende, si spegnerà automaticamente (e sul display verrà visualizzato ECO). Il calorifero potrà essere riacceso utilizzando il pulsante .

PARAMETRI TECNICI

Requisiti informativi per gli apparecchi atti al riscaldamento ambientale elettrico

Articolo	Simbolo	Valore	Unità	Articolo	Unità
Potenza termica				Tipo di apporto termico, solo per le stufe ambientali ad accumulo elettrico (selezionare un'opzione)	
Potenza termica nominale	P_{nom}	2.0	kW	Controllo manuale del carico termico, con termostato integrato	[Si/no]
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	1.0	kW	controllo manuale del carico termico con feedback della temperatura ambiente e/o esterna	[Si/no]
Potenza termica massima continua	$P_{max,c}$	2.0	kW	controllo elettronico del carico termico con feedback della temperatura ambiente e/o esterna	[Si/no]
Consumo elettrico ausiliario				potenza termica ventilata	[Si/no]
Alla potenza termica nominale	el_{max}	N/A	kW	Tipo di controllo della potenza termica/temperatura ambiente (scegliere un'opzione)	
Alla potenza termica minima	el_{min}	N/A	kW	potenza termica monostadio senza controllare la temperatura ambiente	[Si/no]
In modalità standby	el_{SB}	0.45	kW	Due o più stadi manuali, senza controllare la temperatura ambiente	[Si/no]
				con controllo della temperatura ambiente con termostato meccanico	[Si/no]
				con controllo elettronico della temperatura ambiente	[Si/no]
				Controllo elettronico della temperatura ambiente più timer giornaliero	[Si/no]
				controllo elettronico della temperatura ambiente più timer settimanale	[Si/no]
				Altre opzioni di controllo (selezioni multiple)	
				controllo della temperatura ambiente, con rilevazione di presenza	[Si/no]
				controllo della temperatura ambiente, con rilevamento finestra aperta	[Si/no]
				con opzione di controllo a distanza	[Si/no]
				con controllo di avviamento adattivo	[Si/no]
				con limitazione dell'orario di lavoro	[Si/no]
				con sensore nero	[Si/no]
Dettagli contatto	Nome e indirizzo del produttore o del suo rappresentante autorizzato. (Vedi l'ultima pagina)				

L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento ambientale di tutti gli apparecchi ad eccezione di quelli utili al riscaldamento di locali commerciali η_s (%): 38

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il display mostra 'E1'

Il sensore del termostato potrebbe essere rotto o scollegato.

Se viene visualizzato E1, contattare l'assistenza clienti.

Il display mostra 'E2'

Il termostato potrebbe essere rotto.

Se viene visualizzato E2, contattare l'assistenza clienti.

Il display mostra 'E3'

È stata attivata la protezione da surriscaldamento con ripristino manuale.

Controllare che le prese o le uscite d'aria non siano bloccate o ostruite e scollegare la stufa per 30 minuti così da lasciarla raffreddare. Una volta fatto questo, ricollegare la stufa, se il display mostra ancora 'E3', contattare l'assistenza clienti.

SPECIFICHE

Tensione Alimentazione	-	220-240V~50-60Hz
Potenza Nominale	-	1700-2000W
Valuta del Fusibile	-	13 Amp
Illuminazione	-	Array LED da 5 W (non riparabile)
Classe	-	1

CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE

Conforme alle Direttive Europee

PROTEZIONE AMBIENTALE

- (RAEE) Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

I prodotti elettrici di scarto non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Si prega di riciclare nelle strutture adeguate. Verificare con l'autorità locale o il rivenditore i consigli sul riciclaggio.

- Questo apparecchio è conforme alla direttiva RoHS che limita l'utilizzo di determinate sostanze pericolose presenti all'interno delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Questa direttiva vieta l'immissione sul mercato europeo di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti livelli di piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente, bifenile polibromurato (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE) ritardanti di fiamma superiori a quelli concordati.



GARANZIA

Per maggiore comodità, non sarà necessario compilare un determinato modulo e restituircelo per convalidare la garanzia. Tuttavia, consigliamo di assicurarsi di conservare la ricevuta che fungerà sia da prova d'acquisto che da documento di convalida della medesima garanzia. **Allegare quindi la ricevuta a questa documentazione.**

Il prodotto è coperto da una garanzia di 12 mesi dalla data di acquisto originale (o come altrimenti specificato per iscritto al momento dell'acquisto). Se il prodotto non dovesse funzionare secondo le specifiche descritte, a causa di difetti di fabbricazione o materiali durante il periodo di garanzia, ripareremo o sostituiremo il prodotto immediatamente. Useremo la nostra discrezione al fine di determinare se offrire una riparazione o una sostituzione completa. Nel caso in cui il prodotto dovesse essere stato utilizzato in maniera impropria, modificato o alterato non sarà coperto dalla garanzia.

Se il prodotto dovesse rompersi durante il periodo di garanzia, assicurarsi di avere a disposizione tutta la documentazione necessaria, inclusa la prova d'acquisto (scontrino o fattura con numero di serie, luogo e data dell'acquisto) oltre a tutti gli imballaggi e i fogli illustrativi originali non danneggiati, ecc. Si consiglia di ispezionare attentamente il prodotto prima di installarlo e metterlo in funzione. Per tutti i dettagli del prodotto, far riferimento al manuale di istruzioni che accompagna il prodotto. Consigliamo di leggere attentamente il seguente manuale nella sua interezza e di conservarlo per possibili future consultazioni.

Questa garanzia non pregiudica i diritti legali personali.

ASSISTENZA CLIENTI

 +44 (0) 3300 882 069

 customer.support@firedupcorporation.com




www.firedupcorporation.com

Fired Up Corporation Ltd
Fired Up Buildings
HD1 3LF, UK

Fired Up Corporation
(Ireland) Ltd
71, D02 P593, Dublin

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Chimenea Eléctrica de Pared

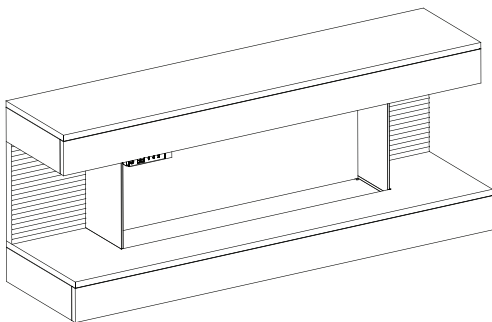

Este producto es apropiado únicamente para espacios bien aislados o para un uso ocasional.

IMPORTANTE

El ventilador funcionará durante aproximadamente 30 segundos después de apagar el calentador. Esto se hace para eliminar cualquier calor residual del fuego y prevenir posibles sobrecalentamientos.

www.firedupcorporation.com/manual

Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de utilizar el producto.

Estas instrucciones se proporcionan con el objetivo de garantizar su seguridad. Lea detenidamente todas las instrucciones antes de utilizar el dispositivo y guárdelas para futuras consultas. No seguir estas instrucciones podría ocasionar lesiones personales y/o daños a la propiedad.

TABLA DE CONTENIDO

SECCIÓN 01

Precauciones	79-82
Introducción	83
Manipulación	83

SECCIÓN 02

Desembalaje y Cuidado	83
Colocación del embellecedor	83
Instalación de la chimenea	84-85
Lecho de combustible	86
Control remoto y Panel de control	87

SECCIÓN 03

Funcionamiento	88-91
Restablecer configuraciones y Funciones adicionales	91
Parámetros técnicos	92
Resolución de problemas	93
Especificaciones, Conformidad y Medio ambiente	94
Garantía y Contactos	95

PRECAUCIONES

ACCIONES RECOMENDADAS

- Por favor, lea TODAS las instrucciones antes de utilizar este producto.
-
- Utilice este producto únicamente para su uso previsto, tal como se describe en este manual.
-
- Siempre siga las instrucciones proporcionadas en esta guía. En caso de duda, busque asesoramiento de un experto.
-
- Antes de conectar el producto, verifique siempre que el suministro eléctrico sea compatible con las especificaciones indicadas en el producto.
-
- Asegúrese siempre de que la toma de corriente sea accesible y de fácil alcance.
-
- Antes de realizar labores de limpieza o mantenimiento, desconecte siempre el calentador de la corriente eléctrica. Para desconectar el calentador, coloque los controles en la posición de APAGADO y luego retire el enchufe de la toma de corriente.
-
- Asegúrese de que la superficie del suelo donde coloque el producto sea plana y uniforme.
-

ACCIONES NO RECOMENDADAS

- Nunca deje a los niños sin supervisión en una habitación donde el fuego esté ENCENDIDO y sin protección.
-
- No obstruya ni cubra la salida del ventilador ni introduzca objetos en las aberturas del fuego.
-
- Evite utilizar el producto en lugares donde se utilice agua, como baños, cocinas, cuartos de ducha, piscinas, etc.
-

- No utilice aerosoles o limpiadores de vapor en o alrededor del fuego.
-
- Asegúrese de no pasar el cable de alimentación por debajo de alfombras y de no cubrirlo con alfombras, corredores, etc. Coloque el cable lejos de las áreas de paso y donde no pueda tropezarse.
-
- Mantenga el calentador alejado de cortinas u otros materiales combustibles. Mantenga los muebles, la ropa de cama, los papeles, la ropa, las cortinas, etc., al menos a 1 metro de distancia del frente del calentador y alejados de los lados y la parte trasera.
-
- No utilice el producto para secar ropa u otros objetos.
-
- Evite sentarse o ponerse de pie sobre el producto.
-
- No se apoye ni coloque peso sobre el producto.
-
- No utilice el producto al aire libre.
-
- No coloque el producto sobre alfombras de pelo largo o tapetes.
-

Evite el uso de cables de extensión que puedan sobrecalentarse y representar un riesgo de incendio. Si es necesario utilizar un cable de extensión, asegúrese de que su capacidad nominal sea mayor que la potencia máxima del electrodoméstico. Además, coloque el cable de manera que no pueda ser tirado o causar tropiezos.

¡IMPORTANTE!

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre y cuando hayan recibido instrucciones o supervisión sobre su uso seguro y comprendan los riesgos involucrados.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- En caso de que el cable de conexión esté dañado, solo deberá ser reemplazado por el fabricante, el servicio técnico o una persona debidamente autorizada para evitar peligros.



ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento,
NO CUBRA EL CALENTADOR.

- Asegúrese de que el calefactor no esté ubicado justo debajo de una toma de corriente.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados, a menos que estén siendo supervisados de manera permanente.
- Tenga en cuenta que la bombilla LED del aparato no es reemplazable. No intente reemplazarla.
- Los niños de 3 a 8 años solo deben conectar o desconectar el aparato si está ubicado o instalado en su posición de funcionamiento normal, y solo bajo la supervisión y con instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo, así como la comprensión de los peligros involucrados. No se debe permitir que los niños de 3 a 8 años enchufen, ajusten o limpien el aparato, ni realicen tareas de mantenimiento de usuario.

- **PRECAUCIÓN** — Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Preste especial atención a los niños y a las personas vulnerables presentes en el área.
- Este aparato se calienta durante su uso. Para evitar quemaduras, no toque las superficies calientes, como el área alrededor de la rejilla frontal del calentador. Nunca permita que la piel desnuda entre en contacto con las superficies calientes.
- No utilice este emisor térmico cerca de bañeras, duchas o piscinas.

Nota: Al encender el calentador por primera vez o después de un período de inactividad, es posible que se desprenda un olor leve e inofensivo. Esto es normal y se debe al calentamiento inicial de los elementos calefactores internos.

Nota: El ventilador funcionará durante aproximadamente 30 segundos después de apagar el calentador. Esto se hace para eliminar cualquier calor residual del fuego y prevenir posibles sobrecalentamientos.

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir nuestro producto. Ha sido diseñado para cumplir con los más altos estándares de calidad, rendimiento y seguridad. Esta guía tiene como objetivo mejorar su comprensión y apreciación de su nuevo producto al proporcionar instrucciones simples e informativas.

MANIPULACIÓN

Antes de proseguir con la instalación de este producto, le recomendamos leer lo siguiente:

- Cuando levante el producto, asegúrese de mantener la espalda en posición recta. Flexione las piernas en lugar de la espalda.
- Evite girar la cintura; en su lugar, reubique sus pies para cambiar de dirección.
- Evite realizar flexiones con la parte superior del cuerpo o cargar peso en la parte superior. En su lugar, doble las rodillas en vez de la cintura.
- No se incline hacia adelante ni hacia los lados mientras manipula el producto.
- Cuando sujete el producto, asegúrese de agarrarlo con la palma de la mano, no con las puntas de los dedos.
- Mantenga siempre el producto lo más cerca posible de su cuerpo para evitar una tensión innecesaria.
- Utilice guantes para obtener un mejor agarre.
- Siempre busque asistencia si es necesario.

DESEMBALAJE

La unidad se entrega en una caja de cartón individual. Desempaque el producto siguiendo cuidadosamente estos pasos:


- Levante con precaución las piezas de la caja
- Retire con cuidado la envoltura protectora de las piezas
- Ubique el manual de instrucciones y déjelo a un lado
- Extraiga con delicadeza el producto de su caja y guárdelo

CUIDADO

- El acero inoxidable cepillado puede limpiarse utilizando un paño y un limpiador adecuado.
- Las superficies con pantalla de vidrio pueden limpiarse con un paño y un limpiador adecuado.
- Otras características (que no sean de color plateado) pueden limpiarse con un paño húmedo.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por personal cualificado.
- Mantenga el área alrededor del fuego libre de pelos de animales, pelusas y otros materiales extraños que puedan interferir en su funcionamiento y afectar su rendimiento.

COLOCACIÓN EN LA PARED

La chimenea puede ser instalada en la pared. El siguiente procedimiento y dimensiones son esenciales.

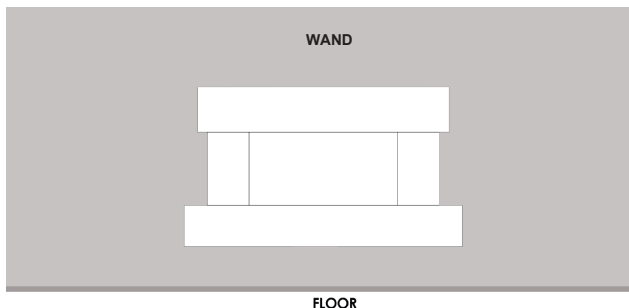


KIT DE FIJACIÓN



Observación: Los tacos de pared suministrados son aptos para paredes sólidas. Si se van a atornillar en paneles de yeso o madera, utilice elementos de fijación apropiados.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS


- Destornillador Phillips
- Lápiz
- Taladro
- Broca de 6 mm

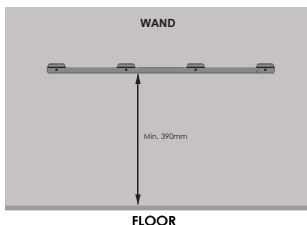


1. Mida al menos 390 mm desde el suelo
2. Marque los puntos para los agujeros del soporte superior
3. Perfore agujeros de 6 mm de diámetro, aproximadamente 35 mm de profundidad.
4. Inserte los tacos de pared
5. Atornille el soporte superior a la pared

Continuación..


6. Con cuidado, eleve la chimenea y alinee la ranura con el soporte superior
7. Deslice la chimenea en la ranura del soporte superior

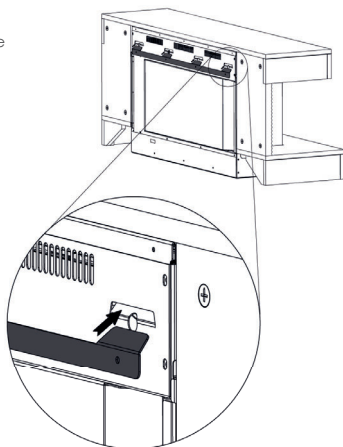


8. Alinea los agujeros del soporte inferior con la parte inferior de la chimenea y marca los agujeros necesarios en la pared

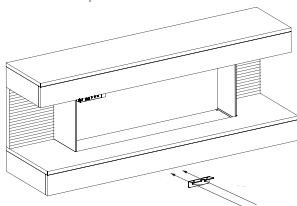

9. Perfore un agujero de 6 mm de diámetro, aproximadamente 35 mm de profundidad
10. Inserte el taco de pared
11. Realinee el soporte inferior con los orificios en la pared y la parte inferior de la chimenea

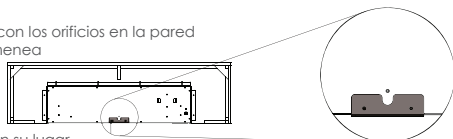


12. Atornille el soporte inferior en su lugar



Lecho de Combustible

Organiza el lecho de combustible utilizando los troncos y las piedras proporcionadas.

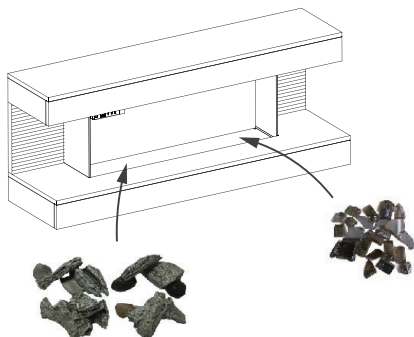


Control Remoto



Panel de control

El panel de control se encuentra como se muestra.

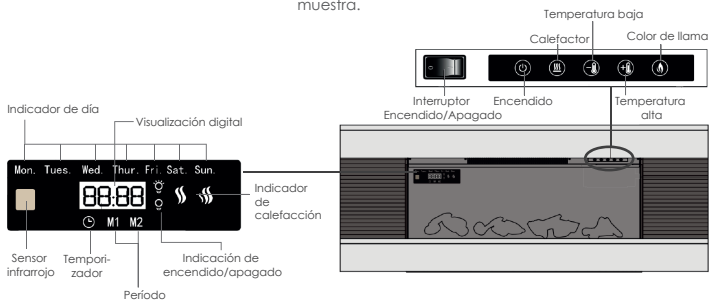

OPERACIÓN - Manual

El interruptor de encendido/apagado debe estar en la posición de encendido para que la chimenea funcione. El interruptor se encuentra en la posición de encendido cuando el lado con la marca 'I' está presionado.

La configuración de brillo no puede ser modificada sin el uso del control remoto

OPERACIÓN - Control remoto

Inserte 2 pilas AAA en la parte trasera del control remoto. Encienda el interruptor de encendido.

Encendido de la chimenea

Presione el botón de encendido  para activar la chimenea. La temperatura de la habitación será mostrada y las funciones estarán disponibles.

Nota: Esta chimenea cuenta con una función de memoria, encenderá con la última configuración de calor utilizada al presionar el botón de encendido .

Activación del calefactor

Presione el botón de calefactor  una vez para poner en marcha el calefactor a su máxima potencia. Se mostrará H2 en la pantalla, junto con un símbolo de llama roja.



Para seleccionar la configuración de calor más baja, presione nuevamente el botón de calefactor . Se mostrará H1 en la pantalla, junto con un símbolo de llama naranja.




Nota: El ventilador funcionará durante aproximadamente 30 segundos después de apagar el calentador para enfriar la unidad.

Ajuste del termostato (15°- 30°C)

Ajuste la temperatura deseada para la habitación utilizando los botones + y -. La temperatura será mostrada en la pantalla.

(Si la temperatura de la habitación es mayor que la temperatura seleccionada en la chimenea, el calefactor no se activará).



"Efecto de llama y color"

Se pueden seleccionar ocho temas utilizando el botón de efecto de llama , el número de tema correspondiente se mostrará en la pantalla.

1 - APAGADO
5 - Azul

2 - Rojo
6 - Morado

3 - Azul cielo
7 - Verde

4. Naranja
8. Ciclo de temas 2-7

Nota: El tema 8 recorre los diferentes colores. Al presionar el botón de brillo , se detiene el ciclo en el color seleccionado. Esto se indica con un círculo sólido en la pantalla. Presiona nuevamente el botón de brillo  para reanudar el ciclo. El ciclo activo se indica con un círculo en rotación en la pantalla.



Luces inferiores

Mantén presionado el botón de efecto de llama  durante 3 segundos para encender /apagar las luces inferiores. 'ON' se mostrará en la pantalla cuando las luces estén encendidas.




Configuración de Brillo

El brillo de la llama puede ser ajustado entre tres configuraciones utilizando el botón de brillo . La configuración seleccionada será mostrada en la pantalla.

H - Configuración más alta
C - Medio
L - Configuración más baja

Nota: La configuración de brillo no puede ser modificada sin el uso del control remoto.



Configuración de Día y Hora

Para mostrar el día y la hora, mantenga presionado el botón de configuración de tiempo  durante 2 segundos.

Presione nuevamente el botón de configuración de tiempo  para ajustar el DÍA. El DÍA parpadeará en la pantalla.

Seleccione el día utilizando los botones + o -.

Mon.

--:--

Presione nuevamente el botón de configuración de tiempo  y la HORA parpadeará.

Seleccione la HORA utilizando los botones + o -.

Mon.

10:--

Presione nuevamente el botón de configuración de tiempo  para seleccionar los MINUTOS.

Seleccione los minutos utilizando los botones + o -.

Mon.

10:21

Presiona el botón de configuración de tiempo  para salir de la configuración de día y hora."

Configuración de Temporizadores

La función de temporizador te permite establecer dos intervalos de ENCENDIDO/APAGADO (M1 y M2) para cada día de la semana.

Mantén presionado el botón de modo de temporizador **M** durante 2 segundos para iniciar la configuración del temporizador.

La configuración del 1er período de ENCENDIDO  (M1) para el día lunes se mostrará y la hora parpadeará.

Utiliza los botones + o - para seleccionar la HORA y luego presiona el botón de configuración de tiempo  para avanzar al siguiente paso. Utiliza los botones + o - para ajustar los MINUTOS.

Mon.

00:-- 

M1

Presiona el botón de configuración de tiempo  para establecer la hora de APAGADO del 1er período  (M1).

Utiliza los botones + o - para seleccionar la HORA y luego presiona el botón de configuración de tiempo  para continuar. Utiliza los botones + o - para ajustar los MINUTOS.



Presiona el botón de configuración de tiempo  para establecer la hora de ENCENDIDO del 2do período (M2).

Utiliza los botones + o - para seleccionar la HORA y luego presiona el botón de configuración de tiempo  para avanzar. Utiliza los botones + o - para ajustar los MINUTOS.



Presiona el botón de configuración de tiempo  para establecer la hora de APAGADO del 2do período (M2).

Utiliza los botones + o - para seleccionar la HORA y luego presiona el botón de configuración de tiempo  para avanzar. Utiliza los botones + o - para ajustar los MINUTOS.



Presiona el botón de configuración de tiempo  para pasar al siguiente día y repite el proceso para configurar el temporizador para el resto de la semana.

Deja el control remoto durante 10 segundos para salir de la configuración del temporizador.



Para activar la configuración del temporizador, presiona el botón de modo de temporizador **M** hasta que aparezca el símbolo del temporizador en la pantalla.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Detección de Ventana/Puerta Abierta - Si el calentador está encendido y la temperatura ambiente de la habitación desciende, el calentador se apaga automáticamente (y se muestra 'ECO' en la pantalla). El calentador se puede volver a encender utilizando el botón del calentador .

PARÁMETROS TÉCNICOS

Requisitos informativos para emisores térmicos de interior

Item	Símbolo	Valor	Unidad	Item	Unidad
Potencia calorífica				Tipo de entrada de calor, solo para calentadores eléctricos de acumulación eléctrica de espacios locales (seleccione uno):	
Potencia nominal calorífica	P_{nom}	2.0	kW	Control manual de carga calorífica, con termostato integrado	[si/no]
Potencia mínima calorífica (indicativa)	P_{min}	1.0	kW	Control manual de carga calorífica con retroalimentación de temperatura interior y/o exterior	[si/no]
Potencia calorífica continua máxima	$P_{max, c}$	2.0	kW	Control electrónico de carga calorífica con retroalimentación de temperatura interior y/o exterior	[si/no]
Consumo de electricidad auxiliar				Potencia calorífica asistida por ventilador	[si/no]
A potencia nominal calorífica	el_{max}	N/A	kW	Tipo de potencia calorífica / control de temperatura ambiente (seleccione uno):	
A potencia calorífica mínima	el_{min}	N/A	kW	Potencia calorífica de etapa única y sin control de temperatura ambiente	[si/no]
En modo standby	el_{SB}	0.45	kW	Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente	[si/no]
				Con control de temperatura ambiente de termostato mecánico	[si/no]
				Con control de temperatura ambiente electrónico	[si/no]
				Control de temperatura ambiente electrónico más temporizador de día	[si/no]
				Control de temperatura ambiente electrónico más temporizador semanal	[si/no]
				Otras opciones de control (posibles selecciones múltiples):	
				Control de temperatura ambiente, con detección de presencia	[si/no]
				Control de temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	[si/no]
				Con opción de control de distancia	[si/no]
				Con control de inicio adaptativo	[si/no]
				Con limitación de tiempo de trabajo	[si/no]
				Con sensor de bombilla negra	[si/no]
Datos de contacto	Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado. (Consulte la página posterior.)				

En cuanto a la eficiencia energética estacional de calefacción de todos los calefactores locales, a excepción de los calefactores locales comerciales, se estima en un ηS (%) del 38.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la pantalla muestra 'E1'

Este mensaje puede indicar que el sensor del termostato está dañado o desconectado.

Si aparece 'E1', te recomendamos que te pongas en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Si la pantalla muestra 'E2'

Es posible que el termostato esté defectuoso.

Si observas este código, te sugerimos que te comuniques con nuestro servicio de atención al cliente.

Si la pantalla muestra 'E3'

Significa que se ha activado la protección contra sobrecalentamiento con reinicio manual.

Verifica que no haya obstrucciones en las entradas o salidas de aire y desconecta la chimenea durante al menos 30 minutos para que se enfríe. Luego, vuelve a conectarla. Si el mensaje 'E3' persiste en la pantalla, por favor, comunícate con nuestro servicio de atención al cliente para recibir asistencia adicional.

ESPECIFICACIONES

Voltaje de Alimentación	-	220-240V~50-60Hz
Potencia Nominal	-	1700-2000W
Capacidad del Fusible	-	13 Amp
Iluminación	-	LED Array 5 W (no reparable)
Clase	-	1

EN CONFORMIDAD CON LAS DIRECTIVAS

Este producto cumple con las Directivas Europeas aplicables

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE)

Los desechos de productos eléctricos usados no deben mezclarse con los residuos domésticos. Por favor, deseche el producto en las instalaciones adecuadas para su reciclaje. Para obtener información sobre las opciones de reciclaje, consulte a las autoridades locales o a su distribuidor.

- Este aparato cumple con la Directiva RoHS, la cual establece restricciones sobre el uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos. De acuerdo con esta directiva, está prohibida la comercialización en la Unión Europea de nuevos equipos eléctricos y electrónicos que contengan niveles superiores en retardantes de llama de plomo, cadmio, mercurio, cromo hexavalente, polibromobifenilos (PBB) y polibromodifeniléteres (PBDE).



ADJUNTE EL RECIBO O
COMPROBANTE DE COMPRA AQUÍ

GARANTÍA

Con el fin de brindarle comodidad, no es necesario que complete un formulario y nos lo devuelva para validar su garantía. Sin embargo, le recomendamos que conserve su recibo, ya que actuará como prueba de compra y documento de validación de la garantía. **Adjuntar su recibo a esta documentación es también una recomendación.**

Su producto cuenta con una garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra original (o según lo establecido por escrito en el punto de compra). En caso de que el producto no funcione de acuerdo a las especificaciones debido a mano de obra o materiales defectuosos durante el período de garantía, procederemos a repararlo o reemplazarlo a nuestra discreción. Determinaremos si ofrecer una reparación o proporcionar un reemplazo. Es importante tener en cuenta que la garantía no cubre el mal uso, la transformación, modificación o alteración del producto de alguna manera.

Si su producto presenta alguna falla dentro del período de garantía, le recomendamos que tenga a mano toda la documentación necesaria, incluyendo la prueba de compra (recibo o factura con número de serie, ubicación y fecha de compra), así como también todos los envases y folletos originales sin daños, entre otros. Se recomienda encarecidamente que inspeccione su producto cuidadosamente antes de usarlo o instalarlo. Para obtener todos los detalles de su producto, consulte el manual de instrucciones que se incluye con el mismo. Le recomendamos leer atentamente este manual en su totalidad y conservarlo para futuras referencias.

Es importante destacar que esta garantía del producto no afecta sus derechos legales.

LÍNEA DE AYUDA AL CLIENTE

☎ +44 (0) 3300 882 069

@ customer.support@firedupcorporation.com




www.firedupcorporation.com

Fired Up Corporation Ltd
Fired Up Buildings
HD1 3LF, UK

Fired Up Corporation
(Ireland) Ltd
71, D02 P593, Dublin

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Elektryczny Kominek Ścienny

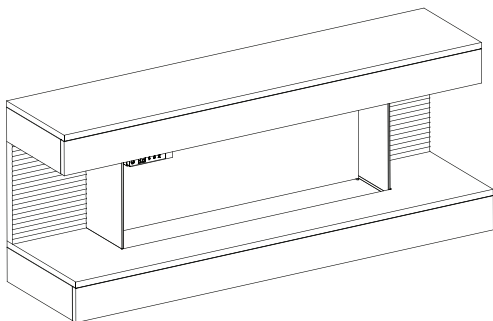

To urządzenie jest przeznaczone tylko wewnątrz o dobrej izolacji termicznej lub do sporadycznego użycia.

WAŻNE

Wentylator pracuje przez ok. 30 sekund po wyłączeniu grzejnika. Ma to na celu usunięcie wszelkiego ciepła resztkowego z kominka, aby zapobiec potencjalnemu przegrzaniu.

www.firedupcorporation.com/manual

Prosimy o przeczytanie WSZYSTKICH instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania.

Instrukcje mają na celu zapewnienie Państwu bezpiecznego użytkowania. Prosimy o uważną lekturę przed rozpoczęciem korzystania z piecyków i zachowanie jej na przyszłość. Nieprawidłowe użytkowanie może skutkować poparzeniem ciała lub mienia.

ZAWARTOŚĆ

SEKCJA 01

Ostrzeżenie	98-101
Wprowadzenie	102
Obsługa	102

SEKCJA 02

Rozpakowanie i Konserwacja	102
Mocowanie listwy	102
Instalacja kominka	103-104
Palenisko	105
Pilot i panel kontrolny	106

SEKCJA 03

Czynności	107-110
Resetowanie ustawień & Funkcje dodatkowe	110
Parametry techniczne	111
Rozwiązywanie problemów	112
Specyfikacja, Zgodność i Środowisko	113
Gwarancja i Kontakt	114

OSTRZEŻENIA

ZALECENIA

- Prosimy o przeczytanie instrukcji w CAŁOŚCI przed użytkowaniem urządzenia.
-
- Prosimy o korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
-
- Produkt należy zawsze użytkować zgodnie z niniejszą instrukcją. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady fachowca.
-
- Przed podłączeniem należy zawsze sprawdzić, czy zasilanie sieciowe mieści się w zakresie opisanym na produkcie.
-
- Zawsze upewnij się, że gniazdko elektryczne jest dostępne.
-
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odłączyć grzejnik od zasilania elektrycznego. Aby to zrobić, należy przełączyć elementy sterujące do pozycji OFF, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.
-
- Urządzenie powinno stać na równej i poziomej powierzchni.
-

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ

- Nie wolno dopuszczać do sytuacji w której dzieci znajdują się w tym samym pomieszczeniu co włączony piec, bez nadzoru dorosłych.
-
- Zabronione jest zakrywanie otworów wentylatora i wkładanie czegokolwiek do otworów paleniska.
-
- Należy unikać kontaktu urządzenia z wodą; urządzenie nie powinno być używane w łazience, kuchni, na pływalni itd.

- Nigdy nie należy w pobliżu urządzenia rozpylać aerozoli lub używać parownicy do czyszczenia.

- Nie wolno umieszczać przewodu zasilającego pod dywanem lub wykładziną, chodnikiem tekstylnym itp. Przewód należy poprowadzić tak, by nie przecinał szlaków komunikacyjnych, by uniknąć ryzyka potknięcia się.

- Nigdy nie należy umieszczać grzejnika w pobliżu zastół lub innych materiałów łatwopalnych. Meble, pościel, papiery, ubrania, zastony itp. należy trzymać w odległości co najmniej 1 m od grzejnika.

- Nie należy suszyć ubrań za pomocą urządzenia.

- Nie stawać i nie siadać na urządzeniu.

- Nie opierać się o piec i nie obciążać go.

- Nie używać na zewnątrz.

- Nie należy umieszczać produktu na dywanach o długim włosiu.

Należy unikać używania przedłużacza o dużej oporowości, ponieważ powoduje to ryzyko przegrzania się i wywołania pożaru. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, jego dopuszczalna moc musi być większa niż maksymalna moc znamionowa urządzenia. Przewód należy ułożyć w taki sposób, aby nie można było się o niego potknąć.

WAŻNE!

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat lub starsze i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli będzie się to odbywało pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją zagrożenia związane z tym zagrożeniem.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.



OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przegrzania,
NIE WOLNO PRZYKRYWAĆ GRZEJNIKA

- Grzejnik nie może znajdować się bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Dzieci w wieku poniżej trzeciego roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia, chyba że są stale nadzorowane.
- Należy pamiętać, że żarówka LED w urządzeniu jest niewymienna i nie należy podejmować prób jej wymiany.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać i wyłączać urządzenie wyłącznie pod warunkiem, że zostało ono umieszczone lub zainstalowane w przewidzianej dla niego normalnej pozycji roboczej oraz że zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją zagrożenia związane z jego użytkowaniem. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą podłączać, regulować i czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych.

- **UWAGA** — Niektóre elementy piecyka mogą silnie się nagrzewać i spowodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuacje, gdy obecne są dzieci i osoby szczególnie narażone.
- Piecyk jest bardzo gorący w czasie pracy. Aby uniknąć poparzenia, nie należy dotykać jego gorących części, takich, jak powierzchnie wokół grillu umieszczonego z przodu. Nigdy nie należy dotykać piecyka gołą skórą.
- Nie należy korzystać z grzejnika w pobliżu wanny, prysznica lub basenu.

Uwaga: Gdy grzejnik jest włączany po raz pierwszy lub gdy nie był używany przez pewien czas, może wydzielać lekki, nieszkodliwy zapach. Zapach ten jest normalnym zjawiskiem spowodowanym początkowym nagrzewaniem się wewnętrznych elementów grzejnych i zniknie w miarę użytkowania.

Uwaga: Wentylator pracuje przez ok. 30 sekund po wyłączeniu grzejnika. Ma to na celu usunięcie wszelkiego ciepła resztkowego z kominka, aby zapobiec potencjalnemu przegrzaniu.

WPROWADZENIE

Điękujemy za wybranie tego produktu. Został on zaprojektowany tak, aby spełniać najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące jakości, wydajności i bezpieczeństwa. Niniejszy przewodnik ma za zadanie objaśnić niniejszy produkt i przybliżyć jego zalety.

PRZENOSZENIE

Zanim podejmiesz jakiegokolwiek dalsze kroki w instalacji produktu, prosimy przeczytać następujące:

- Zawsze podnoś z wyprostowanymi plecami. Zginaj nogi, nie plecy.
- Unikaj wykręcania talii. Lepiej jest zmienić położenie stóp.
- Unikaj mocnego wyginania górnej połowy ciała. Zawsze zginaj się w kolanach, a nie w talii.
- Nie pochylaj się do przodu ani na boki przenosząc produkt.
- Zawsze chwytaj dłońmi. Nie podtrzymuj czubkami palców.
- Zawsze trzymaj produkt jak najbliżej ciała. Zapobiegiesz tym samym niepotrzebnemu i nadmiernemu obciążeniu ciała.
- Noś rękawiczki dla dodatkowej przyczepności.
- Zawsze korzystaj z pomocy, kiedy jest to konieczne.

ROZPAKOWYWANIE

Urządzenie jest dostarczane w pojedynczym opakowaniu kartonowym. Ostrożnie rozpakuj produkt, postępując zgodnie z poniższą procedurą:


- Ostrożnie wyjmij części z pudełka
- Ostrożnie zdejmij opakowanie ochronne z części
- Znajdź instrukcję obsługi i odłóż ją na bok
- Ostrożnie wyjmij produkt z pudełka i odłóż na bok

KONSERWACJA

- Szczotkowana stal nierdzewna powinna być czyszczona przy użyciu ściereczki i stosownego środka.
- Szkło przestaniające palenisko również powinno być czyszczone przy użyciu ściereczki i stosownego środka.
- Inne elementy (niesrebrne) można czyścić wilgotną ściereczką.
- Jeśli uszkodzony zostanie przewód zasilający, musi zostać wymieniony przez wykwalifikowaną osobę.
- Obszar wokół paleniska powinien być wolny od sierści zwierzęcej, kłaczek i innych substancji, które mogą zostać zassane do wnętrza urządzenia i wpłynąć na jego działanie.

MONTOWANIE NA ŚCIANIE

Kominek można zamontować na ścianie. Następujące procedury i wymiary są istotne.

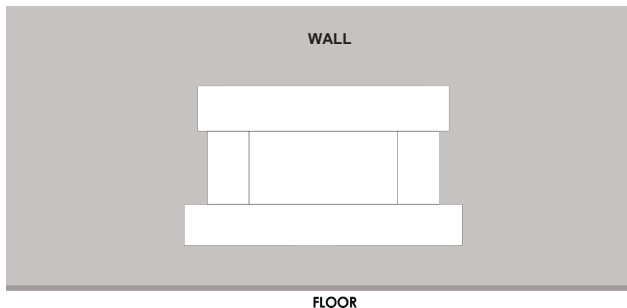


ZESTAW MOCUJĄCY



Uwaga: Załączone kołki rozporowe przeznaczone są do litych ścian. W razie wkręcania w płytę gipsową lub drewno proszę użyć odpowiednich mocowań.

WYMAGANE NARZĘDZIA

- Śrubokręt Krzyżakowy
- Ołówek
- Wiertarka
- Wiertło 6mm

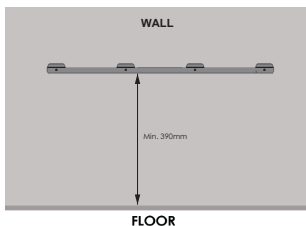


1. Odmierz odległość min. 390mm od podłogi
2. Zaznacz dziury pod uchwyt górny
3. Wywierć otwory średnicy 6mm o głębokości ok. 35mm
4. Włóż kołki rozporowe
5. Przykręć uchwyt górny do ściany


c.d.

6. Ostrożnie unieś kominek i przytóż szczelinę do uchwytu górnego

7. Wsuń kominek na uchwyt górny

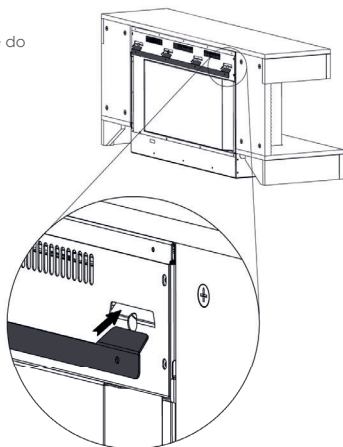


8. Przytóż otwory na uchwycie dolnym do spodu kominka i zaznacz potrzebne otwory na ścianie

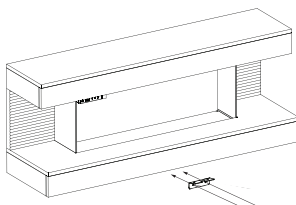


9. Wywierć otwór średnicy 6mm o głębokości ok. 35mm

10. Włóż kołek rozporowy

11. Ponownie przytóż uchwyt dolny do otworów na ścianie i na spodzie kominka

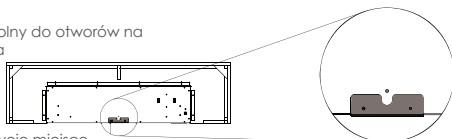


12. Przykręć uchwyt dolny na swoje miejsce




Palenisko

Zorganizuj palenisko przy pomocy załączonych kłód i kamyczków

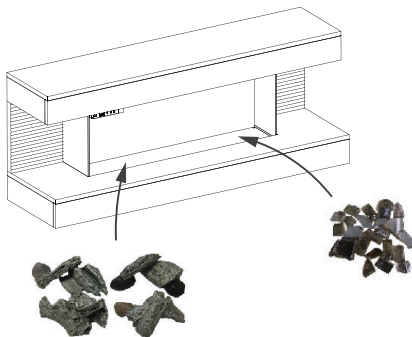


Pilot

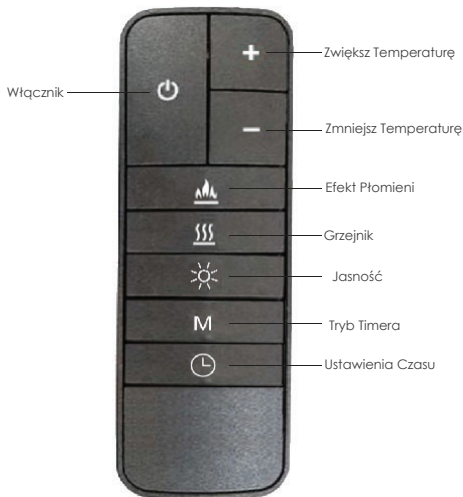

Panel Kontrolny

Panel kontrolny znajduje się we wskazanym miejscu.

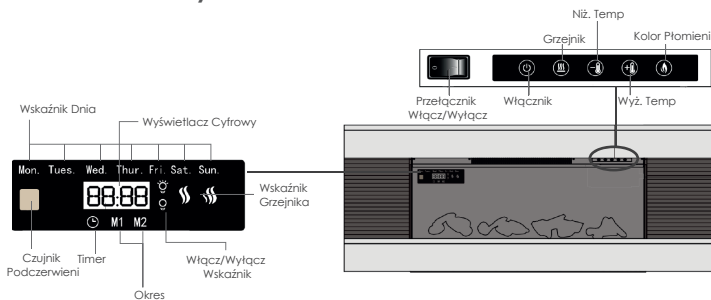

OBSŁUGA – Ręcznie

Przełącznik Włącz/Wyłącz musi zostać włączony, aby kominek zaczął działać. Przełącznik jest w pozycji Włącz, kiedy strona z oznaczeniem 'I' jest wciśnięta

Ustawień jasności nie można zmienić bez pilota

OBSŁUGA - Pilot

Włóż 2 baterie AAA z tyłu pilota. Włącz przycisk zasilania.

Włączenie kominka

Wciśnij przycisk zasilania  celem włączenia kominka. Temperatura pokojowa zostanie wyświetlona i będzie można skorzystać z funkcji.

Uwaga: Kominek ten posiada funkcję pamięci, kominek włączy się na ostatnie ustawienie ciepła po wciśnięciu przycisku zasilania .

Włącz grzejnik

Wciśnięcie przycisku grzejnika  jeden raz włączy grzejnik na pełną moc, na wyświetlaczu pokaże się H2, wraz z czerwonym symbolem płomienia.



Aby wybrać niższe ustawienie grzania, wciśnij przycisk grzejnika  ponownie. Na wyświetlaczu pokaże się H1, wraz z pomarańczowym symbolem płomienia.



Uwaga: Wentylator pracuje przez ok. 30 sekund po wyłączeniu grzejnika celem ochłodzenia urządzenia.

Ustawianie termostatu (15°- 30°C)

Dopasuj żądaną temperaturę pokojową przy użyciu przycisków + i -. Temperatura pokazana będzie na wyświetlaczu.

(JEŚLI temperatura pokojowa jest WYŻSZA od wybranej temperatury kominka, grzejnik się nie włączy).



Efekt płomienia & kolor

Można wybierać spośród ośmiu motywów przy pomocy przycisku efektu płomieni , odpowiedni numer motywu pokaże się na wyświetlaczu

1 - Wyłącz
5 - Niebieski

2 - Czerwony
6 - Purpurowy

3 - Błękitny
7 - Zielony

4. Pomarańczowy
8. Przejście przez
motyw -7



Uwaga: Motyw 8 przechodzi przez wszystkie kolory. Wciśnięcie przycisku jasności  zatrzymuje cykl na wybranym kolorze. Wskazuje to pełne kółko pokazane na wyświetlaczu. Wciśnij przycisk jasności  ponownie, aby wznowić cykl. O aktywnym cyklu informuje wirujący okrąg pokazany na wyświetlaczu.

Podświetlenie

Przytrzymanie przycisku efektu płomieni  na 3 sekundy włącza/wyłącza non serviceable podświetlenie. Na wyświetlaczu zapali się 'ON', kiedy światła będą włączone.



Ustawienia jasności

Jasność płomienia można zmienić w obrębie trzech ustawień używając przycisku jasności . Wybrane ustawienie pokazane będzie na wyświetlaczu.

H - Najwyższy poziom
C - Średni
L - Najniższy poziom

Uwaga: Ustawień jasności nie da się zmieniać bez pilota.



Ustawianie dnia i godziny

Aby wyświetlić dzień i godzinę, wciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień czasu  na 2 sek.

Wciśnij przycisk ustawień czasu  ponownie, aby ustawić DZIEŃ. DZIEŃ będzie migał na wyświetlaczu.

Wybierz dzień przy użyciu przycisków + lub -.



Wciśnij przycisk ustawień czasu  ponownie, a GODZINA zacznie migać.

Wybierz GODZINĘ przy użyciu przycisków + lub -.



Wciśnij przycisk ustawień czasu  ponownie, by wybrać MINUTĘ.

Wybierz minutę przy użyciu przycisków + lub -.



Wciśnij przycisk ustawień czasu  aby opuścić konfigurację dnia i godziny.

Ustawianie timera

Ustawienia timera pozwalają na ustawienie dwóch okresów Włącz/Wyłącz (M1 i M2) na każdy dzień tygodnia.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk trybu timera **M** na 2 sek. celem rozpoczęcia ustawiania timera.

Wyświetli się ustawienie czasu Włącz dla 1-go okresu  (M1) na poniedziałek. Zacznie również migać GODZINA.

Wybierz GODZINĘ przy użyciu przycisków + lub -.
Wciśnij przycisk ustawień czasu  celem przejścia do następnego kroku. Użyj przycisków + lub - do zmiany MINUTY.



Wciśnij przycisk ustawień czasu  celem ustawienia czasu Wyłącz 1-go okresu  (M1).

Użyj przycisków + lub - aby wybrać GODZINĘ. Wciśnij przycisk ustawień czasu  celem przejścia do następnego kroku. Użyj przycisków + lub - do wyboru MINUTY.



Wciśnij przycisk ustawień czasu  celem ustawienia czasu Wyłącz 2-go okresu (M2).

Użyj przycisków + lub - aby wybrać GODZINĘ. Wciśnij przycisk ustawień czasu  celem przejścia do następnego kroku. Użyj przycisków + lub - do wyboru MINUTY.



Wciśnij przycisk ustawień czasu  celem ustawienia czasu Wyłącz 2-go okresu (M2).

Użyj przycisków + lub - aby wybrać GODZINĘ. Wciśnij przycisk ustawień czasu  celem przejścia do następnego kroku. Użyj przycisków + lub - do wyboru MINUTY.



Wciśnij przycisk ustawień czasu  celem przejścia do następnego dnia, powtórz ten proces aby ustawić timer na resztę tygodnia.

Pozostaw pilot na 10 sek. celem wyjścia z ustawień timera.

Aby aktywować ustawienia timera, wciśnij przycisk trybu timera **M** aż symbol timera się pokaże na wyświetlaczu.



FUNKCJE DODATKOWE

Wykrywanie Otwartego Okna/Drzwi - Wykrywanie Otwartego Okna/Drzwi – Jeśli grzejnik jest włączony, a temperatura otoczenia w pokoju spadnie, grzejnik automatycznie się wyłączy (a wyświetlacz pokaże ECO). Grzejnik można włączyć ponownie przy pomocy przycisku grzejnika .

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymogi informacyjne dotyczące elektrycznych, miejscowych nagrzewnic pomieszczeń

Przedmiot	Symbol	Wartość	Jednostka	Przedmiot	Jednostka
Moc cieplna				Typ poboru ciepła, tylko dla elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (należy wybrać jeden)	
Nominalna moc cieplna	P_{nom}	2.0	kW	ręczna kontrola grzania, z wbudowanym termostatem	[tak/nie]
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P_{min}	1.0	kW	ręczne sterowanie grzaniem ze sprzężeniem zwrotnym temperatury pomieszczenia i/lub temperatury zewnętrznej	[tak/nie]
Maksymalna ciągła moc grzewcza	$P_{max, c}$	2.0	kW	elektroniczna kontrola grzania ze sprzężeniem zwrotnym temperatury w pomieszczeniu i/lub na zewnątrz	[tak/nie]
Pomocnicze zużycie energii elektrycznej				Moc cieplna wspomagana wentylatorem	[tak/nie]
Przy nominalnej mocy cieplnej	el_{max}	N/A	kW	Typ mocy grzewczej/sterowania temperaturą w pomieszczeniu (wybierz jeden)	
Przy minimalnej mocy grzewczej	el_{min}	N/A	kW	Jednostopniowe grzanie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	[tak/nie]
W trybie 'standby'	el_{SB}	0.45	kW	Dwa lub więcej stopni ręcznych, bez kontroli temperatury w pomieszczeniu	[tak/nie]
				z mechanicznym termostatem do regulacji temperatury w pomieszczeniu	[tak/nie]
				z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu	[tak/nie]
				Elektroniczne sterowanie temperaturą w pomieszczeniu plus timer dzienny	[tak/nie]
				Elektroniczna kontrola temperatury w pomieszczeniu plus tygodniowy wyłącznik czasowy	[tak/nie]
				Inne opcje sterowania (możliwość wielokrotnego wyboru)	
				kontrola temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności	[tak/nie]
				kontrola temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	[tak/nie]
				z opcją kontroli odległości	[tak/nie]
				z adaptacyjnym sterowaniem rozruchem	[tak/nie]
				z ograniczeniem czasu pracy	[tak/nie]
				z czujnikiem czarnej żarówki	[tak/nie]
Dane kontaktowe	Nazwa i adres producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. (Patrz tylna strona)				

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń wszystkich lokalnych ogrzewaczy pomieszczeń z wyjątkiem komercyjnych lokalnych ogrzewaczy pomieszczeń η_S (%): 38

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Wyświetlacz pokazuje 'E1'

Czujnik termostatu może być zepsuty lub odłączony.

Jeśli pokazało się E1, prosimy skontaktować się z obsługą klienta.

Wyświetlacz pokazuje 'E2'

Termostat może być zepsuty.

Jeśli pokazało się E2, prosimy skontaktować się z obsługą klienta.

Wyświetlacz pokazuje 'E3'

Aktywowana została ochrona przed przegrzaniem resetu ręcznego.

Sprawdź, czy wloty lub wyloty powietrza nie są zablokowane bądź zastonięte i odłącz kominiek na 30 minut, aby mu pozwolić ostygnąć. Kiedy już ostygnie, podłącz kominiek ponownie, jeśli wyświetlacz wciąż pokazuje 'E3', skontaktuj się z obsługą klienta.

INFORMACJE O ZASILANIU

Napięcie wejściowe	-	220-240V~50-60Hz
Moc znamionowa	-	1700-2000W
Wartość znamionowa bezpiecznika	-	13 Amp
Oświetlenie	-	Matryca LED 5W (nieobsługiwana)
Klasa	-	1

ZGODNOŚĆ Z WYTYCZNYMI

Urządzenie jest zgodne z wytycznymi europejskimi

OCHRONA ŚRODOWISKA

- (WEEE) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużytych produktów elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy poddawać je recyklingowi w PSZOK (Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Informacje na temat recyklingu można uzyskać od władz lokalnych lub sprzedawcy.

- To urządzenie jest zgodne z dyrektywą RoHS, która ogranicza stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dyrektywa ta zakazuje wprowadzania na rynek UE nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierającego więcej niż ustalone poziomy ołowiu, kadmu, rtęci, chromu, polibromowanego bifenyli (PBB) i polibromowanego eteru difenylowego (PBDE).



GWARANCJA

Dla Państwa wygody nie jest konieczne wypełnianie formularza i odsyłanie go do nas w celu zatwierdzenia gwarancji. Należy jednak zachować paragon, który będzie stanowił zarówno dowód zakupu, jak i dokument potwierdzający gwarancję. **Zalecamy dołączenie paragonu do tej dokumentacji.**

Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją od daty pierwotnego zakupu (lub w inny sposób określony na piśmie w punkcie zakupu). Jeśli produkt nie będzie działał zgodnie ze specyfikacją z powodu wadliwego wykonania lub materiałów w okresie gwarancyjnym, naprawimy go lub wymienimy. Zdecydujemy, czy zaoferować naprawę czy wymianę. Produkt nie będzie objęty gwarancją, jeśli był niewłaściwie używany, przekształcany, modyfikowany lub zmieniany w jakikolwiek sposób.

Jeśli produkt ulegnie awarii w okresie gwarancyjnym, należy upewnić się, że dostępna jest cała niezbędna dokumentacja, w tym dowód zakupu (paragon lub faktura z numerem seryjnym, lokalizacją i datą zakupu), a także wszystkie oryginalne, nieuszkodzone opakowania, ulotki itp. Zdecydowanie zaleca się dokładne sprawdzenie produktu przed jego użyciem lub instalacją. Szczegółowe informacje na temat produktu można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do produktu. Zdecydowanie zaleca się uważne przeczytanie niniejszej instrukcji w całości i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.

Niniejsza gwarancja na produkt nie ma wpływu na ustawowe prawa użytkownika.

INFOLINIA DLA KLIENTÓW

 +44 (0) 3300 882 069

 customer.support@firedupcorporation.com




www.firedupcorporation.com

Fired Up Corporation Ltd
Fired Up Buildings
HD1 3LF, UK

Fired Up Corporation
(Ireland) Ltd
71, D02 P593, Dublin

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Șemineu Electric Montat pe Perete

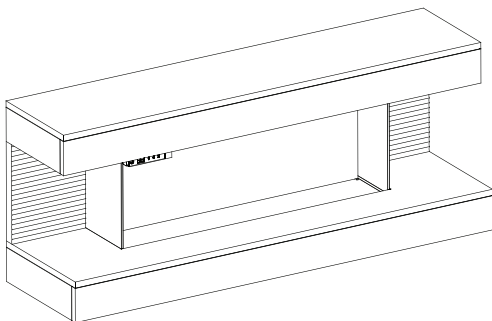

Acest produs este potrivit doar pentru spații foarte bine izolate sau pentru utilizare ocazională.

IMPORTANT

Ventilatorul va funcționa timp de aproximativ 30 de secunde după ce sistemul de încălzire este oprit. Acest lucru are rolul de a elimina orice urmă de căldură pentru a preveni orice posibilă supraîncălzire.

www.firedupcorporation.com/manual

Citiți TOATE instrucțiunile înainte de utilizare.

Aceste instrucțiuni sunt pentru siguranța dumneavoastră. Vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de utilizare și să le păstrați pentru a le consulta în viitor. Nerespectarea acestor instrucțiuni ar putea cauza vătămări și/sau daune materiale.

CONȚINUT

SECȚIUNEA 01

Atenționări	117-120
Introducere	121
Manipulare	121

SECȚIUNEA 02

Despachetare și Îngrijire	121
Montarea Ramelor	121
Instalarea Șemineului	122-123
Pat de Combustibil	124
Telecomandă și Panou de Control	125

SECȚIUNEA 03

Funcționare	126-129
Resetarea configurațiilor și caracteristici suplimentare	129
Parametri Tehnici	130
Depanare	131
Specificații, Conformitate și Mediu	131
Garanție și Contact	132

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SIGURANȚA

RECOMANDĂM

- Să citiți TOATE instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs.
 - Să utilizați acest produs numai în scopul pentru care a fost conceput, așa cum este descris în acest manual.
 - Să utilizați întotdeauna produsul conform acestui ghid. În caz de îndoială, solicitați ajutorul unui profesionist.
 - Să verificați întotdeauna dacă alimentarea electrică este aceeași ca cea indicată pe produs înainte de conectare.
 - Să vă asigurați întotdeauna că priza electrică este accesibilă.
 - Să deconectați întotdeauna încălzitorul de alimentarea electrică înainte de efectuarea curățeniei sau întreținerii. Pentru a deconecta încălzitorul, comutați comenzile în poziția OPRIT, apoi scoateți mufa din priză.
 - Să vă asigurați că suprafața pardoselii este plană și uniformă.
-

PRECAUȚII

- Nu lăsați copiii nesupravegheați într-o cameră în care focul este APRINS și nesupravegheat.
- Nu blocați sau acoperiți orificiul de evacuare a ventilatorului sau să introduceți forțat obiecte în deschiderile focului.
- Nu utilizați produsul în locuri în care se utilizează apă, cum ar fi băile, bucătăriile, camerele de duș și piscinele, etc.

- Nu utilizați spray-uri aerosol sau curățătoare cu abur pe sau în jurul focului.
-
- Nu treceți cablul de alimentare sub covoare și nu acoperiți cablul cu covoare, mochete etc. Aranjați cablul astfel încât să nu încurce și să nu provoace căderi.
-
- Nu amplasați încălzitorul în apropierea draperiilor sau a materialelor combustibile. Mențineți mobilierul, lenjeria de pat, hârtiile, hainele, draperiile etc. la cel puțin 1 metru distanță de fața încălzitorului și păstrați o distanță și de laturi și spate.
-
- Nu utilizați produsul pentru a usca haine sau alte obiecte.
-
- Nu stați pe produs.
-
- Nu vă sprijiniți sau nu puneți greutate pe produs.
-
- Nu utilizați în aer liber.
-
- Nu așezați produsul pe covor sau mochetă cu fir înalt.
-

Evitați utilizarea unui prelungitor care ar putea supraîncălzi și provoca riscul de incendiu. Dacă este necesară utilizarea unui prelungitor, acesta trebuie să aibă o capacitate de putere nominală mai mare decât puterea maximă nominală a aparatului. Trebuie să aveți grijă să aranjați cablul astfel încât să nu poată fi tras sau să provoace căderi.

IMPORTANT!

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoștințe sau experiență doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informațiile necesare despre utilizarea sigură a aparatului și să le permită să înțeleagă pericolele la care se expun.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane cu calificări similare pentru a evita un pericol.



ATENȚIE: Pentru a evita supraîncălzirea,
NU ACOPERIȚI ÎNCĂLZITORUL

- Încălzitorul nu trebuie amplasat imediat sub o priză.
- Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani trebuie să fie ținuți la distanță, cu excepția cazului în care sunt supravegheați continuu.
- Vă rugăm să rețineți că becul LED din aparat nu poate fi înlocuit, nu încercați să-l înlocuiți.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și mai puțin de 8 ani pot porni/opri aparatul numai dacă acesta a fost amplasat sau instalat în poziția sa normală de funcționare și li s-a furnizat supraveghere sau instrucțiuni referitoare la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg riscurile implicate. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și mai puțin de 8 ani nu trebuie să conecteze aparatul la priză, să regleze sau să curețe aparatul sau să efectueze întreținerea.

- **ATENȚIE** — Anumite părți ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. Trebuie acordată o atenție deosebită în prezența copiilor și a persoanelor vulnerabile.
- Acest încălzitor se încălzește atunci când este în funcțiune. Pentru a evita arsurile, nu atingeți suprafețele fierbinți, cum ar fi suprafețele din jurul grilei din fața încălzitorului. Nu permiteți niciodată contactul pielii goale cu suprafețele fierbinți.
- Nu utilizați acest încălzitor în împrejurimile imediate ale unei băi, unui duș sau unei piscine.

Notă: Atunci când încălzitorul este pornit pentru prima dată sau când nu a fost utilizat o perioadă de timp, este posibil să se elibereze un miros ușor, inofensiv. Acest miros este un fenomen normal cauzat de încălzirea inițială a elementelor de încălzire interne și va dispărea în timpul utilizării.

Notă: Ventilatorul va funcționa timp de aproximativ 30 de secunde după ce sistemul de încălzire este oprit. Acest lucru are rolul de a elimina orice urmă de căldură pentru a preveni orice posibilă supraîncălzire.

INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales acest produs. Acesta este conceput pentru a satisface cele mai exigente cerințe de calitate, performanță și siguranță. Scopul acestui ghid este de a vă îmbunătăți înțelegerea și aprecierea noului dumneavoastră produs prin furnizarea de instrucțiuni simple și informative.

MANIPULARE

Înainte de a continua cu instalarea acestui produs, vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni:

- În momentul ridicării produsului, țineți întotdeauna spatele în poziție dreaptă. Îndoți picioarele și nu spatele.
- Evitați să vă răsuțiți în zona taliei. Este mai bine să vă re poziționați picioarele.
- Evitați aplecarea părții superioare a corpului. Întotdeauna îndoți-vă genunchii și nu talia.
- Nu vă aplecați în față sau în lateral în timp ce manipulați produsul.
- Prindeți întotdeauna produsul folosind palmele. Nu folosiți vârful degetelor pentru sprijin.
- Țineți întotdeauna produsul cât mai aproape de corp posibil. Acest lucru va preveni solicitarea inutilă și nejustificată a corpului.
- Folosiți mănuși pentru a asigura o aderență suplimentară.
- Folosiți întotdeauna asistență în cazul în care este necesar.

DESPACHETAREA

Unitatea este furnizată într-o singură cutie de ambalaj. Despachetați cu atenție produsul urmând următorii pași:


- Ridicați cu atenție piesele din cutie
- Îndepărtați cu atenție folia de protecție de pe piese
- Găsiți manualul de instrucțiuni și puneți-l deoparte
- Îndepărtați cu atenție produsul din cutie și puneți-l deoparte

ÎNGRIJIREA

- Oțelul inoxidabil periat poate fi curățat cu o cârpă și un agent de curățare adecvat.
- Ochiurile cu ecran de sticlă pot fi curățate cu o cârpă și un agent de curățare adecvat.
- Celelalte caracteristici (non-argintii) pot fi curățate cu o cârpă umedă.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către o persoană calificată corespunzător.
- Zona din jurul focului trebuie menținută curată de fire de păr de animale, scame și alte materiale străine care ar putea pătrunde în mecanismele aparatului și ar putea afecta performanța acestuia.

MONTAREA PE UN PERETE

Șemineul poate fi montat pe un perete. Procedura și dimensiunile următoare sunt importante.

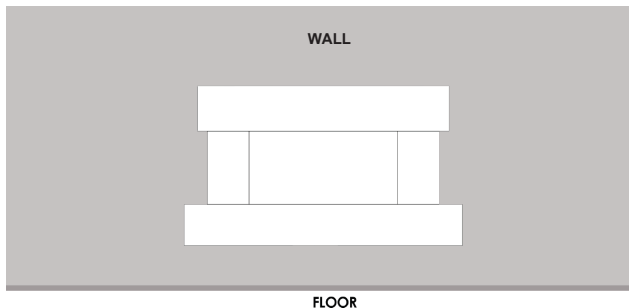


KIT DE FIXARE



Notă: Diblurile pentru perete furnizate sunt destinate pereților solizi. Dacă se înșurubează în plăci de gips-carton sau lemn, vă rugăm să folosiți elementele de fixare corecte.

UNELTE NECESARE


- Șurubelniță cu cap în cruce
- Creion
- Burghiu
- Burghiu de 6 mm

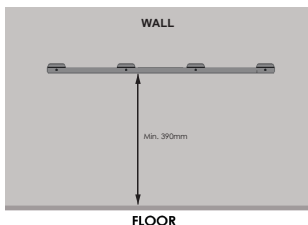


1. Măsurați minimum 390 mm de la podea
2. Marcați găurile necesare pentru suportul superior
3. Faceți găuri cu diametrul de 6 mm și adâncimea de aproximativ 35 mm
4. Introduceți diblurile pentru perete
5. Înșurubați suportul superior pe perete

Continuation


6. Ridicați cu grijă șemineul și aliniați cu atenție canalul cu suportul de montare
7. Poziționați canalul în cadrul suportului de montare superior

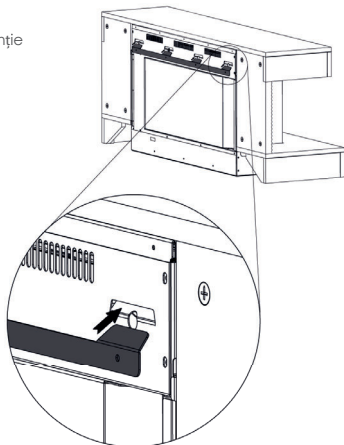

8. Aliniați găurile din partea inferioară a suportului de jos cu partea inferioară a sistemului de încălzire și marcați găurile necesare pe perete.

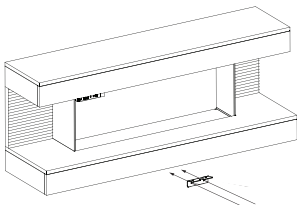


9. Faceți o gaură cu diametrul de 6 mm și adâncimea de aproximativ 35 mm
10. Introduceți diblurile pentru perete
11. Realiniați suportul inferior cu găurile de pe perete și cu partea inferioară a șemineului

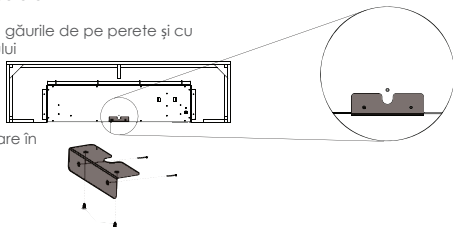


12. Însurubați suportul de montare în partea inferioară

Pat de combustibil


Aranjați patul de combustibil folosind buștenii și pietricelele furnizate

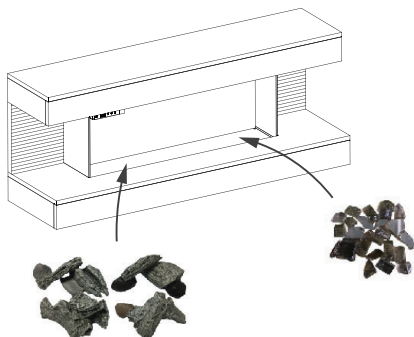

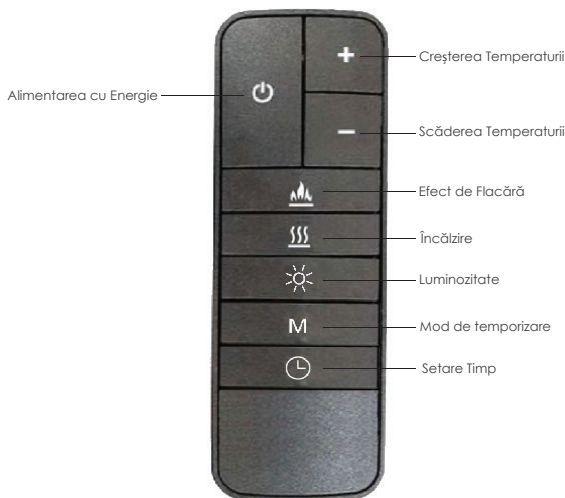

Panou de Control

Panoul de control poate fi amplasat după cum se observă

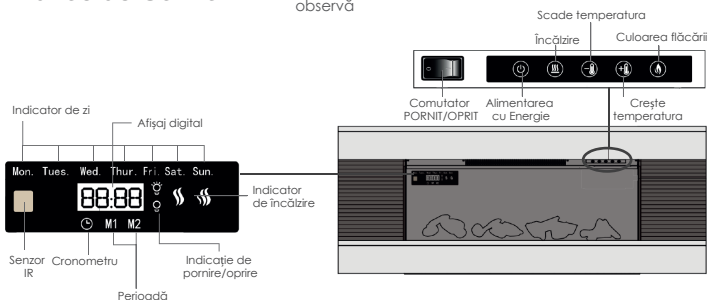

OPERARE - Manual

Înterupătorul pornit/oprit trebuie să fie în poziția pornit astfel încât șemineul să funcționeze. Înterupătorul se află în poziția PORNIT atunci când partea cu marcajul "I" este "apăsată"

Setarea luminozității nu poate fi schimbată fără telecomandă

OPERARE - Telecomandă

Introduceți 2 baterii AAA în partea din spate a telecomenzii. Porniți înterupătorul de alimentare.

Pornirea șemineului

Apăsăți butonul de alimentare  pentru a porni șemineul. Temperatura camerei va fi afișată, iar funcțiile vor putea fi utilizate.

Notă: Acest șemineu dispune de o funcție de memorare, acesta va porni la ultima setare de căldură atunci când se apasă butonul de pornire .

Porniți dispozitivul de încălzire

Apăsând butonului de pornire  o dată va porni încălzirea la maxim, H2 va fi afișat pe ecran, împreună cu un simbol roșu în formă de flacără.



Pentru a selecta o setare de căldură inferioară, apăsăți din nou butonul de pornire . Pe ecran va fi afișat H1, împreună cu un simbol portocaliu în formă de flacără.




Notă: Ventilatorul va funcționa timp de aproximativ 30 de sec. după ce sistemul de încălzire este oprit pentru a răci unitatea.

Setarea termostatului (15°- 30°C)

Reglați temperatura dorită a camerei cu ajutorul butoanelor + și -. Temperatura va fi afișată în cadrul afișajului.

(DACĂ temperatura camerei este MAI MARE decât temperatura selectată, șemineul nu va porni).



Efect de flacără și culoare

Opt teme pot fi selectate cu ajutorul butonului de efect de flacără , numărul temei corespunzătoare va fi afișat pe ecran

1 - OPRIT
5 - Albastru

2 - Roșu
6 - Violet

3 - Albastru ciel
7 - Verde

4. Portocaliu
8. Temele ciclului 2-7

Notă: Tema 8 parcurge ciclic diferitele culori. Apăsarea butonului de luminozitate  oprește ciclul în dreptul culorii selectate. Acest lucru este indicat de un cerc solid afișat pe ecran. Apăsăți din nou butonul de luminozitate  pentru a relua ciclul. Ciclul activ este indicat de un cerc rotativ afișat pe afișaj.



Luminile de jos

Ținând apăsat butonul de efect de flacără  timp de 3 secunde, se vor aprinde/dezactiva luminile. 'ON' va fi afișat pe afișaj atunci când luminile sunt aprinse.



Setări de luminozitate

Luminozitatea flăcării poate fi modificată cu ajutorul celor trei niveluri folosind butonul de luminozitate . Setarea aleasă va fi afișată pe ecran.

H - Puternic
C - Mediu
L - Slab

Notă: Setarea luminozității nu poate fi efectuată fără telecomandă.



Setați data și ora

Pentru a afișa data și ora, apăsați și mențineți apăsat butonul de setare a datei și orei  timp de 2 secunde.

Pentru a seta ZIUA, apăsați din nou butonul de setare a datei și orei . ZIUA va lumina intermitent pe ecran.

Selectați ziua cu ajutorul butoanelor + sau -.

Mon.

--:--:--

Apăsați din nou butonul de setare a datei și orei  și ORA va lumina intermitent.

Selectați ORA cu ajutorul butoanelor + sau -.

Mon.

10:--

Apăsați din nou butonul de setare a datei și orei  pentru a selecta MINUTUL.

Selectați minutul cu ajutorul butoanelor + sau -.

Mon.

10:21

Apăsați butonul de setare a orei  pentru a ieși din configurarea zilei și a orei.

Setați cronometru

Setarea cronometrului permite setarea a două perioade de PORNIRE/OPRIRE (M1 și M2) pentru fiecare zi a săptămânii.

Apăsați și mențineți apăsat butonul **M** din modul cronometru timp de 2 secunde pentru a începe setarea cronometrului.

Va fi afișată configurația pentru prima perioadă de pornire  (M1) pentru ziua de luni. De asemenea, ORA va lumina intermitent.

Selectați ORA cu ajutorul butoanelor + sau -. Apăsați butonul de setare a datei și orei  pentru a trece la pasul următor. Utilizați butoanele + sau - pentru a modifica MINUTUL.

Mon.

00:--



M1

Apăsați butonul de setare a datei și orei  pentru a seta ora de OPRIRE a primei perioade  (M1).

Utilizați butoanele + sau - pentru a selecta ORA.
Apăsați butonul de setare a datei și orei  pentru a trece la pasul următor. Utilizați butoanele + sau - pentru a selecta MINUTUL.



Apăsați butonul de setare a datei și orei  pentru a seta ora de ACTIVARE a celei de-a doua perioade (M2).

Utilizați butoanele + sau - pentru a selecta ORA.
Apăsați butonul de setare a datei și orei  pentru a trece la pasul următor. Utilizați butoanele + sau - pentru a selecta MINUTUL.



Apăsați butonul de setare a datei și orei  pentru a seta timpul de OPRIRE pentru cea de-a doua perioadă (M2).

Utilizați butoanele + sau - pentru a selecta ORA.
Apăsați butonul de setare a datei și orei  pentru a trece la pasul următor. Utilizați butoanele + sau - pentru a selecta MINUTUL.



Apăsați butonul de setare a datei și orei  pentru a trece la ziua următoare, repetați acest proces pentru a seta cronometrul pentru restul săptămânii.

Pentru a ieși din setările cronometrului, nu acționați telecomanda timp de 10 secunde.



Pentru a activa setările cronometrului, apăsați butonul **M** al modului cronometru până când pe afișaj apare simbolul cronometrului.

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

Defectarea ferestrei/ușii deschise - Dacă radiatorul este pornit și temperatura ambiantă a camerei scade, radiatorul se oprește automat (iar pe afișaj apare ECO). Încălzitorul poate fi pornit din nou cu ajutorul butonului de încălzire .

PARAMETRI TEHNICI

Cerințe de informații pentru încălzitoarele electrice locale

Element	Simbol	Valoare	Unitate	Element	Unitate
Putere termică				Tipul de introducere a căldurii, numai pentru încălzitoarele electrice de depozitare locală (selecția una)	
Putere termică nominală	P_{nom}	2.0	kW	control manual al încălzirii termice, cu termostat integrat	[da/nu]
Putere termică minimă (indicativ)	P_{min}	1.0	kW	control manual al încălzirii termice cu feedback al temperaturii camerei și/sau exterioare	[da/nu]
Putere termică continuă maximă	$P_{max, c}$	2.0	kW	control electronic al încălzirii termice cu feedback al temperaturii camerei și/sau exterioare	[da/nu]
Consum auxiliar de electricitate				ieșire asistată de ventilator	[da/nu]
La puterea termică nominală	el_{max}	N/A	kW	Tipul de control al ieșirii de căldură/temperatură a camerei (selecția una)	
La puterea termică minimă	el_{min}	N/A	kW	ieșire unică de căldură și fără control al temperaturii camerei	[da/nu]
În modul de așteptare	el_{SB}	0.45	kW	Două sau mai multe trepte manuale, fără control al temperaturii camerei	[da/nu]
				cu termostat mecanic pentru controlul temperaturii camerei	[da/nu]
				cu control electronic al temperaturii camerei	[da/nu]
				control electronic al temperaturii camerei plus programator zilnic	[da/nu]
				control electronic al temperaturii camerei plus programator săptămânal	[da/nu]
				Alte opțiuni de control (posibile selecții multiple)	
				control al temperaturii camerei, cu detectare a prezenței	[da/nu]
				control al temperaturii camerei, cu detectare a ferestrei deschise	[da/nu]
				cu opțiune de control la distanță	[da/nu]
				cu control de pornire adaptivă	[da/nu]
				cu limitare a timpului de lucru	[da/nu]
				cu senzor de lumina neagră	[da/nu]
Detalii de contact	Numele și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat. (A se consulta pagina din spate)				

Eficiența energetică sezonieră a încălzitoarelor locale de spațiu, cu excepția încălzitoarelor locale comerciale η_S (%): 38

DEPANARE

Afișajul indică "E1".

Senzorul termostatlui poate fi stricat sau deconectat.

Dacă este afișat E1, vă rugăm să contactați serviciul de asistență pentru clienți.

Afișajul indică "E2"

Este posibil ca termostatul să fie stricat.

Dacă este afișat E2, vă rugăm să contactați serviciul de asistență pentru clienți.

Afișajul indică "E3"

A fost declanșată protecția pentru supraîncălzire cu resetare manuală.

Verificați dacă intrările sau ieșirile de aer sunt blocate sau obstrucționate și scoateți șemineul din priză timp de 30 de minute pentru a-i permite să se răcească. După ce s-a răcit, conectați din nou șemineul la priză, dacă pe afișajul indică în continuare "E3", contactați serviciul de asistență pentru clienți.

SPECIFICATII

Tensiune de alimentare	-	220-240V~50-60Hz
Putere nominală	-	1700-2000W
Valoarea siguranței	-	13 Amp
Iluminare	-	Matrice de LED-uri de 5W (nu se poate repara)
Clasă	-	1

CONFORMITATE CU DIRECTIVELE

Conform cu directivele europene relevante

PROTECȚIA MEDIULUI

- (DEEE) Deșeuri de echipamente electrice și electronice

Produsele electrice și electronice uzate nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde există facilități. Verificați la autoritățile locale sau la comercianți pentru sfaturi privind reciclarea.

- Acest aparat respectă directiva RoHS care restricționează utilizarea anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice. Această directivă interzice plasarea pe piața UE a echipamentelor electrice și electronice noi care conțin cantități mai mari decât nivelurile convenite de plumb, cadmiu, mercur, crom hexavalent, bifenili polibromurați (PBB) și eteri difenili polibromurați (PBDE) utilizate ca ignifuganți.

GARANȚIE

Pentru confortul dumneavoastră, nu este necesar să completați un formular și să ni-l returnați pentru a valida garanția. Cu toate acestea, vă rugăm să păstrați chitanța care va deservi atât ca dovadă de cumpărare, cât și ca document de validare a garanției. **Vă recomandăm să atașați chitanța la acest document.**

Produsul dumneavoastră beneficiază de o garanție de 12 luni începând de la data achiziției originale (sau conform altor condiții specificate în scris la momentul achiziției). Dacă produsul dumneavoastră nu funcționează conform specificațiilor din cauza unor defecte de fabricație sau materiale pe durata perioadei de garanție, vom repara sau înlocui produsul. Vom decide discreționar dacă să oferim o reparație sau să furnizăm o înlocuire. Produsul nu va fi acoperit de garanție în cazul în care a fost utilizat în mod necorespunzător, modificat, alterat sau transformat în vreun fel.

Dacă produsul dumneavoastră se defectează în perioada de garanție, vă rugăm să vă asigurați că aveți la dispoziție toate documentele necesare, inclusiv dovada de cumpărare (chitanță sau factură cu numărul de serie, locația și data achiziției), precum și toate ambalajele originale nedeteriorate și broșurile etc. Vă recomandăm cu tărie să inspectați cu atenție produsul înainte de a fi utilizat sau instalat. Pentru detalii complete despre produs, consultați manualul de instrucțiuni care însoțește produsul. Vă sfătuim să citiți cu atenție acest manual în întregime și să-l păstrați pentru referințe viitoare.

Această garanție a produsului nu afectează drepturile legale ale dumneavoastră.

LINIE DE AJUTOR PENTRU CLIEȚI

☎ +44 (0) 3300 882 069

@ customer.support@firedupcorporation.com



www.firedupcorporation.com

Fired Up Corporation Ltd
Fired Up Buildings
HD1 3LF, UK

Fired Up Corporation
(Ireland) Ltd
71, D02 P593, Dublin