

Instrukcja Obsługi

Nagrywarka obrazu

Model: SC-USH407

Spis Treści

1. [Specyfikacja Urządzenia](#)
 2. [Podłączanie do Laptopa/Komputera](#)
 3. [Instrukcja Konfiguracji Programu OBS](#)
 4. [Rozpoczynanie nagrywania](#)
 5. [Rozwiązywanie Problemów](#)
-

1. Specyfikacja Urządzenia

- **Rozdzielczość HDTV** - Najwyższa obsługiwana rozdzielczość wejściowa to 4K@60Hz.
 - **Format wejściowy wideo** - Obsługuje głębie kolorów 8/10/12 bitów.
 - **Tryb wyjściowy wideo** - YUV420 (format kompresji obrazu), JPEG.
 - **Rozdzielczość wyjściowa wideo** - Maksymalna rozdzielczość wyjściowa to 1080P.
 - **Obsługiwany format audio** - L-PCM
 - **Długość kabla wejściowego** - ≤5 m, standardowy kabel HDTV AWG26.
 - **Rozmiar** - 66 x 28 x 13 mm.
-

2. Podłączanie do Laptopa/Komputera


1. **Podłącz źródło sygnału** (np. kamera, laptop, telefon komórkowy) do portu **HDMI** nagrywarki obrazu, używając dodatkowego kabla HDMI lub odpowiedniego adaptera
2. **Podłącz urządzenie przechwytyjące** do laptopa/komputera poprzez port **USB 3.0**. Upewnij się, że korzystasz z portu USB 3.0 dla zapewnienia najlepszej jakości przechwytywania (USB 3.0 jest często oznaczony niebieskim kolorem).
3. **Pobierz i zainstaluj program OBS** ze strony obsproject.com i zakończ jego wstępną konfigurację.

3. Instrukcja Konfiguracji Programu OBS

Poniżej przedstawiono kroki konfiguracji programu **OBS** w celu przechwytywania obrazu i dźwięku z urządzenia przechwytyjącego.


Krok 1

W oknie głównym programu **OBS**, w sekcji **Źródła**, kliknij przycisk **+** (Dodaj nowe źródło).

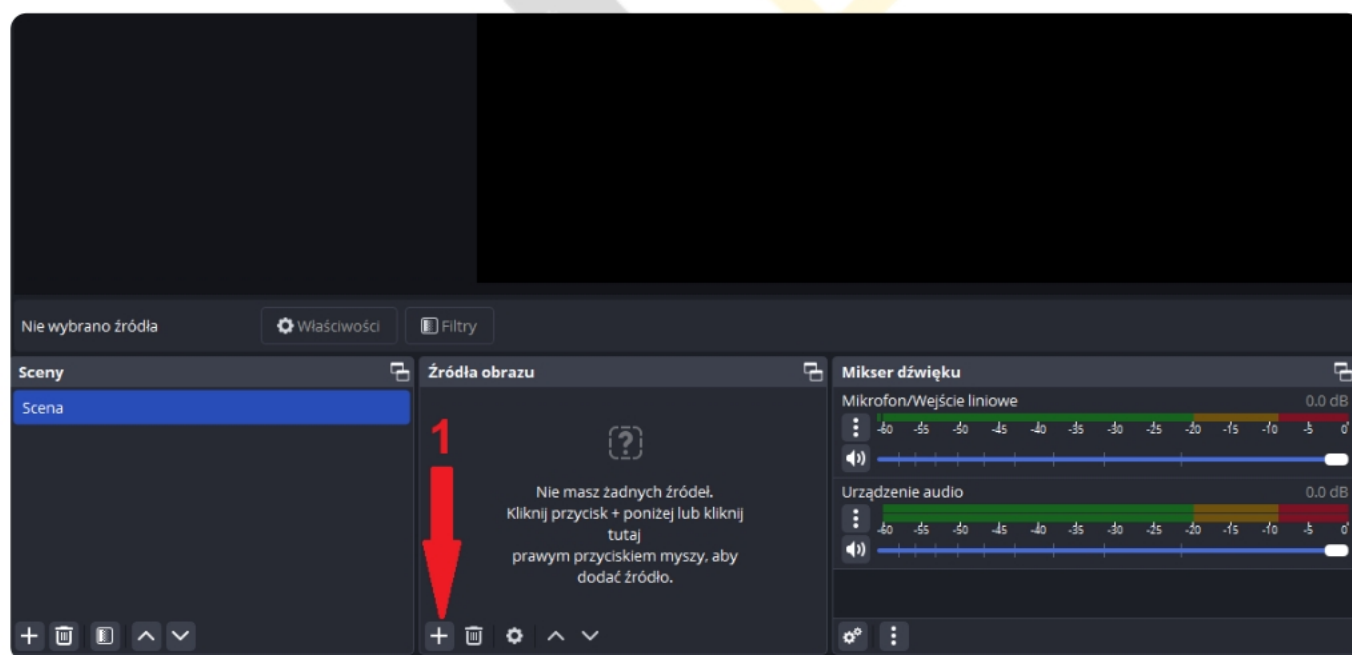


Krok 2

Z listy dostępnych źródeł wybierz **Urządzenie do przechwytywania wideo**.

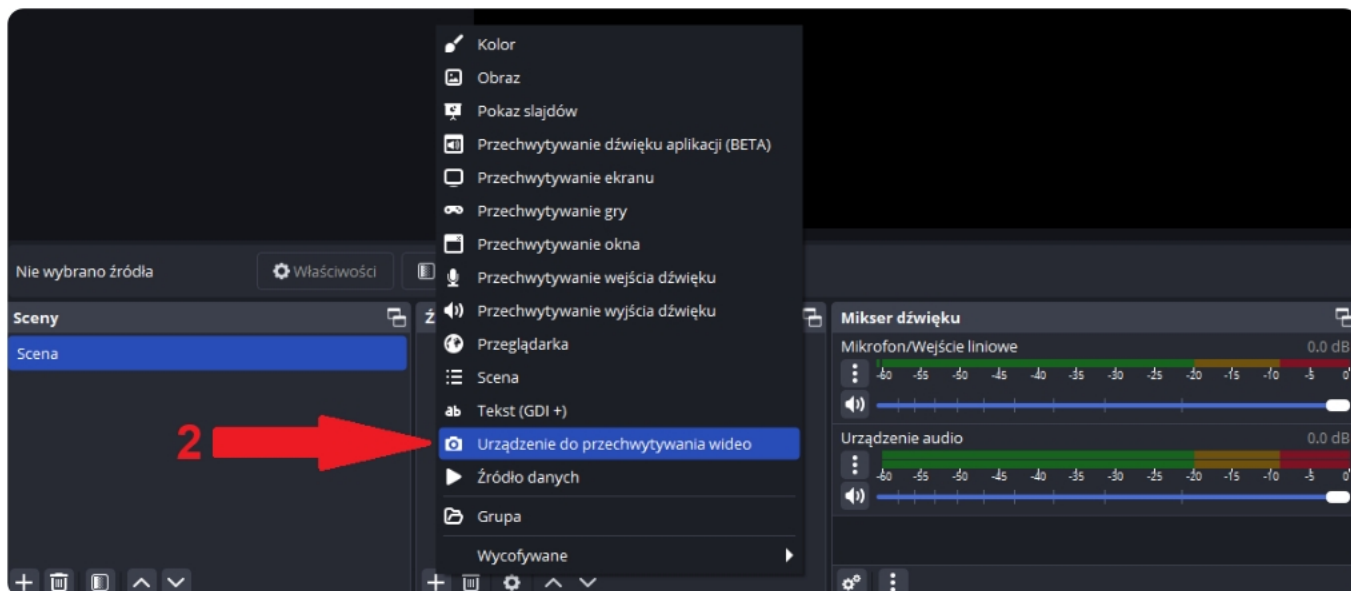


Krok 3

W oknie dialogowym, które się pojawi, możesz nadać nazwę nowemu źródłu (lub pozostawić domyślną) i kliknij **OK**.

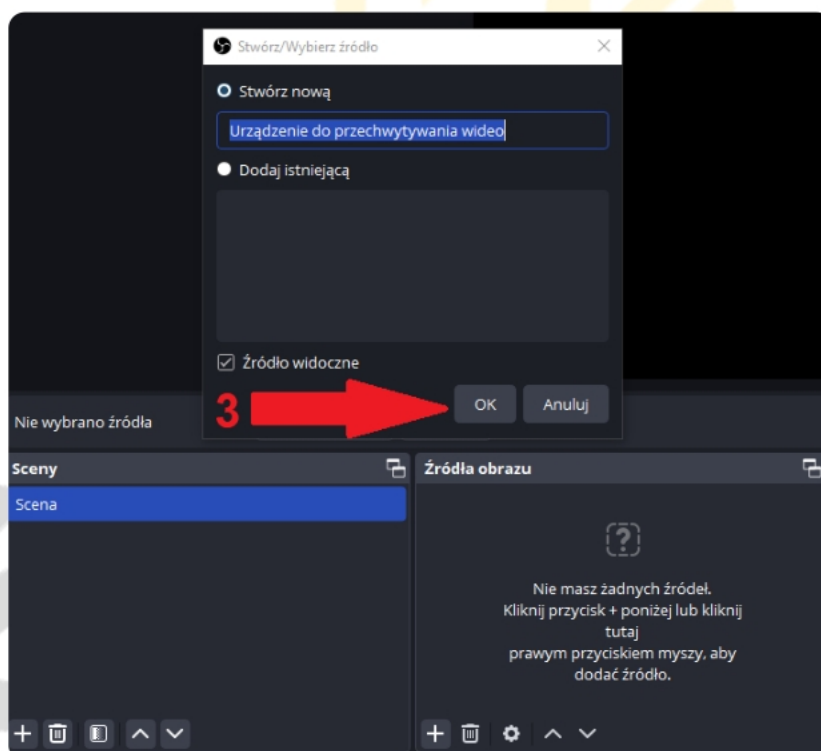


Krok 4

W ustawieniach źródła, z listy rozwijanej **Urzędownie**, wybierz **USB3.0 Capture** i kliknij **OK**.

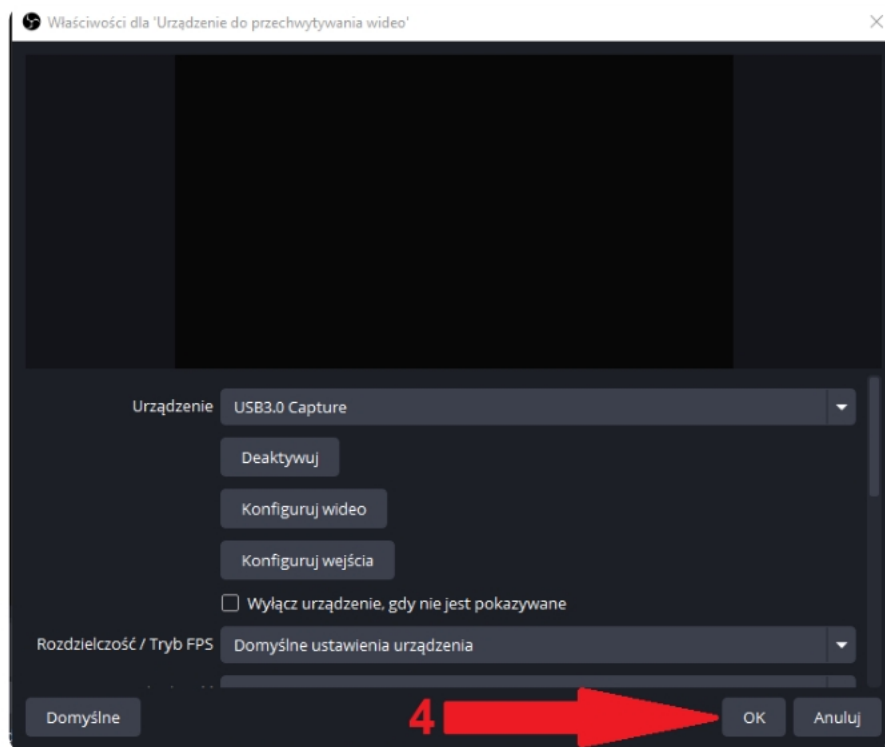


Krok 5

Aby nagrywać dźwięk z urządzenia przechwytyjącego, w sekcji **Mikser dźwięku** znajdź źródło dźwięku **Mikrofon/Wejście liniowe** i kliknij ikonę **trzech kropek** obok niego.

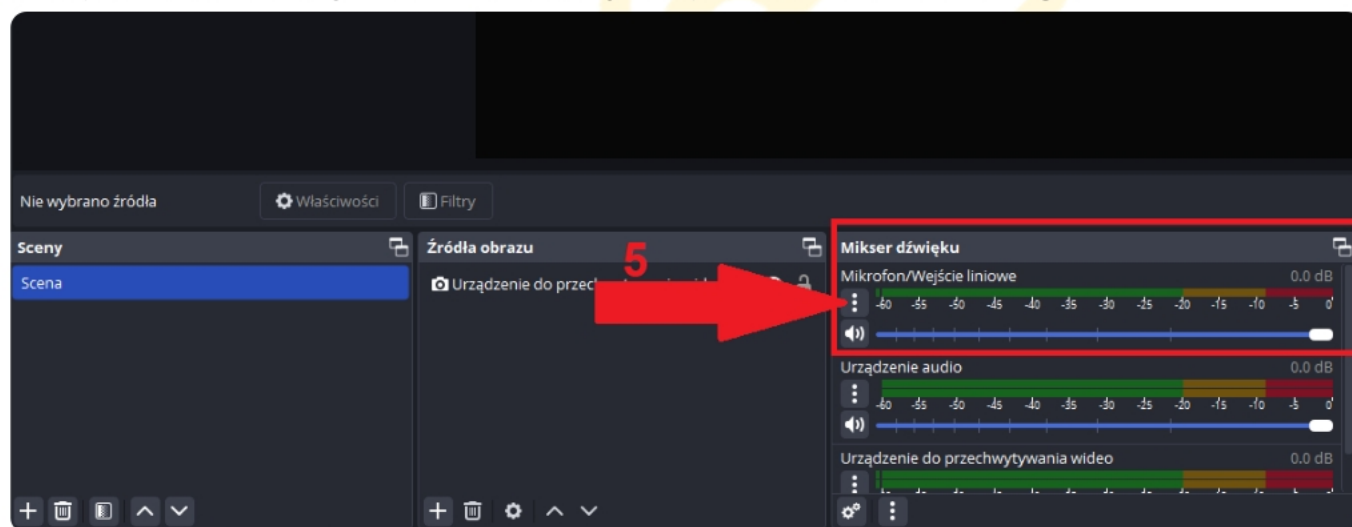


Krok 6

Z menu, które się pojawi, wybierz **Właściwości**.

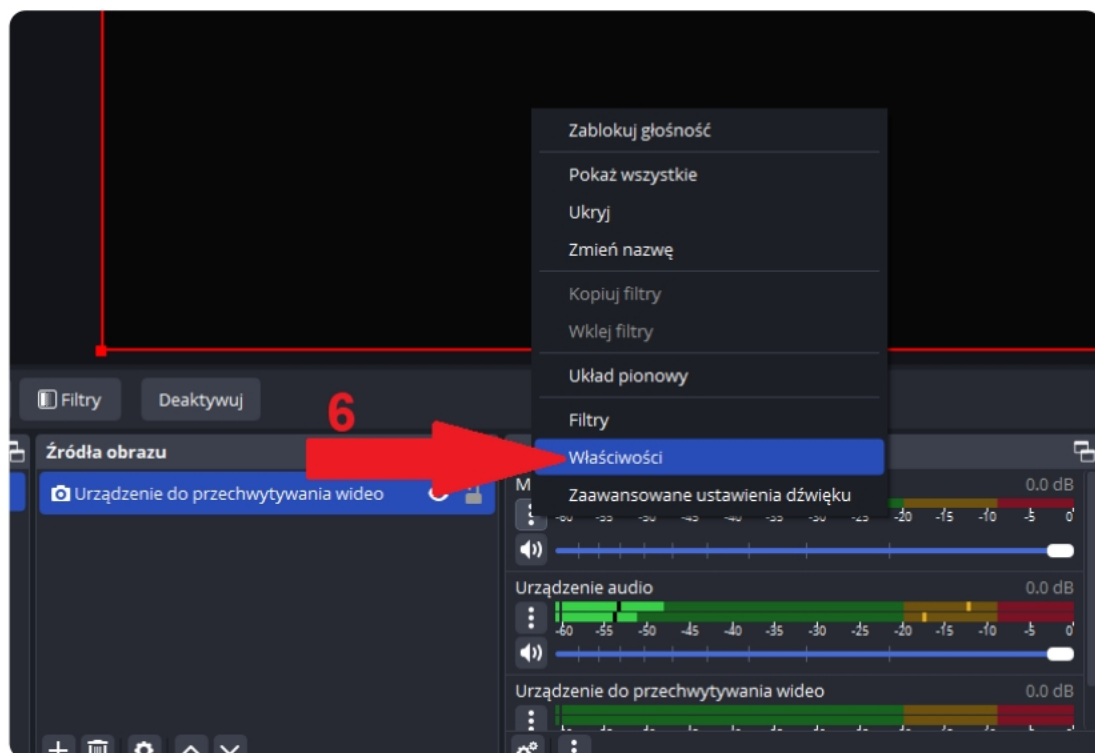

Krok 7


W oknie **Właściwości Dźwięku**, z listy rozwijanej **Urządzenie**, wybierz **Cyfrowy interfejs audio (USB3.0 Capture)** i kliknij **OK**.

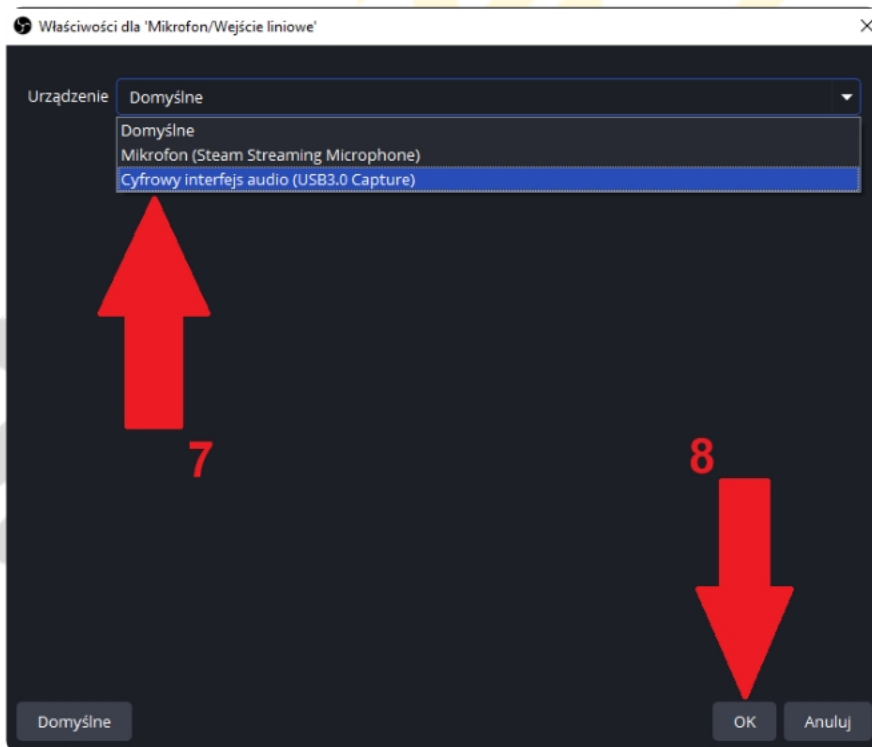

Uwaga: Jeśli w rozwijanej liście nie widzisz urządzenia podanego powyżej, przejdź do Kroku 8, a następnie wróć do Kroku 5.


Krok 8

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę **głośnika** na pasku zadań systemu Windows i wybierz **Dźwięki**.

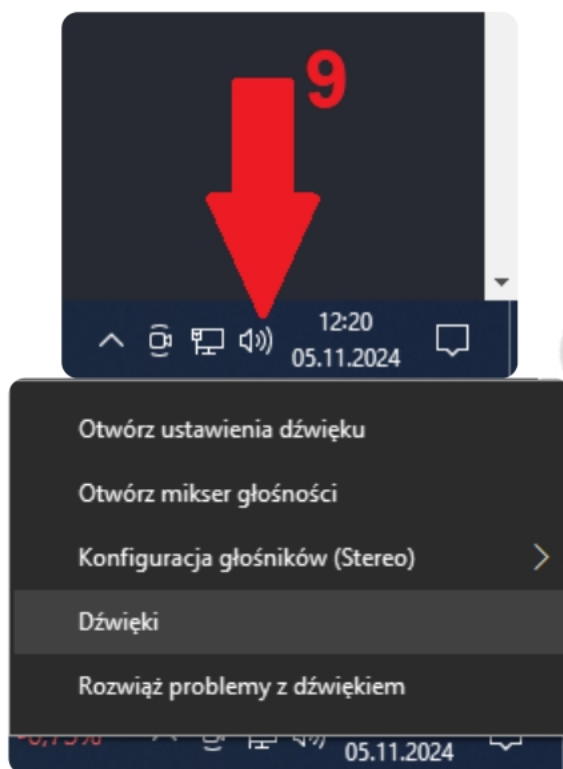

Krok 9

W oknie **Dźwięk** przejdź do zakładki **Nagrywanie**.

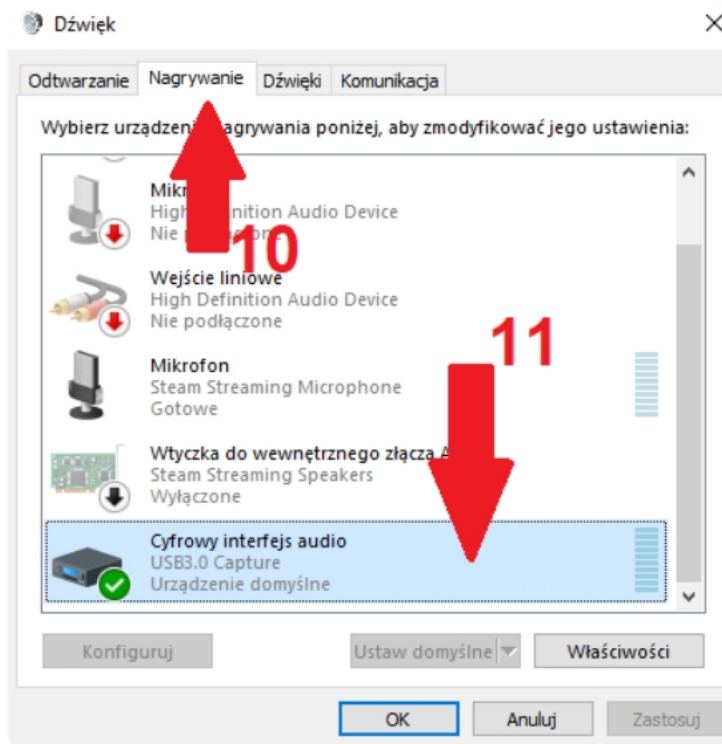


Krok 10

Na liście urządzeń nagrywających znajdź **Cyfrowy interfejs audio (USB3.0 Capture)**. Jeśli jest wyłączony, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz **Włącz**.


Po wykonaniu powyższych kroków, urządzenie przechwytyujące będzie gotowe do nagrywania zarówno obrazu, jak i dźwięku w programie OBS.

4. Rozpoczynanie Nagrywania

Aby rozpocząć nagrywanie, w sekcji **Panel sterujący** kliknij **Rozpocznij nagrywanie**. Aby zakończyć nagrywanie, w tym samym miejscu kliknij **Zatrzymaj nagrywanie**.

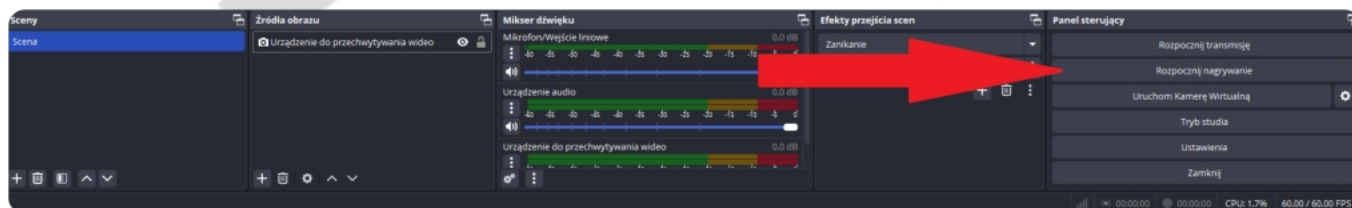

Domyślnie każde nagrane wideo będzie zapisywane w folderze **Wideo** w Twoim systemie.

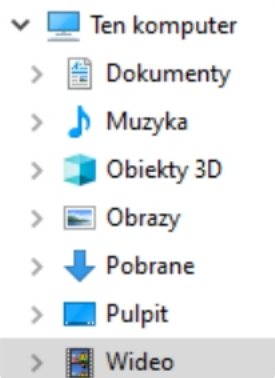

Możesz zmienić miejsce zapisu nagrań w ustawieniach programu, przechodząc do **Plik > Ustawienia > Wyjście > Nagrywanie** i zmieniając **Ścieżkę pliku** (domyślnie C:\Users\Użytkownik\Videos).

5. Rozwiązywanie Problemów

Jeśli napotkasz problemy z działaniem urządzenia lub programu **OBS**, spróbuj wykonać następujące kroki:

- **Sprawdź połączenia:** Upewnij się, że urządzenie przechwytyjące jest prawidłowo podłączone do portu **USB 3.0** komputera, a źródło sygnału jest podłączone do portu **HDMI** urządzenia.
- **Zainstaluj sterowniki:** System Windows powinien automatycznie zainstalować wymagane sterowniki. Jeśli to nie nastąpiło, sprawdź Menedżer Urządzeń i zaktualizuj sterowniki ręcznie.
- **Wybierz właściwe urządzenia w OBS:** Upewnij się, że w programie **OBS** wybrałeś odpowiednie urządzenie do przechwytywania wideo i audio.
- **Sprawdź ustawienia audio w systemie:** Upewnij się, że **Cyfrowy interfejs audio (USB3.0 Capture)** jest włączony w ustawieniach dźwięku systemu Windows.
- **Aktualizuj oprogramowanie:** Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji programu **OBS** oraz że system operacyjny jest aktualny.
- **Zrestartuj urządzenia:** Spróbuj odłączyć i ponownie podłączyć urządzenie przechwytyjące, a także zrestartować program **OBS** lub cały komputer.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.