

MEDION®

Instrukcja obsługi



Frytownica na gorące powietrze

100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

MEDION® MD 19279

Spis treści.

1.	Informacje dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.....	4
1.1.	Objaśnienie symboli	4
2.	Przeznaczenie	6
3.	Instrukcje bezpieczeństwa	7
3.1.	Uruchomienie i użytkowanie	10
4.	Zakres dostawy.....	12
5.	Frytownica na gorące powietrze - przegląd urządzeń.....	13
5.1.	Front	13
5.2.	Tylna okładka.....	14
5.3.	Sterowanie/Wyświetlacz	15
6.	Commissioning	15
7.	Działanie	16
7.1.	Ustawianie czasu i temperatury gotowania	18
7.2.	Ustawić jednostkę.....	19
7.3.	Ustawienie programu automatycznego.....	21
8.	Sprzątanie	22
9.	Magazynowanie/transport	23
10.	Rozwiązywanie problemów.....	23
11.	Utylizacja	25
12.	Dane techniczne	26
13.	Informacje o zgodności z UE.....	26
14.	Informacje o usługach.....	26
15.	Polityka prywatności.....	29
16.	Nadruk	30



ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

1. Informacje o niniejszej instrukcji obsługi



Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi Państwu przyjemność.

Przed uruchomieniem należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i całą instrukcję. Zwrócić uwagę na ostrzeżenia na tabliczce znamionowej środowiska.

oraz w instrukcji obsługi.

Instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać w zasięgu ręki. W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia należy pamiętać o przekazaniu również niniejszej instrukcji obsługi, ponieważ stanowi ona istotną część produktu.

1.1. Objaśnienie symboli

Jeśli fragment tekstu oznaczony jest jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, należy unikać opisanego w nim zagrożenia, aby zapobiec opisanym tam możliwym skutkom.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie o bezpośrednim zagrożeniu życia!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu życia i/lub poważnych, nieodwracalnych obrażeniach ciała!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie związanym z porażeniem prądem!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem ze strony gorących powierzchni!



UWAGA!

Ostrzeżenie o możliwości wystąpienia umiarkowanych i lub niewielkich obrażeń ciała!



UWAGA!!!

Postępuj zgodnie z instrukcją, aby uniknąć szkód materialnych!



UWAGA!!!

Dalsze informacje dotyczące użytkowania urządzenia!



Należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi!

.

Punkt kulminacyjny / Informacja o wydarzeniach w trakcie służby



Działanie, które należy przeprowadzić



Instrukcje, które należy wykonać, aby uniknąć zagrożeń



Deklaracja zgodności (patrz "Informacje o zgodności z UE"):
Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw WE.



Symbol prądu zmiennego



100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

2. Przeznaczenie

Urządzenie nadaje się do pieczenia, gotowania i grillowania potraw takich jak warzywa, frytki, kliny ziemniaczane - domowych lub z piekarnika, a także do przygotowywania ryb, mięsa, drobiu i ciast.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach domowych, takich jak:

- W kuchniach dla pracowników w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach komercyjnych;
- w posiadłościach rolnych;
- klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
- w łóżkach i śniadaniach.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, a nie do użytku przemysłowego/komercyjnego.

Należy pamiętać, że odpowiedzialność wygasa w przypadku niewłaściwego użytkowania:

- Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnych akcesoriów, które nie zostały przez nas zatwierdzone lub dostarczone.
- Stosować wyłącznie części zamienne i akcesoria dostarczone lub zatwierdzone przez nas.
- Należy przestrzegać wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, a w szczególności wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

3. Instrukcje bezpieczeństwa

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA - PRZECZYTAJ
UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO DALSZEGO UŻYTKU!



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo obrażeń!

Ryzyko obrażeń u dzieci i osób o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej (np. osoby częściowo niepełnosprawne, osoby starsze o ograniczonej sprawności fizycznej i umysłowej) lub braku doświadczenia i wiedzy (np. starsze dzieci).

- Urządzenie i akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nie posiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci poniżej 8 lat powinny być trzymane z dala od urządzenia i kabla przyłączeniowego.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo obrażeń!

Istnieje ryzyko uduszenia w wyniku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.

- Wszystkie użyte materiały opakowaniowe (torebki, kawałki styropianu itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem lub zwarcia z części będących pod napięciem.

- Urządzenie podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego, uziemionego i elektrycznie zabezpieczonego gniazdka.
- Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie znamionowe na urządzeniu odpowiada lokalnemu napięciu sieciowemu.
- W przypadku konieczności szybkiego odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej, gniazdo musi być swobodnie dostępne.
- Nie należy używać przedłużaczy.
- Kabel sieciowy należy zawsze wyciągać z gniazdka za wtyczkę, nie ciągnąć za kabel.
- Nie zaginać ani nie zgniatać przewodu sieciowego.
- Upewnij się, że kabel sieciowy jest nieuszkodzony i nie przebiega pod urządzeniem ani nad gorącymi powierzchniami lub ostrymi krawędziami.
- Ułóż kabel sieciowy tak, aby nikt nie mógł na niego nadepnąć ani się potknąć.
- Nie należy obsługiwać urządzenia na mokrej powierzchni.
- Nigdy nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone lub jeśli zauważysz uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki.
- W przypadku awarii lub stwierdzenia uszkodzeń transportowych należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem.
- Naprawę kabla sieciowego należy zlecać wyłącznie w wykwalifikowanym warsztacie specjalistycznym lub przesłać

do serwisu, aby uniknąć zagrożeń.

- Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać i/lub naprawiać żadnej części urządzenia.



-
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.
 - Odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego, gdy
 - czyszczenie lub serwisowanie urządzenia,
 - montaż lub demontaż urządzenia,
 - urządzenie stało się wilgotne lub mokre,
 - nie używasz już urządzenia,
 - przy braku nadzoru,
 - podczas burzy.
 - Chronić urządzenie przed kapiącą i rozpryskującą się wodą. Unikać kontaktu z wodą lub innymi płynami. Urządzenie, kabel sieciowy i wtyczkę sieciową trzymać z dala od umywalek, zlewów itp. Jeśli do urządzenia dostanie się ciecz, natychmiast odłącz wtyczkę od gniazdka. Zleć kontrolę urządzenia w wykwalifikowanym warsztacie specjalistycznym.
 - Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
 - Nie należy narażać urządzenia na działanie ekstremalnych warunków. Do czynników, których należy unikać należą:
 - Duża wilgotność lub mokrość,
 - ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury,
 - bezpośrednio światło słoneczne,
 - otwarty ogień.



3.1. Uruchomienie i Użytkowanie



OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie pożarowe!

Istnieje ryzyko pożaru od gorących powierzchni.

- Aby uniknąć zagrożenia spowodowanego niezamierzonym zresetowaniem ochronnego ogranicznika temperatury, urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak zegar sterujący, ani nie może być podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez takie urządzenie.
- Umieść urządzenie na żaroodpornej, suchej i płaskiej powierzchni.
- Nie umieszczaj urządzenia na powierzchniach, które mogą się nagrzewać (np. płyty grzewcze, otwarty ogień).
- Upewnij się, że urządzenie nie styka się z żadnym innym obiektem podczas pracy. Zachować odległość co najmniej 10 cm od innych przedmiotów. W szczególności nie umieszczać go w pobliżu materiałów łatwo palnych (firanki, zasłony, papier itp.).
- Podczas pracy nie należy umieszczać urządzenia pod szafkami ściennymi lub innymi przedmiotami, które mogłyby utrudniać swobodne wydobywanie się pary w górę.
- Nie należy przykrywać urządzenia.
- Nie należy umieszczać na urządzeniu żadnych przedmiotów.
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wybuchowych i/lub łatwopalnych oparów.
- Koniecznie użyj koszyka w naczyniu do smażenia na głębokim oleju, aby przygotować potrawę, aby się nie przypaliła.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

-
- Zawsze umieszczaj gorący garnek i kosz do smażenia na powierzchni odpornej na działanie wysokich temperatur.
 - Nie należy napełniać garnka tłuszczem lub olejem.
 - W przypadku pojawienia się ciemnego dymu należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania. Przed wyjęciem patelni z urządzenia należy poczekać, aż dym opadnie.



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo obrażeń!

Istnieje ryzyko zranienia przez gorące powierzchnie. Podczas pracy, dotykowe powierzchnie urządzenia i akcesoriów mogą stać się bardzo gorące.

- Ponieważ kratka wentylacyjna z tyłu urządzenia staje się funkcjonalnie gorąca, nie wolno jej dotykać podczas pracy, aby uniknąć poparzeń.
- Podczas pracy urządzenia należy dotykać tylko uchwytów i elementów obsługi!
- Nie należy dotykać wnętrza urządzenia, garnka do smażenia ani płyty grzejnej.
- Nie wolno przenosić urządzenia podczas pracy.
- Nie przenosić rozgrzanego urządzenia, wcześniej pozwolić mu całkowicie ostygnąć.
- W przypadku wyjęcia garnka z koszem do głębokiego smażenia podczas lub po przygotowaniu potraw istnieje ryzyko poparzenia przez wydostającą się parę. Nie należy trzymać głowy bezpośrednio nad urządzeniem i nie sięgać do tej pary.
- Garnek do smażenia staje się bardzo gorący podczas pracy, nie należy go dotykać. Należy używać rękawic kuchennych.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN



UWAGA!

Zagrożenie dla zdrowia!

Pieczenie, gotowanie lub grillowanie w zbyt wysokiej temperaturze może spowodować powstanie substancji szkodliwych dla zdrowia.

- Usunąć przypalone resztki jedzenia.
- Podczas pieczenia lub grillowania nie dopuść do zbytniego przyciemnienia potraw.



UWAGA!!!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Dotatki chemiczne w powłokach mebli mogą atakować materiał, z którego wykonane są nóżki urządzenia i powodować pozostałości na powierzchni mebli.

- W razie potrzeby umieść urządzenie na podłożu niewrażliwym na ciepło.

4. Zakres dostawy



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo uduszenia!

Istnieje ryzyko uduszenia w wyniku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.

- Folię opakowaniową należy przechowywać z dala od dzieci.

Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka jest kompletna i nienaruszona oraz o poinformowanie nas w ciągu 14 dni od zakupu, jeśli przesyłka jest niekompletna lub uszkodzona.


Wraz z zakupionym pakietem otrzymaliście:

- Frytownica na gorące powietrze
- Instrukcja obsługi z informacją o gwarancji

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

5. Frytownica na gorące powietrze - Przegląd urządzeń

5.1. Front

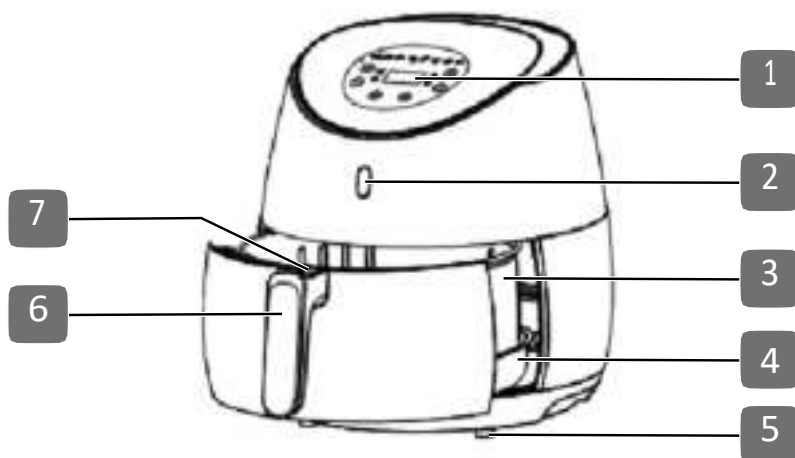


- 1) Elementy obsługi/wyświetlacz
- 2) Światło robocze
- 3) Kosz do smażenia
- 4) Garnek do głębokiego smażenia
- 5) Regulowana stopa
- 6) Uchwyt kosza do smażenia
- 7) Kłapa ochronna z przyciskiem zwalniającym

100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

5.2. Tylna okładka

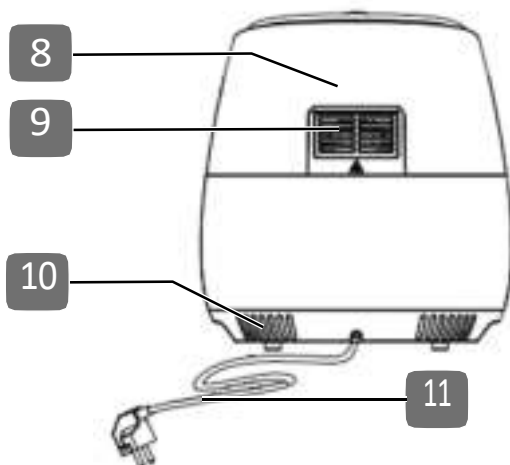

- 8) Mieszkanie
- 9) Wylot pary
- 10) Szczeliny wentylacyjne
- 11) Kabel sieciowy z wtyczką sieciową

100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

5.3. Elementy obsługi/wyświetlacz



- 12) Program automatyczny aktywny (zmienia się w zależności od ustawionego programu)
- 13) 🔥 : Wyświetlanie temperatury gotowania
- 14) Zwiększenie czasu gotowania▲ / Zmniejszenie czasu gotowania▼
- 15) $\frac{C}{MIN}$: Wyświetlanie czasu gotowania
- 16) ≡ : Wybór programu
- 17) 🔥 : Włączenie/wyłączenie urządzenia, przerwanie procesu ogrzewania.
- 18) 🔥 : Proces ogrzewania jest w toku
- 19) Temperatura gotowania▲ zwiększenie/▼ zmniejszenie
- 20) 🔥 : Wskaźnik pracy wentylatora aktywny
- 21) Wyświetlacz do wskazywania temperatury/czasu gotowania

6. Commissioning

- Usunąć z urządzenia wszystkie materiały opakowaniowe, naklejki i folie.
- Umieścić urządzenie na żaroodpornej, suchej i płaskiej powierzchni.
- Wyciągnąć kosz do smażenia z urządzenia. Złożyć klapkę ochronną i nacisnąć przycisk zwalniający, aby wyjąć kosz do smażenia.
- Opłucz koszyk do smażenia i garnki do smażenia gorącą wodą. Dobrze wysuszyć obie części.
- Przetrzyj obudowę wilgotną szmatką.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo obrażeń!

Wysokie temperatury powstające podczas pracy urządzenia spowodowałyby przypalenie potraw, gdyby było ono używane bez koszyka do smażenia.

Powierzchnie stają się bardzo gorące i mogą spowodować poparzenia z powodu braku uchwytu na koszu.

- Koszyk do smażenia należy zawsze używać razem z garnkiem do smażenia.
- Używaj urządzenia tylko wtedy, gdy uchwyt jest prawidłowo zamontowany na koszu do smażenia.
- Umieść gorący frytownicę na powierzchni odpornej na wysokie temperatury.
- Frytownicę podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego, uziemionego i elektrycznie zabezpieczonego gniazdka. Lokalne napięcie sieciowe musi odpowiadać danym technicznym urządzenia.



Przy pierwszym użyciu może pojawić się zapach i dym z powodu pozostałości po produkcji. Nie jest to jednak nic poważnego i szybko zniknie. Należy zapewnić wystarczającą wentylację.

7. Operacja




OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie pożarowe!

Olej i inne płyny mogą się zapalić z powodu wysokiej temperatury gorącego powietrza.

- Nie należy napełniać urządzenia olejem ani innymi płynami.
- Wyjątkowo tłuste potrawy, np. kiełbasy, nie nadają się do przyrządzania. Tłuszcz ściekałby do garnka i tam się przypalał.
- Nie należy przeppełniać kosza do smażenia. Przestrzegać oznaczenia MAX. Zalecamy jednak napełnienie kosza do smażenia tylko w 3/4, aby ułatwić obsługę.

- Wyciągnąć garnek do smażenia z urządzenia.

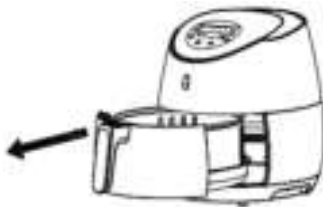


- Złóż klapkę ochronną nad przyciskiem zwalnającym (a), naciśnij (b) przycisk zwalniający, aby wyjąć kosz do smażenia z garnka.
- Napełnić kosz do smażenia.








- Włożyć koszyk do s m a ż e n i a do garnka tak, aby pasował do wgłębienia na garnku z wycięciem na uchwyt i zablokował się.
- Napełnić kosz do smażenia potrawą. Odpowiednie ilości napełnienia znajdują się w tabeli w rozdziale "7.2. Ustawianie urządzenia" na stronie 19.

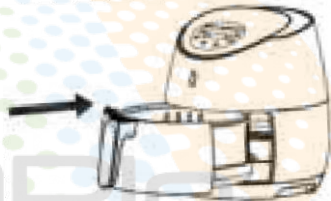








- Trzymać garnek do smażenia za uchwyt i wcisnąć go całkowicie do urządzenia od przodu.



7.1. Ustawianie czasu i temperatury gotowania

- Naciśnij przycisk  kilka sekund, aby wyłączyć urządzenie
- Za pomocą  przycisków  żadaną temperaturę gotowania w krokach co 5°C.
- Naciśnij i przytrzymaj  dłużej przycisk  theor, aby szybciej ustawić żadaną temperaturę.




Można ustawić temperatury od 80 °C do 200 °C.

- Za pomocą przycisku  lub  ustawić żądany czas gotowania  w krokach minutowych.
- Naciśnij i przytrzymaj  dłużej przycisk  lub  aby ustawić żądany czas gotowania  szybciej.

Możliwy jest całkowity czas gotowania wynoszący 60 minut.



Aby osiągnąć najlepszy efekt gotowania, należy wcześniej rozgrzać frytkownicę do gorącego powietrza przez co najmniej 3 minuty.

- Rozpocząć proces gotowania poprzez krótkie naciśnięcie przycisku . Podczas pracy urządzenia wyświetlana jest temperatura gotowania oraz pozostały czas gotowania. Podczas przygotowania można w każdej chwili wyciągnąć garnek z urządzenia, aby sprawdzić stan gotowania. Urządzenie wyłącza się automatycznie.
- Potrząśnij koszem do smażenia w połowie czasu gotowania, aby ponownie rozprowadzić jedzenie. W ten sposób osiągniesz równomierne ugotowanie potrawy.
- W tym celu należy wyciągnąć garnek z urządzenia za uchwyt. Ostrożnie otrząsnąć potrawę i wsunąć garnek z powrotem do urządzenia. Czas nadal będzie automatycznie.
- Jeśli chcesz uzupełnić jedzenie, naciśnij przycisk , aby przerwać proces gotowania.
- Wyciągnąć garnek do smażenia z urządzenia za uchwyt.
- Ostrożnie uzupełnij jedzenie i wepchnij kosz do smażenia z powrotem do urządzenia.
- Naciśnij ponownie przycisk , aby kontynuować gotowanie.



UWAGA!

Niebezpieczeństwo obrażeń!

Przypadkowe poluzowanie kosza do głębokiego smażenia może spowodować poparzenia.


- Nie należy naciskać przycisku zwalniającego podczas potrząsania.



Albo potrząsnąć garnkiem z koszem razem, albo, jeśli jest on dla Państwa zbyt ciężki, można również położyć garnek na żaroodpornej powierzchni i wyjąć kosz do smażenia. Delikatnie potrząśnij potrawą i wepchnij garnek z koszykiem z powrotem do urządzenia.



Po zakończeniu czasu gotowania rozlega się sygnał dźwiękowy i urządzenie wyłącza się. Wentylator pracuje jeszcze przez kilka minut.

- Aby przedwcześnie zatrzymać proces gotowania, należy nacisnąć przycisk  na kilka sekund, aż urządzenie się wyłączy.
- Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka.
- Wyciągnąć garnek do smażenia z urządzenia za uchwyt. Umieścić garnek do smażenia na żaroodpornej powierzchni i wyjąć kosz do smażenia, naciskając przycisk zwalniający.

7.2. Ustawić jednostkę

Zalecane ustawienia znajdują się w poniższej tabeli. Podane czasy są jedynie wskazówkami. Można je zmieniać w zależności od ilości, smażonej potrawy lub własnych preferencji.

Sąd	Waga (g)	Czas (min.)	Temperatura (°C)	Shake	Dodatki we informacji
Ziemiaki i frytki					
Cienkie mrożone frytki	400-500	18-20	200	Tak	W razie potrzeby wstrząsnąć kilka razy
Grube mrożone frytki	400-500	20-25	200	Tak	W razie potrzeby wstrząsnąć kilka razy
Potato gratin	600	20-25	200	Tak	
Mięso i drób					
Stek	100-600	10-15	180	Nie	
Kotlety wieprzowe	100-600	10-15	180	Nie	
Hamburg	100-600	10-15	180	Nie	
Kielbasa	100-600	13-15	200	Nie	

Sąd	Waga (g)	Czas (min.)	Temperatura (°C)	Shake	Dodatki we informacji
Noga z kurczaka	100-600	25-30	180	Nie	
Pierś z kurczaka	100-600	15-20	180	Nie	
Przekąski					
Spring rolls	100-500	8-10	200	Tak	Do pieca ferryg light
Mrożone nuggetsy z kurczaka	100-600	6-10	200	Tak	Do pieca ferryg light
Mrożone paluszki rybne	100-500	6-10	200	Nie	Do pieca ferryg light
Ser z pieczywa	100-500	8-10	180	Nie	Do pieca ferryg light
Rolada (warzywna)	100-500	10	160	Nie	Do pieca ferryg light
Pieczenie					
Ciasto	400	20-25	160	Nie	Użyj formy do pieczenia
Quiche	500	20-22	180	Nie	Użyj naczyń do pieczenia / naczyń do zapiekank
Muffiny	400	15-18	200	Nie	Użyj formy do pieczenia
Słodkie przekąski	500	20	160	Nie	Użyj naczyń do pieczenia / naczyń do zapiekank



Frytownica na gorące powietrze jest również idealna do odgrzewania potraw: Podgrzewać żywność w temperaturze 150 °C przez 10 minut.



Jeśli nie rozgrzałeś wcześniej frytkownicy na gorące powietrze, pozwól potrawom gotować się 3 minuty dłużej.





Formy do pieczenia w frytkownicy na gorące powietrze nie wchodzą w zakres dostawy.

7.3. Ustawienie programu automatycznego

Programy automatyczne pozwalają na gotowanie określonych potraw w zadanej temperaturze i czasie gotowania. Dostępne są następujące programy:



mrożone frytki smażony



bekon



Nogi kurczaka



krewetki



Mięso







Muffiny/ciastka 

Warzywa



Ryby

- Naciśnij przycisk  przez kilka sekund, aby wyłączyć urządzenie.
 - Naciśnij kilkakrotnie  przycisk, aby ustawić żądany program automatyczny.
 - Rozpocząć proces gotowania poprzez krótkie naciśnięcie przycisku .
- Po zakończeniu czasu gotowania rozlega się sygnał dźwiękowy i urządzenie wyłącza się. Wentylator pracuje jeszcze przez kilka minut.
- Aby przedwcześnie zatrzymać proces gotowania, należy nacisnąć przycisk  na kilka sekund, aż urządzenie się wyłączy.
 - Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka.

100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

8. Czyszczenie



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym przez części znajdujące się pod napięciem.

- Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć wtyczkę sieciową.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- Jeśli urządzenie wpadnie do cieczy, w żadnym wypadku nie należy go dotykać. Najpierw należy odłączyć wtyczkę sieciową.



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo obrażeń!

Istnieje ryzyko poparzeń od gorących powierzchni.

- Przed czyszczeniem pozostawić urządzenie do ostygnięcia na co najmniej 60 minut. Zdejmij patelnię i kosz, aby umożliwić szybsze schłodzenie urządzenia.



UWAGA!!!

Możliwe uszkodzenie urządzenia!

Istnieje możliwość uszkodzenia urządzenia w wyniku niewłaściwego użytkowania.

- Nie używaj żadnych szorstkich lub ściernych środków czyszczących na lub w obudowie urządzenia.
- Nie należy myć frytkownicy na gorące powietrze ani akcesoriów w zmywarce.
- Do panelu sterowania i zewnętrznych powierzchni urządzenia nadaje się miękka, lekko wilgotna ściereczka.

- Wyczyść garnek i kosz do smażenia za pomocą gąbki i odrobiny łagodnej wody z mydłem. Dobrze wypłukać pojemniki i wszystko dobrze wysuszyć.
- Wyczyść wnętrze urządzenia za pomocą ciepłej wody i miękkiej gąbki.
- Jeśli elementy grzejne są zabrudzone, użyj szczotki do mycia naczyń. Ostrożnie usunąć resztki jedzenia.




Koszyk do smażenia można myć w zmywarce.

9. Przechowywanie/transport

- Gdy nie używasz urządzenia, odłącz je od sieci i przechowuj w suchym, wolnym od kurzu i mrozu miejscu, bez bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Upewnij się, że urządzenie jest przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu, zalecamy używanie oryginalnego opakowania.

10. Rozwiązywanie problemów

Produkt opuścił naszą siedzibę w idealnym stanie. Jeśli mimo to zauważysz problem, najpierw spróbuj mu zaradzić, korzystając z poniższej tabeli. W przypadku niepowodzenia, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie działa.	Wtyczka sieciowa nie jest podłączona do gniazdka.	Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazda.
	Dane wejściowe nie są kompletne.	Rozpocznij proces gotowania, naciskając przycisk 

100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Jedzenie jest niedogotowane.	Ilość wypełnienia jest zbyt duża.	Napełnij kosz do smażenia małymi kawałkami. Mniejsze kawałki gotują się bardziej równomiernie.
	Temperatura gotowania jest zbyt niska.	Naciśnij ▲ lub ▼ Ustawienie żadanego czasu gotowania ⌚ / temperatura gotowania ▲ lub zmniejszyć ▼ .
	Czas gotowania jest zbyt krótki.	
Potrawy nie są gotowane równomiernie.	Naczynia są zbyt blisko siebie.	Wstrząśnąć koszem do smażenia, aby równomiernie rozprowadzić potrawę. Niektóre potrawy wymagają wstrząśnięcia po około połowie czasu gotowania.
Smażone potrawy nie są wystarczająco chrupiące.	Używana jest żywność nieodpowiednia dla frytownicy na gorące powietrze.	Aby uzyskać chrupiące rezultaty, użyj przekąsek uformowanych w piekarniku lub lekko natłuszczonych.
Nie można zablokować urządzenia.	Kosz do smażenia jest przepełniony.	Napełnij kosz do smażenia do znaku max.
Rozwój białego dymu w urządzeniu	Jedzenie jest bardzo tłuste.	Podczas przygotowywania bardzo tłustych potraw tłuszcz kapie na patelnię. Tłuszcz wytwarza na patelni więcej ciepła niż normalnie - nie ma to wpływu na urządzenie ani na wynik gotowania.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

	W garnku znajdują się jeszcze pozostałości tłuszczu z poprzedniego procesu gotowania.	Resztki tłuszczu spalają się w komorze smażenia. Po każdym użyciu należy wyczyścić patelnię.
--	---	--

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Świeże frytki nie są smażone jednakowo.	Pałeczki ziemniaczane nie były wystarczająco namoczone.	Pałeczki ziemniaczane wkładamy do zimnej wody na ok. 1/2 godziny, aby skrobia mogła się ulotnić. Przed włożeniem osusz je papierem kuchennym.
	Odmiana ziemniaka jest nieodpowiednia.	
Świeże frytki nie stają się chrupiące.	Ziemniaki są zbyt wilgotne.	Chrupkość zależy od zawartości wody i skrobi w danej odmianie ziemniaka oraz od ilości oleju.
		Ziemniaki dokładnie osuszamy, a następnie pokrywamy je około 1/2 łyżki oleju.
		Ziemniaki pokroić na mniejsze kawałki.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu "E1" lub "E1". "E2" jest wyświetlane.	Czujnik temperatury wewnętrznej urządzenia zgłasza usterkę.	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.

11. Utylizacja



Urządzenie

Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia należy zadbać o jego utylizację w sposób przyjazny dla środowiska. Można to zrobić np. w lokalnym punkcie zbiórki starych urządzeń. Aby dowiedzieć się o lokalnych możliwościach utylizacji, należy skontaktować się z lokalnym

biurem administracyjnym.

- Przed utylizacją odciąć kabel.



Opakowanie

Twoje urządzenie jest zapakowane, aby chronić je przed uszkodzeniem podczas transportu. Opakowanie jest surowcem i dlatego może być ponownie wykorzystane lub zwrócone do obiegu surowcowego.



ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

12. Techniczne Dane

Zasilanie:	220-240 V~ 50/60 Hz
Moc:	2000 W
Pojemność kosza:	ok. 5 litrów
Regulowane temperatury:	80-200 °C
Timer:	60 minut
Wymiary (szer. × wys. × gł.):	382 x 317 x 347 mm

13. UE Informacje o zgodności

CE Producent niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami:

- Dyrektywa EMC 2014/30/EU
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
- Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/EU.

