

Instrukcja obsługi

1.Zamykanie:

Nacisnąć przycisk  na pilocie. Nastąpi zamknięcie zamka, potwierdzone jednym błyskiem kierunkowskazów oraz cyklicznymi błyskami diody LED i piknięciem syreny (jeśli podłączona - nie występuje w komplecie).

2.Otwieranie:

Nacisnąć przycisk  na pilocie. Nastąpi otwarcie zamka, potwierdzone dwoma błyskami kierunkowskazów oraz zgaśnięciem diody LED i podwójnym piknięciem syreny.

3.Wolny kanał (otwieranie kłapy bagażnika):

Nacisnąć na 2 sek. przycisk  lub  lub  na pilocie. Nastąpi otwarcie bagażnika, potwierdzone trzema błyskami kierunkowskazów i trzema piknięciami syreny.

4.Sygnalizacja dodatkowa (wyszukiwanie na parkingu).

Nacisnąć na 3 sek. przycisk  na pilocie. Nastąpi sygnalizacja kierunkowskazami i syreną miejsca położenia pojazdu.

5.Zmiana czasu sterowania 0,5/3,5 sek

Przestawić w zależności od wykorzystania jumper J1 w pozycję 0,5 sek. lub 3,5 sek.



6.Domykanie szyb.




Nacisnąć przycisk  na pilocie. Na dodatkowym wyjściu podawany jest przez 20 sekund sygnał masy.

7.Programowanie pilotów.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk J2 do zapalenia się na stałe kierunkowskazów. Mamy 5 sek. na dokodowanie pilota, każde dokodowanie pilota zostanie potwierdzone mrugnięciem kierunkowskazów. System obsługuje maksymalnie 4 piloty.

SCHEMAT PODŁĄCZEŃ

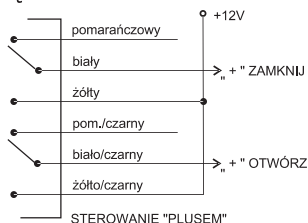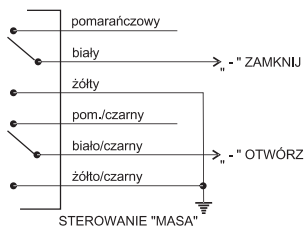

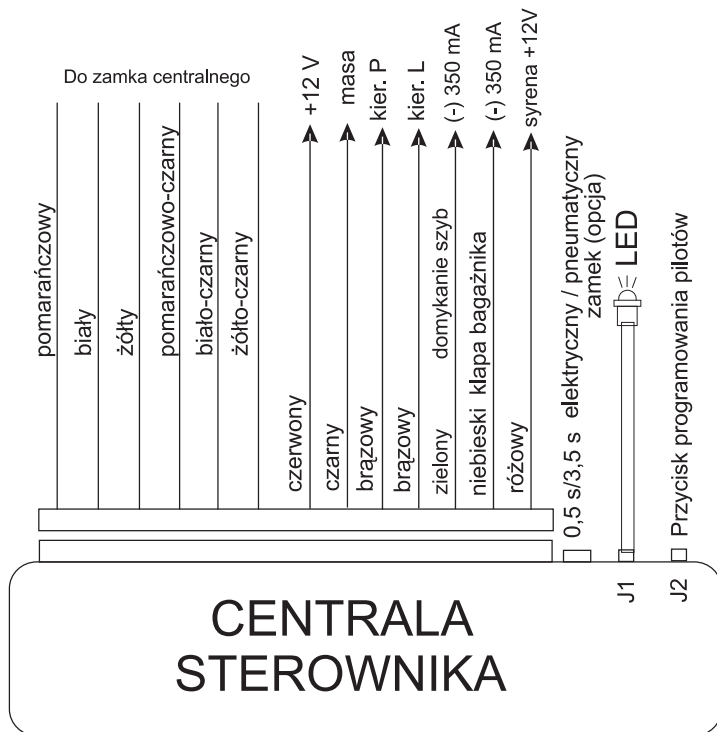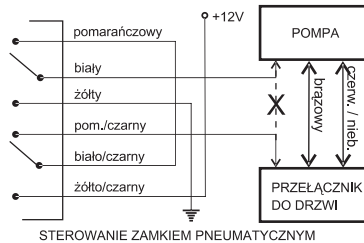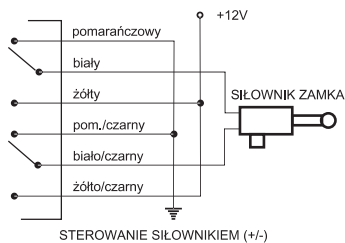

ANTENA