


Elektroniczna niania

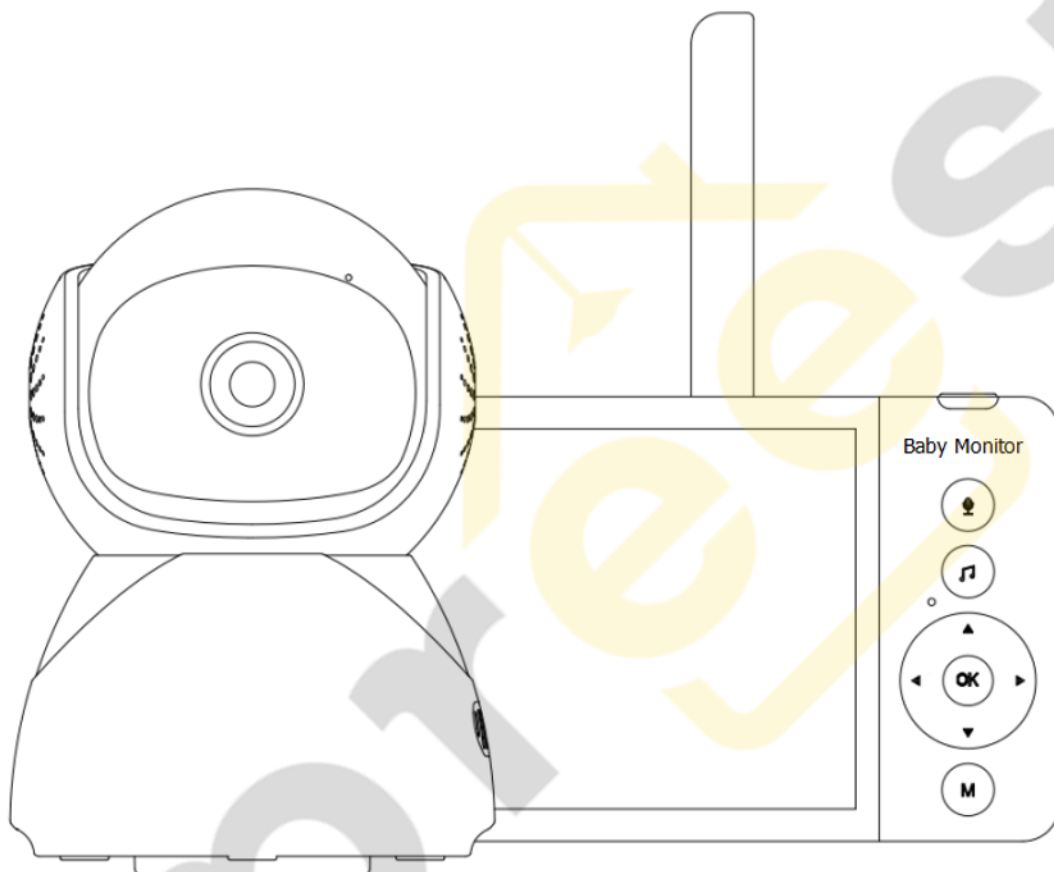

Instrukcja obsługi ABM 7 0 0

Szanowny Kliencie,

Jesteśmy naprawdę wdzięczni, że wybrali Państwo nasz produkt . Mamy nadzieję , że będą Państwo zadowoleni z fantastycznej jakości i naszych usług. W międzyczasie wszelkie Państwa wymagania, sugestie i oczekiwania, które będą najbardziej pomocne dla naszego produktu, zostaną ulepszone i stworzone na nowo, aby pasowały do Waszych standardów.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Ci zrozumieć , jak obsługiwać ten produkt i rozwiązać wszelkie problemy , które klienci mogą napotkać podczas korzystania z naszych produktów. Przeczytaj uważnie przed użyciem urządzenia.



Uwaga

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Trzymaj kabel adaptera z dala od dziecka, aby uniknąć ryzyka zadławienia w wyniku splątania szyi dziecka.

Trzymaj kamerę dziecięcą i kabel poza zasięgiem dzieci w odległości większej niż 3 stopy lub 1 metr.

Nie umieszczaj kamery ani zasilacza w łóżeczku dziecięcym.

Ustawienia aparatu i użytkowanie

- Zamocuj kamerę w miejscu dobrze widocznym dla dzieci/niemowląt.
- Umieść kamerę na płaskiej powierzchni, takiej jak stół, biurko lub półka.

Niania ta spełnia wszelkie normy związane z polami elektromagnetycznymi i jest bezpieczna - użytkowana pod warunkiem obsługi zgodnie z instrukcją obsługi. Dlatego przed użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

- Musi być montowany przez osobę dorosłą.
- Z tej elektronicznej niani można korzystać d na opiekę nad osobą dorosłą.
- Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.
- Nie zakrywaj elektronicznej niani ręcznikiem ani kocem.

- Trzymaj nianię z dala od wody.
- Trzymaj elektroniczną nianię z dala od grzejników i nawilżaczy & inni .
- Nie używaj innych ładowarek ani zasilaczy, które mogą uszkodzić urządzenie.
- Nie dotykaj wtyczki ostrymi lub metalowymi przedmiotami.

Ważne uwagi dotyczące instalacji elektronicznej niani

- Podczas korzystania należy sprawdzić, czy transmisja bezprzewodowa jest płynnie połączona kamera i wyświetlacz, Na odległość transmisji bezprzewodowej wpływają warunki środowiskowe.
- Każdy metal ciężki lub urządzenie gospodarstwa domowego będzie blokować transmisję sygnałów bezprzewodowych , jak lodówki, drzwi metalowe lub żelbet.
- Siła sygnału może być tłumiona przez solidne budynki (takie jak ściany), radia lub sprzęt elektryczny (taki jak telewizory, komputery).
- W przypadku utraty sygnału spróbuj przenieść urządzenie w inne miejsce w pomieszczeniu .
- Nie kładź wyświetlacz i kamera razem w środku **1,5 metra**, w przeciwnym razie spowoduje to wycie.

Jednostka Pakiet :


- * Kamera
- * Wyświetlacz
- * Instrukcja obsługi
- * Zasilacz + kabel do ładowania
(Dłuższy kabel ładujący do aparatu)
- * Torba ze śrubami

Wall fixing method:

Remove the screw and fix it on the wall through the positioning hole. Align the camera with the gap and rotate it clockwise by 90°

Align the case and rotate 90° clockwise to fix the camera

Screw fixing hole

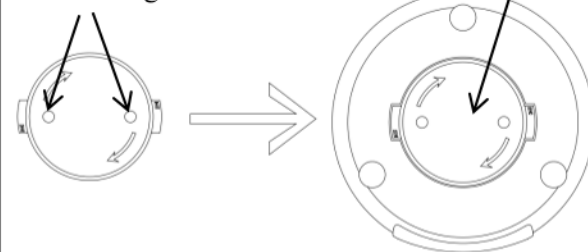


INDEKS

1.1 PRZEGLĄD WYŚWIETLACZA	5
1.2 IKONA PASKU STANU WYŚWIETLACZA	6
1.3 IKONA MENU WYŚWIETLACZA	6
1.4 PRZEGLĄD KAMERY	7
2.1 JAK WŁĄCZYĆ URZĄDZENIE	7
2.2 PAROWANIE	7
2.3 SPRAWDZENIE OBRAZU Z KAMERY DZIECIECĘJ	8
3.1 FUNKCJA PRZYCISKU KAMERY	8
3.2 TRYB WIZJI NOCNEJ	9
3. 3 INSTALACJA	9
4.1 TRYB INTERKOMU	9
4.2 REGULACJA GŁOŚNOŚCI	9
4.3 PRZYPOMNIENIE O KARMIENIU (ALARM)	9
4.4 KOŁYSANKA	10
4. 5 USTAWIENIE CZASU SYSTEMOWEGO	10
4. 6 WYŚWIETLACZ TEMPERATURY	10
4.7 WYBÓR WYŚWIETLACZA KAMERY	11
4.8 USTAWIENIA VOX	12
4. 9 JASNOŚĆ WYŚWIETLACZA	12
5. ZDALNE STEROWANIE PTZ	13
6 . POWIĘKSZANIE OBRAZU Z KAMERY	13
7 . NAGRYWANIE VIDEO	13
8 . DŹWIĘK PRZYCISKÓW	14
9 . POZIOM MOCY	14
10 . POZIOM SYGNAŁU	14
11 . CZYSZCZENIE	14
12 . CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	14
13 . SPECYFIKACJA	16

1. PRZEGLĄD PRODUKTÓW

1.1 PRZEGLĄD WYŚWIETLACZA

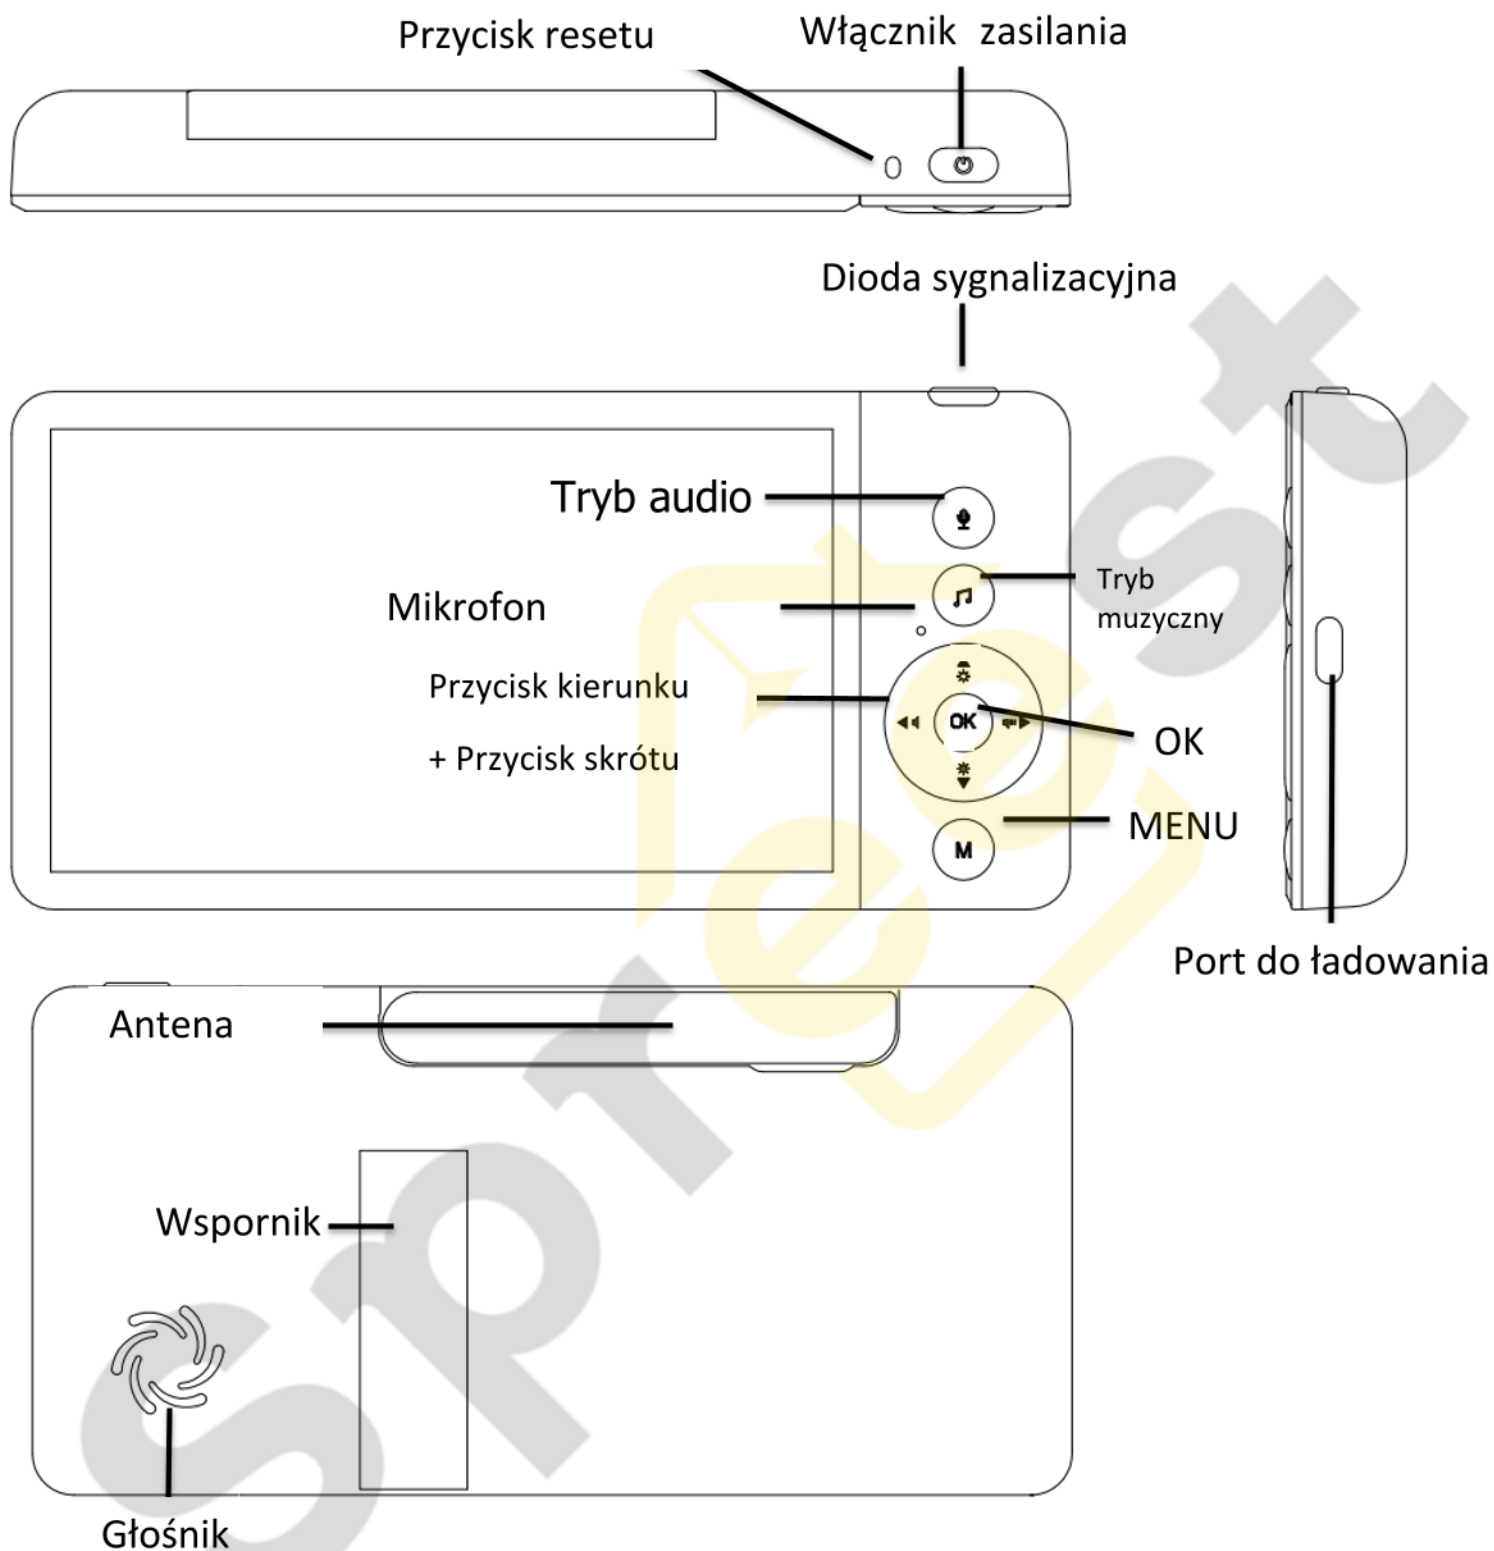

1.2 IKONA PASKU STANU WYŚWIETLACZA


	POZIOM SYGNAŁU (5 poziomów)
	BRAK SYGNAŁU
	KAMERA 1
	KAMERA 2 (dostosowana)
	10-krotne powiększenie obrazu z kamery
	PRZEŁĄCZNIK KAMERY
	WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE KOŁYSANKI
	USTAWIENIE GŁOŚNOŚCI (można ustawić 6 poziomów)
	TRYB INTERKOMU
	TRYB WIDZENIA NOCNEGO
	ROZPOZNANO KARTĘ SD
	WYKRYWANIE PŁACZU (WYSOKI, ŚREDNI, NISKI)
	WYŚWIETLACZ TEMPERATURY POKOJU DZIECKA
	CZAS SYSTEMU
	MOC BATERII

1.3 IKONA MENU WYŚWIETLACZA

	Regulacja głośności (6 poziomów)	
	Ustawienie czasu przypomnienia o karmieniu (Można ustawić 5 alarmów)	OFF 0:30 1:00 2:00 3:00 4:00
	Wybór kołysanki (8 kołysanek)	OFF 1 2 3 4 5 6 7 8
	Ustawienie czasu systemowego	24h 00:00:00
	Ustawienie temperatury (°C/°F / alarm temperatury wł./wył.)	°C °F
	Ustawienie ostrzeżenia o wysokiej/niskiej temperaturze	< 28 > < 26 >
	Wybór aparatu (dodaj/usuń/przełącz)	+ - ↺ 1 2
	Dźwięk VOX Ustawienie wykrywania	HIGH MED LOW OFF
	Jasność wyświetlacza LCD (6 poziomów)	



1.4 PRZEGLĄD KAMERY

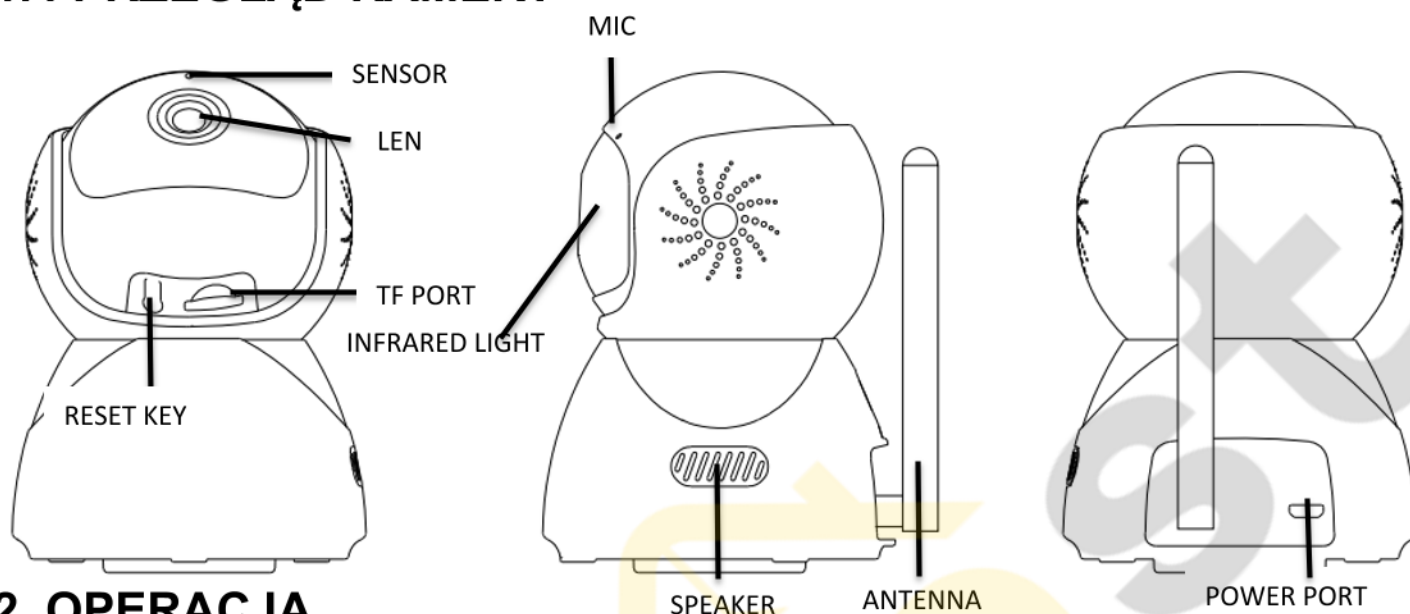

2. OPERACJA

2.1 JAK WŁĄCZYĆ URZĄDZENIE

W zestawie z nianią znajdują się dwa zasilacze i kable do ładowania. Jednym z nich jest podłączenie aparatu, drugim podłączenie wyświetlacza w celu ładowania akumulatora.

(1) Adapter dostępny jest dla wejścia AC - 110-240V. Kamera włączy się automatycznie po podłączeniu adapter, niebieski wskaźnik zaświeci się (w trybie nocnym wyłączy się automatycznie).

(2) Najpierw wyciągnij antenę, naciśnij przycisk  zasilania wyświetlacza na 3 sekundy, aby go włączyć/wyłączyć. Wyświetlacz jest wyposażony w baterię. Gdy bateria jest słaba, podłącz zasilacz w celu naładowania.


2.2 PAROWANIE

Gdy kamera i wyświetlacz zostaną włączone, zostaną automatycznie połączone. Jeśli nie, wykonaj poniższe czynności:

(1) Włącz wyświetlacz i naciśnij klawisz menu . Naciśnij  lub .

aby wybrać aparat  i naciśnij,  aby potwierdzić. Na wyskakującym pasku naciśnij .

, aby wybrać  i naciśnij,  aby potwierdzić, a następnie naciśnij  lub  aby

wyberz  lub  do pary . W tym momencie niebieska kontrolka urządzenia wyświetlającego zacznie migać, a na ekranie urządzenia wyświetlającego pojawi się komunikat . Niebieska kontrolka przestanie migać, gdy urządzenie zostanie pomyślnie sparowane.

Jeśli przez 30 sekund nie zostanie sparowane żadne urządzenie, automatycznie wyjdzie ono z trybu parowania. Możesz też nacisnąć i przytrzymać przez 1,5 sekundy w ciągu 30 sekund, aby bezpośrednio wyjść z trybu parowania.

(2) Gdy aparat jest włączony i włączony , naciskaj przycisk parowania przez 3 sekundy, a następnie niebieskie światło zacznie szybko migać . Oznacza to, że kamera znajduje się teraz w trybie parowania. Gdy aparat połączy się z wyświetlaczem, kontrolka zgaśnie. Teraz wyświetlacz może pokazać obraz zarejestrowany przez kamerę .

Jeśli przez 1 minutę nie nastąpi parowanie urządzenia, automatycznie wyjdzie z trybu parowania.

(Uwaga: jedną kamerę można podłączyć tylko do jednego monitora. Jeśli parowanie nie powiedzie się kilka razy z rzędu, skontaktuj się z serwisem posprzedażnym lub lokalnym sprzedawcą.)

2.3 SPRAWDZANIE OBRAZU Z APARATU DZIECIĘCEGO

Gdy zarówno kamera, jak i wyświetlacz są normalnie włączone, wyświetlacz powinien być w stanie wyświetlić obraz z kamery (jeśli wyświetlacz nie wyświetla obrazu, sprawdź warunek parowania.).

(1) Proszę wcześniej sprawdzić, czy mają one zasilanie.

(2) Jeżeli połączenie nie powiedzie się, należy ponownie sparować zgodnie z instrukcją **2.2 PAROWANIE** .

(3) Naciśnij klawisz  , aby wejść do menu i wybrać kamerę, którą chcesz oglądać.

3. KORZYSTANIE Z KAMERY

3.1 Funkcja przycisku aparatu

(1) Naciskaj przycisk  przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania. Wyjdź z trybu parowania za 1 minutę.

(2) Kliknij dwukrotnie  przycisk, niebieskie światło zacznie szybko migać, karta SD zostanie sformatowana, po tym jak niebieskie światło będzie zawsze włączone, formatowanie zostanie zakończone .

3.2 TRYB WIDZENIA NOCNEGO

Kamera jest wyposażona w 1 diodę LED o wysokiej intensywności na podczerwień , która pomaga uchwycić wyraźny obraz w ciemności. Gdy wbudowany czujnik optyczny wykryje, że oświetlenie otoczenia jest słabe, dioda LED podczerwieni zaświeci się automatycznie . Pojawi się ekran wyświetlacza _ w kolorze czarno-białym oraz  ikona zostanie wyświetlona na pasku stanu u góry ekranu.

3.3 INSTALACJA

(1) Umieść kamerę w obszarze, który chcesz monitorować.

(2) Dostosuj kąt widzenia kamery , obracając kamerę w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aż do uzyskania zadowalającego obrazu na wyświetlaczu .

4. MENU WYŚWIETLACZA

4.1 TRYB INTERKOMU

Jeśli chcesz rozmawiać dwustronnie , p. naciśnij klawisz  trybie, możesz wtedy rozmawiać ze swoim małym dzieckiem. I zwolnij klucz  kiedy rozmowa się skończy. Tymczasem system kamer przejdzie w tryb interkomu po zwolnieniu klawisza  wyświetlacza.

4.2 REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Naciśnij klawisz , aby wyświetlić menu. Naciśnij klawisz  lub  aby wybrać  większy lub mniejszy , naciśnij klawisz  dla potwierdzenia wyd. Lub naciśnij klawisz,  aby przejść do trybu głośności. następnie naciśnij

przycisk  lub  , aby wyregulować głośność kamery. Głośność ma 6 poziomów dla opcji.

4.3 PRZYPOMNIENIE O KARMIENIU (ALARM)

(1) Naciśnij klawisz  , aby wejść do menu głównego.

(2) Naciśnij klawisz  lub  aby wybrać  i naciśnij klawisz  aby potwierdzić.

(3) Naciśnij przycisk  lub  , aby wybrać czas alarmu dla przypomnienia o karmieniu (0,5 godz., 1 godz., 2 godz., 3 godz., 4 godz.). Naciśnięcie klawisza  powoduje powrót do poprzedniego kroku.

Jeśli ustawiony jest czas alarmu , wyświetlacz będzie emitował sygnał dźwiękowy co 0,5 godz./1 godz./2 godz./3 godz./ 4h , a na ekranie pojawi się migający znak karmienia . Naciśnij dowolny klawisz, aby anulować przypomnienie o karmieniu.

4.4 KOŁYSANKA

(1) Naciśnij klawisz  , aby wejść do menu głównego.

(2) Naciśnij klawisz  lub  aby wybrać  , naciśnij klawisz  aby potwierdzić.

(3) W wyskakującym pasku menu naciśnij klawisz  lub  , aby wybrać kołysankę i naciśnij klawisz  w celu potwierdzenia. Aby odtwarzać całą muzykę w pętli, wybierz  i naciśnij klawisz  w celu potwierdzenia. Naciśnięcie klawisza  powoduje powrót do poprzedniego kroku.

(4) Naciśnij klawisz muzyczny  , aby odtworzyć kołysankę, naciśnij ponownie, aby wyłączyć kołysankę.

4.5 USTAWIENIE CZASU SYSTEMOWEGO

(1) Naciśnij klawisz,  aby wejść do menu głównego.

(2) Naciśnij klawisz  lub  aby wybrać  , naciśnij klawisz  aby potwierdzić.

(3) W wyskakującym pasku menu naciśnij klawisz  aby wybrać po kolei godzinę, minutę, sekundę i wciśnij klawisz  lub  aby ustawić po kolei godzinę, minutę, drugi. Naciśnięcie klawisza  powoduje powrót do poprzedniego kroku po zakończeniu ustawiania czasu systemowego.

4.6 WYŚWIETLANIE TEMPERATURY

(1) Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.

(2) Naciśnij klawisz  lub  w celu , naciśnij klawisz  w celu potwierdzenia.

(3) W wyskakującym pasku menu naciśnij klawisz  lub  aby wybrać  lub , naciśnij klawisz  aby potwierdzić. Naciśnięcie klawisza  powoduje powrót do poprzedniego kroku.

(4) Naciśnij klawisz  lub  w wyskakującym menu paska, wybierz  i naciśnij klawisz  wejdzie do podmenu ustawiania temperatury alarmowej   .

Naciśnij klawisz  i  aby wybrać ustawienie wysokiej lub niskiej temperatury ostrzegawczej.

Naciśnij klawisz  i , aby ustawić wartość temperatury, o której będzie wyświetlane ostrzeżenie (zakres ustawień °C 28°C~37°C, zakres ustawień °F 82°F~98°F). Jeśli bieżąca temperatura otoczenia jest wyższa niż ustawiona temperatura ostrzegawcza, system automatycznie wyświetli ostrzeżenie o wysokiej temperaturze.

Zrób to samo, aby ustawić dolną temperaturę ostrzegawczą (zakres ustawień °C 0°C~26°C, zakres ustawień °F 32°F~78°F). Jeśli bieżąca temperatura otoczenia jest niższa niż temperatura ostrzegawcza, system automatycznie wyświetli ostrzeżenie o niskiej temperaturze.

(5) Na ekranie pojawi się temperatura pasek stanu z czujnika temperatury z tyłu aparatu. Kiedy _ temperatura w pokoju dziecka jest wyższa w

porównaniu z konfiguracją temperatury, ekran będzie czerwony  ocena na ekranie i alarm ostrzegawczy .

Chociaż temperatura jest niższa niż temperatura ustawienia , na ekranie pojawi się niebieski znak  i alarm ostrzegawczy.

W międzyczasie, powyżej lub poniżej ustawionej temperatury zostanie wyemitowany dźwięk alarmu BB. Naciśnij dowolny klawisz, aby anulować dźwięk BB. Jeśli temperatura nie zostanie przywrócona do ustawionego zakresu, dźwięk alarmu BB będzie nadal emitowany 30 sekund później.

4.7 WYBÓR WYŚWIETLANIA ERA KAMERY

(1) Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.

(2) Naciśnij klawisz  lub  aby wybrać , a następnie naciśnij klawisz , aby wejść do podmenu   .

(3) Wybierz , i naciśnij klawisz , aby wybrać  lub  w celu parowania. Po pomyślnym sparowaniu na wyświetlaczu pojawi się obraz z  lub .

(4) Wybierz , aby przejść do trybu usuwania , a następnie naciśnij , aby usunąć  lub . Jeśli usunięcie zakończy się pomyślnie, zostanie przypomniane o braku połączenia z kamerą.

(5) Wybierz  i naciśnij klawisz , aby wyświetlić podmenu, a następnie wybierz  lub  aby wyświetlić obraz. Możesz też wybrać  tryb cykliczny, a obraz z kamery 1 lub kamery 2 będzie się przełączał co 15 sekund.

4.8 USTAWIENIA VOX

Wykrywanie VOX: Włącz tryb VOX, ekran wyświetlacza uruchomi się automatycznie gaśnie po 30 sekundach . Gdy głośność otoczenia kamery jest większa niż ustawiona wartość , ekran zostanie automatycznie podświetlony.

(1) Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.

(2) Naciśnij klawisz  lub , a następnie naciśnij  aby wejść w  tryb.

(3) Wybierz **LOW** **MED** **HIGH** lub naciśnij **OFF** przycisk , aby wyłączyć tryb VOX.

(4) Nawet w trybie wyłączenia VOX krótkie naciśnięcie klawisza powoduje przejście do trybu VOX w sposób skrótowy (ekran zostanie wyłączony, ale dźwięk będzie nadal przesyłany z kamery).

Uwaga: Przy wyłączonym VOX wciśnij klawisz  , a ekran będzie się świecił bez automatycznego podświetlania wł./ wył. Dźwięk z kamery jest nadal słyszalny przez cały czas. Ten tryb jest odpowiedni , gdy dziecko bawi się , a dorosły musi na chwilę wyjść .

włączeniu trybu VOX ekran i dźwięk zostaną automatycznie włączone/ wyłączone w ciągu 30 sekund. Gdy dźwięk otoczenia kamery jest głośniejszy niż ustawiona wartość , ekran się podświetli, a głośnik wyda dźwięk. Ten tryb jest odpowiedni do stosowania w nocy.

4.9 JASNOŚĆ WYŚWIETLACZA

Naciśnięcie klawisza  powoduje wejście do menu głównego. Naciśnij klawisz  lub ,  aby wybrać  , i naciśnij  . Znak  pojawić się. Naciśnij klawisz  lub  aby dostosować jasność wyświetlacza. Ma 6 poziomów.

5. ZDALNE STEROWANIE PTZ

(1) Naciskać  trybie , dostosuj kamerę, aby widzieć widok z góry z wyświetlacza

(2) Naciskać  trybie , dostosuj kamerę, aby widzieć widok z wyświetlacza w dół

(3) Naciskać  trybie , dostosuj kamerę, aby widzieć widok z lewej strony z wyświetlacza

(4) Naciskać  trybie , dostosuj kamerę, aby widzieć prawy widok z wyświetlacza

6. POWIĘKSZANIE KAMERY

(1) Naciśnij klawisz,  aby wejść do menu głównego.

(2) Naciśnij  lub , wybierz  znak i naciśnij klawisz  aby powiększyć, na ekranie pojawi się znak . Naciśnij ponownie przycisk,  aby przywrócić oryginalny rozmiar obrazu.

7. NAGRYWANIE WIDEO

(1) Po zainstalowaniu karty SD w gnieździe kamery na ekranie wyświetlacza pojawi się znak .


(2) W głównym interfejsie naciskaj klawisz  przez 1,5 sekundy, rozpocznie się nagrywanie wideo, a znak  zacznie migać na ekranie. Naciskaj klawisz  ponownie przez 1,5 sekundy, aby wstrzymać i zakończyć nagrywanie.

Uwaga: nagranego wideo nie można odtworzyć na wyświetlaczu. Proszę wyjąć kartę SD i odtworzyć nagrany film na komputerze.



8. DŹWIĘK PRZYCISKÓW

Naciśnięcie klawisza  na 5 sekund na interfejsie wyświetlacza powoduje wyłączenie dźwięku przycisku i znaku  zniknie. _ Naciskaj klawisz  ponownie przez 5 sekund, aby włączyć dźwięk przycisku i znak  pojawi się.

9. POZIOM MOCY

Znak  pokazuje aktualny poziom mocy, Znak oznacza  niższy poziom mocy i rozlegnie się 5 kolejnych sygnałów dźwiękowych alarmujących, sygnał dźwiękowy będzie przypominał o niskim poziomie baterii.

10. SYGNAŁ

(1) Znak sygnału . Jeśli w obecnym otoczeniu  znajduje się duża stacja bazowa z wieżą sygnalizacyjną lub sprzęt zakłócający sygnał o dużej mocy, może to powodować zakłócenia w transmisji i znaku pojawi się. Gdy sygnał zostanie odłączony na 5 sekund,  pojawi się znak i zacznie migać, a monitor wyda 5 razy sygnał dźwiękowy. Po pięciokrotnym sygnale dźwiękowym monitor pozostawi jedynie  migający znak. Teraz monitor jest odłączony od aparatu.

11 . CZYSZCZENIE

Urządzenie czyścić lekko zwilżoną szmatką lub chusteczką antystatyczną. Nigdy nie używaj detergentów ani rozpuszczalników ściernych.

Czyszczenie i konserwacja

- Nie używaj rozcieńczalników, innych rozpuszczalników ani środków chemicznych do czyszczenia jakiegokolwiek części produktu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu. Uszkodzenia te nie są objęte gwarancją.
- Nie narażaj produktu na działanie wysokich temperatur, wilgoci, silnego nasłonecznienia i nie dopuszczaj do jego zamoczenia.

12. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

1. P: Dlaczego sygnał w pomieszczeniu jest zły?

O: za. Sprawdź, czy antena odbiorcza terminala wyświetlacza jest włączona;

B. Ze względu na to, że ściany domów są wykonane z różnych materiałów, mogą blokować sygnały 2,4G . Jeżeli sygnał nie zostanie spełniony, miejsce wyświetlania zostanie przesunięte .

2. Q: Dlaczego w tle zawsze słychać jakiś hałas?

Odp .: Niemożliwe jest wyeliminowanie całego hałasu. Tego rodzaju wycie zawsze stanowiło problem w branży audio. Trzymaj wyświetlacz i kamerę od siebie w odległości większej niż 1,5 metra .

Wskazówka: Mikrofon odbiornika i kamery nie mogą być przeciwne. Z tego powodu niektórzy użytkownicy są zdezorientowani podczas obsługi urządzeń i zawsze słychać hałas w tle. Zjawisko to jest czynnikiem niekontrolowanym.

3. P: Dlaczego temperatura nie jest dokładnie pokazana na ekranie?

O: Istnieje różnica w cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu.

B. Czujnik temperatury właśnie umieszczony w nowym środowisku, odchylenie wystąpi w ciągu dwóch godzin .

4. P: Jak wyeliminować wycie?

Odp.: Trzymaj odbiornik i kamerę oddzielnie, w odległości co najmniej 1,5 metra.

Wskazówka: Mikrofon odbiornika i kamery nie mogą być przeciwne. Z tego powodu niektórzy użytkownicy są dezorientowani podczas obsługi urządzeń i zawsze słyszą hałas w tle. Zjawisko to jest czynnikiem niekontrolowanym.

13. SPECYFIKACJA

Parametr techniczny			
Model	ABM 700	Rozmiar wyświetlacza	5 cali
Rozdzielczość monitora	480*854	Kamera	1280*720P
Czujnik	CMOS 1/4	Metoda transmisji	2,4 GHz FHSS
Kąt widzenia	75 stopni	Odległość transmisji	300M (otwarta przestrzeń)
Bateria	5000 mAh	Wykrywanie temperatury	Wsparcie
Monitoruj zużycie energii	2,1 W	Przypomnienie o płaczu	Wsparcie
Pobór mocy aparatu	1,6 W Noc 2,9W	Kołysanka	Wsparcie
Temperatura pracy	-20 °C ~ 65 °C	Przypomnienie o karmieniu	Wsparcie
Materiał	ABS	Nocna wizja	Wsparcie
Monitoruj NW	200 gr	Rozmiar monitora	1 50 * 74 * 17mm (dł.*szer.*t)
Kamera NW	180 gr	Rozmiar aparatu	D 80 * 115 mm (D*T)