
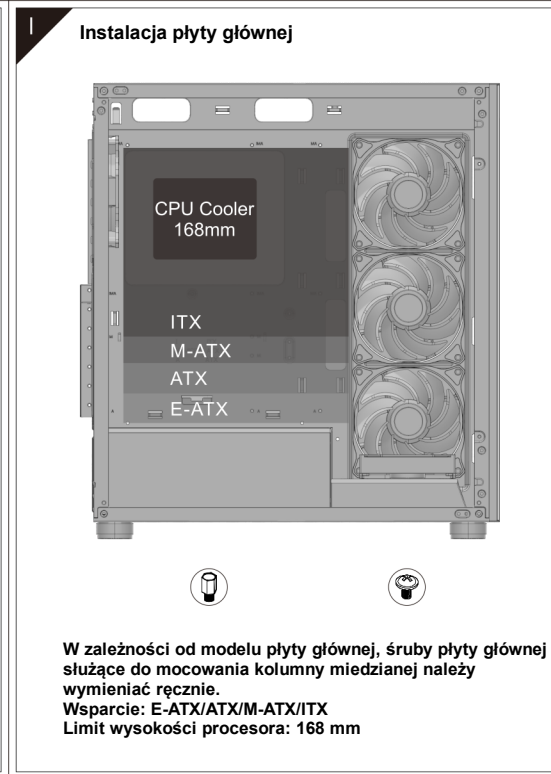
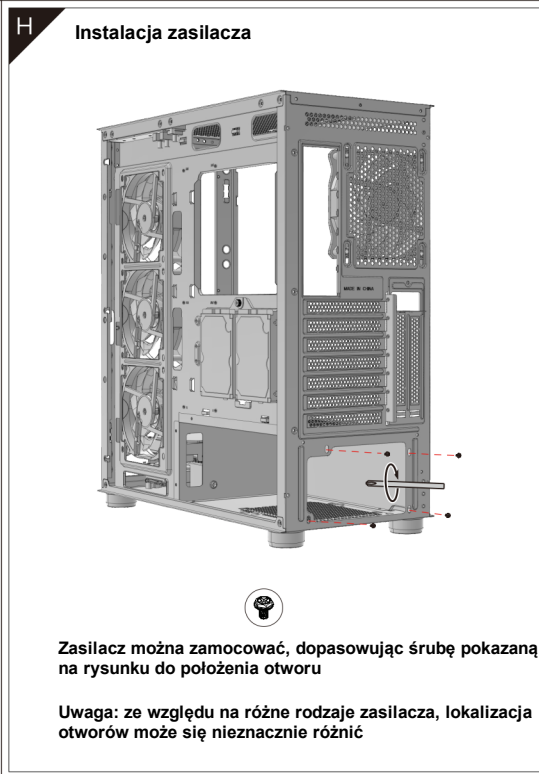
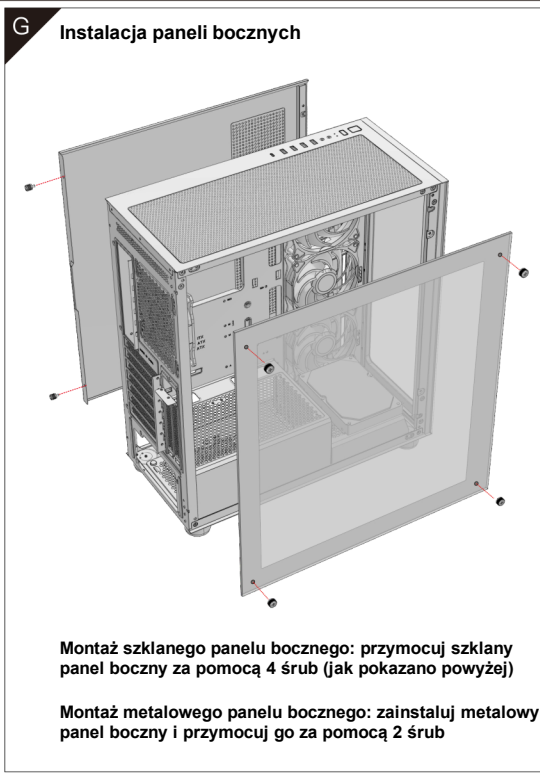
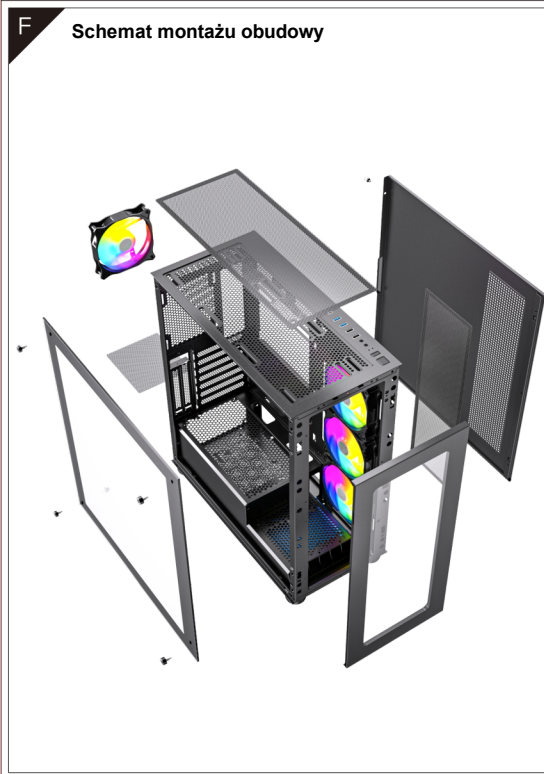
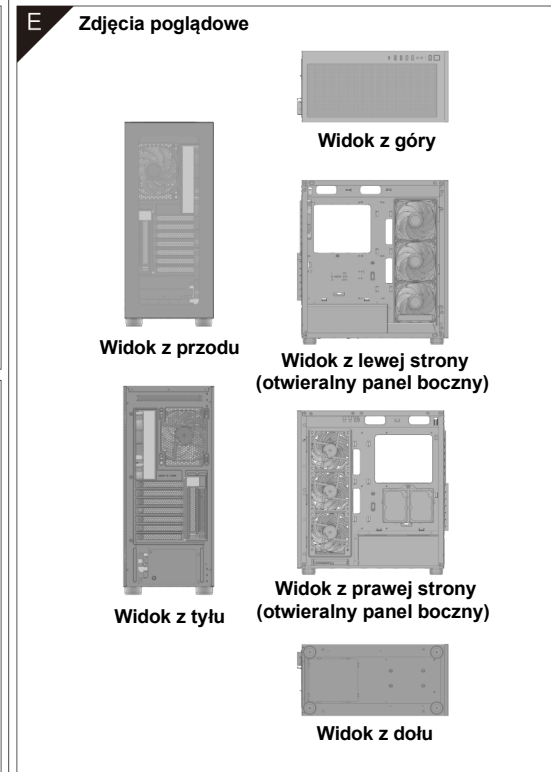
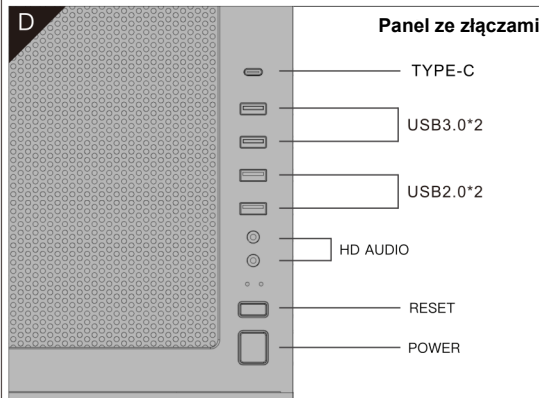
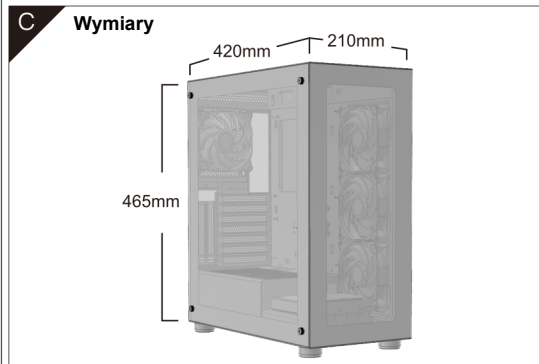



CCC-FC-X450MAX CCC-FC-X450MAX-W

Instrukcja obsługi

A Elementy montażowe		
		
x17	x6	x8
Śruby	Śruby do zasilacza	Śruby do HDD
		
x3	x5	x1
Podkładki pod płytę główną	Opaski zaciskowe	Torebka foliowa

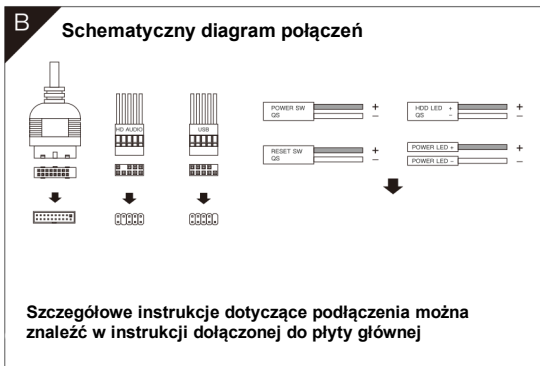


J Instalacja karty graficznej

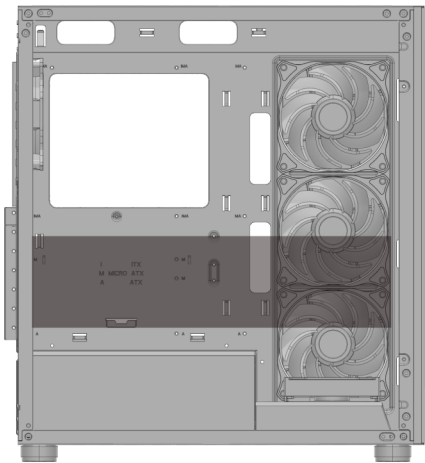


Długość karty VGA: brak możliwości montażu wentylatora 400mm, zainstalowany wentylator 370mm

K Demontaż przedniego panelu

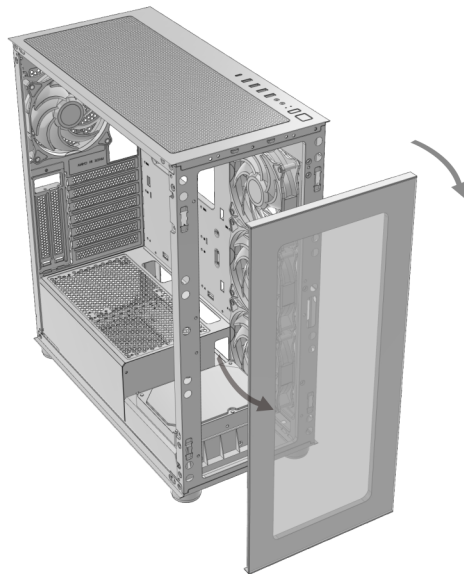


Otwórz lewy panel, a następnie chwyć oba boki panelu i wyciągnij go

L Instalacja wentylatora

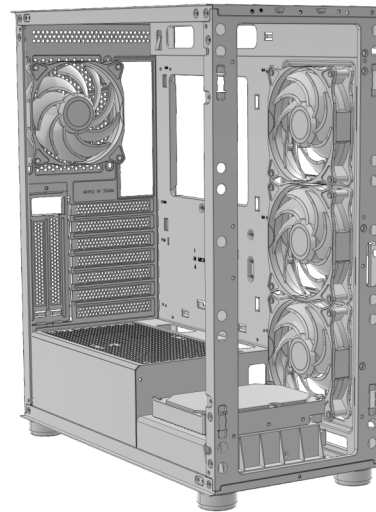


Wentylatory w zestawie: 3x12 cm na wsporniku
1x12 cm (z tyłu)
Wentylator opcjonalny: 1x12 cm (z tyłu)
2x12 cm na pokrywie zasilania
z kontrolerem PWM+ARGB

M Widok z tyłu

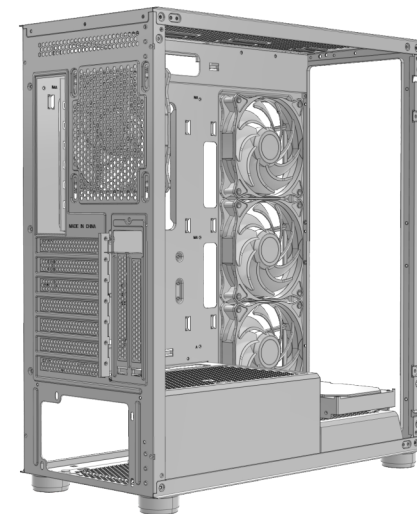

Chłodzenie: Dół: 240mm
Góra: 360mm
Tył: 120mm


N Instalacja dysku SSD

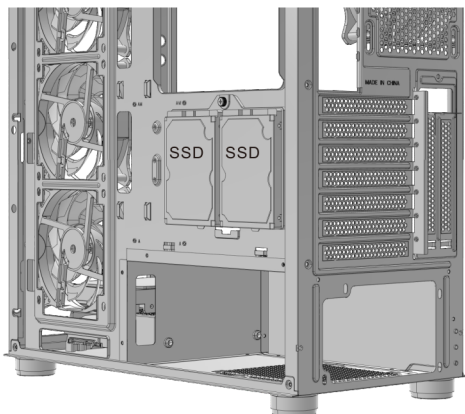

2xSSD

Dopasuj otwory na śruby dysku twardego do wspornika dysku twardego i przymocuj go specjalnymi śrubami


O Instalacja dysku twardego HDD

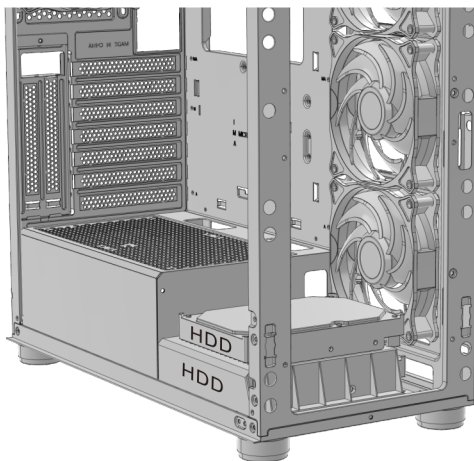

2xHDD

Dopasuj otwory na śruby dysku twardego do wspornika dysku twardego i przymocuj go specjalnymi śrubami

P Funkcja PWM + instrukcja użytkowania kontrolera ARGB

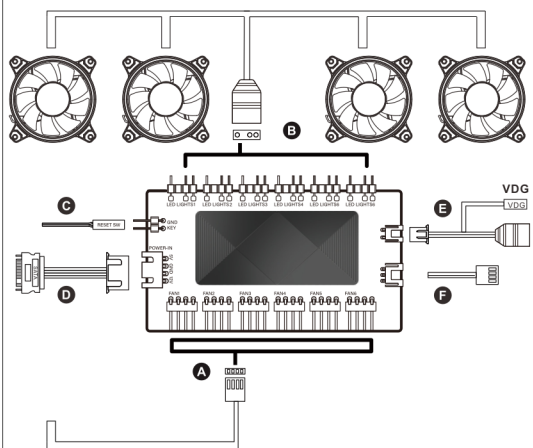


- A Podłączone 3 sztuki PWM 4PIN
- B Interfejs dla przewodu LED 5V3PIN, obsługuje 6 sztuk wentylatorów
- C Można podłączyć przycisk resetowania komputera
- D Złącze zasilania SATA (zasilacz)
- E Uniwersalne łącze do 3-pinowego złącza 5V na płycie głównej
- F Linia regulacji prędkości PWM

Q Funkcja PWM + instrukcja użytkowania kontrolera ARGB


Kontroler funkcjonalny PWM + ARGB + Synchronizacja płyty głównej ze złączem SATA i pilotem zdalnego sterowania




PWM żeńskie




Złącze żeńskie PWM należy podłączyć do męskiego złącza 12V 4PIN na płycie głównej

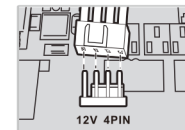

ARGB żeńskie



Złącze żeńskie ARGB należy podłączyć do męskiego złącza 5V 3PIN na płycie głównej

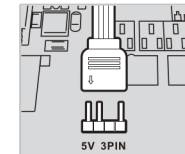

R Sterowanie przyciskami

1. W przypadku sygnału wewnętrznego:
A. Naciśnij krótko przycisk, aby zmienić tryb.
B. Naciśnij przycisk dłużej niż 1 sekundę i krócej niż 4 sekundy, a następnie zwolnij go, aż czerwona lampka błysnie dwukrotnie, nastąpi konwersja na sygnał zewnętrznej płyty głównej, pasek LED będzie sterowany przez płytę główną komputera.
2. W przypadku zewnętrznego sygnału płyty głównej:
A. Naciśnij przycisk dłużej niż 1 sekundę i krócej niż 4 sekundy, a następnie zwolnij go, aż czerwona lampka błysnie dwukrotnie. Przechodzi do trybu, który konwertuje na pierwszy tryb sygnału wewnętrznego.
B. Naciśnij krótko przycisk, przejdź do pierwszego trybu sygnału wewnętrznego.
3. W przypadku sygnału wewnętrznego lub zewnętrznego naciśnij przycisk na ponad 4 sekundy, aż czerwona lampka błysnie 4 razy, aby wyłączyć.
Krótko naciśnij przycisk klucza, włączy się ponownie z sygnałem wewnętrznym.

S Pilot zdalnego sterowania



1. Przycisk włączania: Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć podświetlenie (nie ma to wpływu na wentylator), gdy urządzenie jest wyłączone.
2. Przycisk blokady: naciśnij w sposób ciągły 5 razy, zablokuj pilota po dwukrotnym mignięciu czerwonej lampki, teraz inny pilot nie może sterować tą płytą. Naciśnij w sposób ciągły ponownie 5 razy, po dwukrotnym mignięciu czerwonej lampki w celu odblokowania, teraz inny pilot może to kontrolować. W trybie automatycznego cyklu naciśnij krótko przycisk blokady, gdy czerwona lampka błysnie dwukrotnie, aby zablokować tryb pracy. Jeśli nie naciśniesz innego klawisza, naciśnij krótko przycisk blokady, a czerwone lampki zamigają dwukrotnie, aby odblokować bieżący tryb i kontynuować tryb automatycznego cyklu. Funkcja trybu blokady działa tylko w trybie prezentacji, inne tryby nie działają.
3. Przycisk zmiany: konwertuj sygnał na sygnał płyty głównej, krótko naciskając przycisk. Naciśnij ponownie krótko przycisk sygnału płyty głównej, aby powrócić do sygnału poprzedniego.
4. Przycisk zmniejszania prędkości LED: naciśnij raz, aby zmniejszyć o jeden tryb, łącznie 5 trybów.
5. Przycisk zwiększania prędkości LED: naciśnij raz, aby zwiększyć o jeden tryb, łącznie 5 trybów.
6. Przycisk powrotu do trybu: naciśnij raz, aby powrócić do poprzedniego trybu.

7. Przycisk automatycznego cyklu: naciśnij krótko raz, aby rozpocząć cykl automatyczny od pierwszego trybu.
8. Przycisk przewijania trybu do przodu: naciśnij raz, aby przełączyć jeden tryb do przodu.
9. Przycisk zmniejszania jasności diody LED: naciśnij raz, aby zmniejszyć jasność, łącznie 5 trybów.
10. Przycisk zmniejszania jasności diody LED: naciśnij raz, aby zwiększyć jasność, maksymalnie 5 biegów. Przy pierwszym włączeniu domyślnie ustawiony jest najwyższy tryb, a później nastąpi przełożenie do ostatniego trybu od zaniku zasilania.
11. Przycisk podświetlenia w kolorze białym: naciśnij, aby podświetlić w kolorze białym.
12. Przycisk podświetlenia w kolorze niebieskim.
13. Przycisk podświetlenia w kolorze różowym.
14. Przycisk podświetlenia w kolorze zielonym.
15. Przycisk podświetlenia w kolorze czerwonym.
16. Przycisk podświetlenia w kolorze pomarańczowym.
17. Przycisk podświetlenia w kolorze fioletowym.