

Szczotka basenowa do dna

Model: 90408 Instrukcja obsługi



Dziękujemy za zakup tego produktu.


Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Zachowaj instrukcje do późniejszego wykorzystania.

Jeżeli przekazujesz ten produkt innemu użytkownikowi, przekaż także niniejszą instrukcję obsługi


Szczotka basenowa do dna

- instalacja


1. Przymocuj główkę szczoteczki do pręta. Upewnij się, że zatrzaski zatrzasknęły się we wszystkich otworach – patrz rysunek nr 1. 1
2. Podłącz wąż do główki szczoteczki i dokręć za pomocą opasek zaciskowych - patrz rysunek nr 2. 2. Dostosuj długość węża do wielkości basenu.
3. Wyreguluj długość drążka.
4. Zapnij szczoteczkę w wodzie i napełnij wąż wodą, aby usunąć całe powietrze - patrz rysunek nr 3. 3.
5. Podłącz drugi koniec nawodnionego (odpowietrzonego) węża do wylotu wody z basenu do zespołu filtrującego - patrz Figa. 4

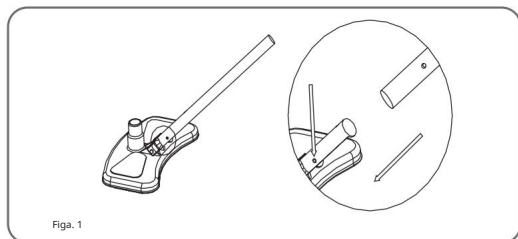


Figa. 1

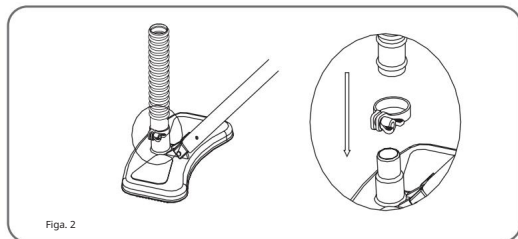

Figa. 2

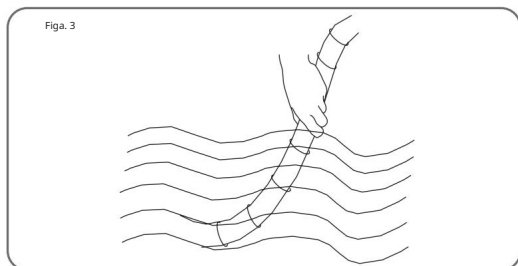

Figa. 3

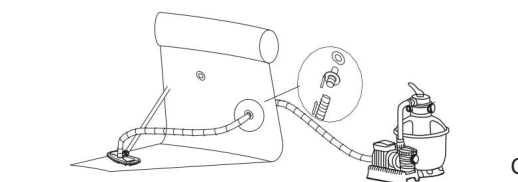

Figa. 4

Składowanie

1. Zdemontuj poszczególne części.
2. Następnie oczyść je i osusz
3. Przechowywać w ciepłym i suchym miejscu.

Ochrona środowiska

Po upływie okresu użytkowania produktu lub gdy naprawa byłaby nieopłacalna, nie należy wyrzucać produktu do pojemników na odpady domowe. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy przekazać go do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostaną przyjęte bezpłatnie.

Właściwa utylizacja pomaga chronić cenne zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby wynikać z niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, zapytaj władze lokalne lub najbliższy punkt zbiórki. Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadów może skutkować karami finansowymi zgodnie z przepisami krajowymi.

Praca

Jeśli po zakupie produktu odkryjesz jakąkolwiek wadę, skontaktuj się z działem serwisu. Podczas użytkowania produktu należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w załączonej instrukcji obsługi.

Reklamacja nie zostanie uwzględniona w przypadku modyfikacji produktu lub niezastosowania się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie ma zastosowania

- na naturalne zużycie części funkcjonalnych produktu w wyniku jego użytkowania
- za interwencje serwisowe związane ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana części podlegających normalnemu zużyciu...) - za wady powstałe na skutek czynników zewnętrznych (np. warunki klimatyczne, zapylenie, niewłaściwe użytkowanie itp.)
- za uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku upadku, uderzenia, uderzenia produktu itp.
- za szkody spowodowane nieprofesjonalną obsługą, przeciążeniem, użyciem niewłaściwych części, nieodpowiednich akcesoriów lub nieodpowiednich narzędzi itp.

W przypadku reklamowanego towaru, który nie został odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu, ryzyko ewentualnych uszkodzeń ponosi wyłącznie właściciel.

Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia jakichkolwiek zmian w instrukcji obsługi i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku.

W zależności od modelu zdjęcie i opis mogą odbiegać od rzeczywistości.