


Electric Kettle

USER MANUAL

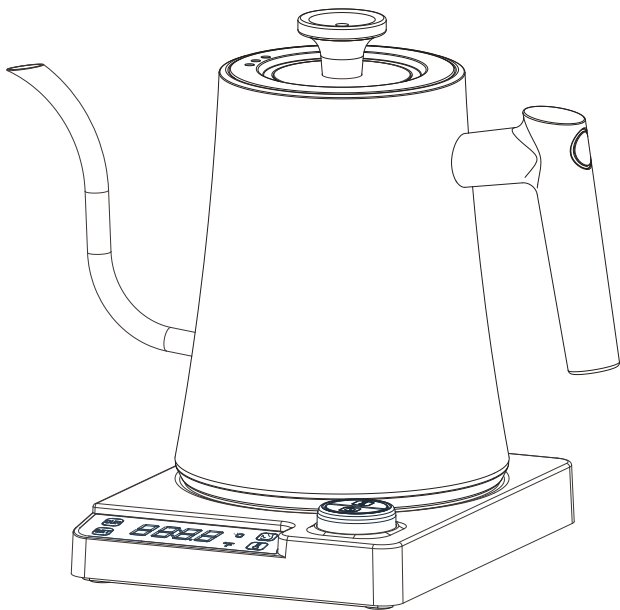

Thank you for your trust and purchase. Please read this user manual before use and keep it for future reference.

Wskazówki dotyczące użytkowania:

1. Ważna uwaga:
 - W dolnej części czajnika znajduje się zasilanie, proszę unikać dostania się wody do tej części. W przypadku zalania wodą istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia, gdy zostanie włączone.
 - Metoda postępowania: Jeśli woda dostanie się do wnętrza, nie podłączaj czajnika do prądu i nie potrząsaj nim. Proszę umieścić czajnik w chłodnym miejscu na biurku, aby wyschnął przez 5-7 dni lub poprosić specjalistę o rozmontowanie i osuszenie urządzenia przed ponownym użyciem.
2. Ustawienie temperatury:
 - Po zagotowaniu wody temperatura może wzrosnąć lekko zgodnie z ustawioną temperaturą. Sam proces gotowania jest zatrzymany, ale może wystąpić opóźnienie w odczycie przez czujnik temperatury. Proszę o zrozumienie tego zjawiska.
3. Uwagi dotyczące temperatury wody:
 - Bardziej dokładną temperaturę wody można uzyskać dopiero po 30 sekundach od rozpoczęcia podgrzewania lub po przejściu czajnika w tryb utrzymania temperatury. Im mniejsza różnica temperatury między rzeczywistą a ustawioną temperaturą, tym szybciej wzrośnie temperatura.
4. Zasada działania:
 - Urządzenie posiada funkcję inteligentnego wykrywania, która automatycznie dostosowuje się do temperatury otoczenia i kontroluje wzrost oraz spadek temperatury wody. Pierwsze 30 sekund od rozpoczęcia podgrzewania to etap detekcji. W tym czasie może wystąpić duża różnica między wyświetlaną a rzeczywistą temperaturą wody. Aby zminimalizować ten efekt, można dodać więcej wody, aby zapewnić czas na wyrównanie temperatury.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Przed użyciem urządzenia, proszę dokładnie przeczytać, zrozumieć i przestrzegać wszystkich uwag zawartych w tym podręczniku.

Te ostrzeżenia bezpieczeństwa mają na celu zapewnienie, że będziesz używać produktu bezpiecznie i poprawnie, zapobiegając zagrożeniom dla użytkownika lub innych osób oraz uszkodzeniu mienia. Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

NIE PODGRZEWAJ PUSTEGO CZAJNIKA: Ukryty element grzewczy na dnie czajnika jest chroniony przez automatyczne urządzenie zabezpieczające. Jeśli czajnik przypadkowo zostanie podgrzany bez wody lub dopuści się do zagotowania na sucho, automatycznie ostygnie i wyłączy się. W takim przypadku, odłącz czajnik od zasilania, napełnij go zimną wodą i poczekaj kilka minut, zanim ponownie umieścisz go na podstawie i podłączysz do zasilania.

- Nie pozostawiaj czajnika bez nadzoru, gdy jest włączony (w tym czasie, gdy czajnik jest w trybie utrzymywania temperatury).
- Czajnik musi być obsługiwany na płaskiej powierzchni, z dala od krawędzi blatu, aby zapobiec przypadkowemu przewróceniu. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu, ani dotykał gorących powierzchni.
- Nie stawiaj czajnika na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego, elektrycznego, w podgrzewanym piekarniku ani w mikrofalach.
- Aby uniknąć uszkodzenia spowodowanego parą, podczas użytkowania skieruj wylewkę z dala od ścian lub szafek.
- Aby chronić przed pożarem, porażeniem prądem i urazami, nie zanurzać przewodu, wtyczki ani żadnej innej części czajnika lub podstawy w wodzie ani innych cieczy. Nie używaj czajnika, jeśli Twoje ręce są mokre.
- Nie dotykaj gorących powierzchni produktu. Zawsze używaj uchwytu. Po użyciu czajnika poczekaj, aż ostygnie, zanim zdejmiesz pokrywkę.
- Upewnij się, że napięcie w sieci zasilającej jest takie samo, jak to, które jest oznaczone na spodzie czajnika.
- Aby uniknąć przeciążenia elektrycznego, nie używaj innych urządzeń o dużej mocy na tej samej sieci zasilającej.
- Odłącz urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane i przed czyszczeniem. Pozwól mu ostygnąć przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem urządzenia.
- Nie wkładaj czajnika do zmywarki do naczyń.
- Zdejmuj czajnik z podstawy przed napełnieniem. Przed umieszczeniem czajnika na podstawie, usuń wszelką wilgoć z jego spodu.
- Objętość cieczy nie powinna przekraczać maksymalnej skali w czajniku, w przeciwnym razie ciecz może się rozlać.
- Podczas pracy czajnika lub po jej zakończeniu, nie dotykaj metalowych części ani wylewki czajnika, aby uniknąć oparzeń.
- Konieczna jest stała kontrola, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu. Nie używaj w zasięgu dzieci.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, ani brakującą wiedzą i doświadczeniem, chyba że zostały one odpowiednio poinstruowane lub nadzorowane przez odpowiedzialną osobę. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Po rozpakowaniu czajnika, ostrożnie pozbadź się plastikowych worków, aby dzieci i inne osoby nie miały do nich dostępu.
- Ten czajnik elektryczny jest przeznaczony głównie do użytku domowego i nie jest zalecany do użytku komercyjnego lub przemysłowego. Nie używaj czajnika elektrycznego na zewnątrz.
- W przypadku, gdy czajnik nie działa lub przewód zasilający czy wtyczka są uszkodzone, przestań używać czajnika i skontaktuj się z pomocą techniczną lub profesjonalistą w celu wymiany, aby zapobiec niebezpieczeństwu.




Poprawna utylizacja produktu

Ten symbol wskazuje, że produkt nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadami domowymi w całej Unii Europejskiej. Aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy go poddać recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby wspierać zrównoważoną ponowną obróbkę zasobów materiałowych. Aby zwrócić używany produkt, prosimy skontaktować się z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, w którym produkt został zakupiony. Mogą oni przekazać ten produkt do bezpiecznego recyklingu środowiskowego.

Specyfikacja


Nazwa produktu	Czajnik elektryczny
Model	KT10R
Moc znamionowa	US/CA: 110-50/60Hz, 1200W UK/EU: 220-240VAC, 50/60Hz, 1200W
Pojemność	1.0L MAX (35oz)
Regulowana temperatura	104°F-212°F/40°C-100°C
Wyświetlana temperatura	0°F-212°F/0°C-100°C
Czas utrzymania	1-24Godziny (Standard 8:00H)
Wymiary	11.2in x 7.7in x 8.8in (285mm x 195mm x 225mm)
Waga netto	około 1.52 lbs/690g (bez podstawy)

Poznaj swój czajnik elektryczny

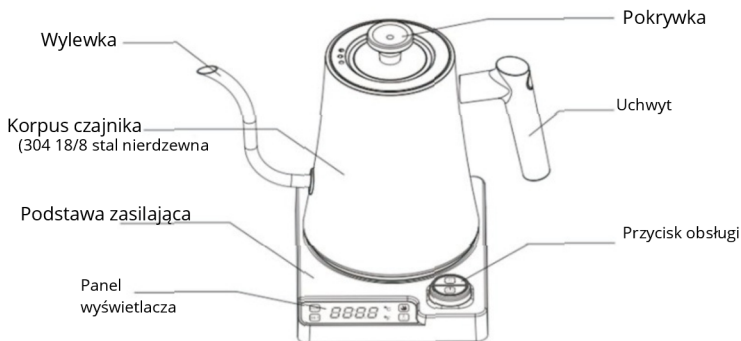



(Panel wyświetlacza)

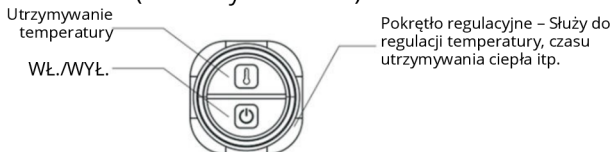

(Przycisk obsługi)


! Uwaga:

Przed wysyłką czajnika przeprowadzany jest test napełniania wodą. W rzadkich przypadkach wewnątrz korpusu czajnika może pozostać biały ślad. Jest to jednak jedynie ślad po wodzie pozostawiony podczas kontroli. Przed pierwszym użyciem wystarczy przepłukać czajnik 2-3 razy.

Przygotowanie przed użyciem

1. Przed użyciem

Umieść podstawę zasilającą na czystej, suchej i płaskiej powierzchni, podłącz ją do źródła zasilania i upewnij się, że jest podłączona do odpowiedniego napięcia.

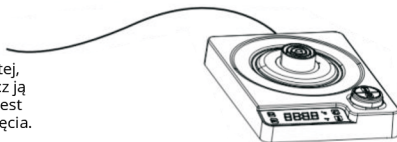

! Ostrzeżenie:

Proszę używać gniazdka osobno. Jeśli jest używane razem z innymi urządzeniami, może dojść do przegrzania, co może spowodować pożar lub awarię.

2. Nalej odpowiednią ilość wody

Oznaczenia poziomu wody:


MAX: Maksymalna pojemność to 1,0 L

Uwaga:

- Woda nalana do czajnika nie może przekraczać poziomu MAX, ponieważ gorąca woda może się przelać.
- Nie należy nalewać zbyt małej ilości wody ani uruchamiać czajnika bez wody, ponieważ może to spowodować awarię.
- Nie wlewaj wody do czajnika, gdy znajduje się on na podstawie zasilającej.
- Podczas gotowania wody mineralnej lub alkalicznej jonizowanej, minerały zawarte w wodzie mogą osadzać się wewnątrz czajnika.
- Nie gotuj niczego poza wodą, ponieważ może to prowadzić do przelania i awarii.



3. Zamknij pokrywkę

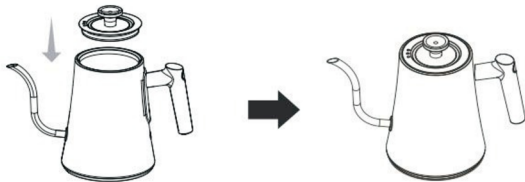


⚠ Ostrzeżenie:

Jeśli pokrywka nie jest dokładnie zamknięta, podczas podgrzewania wody lub nalewania jej może się otworzyć, co grozi poparzeniem.

4. Umieścić czajnik prawidłowo na podstawie zasilającej

Podczas umieszczania czajnika na podstawie zasilającej upewnij się, że jest stabilny, a następnie zwolnij uchwyt.

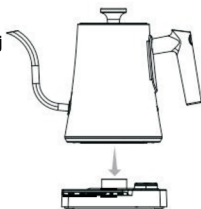


Ustawienie podgrzewania wody po włączeniu zasilania

1. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania.

⚠ Ostrzeżenie:

W trakcie gotowania wody nie otwieraj pokrywy, nie dotykaj korpusu czajnika oraz nie zbliżaj rąk do pary, ponieważ grozi to poparzeniem.

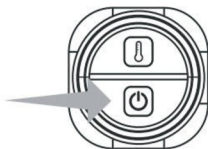


⚠ Uwaga:

Po zagotowaniu wody usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe „Di-Di”.

Po około 3 minutach zapali się wskaźnik „OFF”, a zasilanie zostanie automatycznie wyłączone.

- Czas gotowania wody może się nieznacznie różnić w zależności od ilości wody, jej temperatury oraz temperatury otoczenia.
- Jeśli woda została wstępnie ustawiona w trybie „utrzymywania ciepła”, sygnał dźwiękowy nie zostanie wydany.

2. Obróć pokrętkę, aby ustawić żadaną temperaturę.

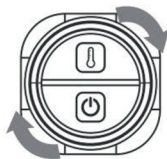

3. Nalewanie gorącej wody po zagotowaniu

- Po ustabilizowaniu się stanu wrzenia, ostrożnie nalej gorącą wodę. Gdy czajnik zostanie zdjęty z podstawy zasilającej, na panelu LED pojawi się komunikat „E1”, jednak alarm zostanie wyłączony po prawidłowym umieszczeniu czajnika z powrotem na podstawie.
- Podczas umieszczania czajnika na podstawie upewnij się, że jest on prawidłowo ustawiony, zanim puścisz uchwyt.



Ostrzeżenie:

- Nalewaj wodę stopniowo — zbyt duże nachylenie może spowodować otwarcie pokrywki lub wylanie gorącej wody z krawędzi.
- Nie dotykaj korpusu ani wylewki czajnika, ponieważ są one bardzo gorące — używaj wyłącznie uchwytu, aby uniknąć poparzenia.
- Nie otwieraj pokrywki natychmiast po zagotowaniu wody, aby uniknąć poparzenia parą.
- Podczas nalewania wody nie przechylaj czajnika gwałtownie, ponieważ gorąca woda może wypłynąć z wylewki.
- Nie dotykaj pary wydobywającej się z wylewki ani tej, która pojawia się podczas otwierania pokrywki.
- Nalewaj wodę dopiero po ustabilizowaniu stanu wrzenia – nie wylewaj jej w trakcie gotowania.
- Po użyciu i otwarciu pokrywki, gorąca woda spod pokrywki może skapywać, co grozi poparzeniem. Upewnij się, że pokrywkę otwierasz dopiero po ostygnięciu czajnika.

Po zakończeniu gotowania wody

Ostrzeżenie:

Kąt nachylenia czajnika podczas nalewania wody nie powinien być zbyt duży, aby zapobiec przelaniu się wody i poparzeniom.



Wskazówki:

- Nie wylewaj całej zagotowanej wody — pozostaw niewielką ilość wody na dnie, aby zapobiec utlenianiu się metalu powierzchni grzewczej wewnątrz czajnika oraz powstawaniu osadów z kamienia.
- Po użyciu nie zapomnij odłączyć wtyczki z gniazdka. Jeśli czajnik nie będzie używany przez dłuższy czas, opróżnij go, aby zapobiec przywieraniu kamienia.

Ustawienie funkcji utrzymywania ciepła

1. Ustawienie utrzymywania temperatury na określonym poziomie

Naciśnij przycisk „Utrzymuj ciepło”, ikony  i  zapalą się jednocześnie.

Obróć pokrętkę, aby ustawić żadaną temperaturę:

Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara – zwiększa temperaturę.

Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara – zmniejsza temperaturę.



- Domyślny czas utrzymywania ciepła: 8 godzin.

• Ustawienie czasu utrzymywania ciepła:

W stanie włączonego zasilania, przytrzymaj przycisk „on/off” przez 3 sekundy – na ekranie LED wyświetli się aktualny czas utrzymywania ciepła. Obróć pokrętkę, aby ustawić żądany czas w zakresie od 1 do 24 godzin. Jeśli po ustawieniu nie zostanie wykonana żadna inna czynność, po 3 sekundach urządzenie automatycznie powróci do trybu pracy, a ustawienie zostanie zapisane



2. Zmiana ustawionej temperatury utrzymywania ciepła:

Po potwierdzeniu włączenia  należy przekręcić „pokrętkę” i ustawić żadaną temperaturę.



! Uwaga:


Czajnik nie posiada funkcji chłodzenia, więc obniżenie temperatury z wyższej na niższą zajmie trochę czasu. Szybki sposób na obniżenie temperatury: dodaj zimną wodę.

3. Anulowanie funkcji utrzymywania ciepła:

W trybie utrzymywania ciepła kliknij przycisk „Utrzymuj ciepło”  – wskaźnik na ekranie LED zgaśnie, co oznacza anulowanie funkcji, lub możesz również kliknąć bezpośrednio przycisk „on/off” , co spowoduje anulowanie utrzymywania ciepła i wyłączenie zasilania urządzenia.

Ustawienia konwersji jednostki temperatury

W stanie włączonego zasilania, przytrzymaj przycisk „Keep warm” przez 3 sekundy, aby przełączyć między °F a °C, a wyświetlanie temperatury również zostanie zmienione.

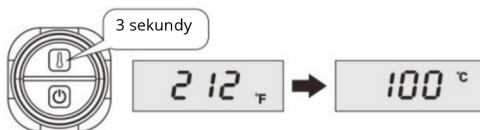

Funkcja stopera


Gdy korpus czajnika zostanie zdjęty z podstawy zasilającej, na ekranie LED pojawi się komunikat „E1”, który będzie migać przez 3 sekundy, a następnie funkcja stopera zacznie odliczanie od 00:01 do 30:00. Jest to funkcja pomocnicza ustawiona fabrycznie, której użytkownik nie może samodzielnie anulować.

Włączanie/wyłączanie dźwięku powiadomień

! Uwaga:

Sygnaly dźwiękowe „Di” „Di” będą emitowane, gdy przycisk dźwięku powiadomień zostanie naciśnięty oraz po zakończeniu pracy, i możesz wybrać wyłączenie ich, jeśli uznasz to za uciążliwe.

Zdejmij korpus czajnika z podstawy zasilającej, i w stanie, gdy „E1” jest wyświetlane na ekranie LED lub w stanie odliczania stopera, przytrzymaj przycisk „on/off” przez 3 sekundy, a sygnał dźwiękowy zostanie wyłączony. Jeśli chcesz włączyć go ponownie, powtórz powyższe czynności w trybie „Sygnał dźwiękowy wyłączony”.

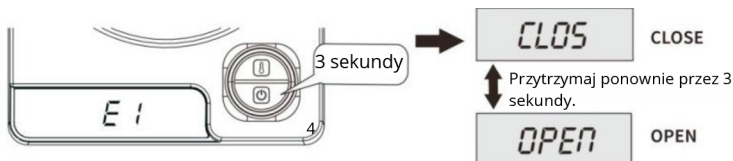

Inne funkcje

1. Użycie na obszarach wysokogórskich

! Uwaga:

Im wyższa wysokość nad poziomem morza, tym niższa temperatura wrzenia wody. Na poziomie morza woda wrze w temperaturze 212°F/100°C. Przy wzroście wysokości o 500 stóp/152 metry, temperatura wrzenia wody obniża się o około 1.1°F/0.5°C.

2. Funkcja automatycznego wykrywania temperatury wrzenia:

Temperatura wrzenia wody może być wykrywana automatycznie na obszarach wysokogórskich. Gdy zostanie wykryta temperatura odpowiadająca lokalnemu punktowi wrzenia wody (czyli maksymalnej temperaturze, w której woda wrze w danym środowisku użytkowania), układ scalony automatycznie zidentyfikuje i skompensuje wyświetlaną temperaturę do 100°C/212°F.

3. Funkcja regulacji temperatury:

W stanie podgrzewania lub utrzymywania temperatury możesz obracać pokrętkę w dowolnym momencie, aby zmienić ustawioną, żadaną temperaturę.

4. Funkcja pamięci:

Jest to funkcja, w której gdy czajnik znajduje się w stanie podgrzewania lub utrzymywania ciepła, można go w dowolnym momencie zdjąć z podstawy zasilającej. Jeśli korpus czajnika zostanie ponownie umieszczony na podstawie w ciągu 30 minut, urządzenie automatycznie powróci do wcześniej ustawionego trybu bez konieczności ponownego ustawiania. Czas pamięci podniesienia czajnika: 30 minut.

! Ostrzeżenie:

Czajnik może być zdjęty z podstawy dopiero po zakończeniu gotowania wody, a czajnik nie powinien być pozostawiony bez nadzoru podczas pracy.

1. Upewnij się, że zdejmiesz czajnik po zakończeniu funkcji gotowania wody, aby zapobiec pustemu gotowaniu (wysuszenie wody) wynikającemu z aktywowania funkcji pamięci po podniesieniu czajnika i ponownym umieszczeniu go na podstawie.
2. Aby włączyć funkcję utrzymywania ciepła, upewnij się, że woda w czajniku wynosi co najmniej 1 filiżankę, ponieważ w przypadku bardzo małej ilości wody w czajniku, istnieje ryzyko wyschnięcia wody.

Czyszczenie i konserwacja

⚠ Uwaga:

- Odłącz urządzenie od gniazdka zasilania przed rozpoczęciem czyszczenia (upewnij się, że odłączysz zasilanie, gdy urządzenie nie będzie używane przez długi czas).
- Pozwól urządzeniu ostygnąć przed czyszczeniem.
- Nie zanurzać czajnika i podstawy zasilającej w wodzie, ponieważ może to spowodować awarie.
- Żadne części urządzenia (w tym korpus czajnika) nie mogą być wkładane do zmywarki do naczyń.
- Nie używaj detergentów, szczotek metalowych, wybielaczy itp. do czyszczenia czajnika, ponieważ może to spowodować uszkodzenia lub przebarwienia.
- Nie pocieraj intensywnie części ze stali nierdzewnej, ponieważ może to spowodować zarysowania powierzchni.

Konserwacja powierzchni czajnika	Codzienna konserwacja:
	Po ostygnięciu korpusu czajnika, użyj wilgotnej ściereczki z mikrofibry do przetarcia powierzchni. Jeśli jest szczególnie brudna, użyj ciepłej wody z mydłem lub neutralnego środka czyszczącego.

Konserwacja wewnętrznej ścianki czajnika	Konserwuj regularnie, gdy na wewnętrznej ściance pojawią się widoczne zabrudzenia lub osad kamienia.
	Brud to obejmuje: biały osad i przebarwienia, takie jak kolory tęczy, białe plamy, czerwone plamy rdzy itp., które powstają w wyniku reakcji inherentnych składników mineralnych w wodzie. Nie jest to problem jakości produktu, ale po nagromadzeniu składników mineralnych mogą one powodować głośniejsze gotowanie wody. Przyczepione składniki mineralne będą odklejać się i mieszać z gorącą wodą w czajniku, dlatego należy je regularnie czyścić. Jeśli często używasz wody mineralnej lub alkalicznej (woda bogata w składniki mineralne) do gotowania wody, proszę przeprowadzać konserwację częściej. Można używać dostępnych na rynku środków do czyszczenia czajników.
	Codzienna konserwacja
	Dokładnie przepłucz czajnik czystą wodą i miękką gąbką, a następnie dokładnie wytrzyj suchą ściereczką.
UWAGA: Części z materiału PP, które mają kontakt z wysoką temperaturą i parą, mogą ulec uszkodzeniu podczas użytkowania, jednak możesz być spokojny, ponieważ zostały one wykonane z materiałów bezpiecznych	

Konserwacja pokrywki czajnika	Do mycia ręcznego użyj wilgotnej ściereczki z mikrofibry do przetrucia powierzchni. Jeśli jest szczególnie brudna, możesz użyć ciepłej wody z mydłem lub neutralnego środka czyszczącego.
Konserwacja wyglądu podstawy zasilającej	
 Ostrzeżenie: Nie pozwól, aby woda, mydło lub detergent dostały się na części elektryczne czajnika i podstawy.	

-  **Ważna uwaga:** Na dnie czajnika znajduje się zasilanie, proszę nie dopuścić do jego kontaktu z wodą. W przypadku dostania się wody, istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas jego włączania.

Sposób postępowania: Jeśli woda dostanie się do wnętrza, nie podłączaj czajnika do zasilania i nie potrząsaj nim. Proszę umieścić go w chłodnym miejscu na biurku, aby wyschnął całkowicie przez 5-7 dni, lub skontaktować się z profesjonalistą, który rozmontuje czajnik i wysuszy go, aby zapewnić bezpieczeństwo przed ponownym użyciem.

Metoda usuwania kamienia

-  **Uwagi:**
 Podczas regularnego użytkowania czajnika, nawet przy używaniu wody filtrowanej, na miejscu, gdzie woda ma największy kontakt z czajnikiem (czyli na wylewce i wewnątrz dna), z czasem gromadzi się kamień. Choć jest to harmless mineralny osad, zwany kamieniem (głównie węglanem wapnia), jest to bezpośredni skutek podgrzewania wody i jest nieunikniony dla wszystkich czajników. W zależności od koncentracji minerałów w wodzie, kamień pojawi się wcześniej lub później.

Metoda usuwania brudu i plam za pomocą kwasu cytrynowego:

1. Napełnij czajnik wodą do maksymalnego poziomu, dodaj kwas cytrynowy (około 40g) i wymieszaj.
2. Zamknij pokrywkę i doprowadź wodę do wrzenia, a następnie pozostaw na około 1 godzinę.
3. Wylej gorącą wodę i dokładnie przepłucz czajnik czystą wodą.
4. Jeśli zapach kwasu cytrynowego nadal Ci przeszkadza, wystarczy dodać wodę, ponownie zagotować ją, a następnie wylać. Można to powtórzyć kilka razy.

Przechowywanie

- Wyczyść i wysusz wszystkie części przed przechowywaniem. Przechowuj czajnik w jego pudełku lub w czystym, suchym miejscu.
- Nigdy nie owijaj kabla zasilającego wokół czajnika.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Funkcja regulacji temperatury nie działa poprawnie:	Czujnik temperatury ma opóźnienie czasowe Rozwiązanie: Czujnik będzie działał dokładniej po zagotowaniu wody przez co najmniej 30 sekund. Dodaj więcej wody i poczekaj przynajmniej 30 sekund po zagotowaniu, aby sprawdzić temperaturę. Uwaga: Przy włączonej funkcji "keep warm", temperatura będzie dokładniejsza. Funkcja podgrzewania Opis: Przy używaniu funkcji podgrzewania, podstawa czajnika będzie nadal przekazywać trochę ciepła, co może powodować pewne błędy w pomiarze temperatury, w zależności od ilości wody w czajniku.
Wyświetlany jest „E0”:	Brak wody w czajniku, aktywacja funkcji suchego palenia Rozwiązanie: Należy napęlnić czajnik zimną wodą i spróbować ponownie. Przypomnienie o przegrzaniu, zatrzymanie podgrzewania Rozwiązanie: Należy ponownie napęlnić czajnik zimną wodą i włączyć go dopiero po spadku temperatury.
Wyświetlany jest „E1”	Wyświetla się „E1” Opis: Jest to normalne, gdy czajnik jest oddzielony od podstawy. Rozwiązanie: Upewnij się, że czajnik jest prawidłowo umieszczony na podstawie.
Wyświetlany jest „E9” lub „E3”:	Możliwość wycieku prądu Rozwiązanie: Odłącz wtyczkę z gniazdka, wysusz czajnik, podstawę i wtyczkę, a następnie spróbuj ponownie. Wyświetla się „E2” (krótkie spięcie czujnika) Rozwiązanie: Wymień czujnik lub skontaktuj się z serwisem w celu naprawy.