FURNSTER.

Szafa Classic

[CLSZ90]

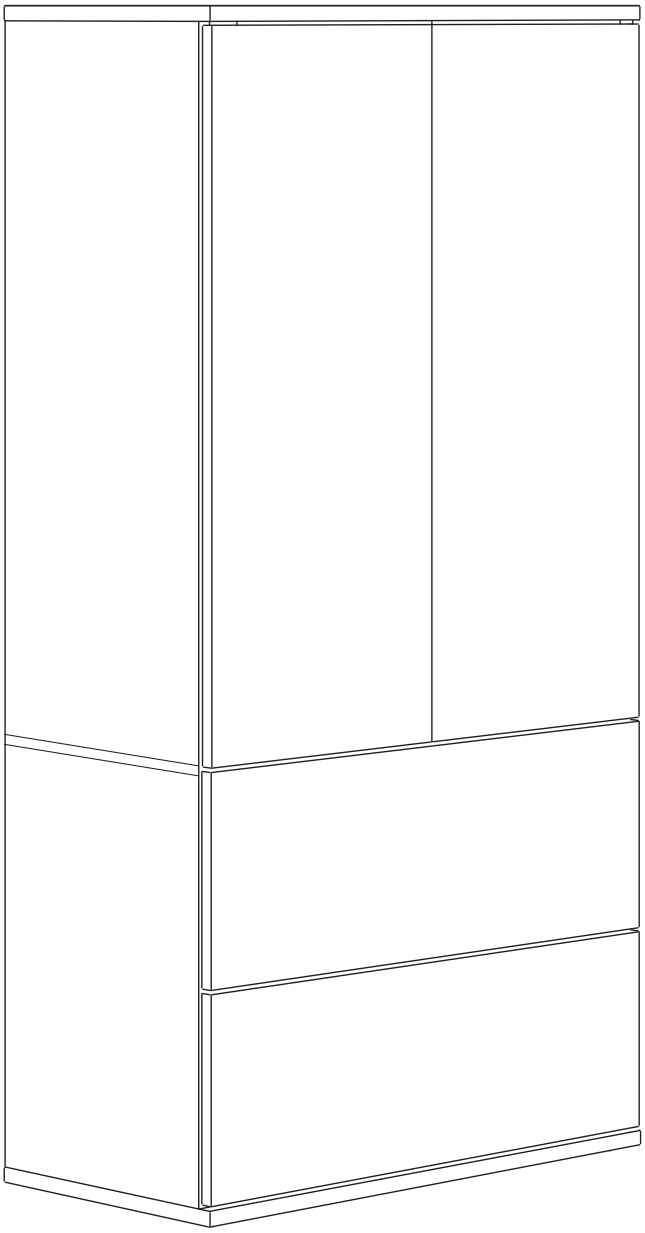

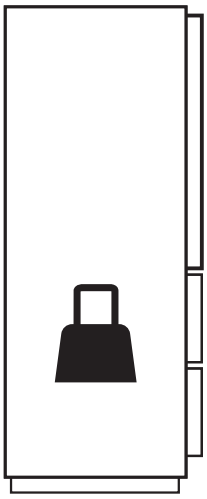

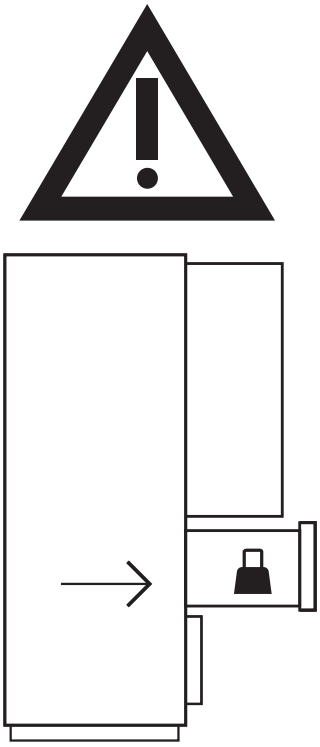

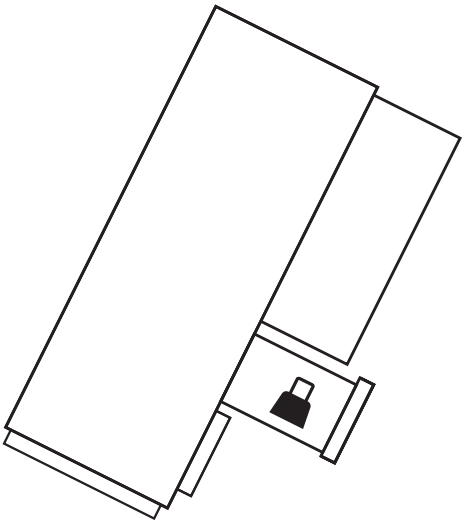

ENGLISH

WARNING

- Secure this furniture to the wall using included tip-over restraints
- Place heaviest items in the bottom drawers.
- Do not stand on the furniture
- Do not let children climb or hang on furniture.
- Do not place TV's and other heavy objects on the top of this product.

DEUTSCH

ACHTUNG

- Befestigen Sie das Möbelstück mit dem mitgelieferten Kit an der Wand
- Laden Sie die schwersten Gegenstände in die unteren Schubladen
- Treten Sie nicht auf die Möbel
-Lassen Sie Kinder nicht auf Möbel klettern oder sich daran hängen
- Stellen Sie den Fernseher und andere schwere Gegenstände nicht auf das Produkt.

POLSKI

UWAGA

- Przymocuj mebel do ściany używając dołączonego zestawu.
- Najcieższe elementy umieszczaj w dolnych szufladach.
- Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na meble.
- Nie umieszczaj telewizora i innych ciężkich przedmiotów na górze mebla.

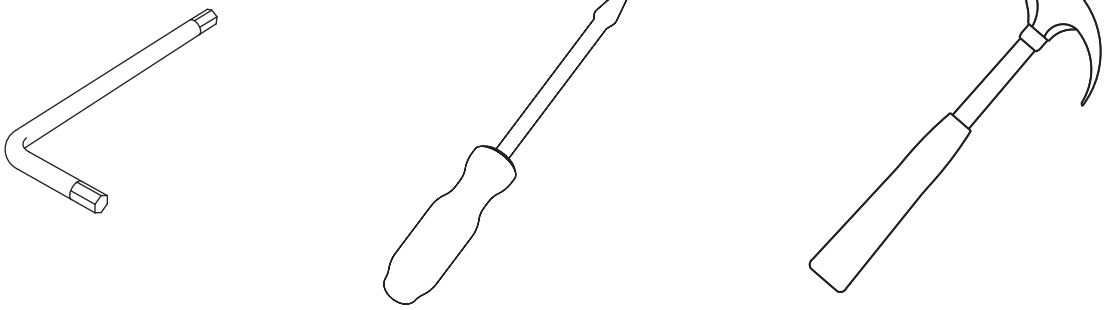

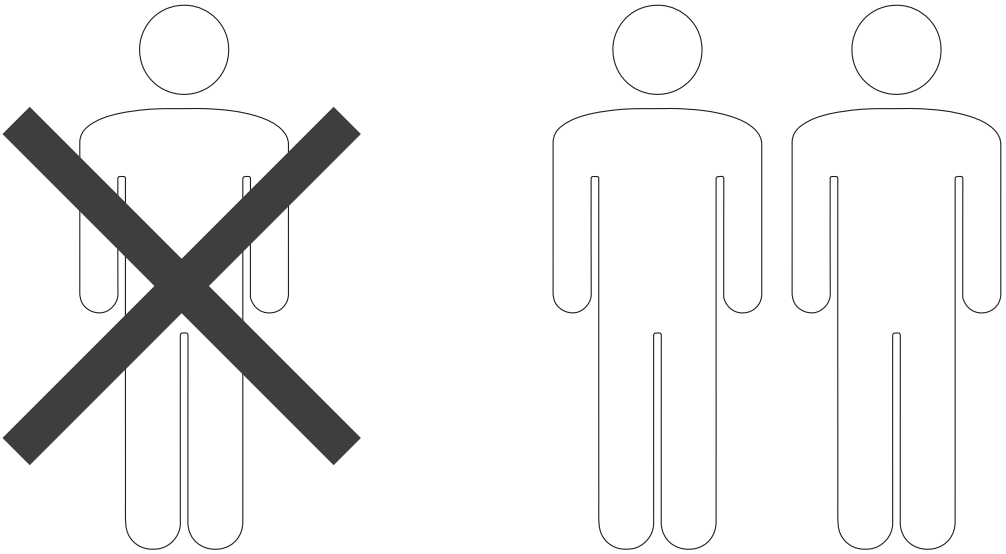

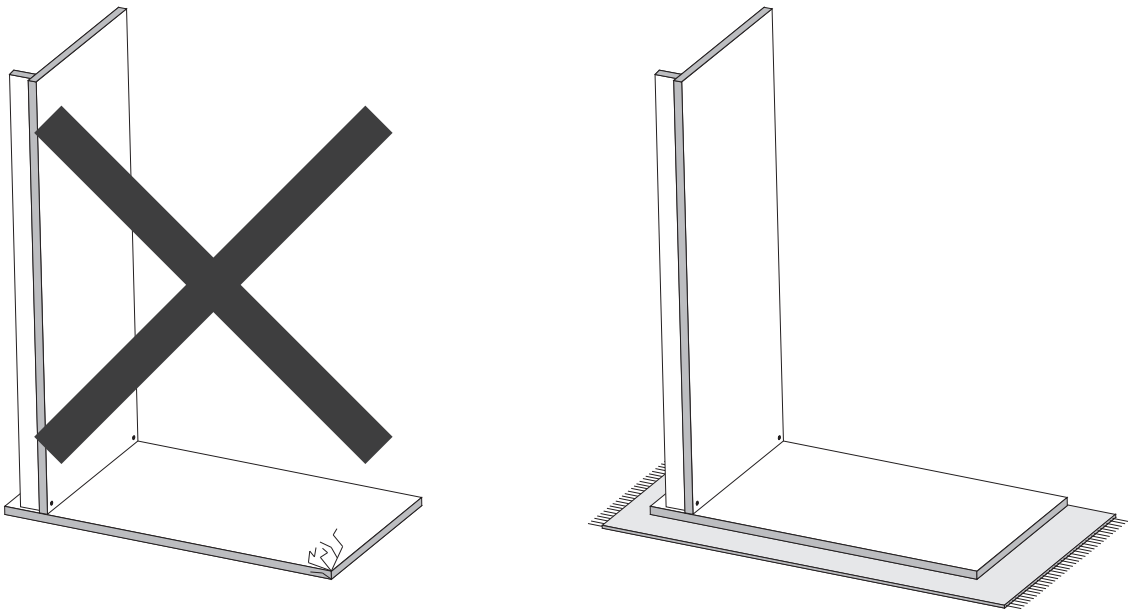

FURNSTER.

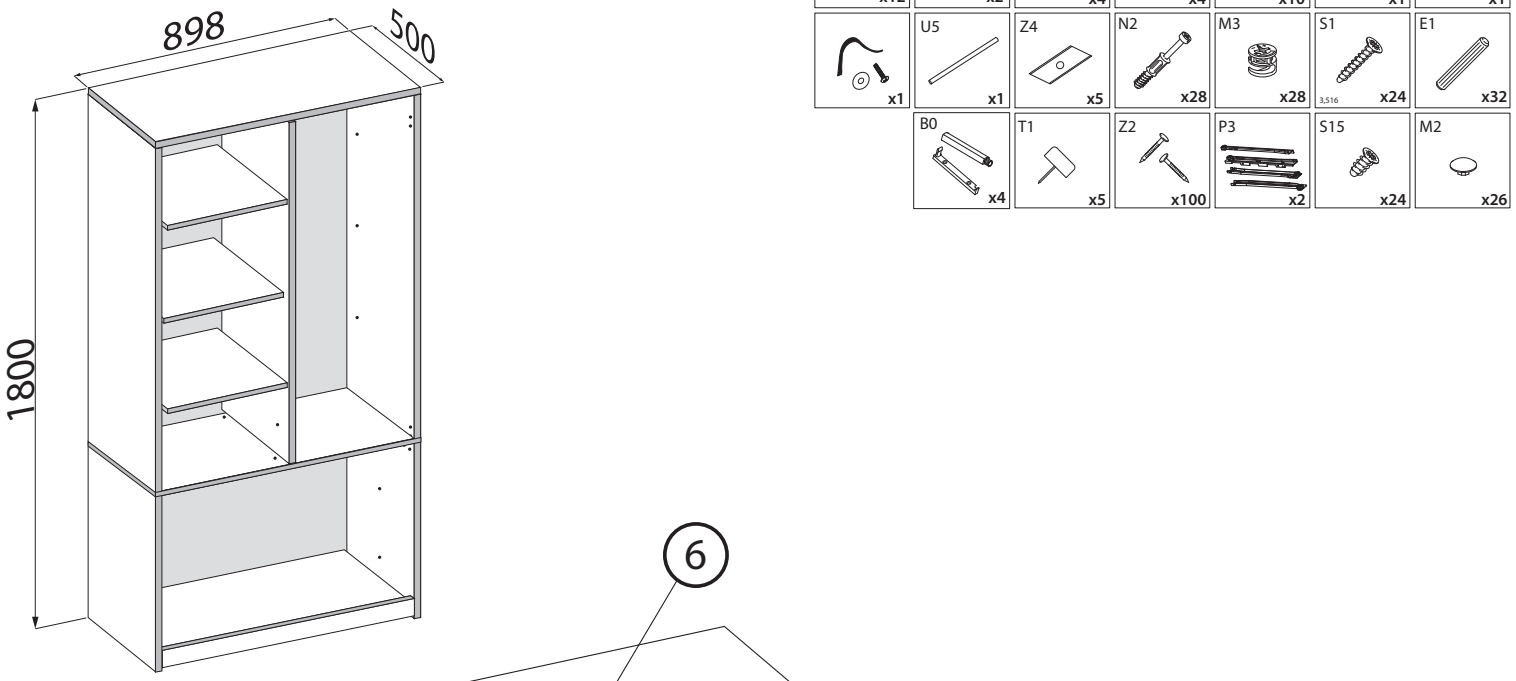
D2 x12
U4 x2
A0 x4
A1 x4
F1 x10
K1 x1
x1
x1
U5 x1
Z4 x5
N2 x28
M3 x28
S1 x24
E1 x32
B0 x4
T1 x5
Z2 x100
P3 x2
S15 x24
M2 x26

898
500
1800

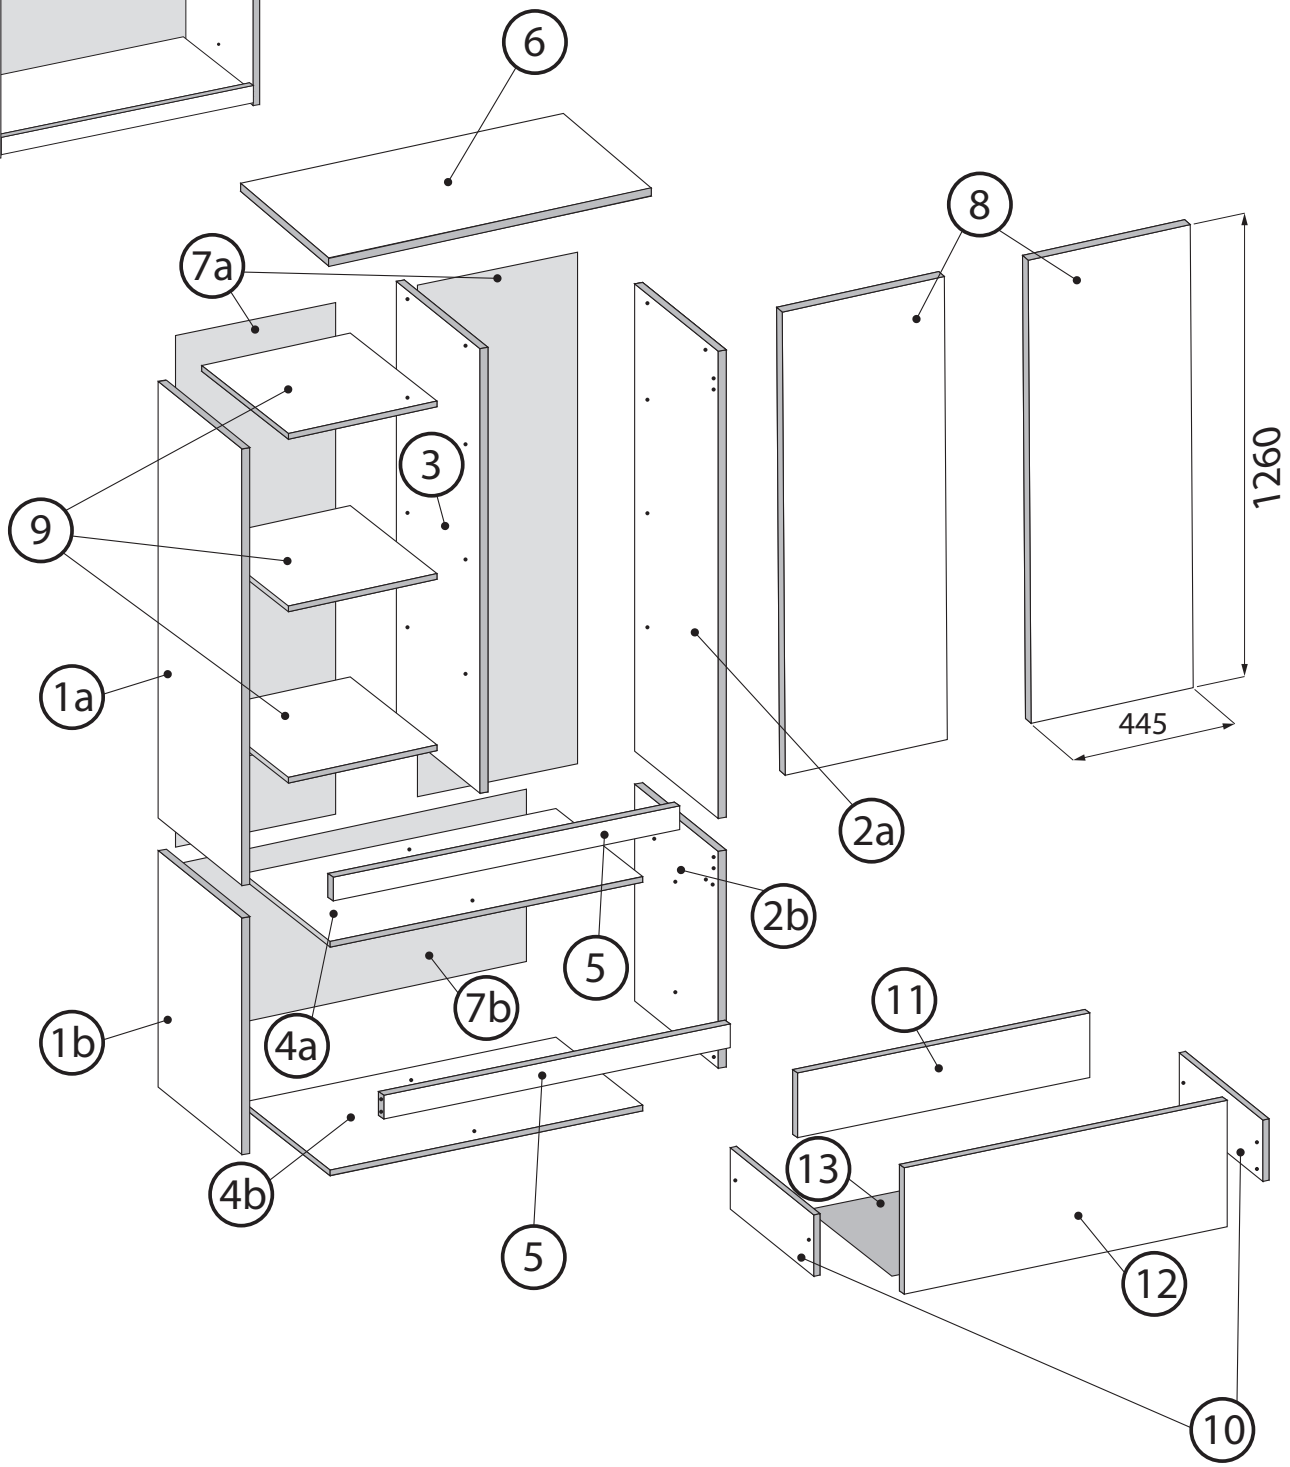
6
7a
8
9
3
1260
1a
445
2a
2b
5
7b
11
1b
4a
13
4b
5
12
10

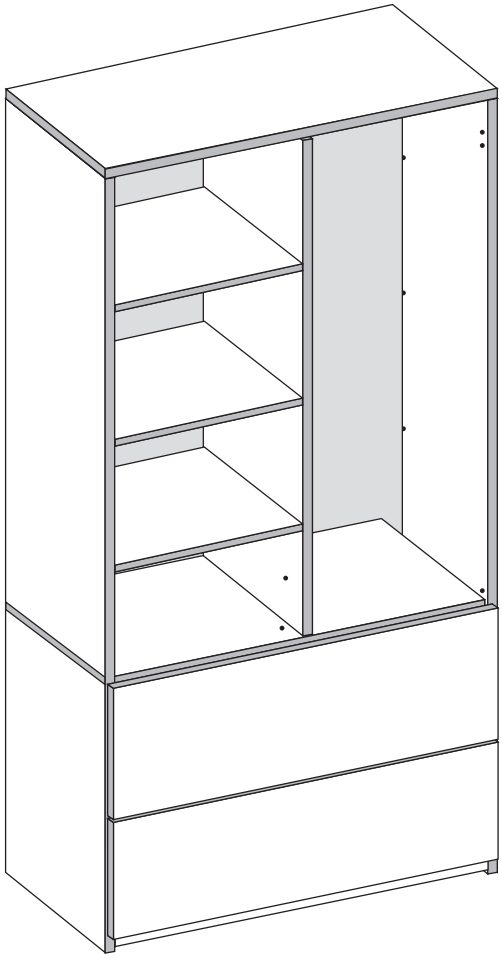

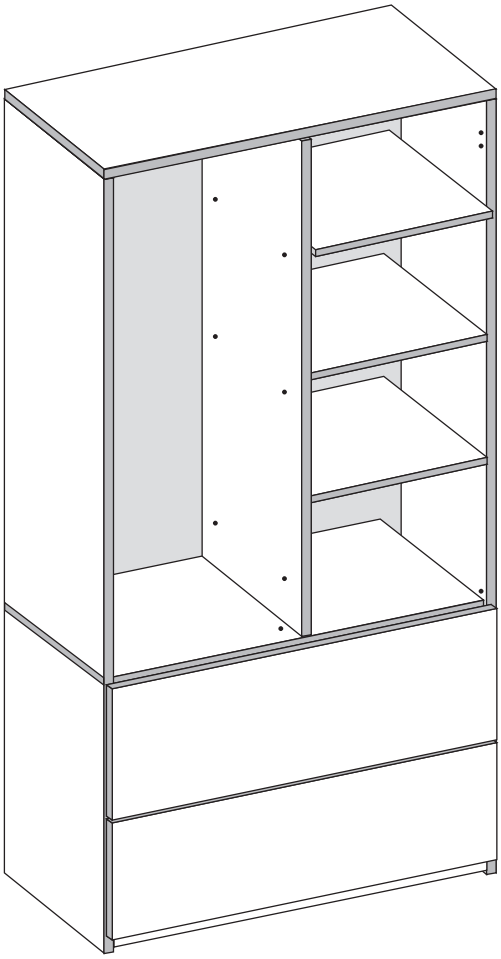

1


B0
x2
A1
x4
U4
x1
N2
x12
P3
x2
S15
x14
E1
x12
D2
x6
M3
x12
x1

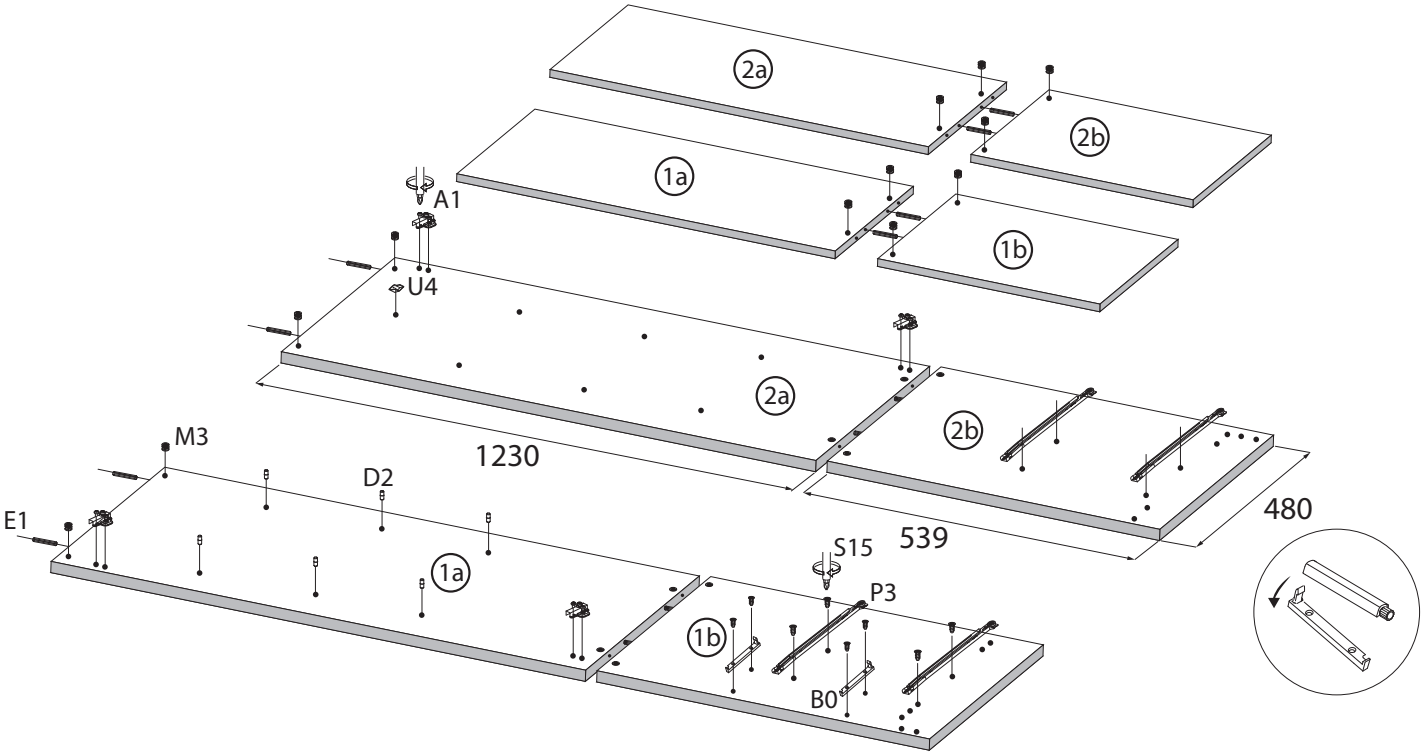
2a
2b
1a
1b
A1
U4
2a
2b
1230
539
480
M3
D2
E1
1a
S15
P3
1b
B0

2


U4
x1
B0
x2
E1
x2
D2
x6
M3
x2
S15
x4

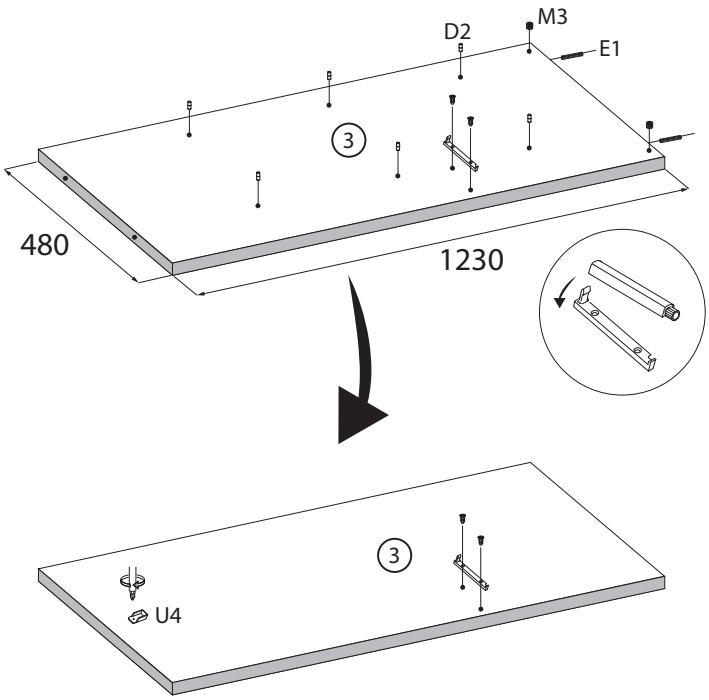
D2
M3
E1
3
480
1230
3
U4

3


N2
x8

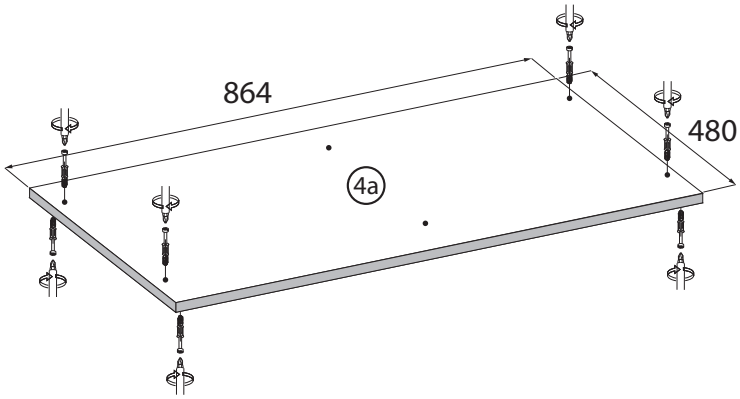
864
480
4a

4


N2
x6

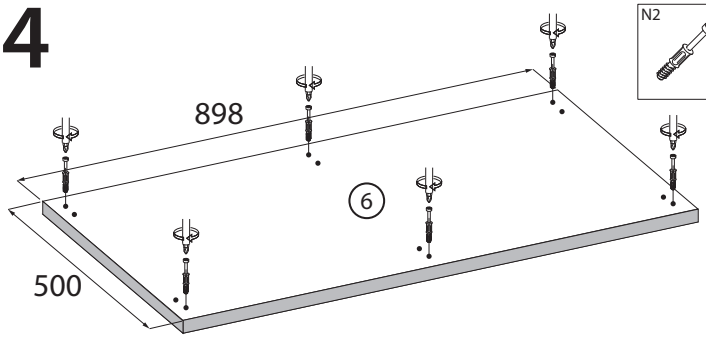
898
6
500

5


E1
x8

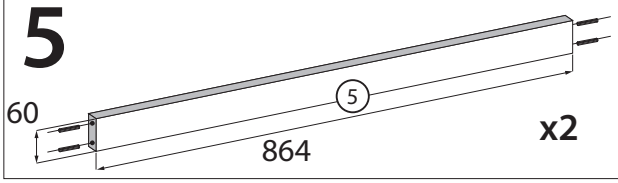
60
5
864
x2

6

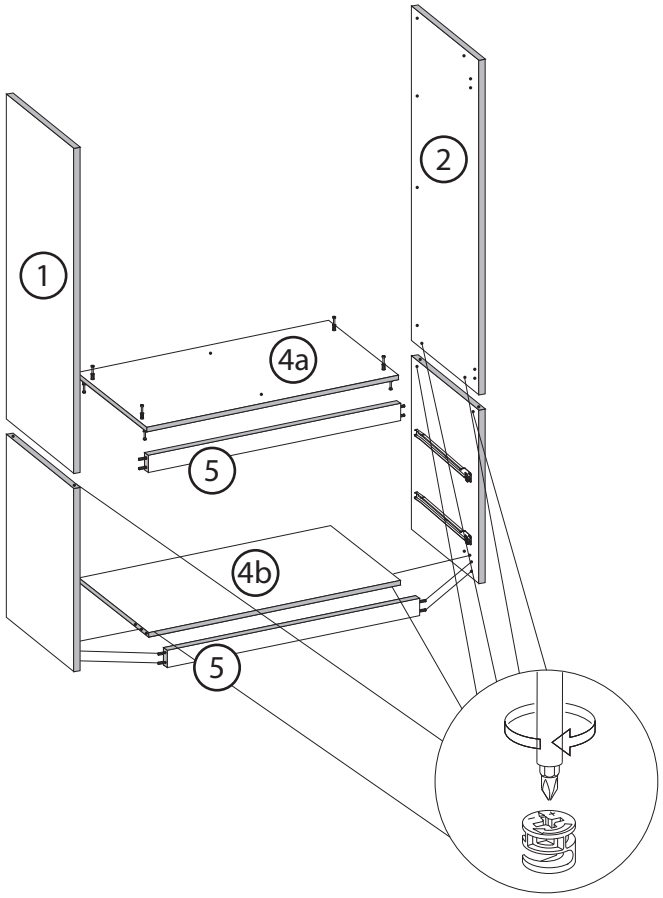
1
2
4a
5
4b
5

7


F1
x2
K1
x1

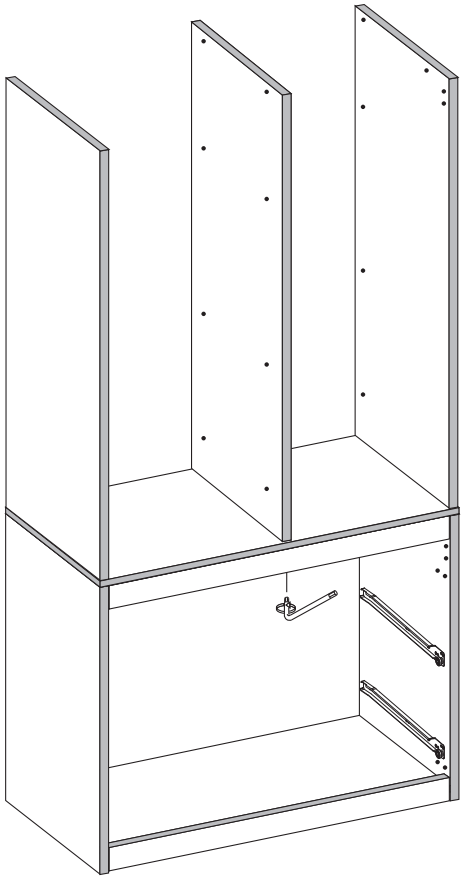

8

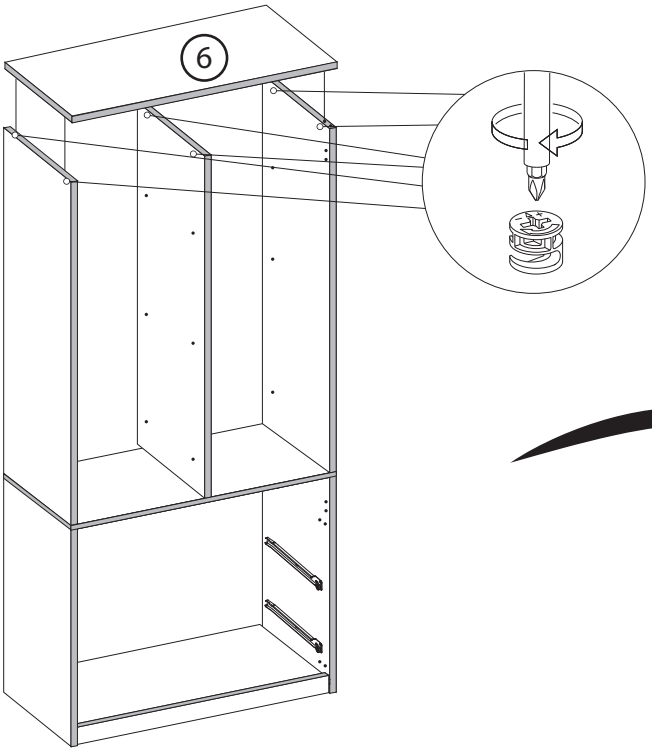
6

9


T1
x4
Z2
x80
S7
2,5x20
x5
Z4
x5

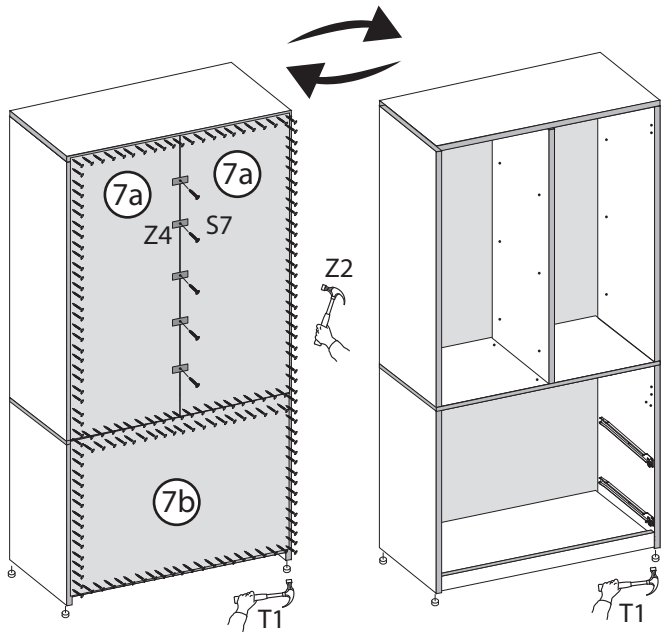
7a
7a
Z4
S7
Z2
7b
T1
T1

8

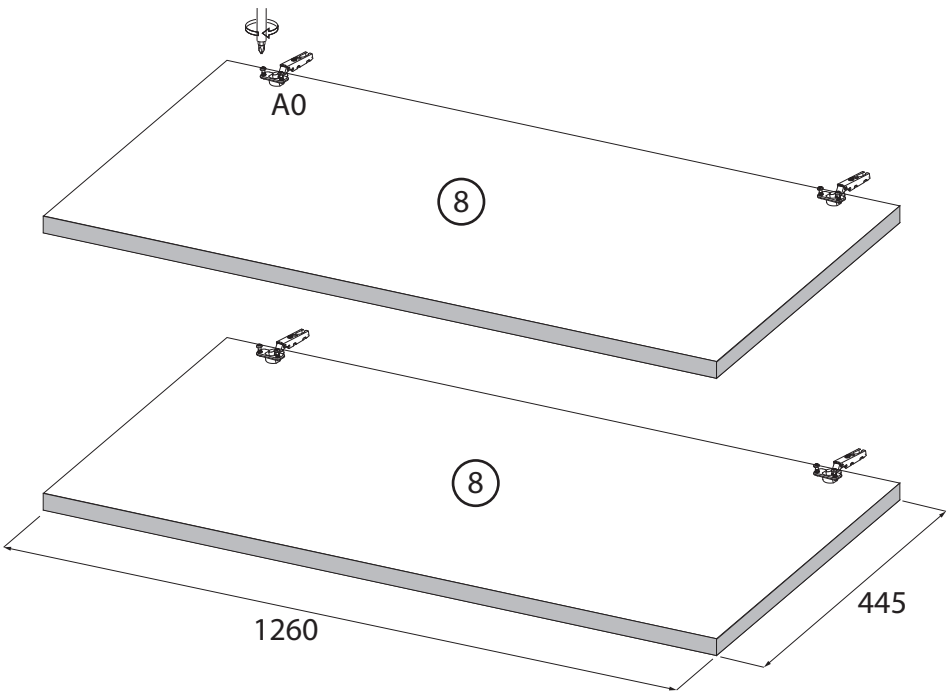

10

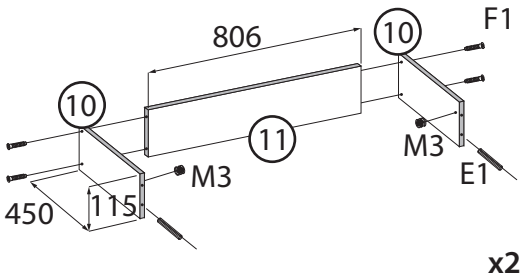

x2

12

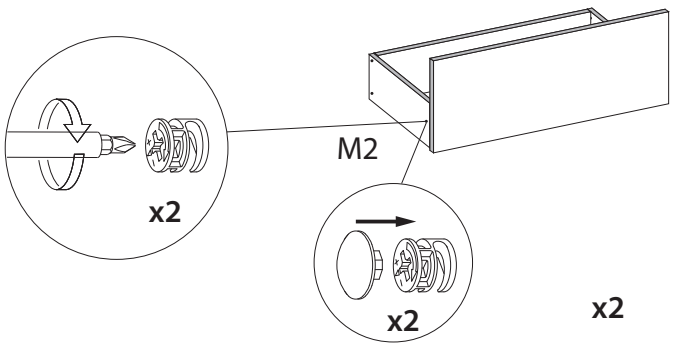

x2

11

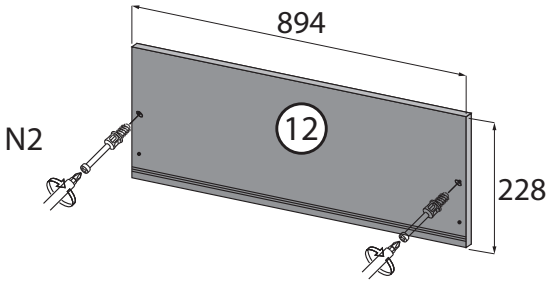

x2

13

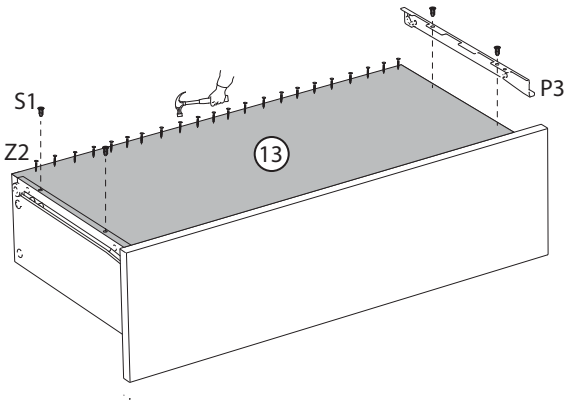


U5
x1

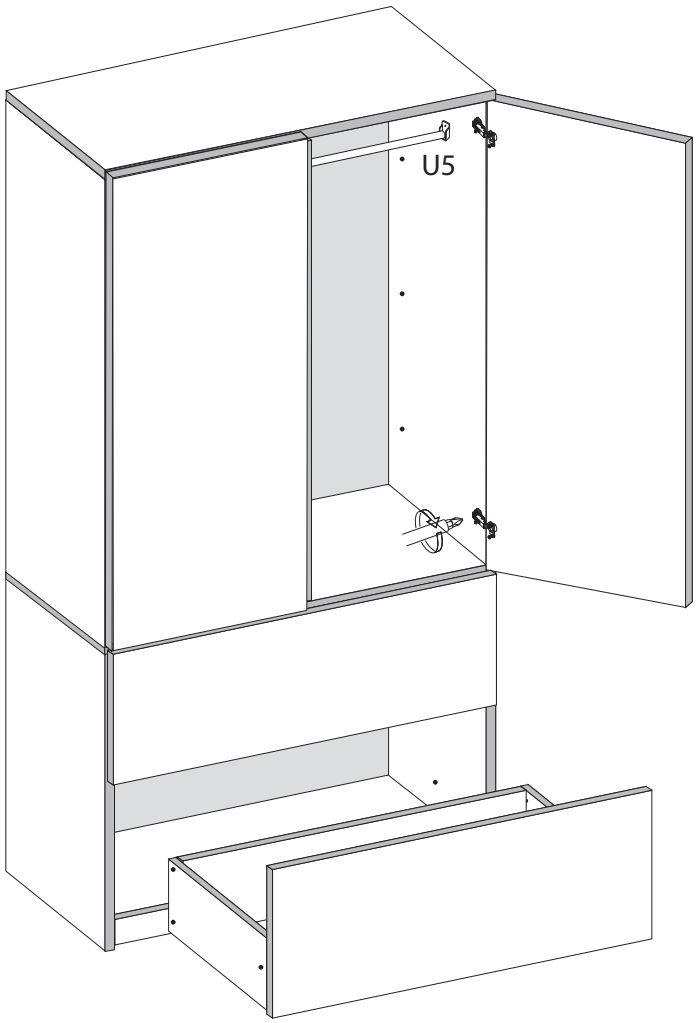
U5

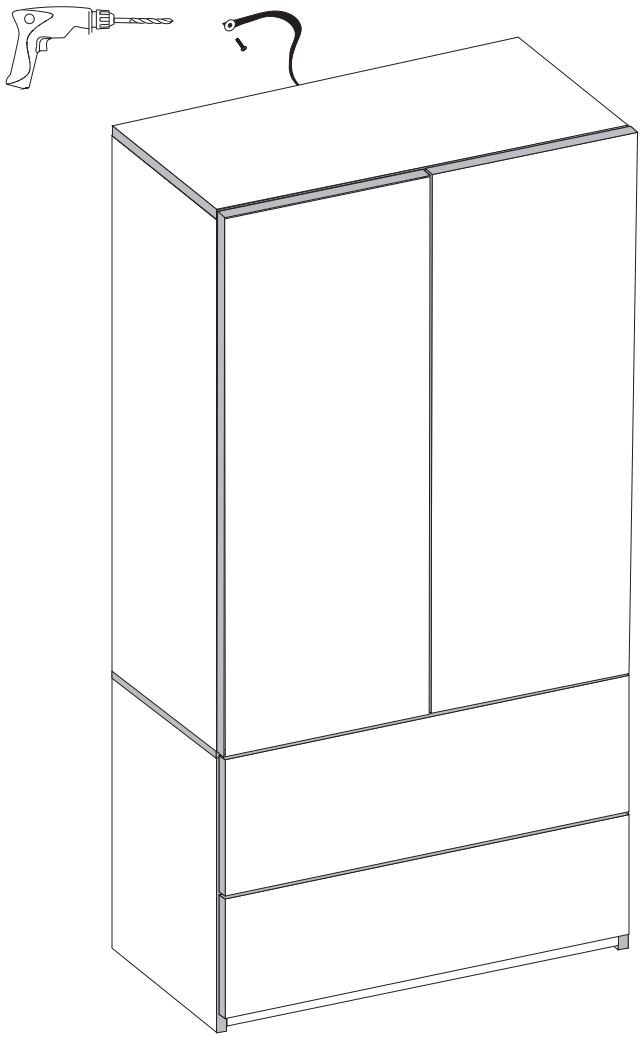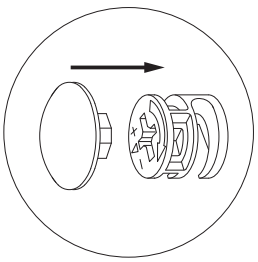
M2
x6
x1