

# INSTRUKCJA OBSŁUGI


## KONSOLA MINI RETRO TETRIS ŁAMIGŁÓWKA

### PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 6+
- Zasilanie: 2 x bateria AAA (brak w zestawie)
- Tworzywo: plastik, elementy elektroniczne

### MONTAŻ BATERII

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż dwie baterie AAA (brak w zestawie) w gniazda zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

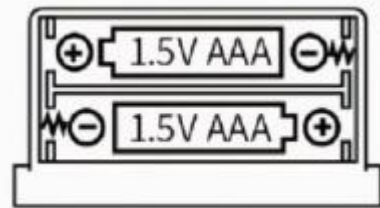

### BUDOWA URZĄDZENIA



Włącznik: pozwala włączyć lub wyłączyć urządzenie.

S/P: pozwala na zmianę trybu gry.

Reset: pozwala zresetować poziom.

Dźwięk: pozwala na zmianę głośności urządzenia.

Kierunek: pozwala na sterowanie spadającymi klockami.

Potwierdzenie: pozwala zatwierdzić wybraną opcję.

**Zasady gry:** Należy ustawiać spadające klocki tak, by wypełniły całą szerokość planszy. Gdy tak się stanie, pełne poziomy znikną. Gra kończy się, gdy poziomy wypełnią cały ekran od dołu do góry.

## **OSTRZEŻENIA**

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej szóstego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
5. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

## **OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII**

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

**KX3364\_1** Konsola mini retro tetris łamigłówka

**Importer:** KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok