

G6 THUMB CAMERA
Record Anytime Anywhere




Język polski

Instrukcja obsługi

G6 THUMB CAMERA

1. Wygląd produktu

Język polski

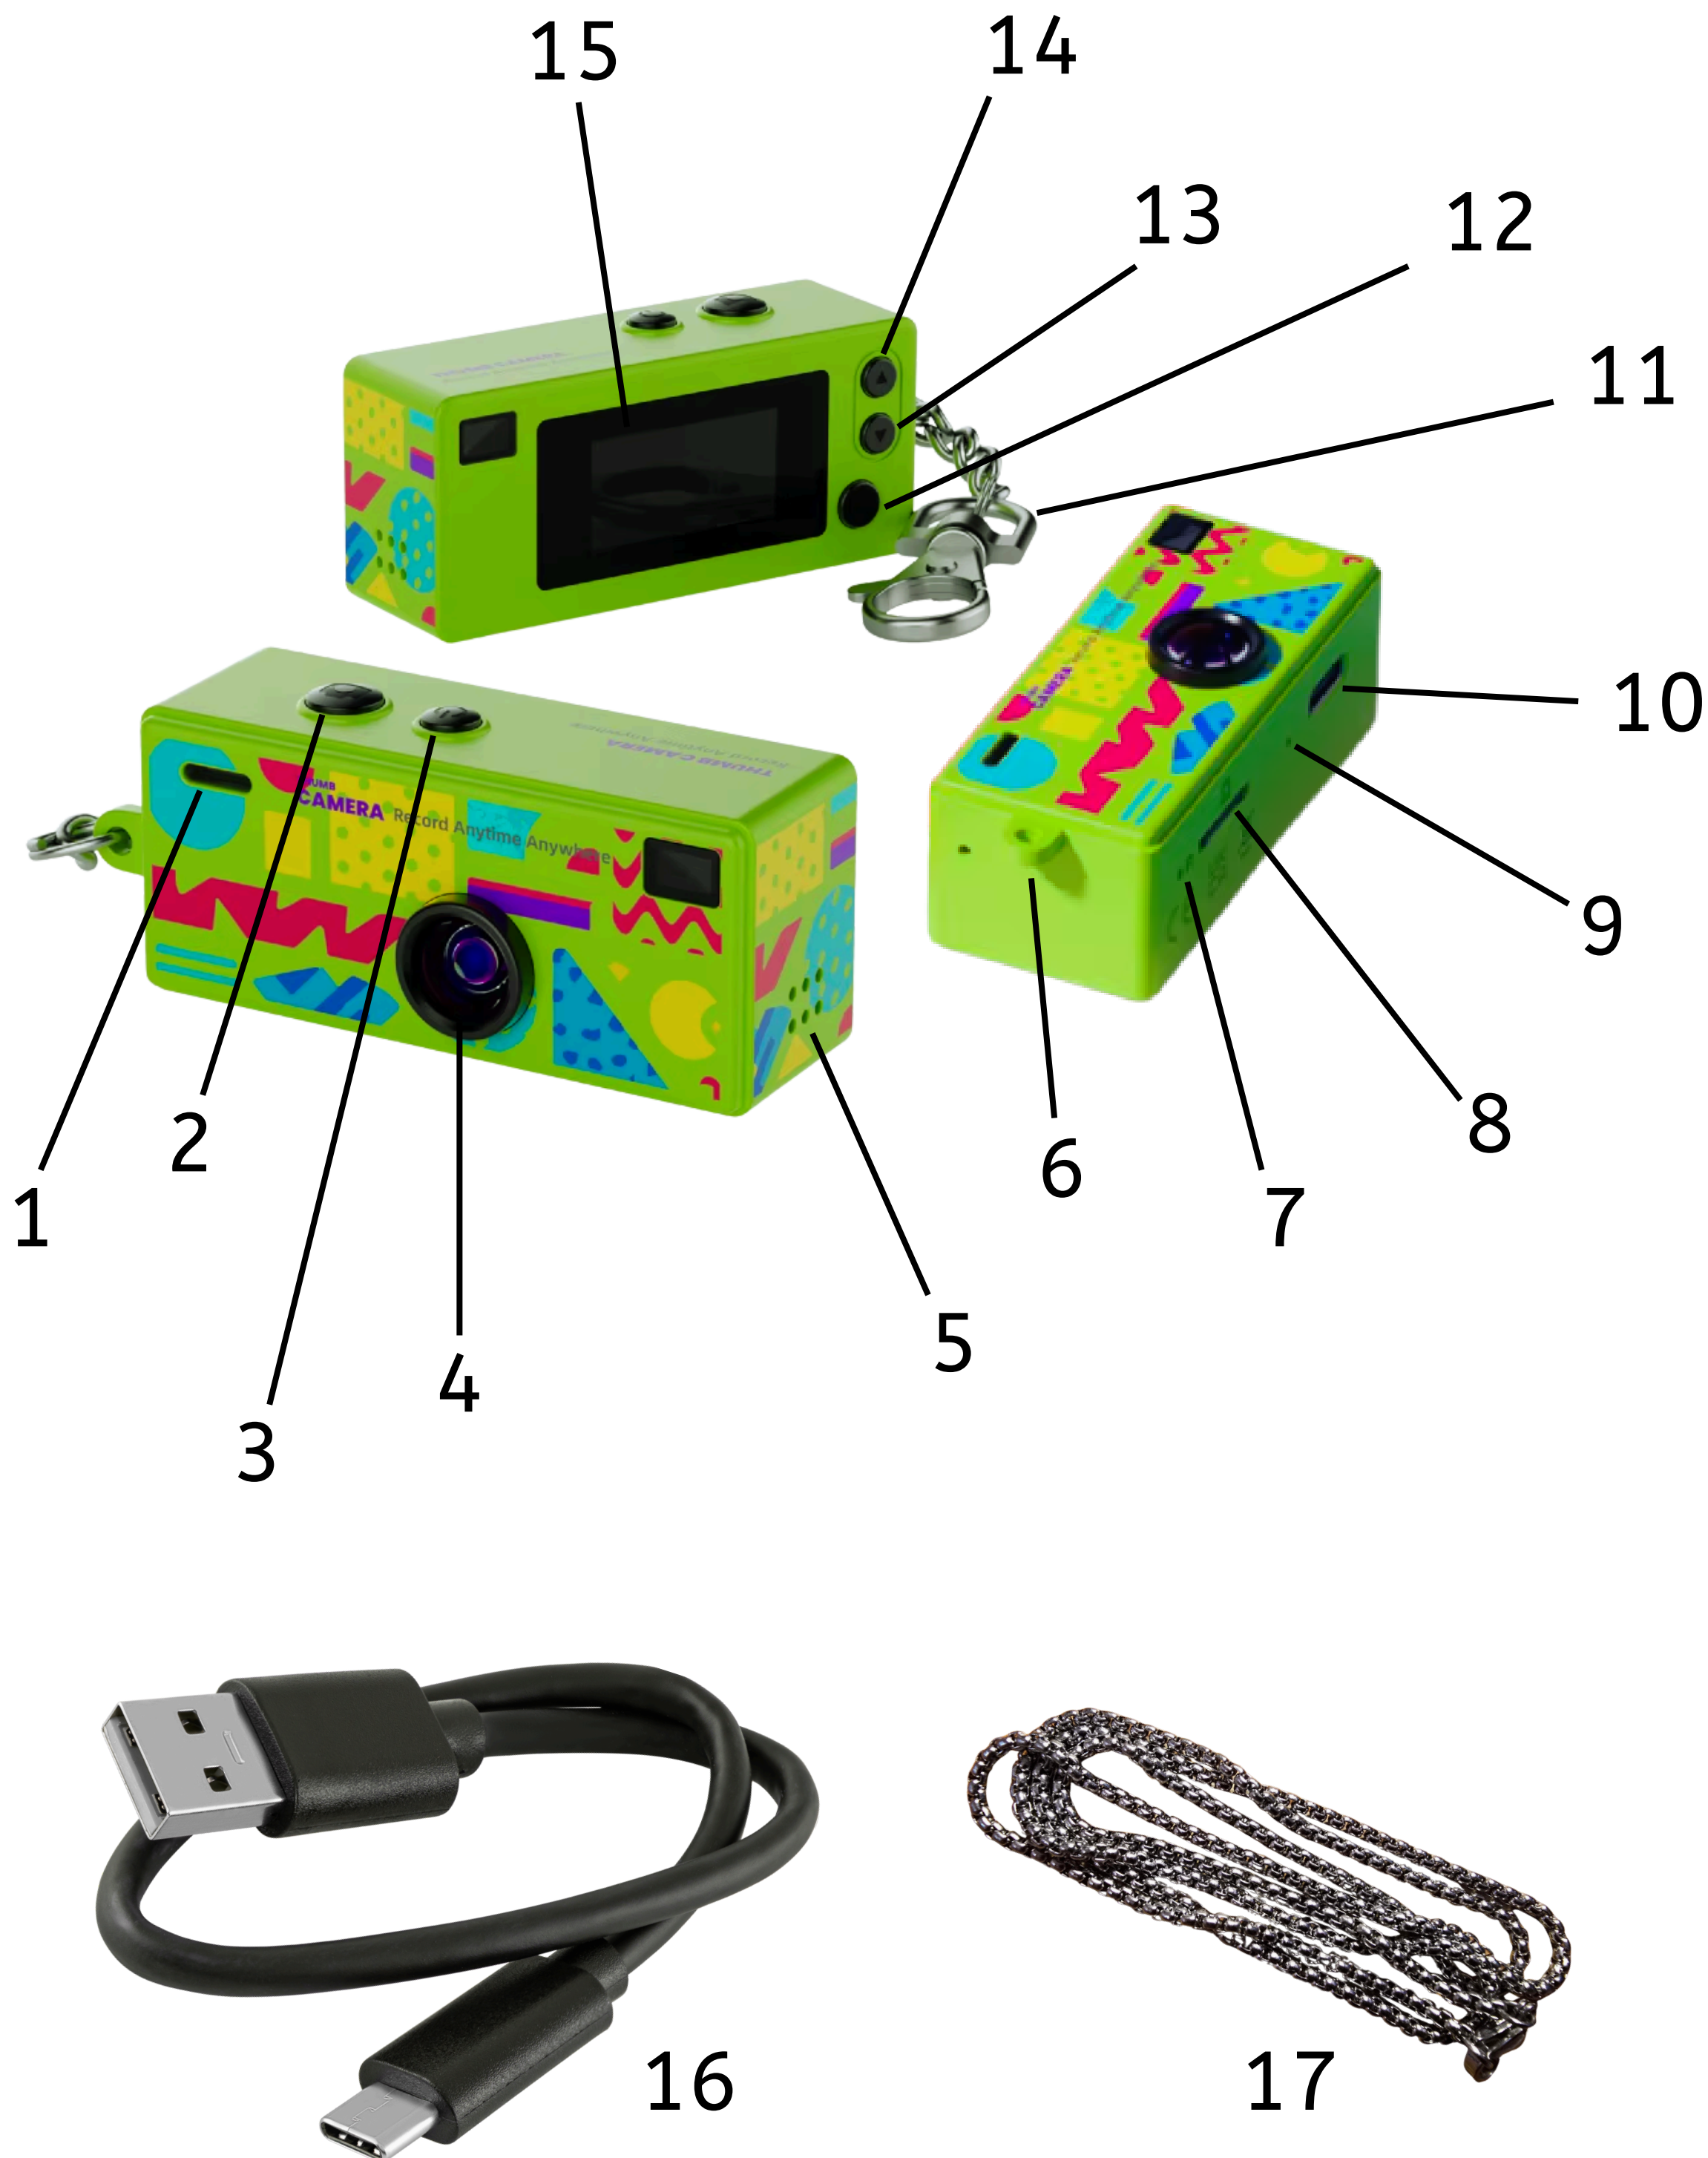

1. Lampka
2. Przycisk aparatu
3. Przycisk zasilania
4. Obiektyw
5. Głośnik
6. Uchwyt mocujący
7. Przycisk resetowania
8. Gniazdo karty pamięci
9. Lampka kontrolna
10. Port USB-C
11. Łańcuszek krótki
12. Przycisk trybu
13. Przycisk "w dół"
14. Przycisk "w górę"
15. Ekran wyświetlacza
16. Kabel USB
17. Łańcuszek długi

2. Funkcje przycisków i interfejsu

Język polski

Przycisk zasilania:

- 1) naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie

Przycisk aparatu:

- 1) W trybie wideo, zdjęć lub audio naciśnij, aby nagrywać, robić zdjęcia lub nagrywać dźwięk.
- 2) W trybach menu i odtwarzania naciśnij, aby potwierdzić.

Przycisk “w górę”:

- 1) Naciśnij, aby przełączyć filtry.
- 2) Naciśnij i przytrzymaj, aby obrócić obraz o 180 stopni.
- 3) W trybach menu i odtwarzania naciśnij, aby przełączyć się do poprzedniego pliku.

Przycisk “w dół”:

- 1) Naciśnij, aby przełączyć filtry.
- 2) W trybach wideo i zdjęć naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie.

Przycisk trybu:

- 1) Naciśnij, aby zmienić tryb.
- 2) Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć lub zamknąć menu.

Przycisk resetowania:

- 1) W przypadku wystąpienia problemów technicznych podczas korzystania z urządzenia istnieje należy za pomocą cienkiego przedmiotu, na przykład igły nacisnąć przycisk resetowania, znajdujący się wewnątrz obudowy.

Port typu C:

- 1) Używany do podłączania zewnętrznego źródła zasilania w celu ładowania akumulatora lub zasilania urządzenia.
- 2) Używany do podłączania do komputera w celu zarządzania zasobami karty pamięci.

UWAGA: Nie wyjmuj ani nie wkładaj karty pamięci podczas korzystania z trybu wideo, zdjęć, nagrywania dźwięku, odtwarzania!

3. Instrukcje operacji

Język polski

Wykrywanie ruchu:

- 1) Automatycznie wykrywa ruch lub obiekt, który się porusza i rozpoczyna nagrywanie.
- 2) Automatycznie zatrzymuje nagrywanie po 30 sekundach bezczynności.
- 3) Nagrywanie nie rozpoczyna się, gdy urządzenie jest nieruchome.

Tryb USB:

- 1) Podłącz urządzenie do komputera przez dołączony kabel USB. Po automatycznym włączeniu urządzenia na ekranie pojawią się 3 opcje:
 - a) pamięć masowa: w tym trybie możesz uzyskać dostęp do filmów, zdjęć i plików audio.
 - b) kamera PC: w tym trybie możesz używać urządzenia jako kamery internetowej.
 - c) tryb wideo: tryb zasilania urządzenia z komputera.

Tryb odtwarzania:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu w trybie odtwarzania, aby wyświetlić menu usuwania. Naciśnij i przytrzymaj ponownie, aby wyjść.

4. Stan pracy urządzenia

Podczas ładowania urządzenia lampka kontrolna świeci ciągłym czerwonym światłem i gaśnie w momencie pełnego naładowania akumulatora.

Lampka kontrolna świeci na niebiesko, gdy urządzenie jest włączone. W trakcie pracy urządzenia lampka kontrolna miga na niebiesko.