

Instrukcja obsługi AVAPOW A27

AVAPOW

Starter awaryjny
-Instrukcja obsługi-
Modelu: A27



Starter A27

Przyjazne wskazówki:

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi, aby wygodniej i szybciej zapoznać się z produktem! Prosimy o prawidłowe używanie produktu w oparciu o instrukcję obsługi.

Być może istnieje niewielka różnica między zdjęciem a rzeczywistym produktem, więc zwróć się do rzeczywistego produktu, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Co jest w pudełku ?

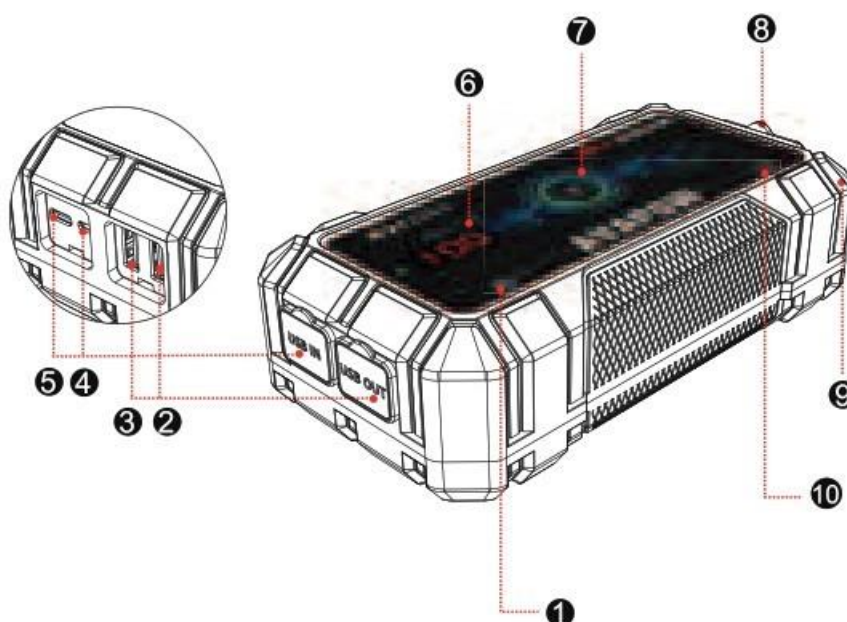
- AVAPOW A27
- Inteligentne zaciski akumulatora z linką rozruchową
- Wysokiej jakości ładowający typu C
- Przyjazna dla użytkownika instrukcja obsługi EN – Wersja PL w wersji elektronicznej do pobrania
- Torba do przechowywania

Specyfikacje

Numer modelu	A27
Pojemność	84,36 Wh
Wyjście EC5	Maksymalna moc rozruchowa 12V/2500A (maks.)
Wyjście USB1	5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Wyjście USB2	5 V/2,1 A
Wyjście ładowania bezprzewodowego	5 W / 7,5 W / 10 W MAKŚ.
Wejście typu C	5V/2A, 9V/2A
Mikro wejście	5V/2A
Czas ładowania	5-8 godzin
Moc światła LED	Biały: 1W
Temperatura pracy	-20 t ~+60 t / -4°F ~+140°F
Wymiary (DxSxW)	209 * 107 * 56,4 mm

Schematy produktów

1. Przycisk zasilania
2. USB1: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
3. USB2: 5 V/2,1 A
4. Mikro wejście: 5V/2A
5. Wejście typu C: 5 V / 2 A, 9 V / 2 A
6. Wyświetlacz LED
7. Ładowanie bezprzewodowe
8. Wyjście rozruchowe EC5
9. Światło LED
10. Przycisk światła



Akcesoria



Intelligent battery clamps with starter cable

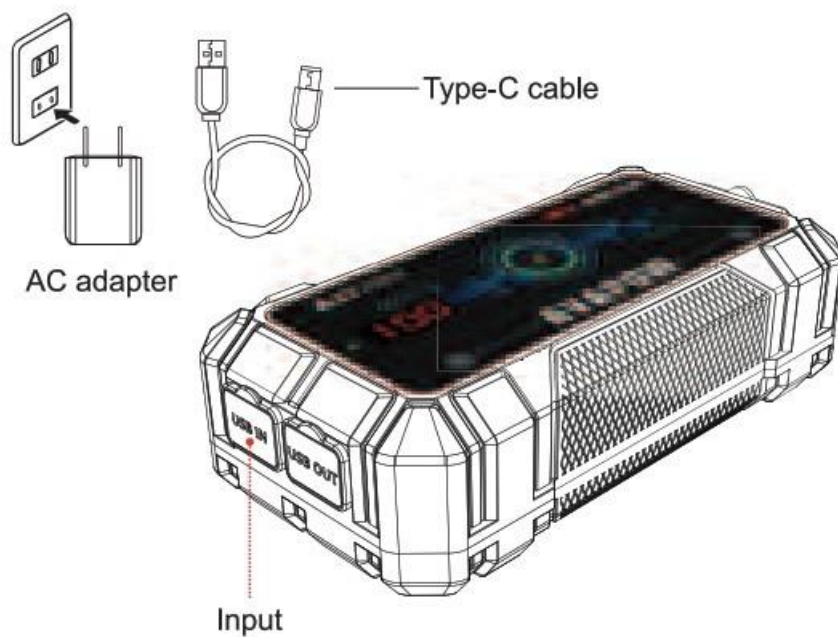


High quality type-C charging cable

Naładuj akumulator rozruchowy

Ładowanie za pomocą zasilacza sieciowego (**Uwaga: zasilacz sieciowy nie jest dołączony**).

1. Podłącz wejście baterii za pomocą typu C.
2. Podłącz Type-C do zasilacza sieciowego.
3. Podłącz zasilacz sieciowy do źródła zasilania.



Wyświetlacz LED

Naciśnij przycisk zasilania, wyświetlacz LED pokaże się w następujący sposób:



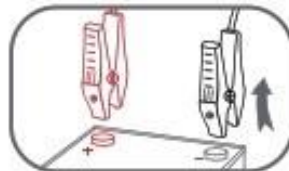
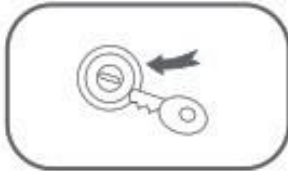
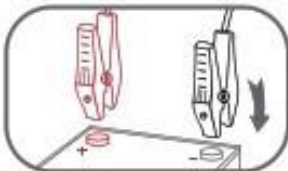
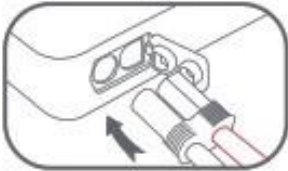
Wskazuje aktualny stan naładowania startera

Jak szybko uruchomić pojazd ?



To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do rozruchu awaryjnego akumulatorów samochodowych 12 V i jest przeznaczone do silników benzynowych o pojemności do 8 litrów i silników wysokoprężnych o pojemności do 8 litrów. Nie próbuj uruchamiać pojazdów z wyższą wartością akumulatora lub inną objętością. Jeśli pojazd nie zostanie uruchomiony natychmiast, odczekaj 1 minutę, aby urządzenie ostygło. Nie próbuj ponownie uruchamiać pojazdu po trzech kolejnych próbach, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Sprawdź swój pojazd pod kątem innych możliwych powodów, dla których nie można go ponownie uruchomić.

Instrukcja obsługi

			
Pierwszy krok: Naciśnij przycisk zasilania, aby go włączyć, sprawdź baterię pokazaną na wyświetlaczu LED, a następnie podłącz kabel rozruchowy do gniazda startera.		Drugi krok: Podłącz na zacisk do akumulatora samochodowego – czerwony do dodatniego, czarny do zacisku ujemnego do bieguna akumulatora samochodowego.	
Trzeci krok: Włącz silnik samochodu, aby uruchomić samochód.		Czwarty krok: Odłącz klemy z akumulatora. Wyłącz starter przyciskiem.	
Instrukcja wskaźnika			
Przedmiot	Parametry techniczne	Polecenie	
Zabezpieczenie przed niskim napięciem wejściowym	14,0 V +- 0,5 V	Gdy moc startera jest zbyt niska, po podłączeniu startera i samochód Symbol  " świeci, brzęczyk rozlega się raz na 1 sekundę i wyświetlana jest aktualna objętość mocy STARTER.	
Zabezpieczenie przed wysokim napięciem wejściowym	17,5 V +- 0,5 V.	Gdy napięcie samochodu jest zbyt wysokie, po podłączeniu startera do samochodu, mruga " 888 " i brzęczyk działa przez długi czas.	
Odwrotne połączenie	Wsparcie	Gdy czerwono-czarne zaciski są odwrotnie podłączone do akumulatora samochodowego (napięcie akumulatora >0,8V),  " symbol jest włączony,  ", brzęczyk rozlega się raz na 1 sekundę.	

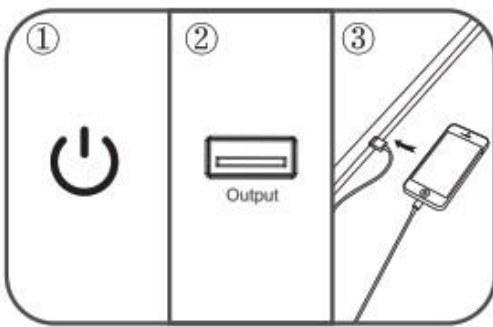
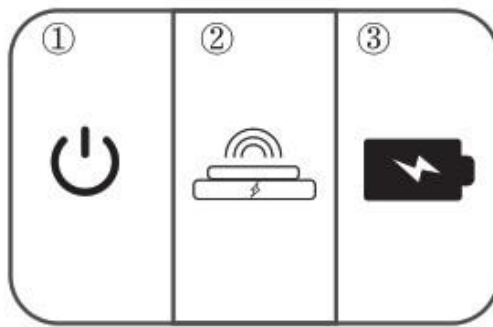
Zabezpieczenie przez zwarciem	Wsparcie	Gdy czerwone i czarne zaciski są zwarte w stanie czuwania, symbol n jest włączony, "  " "symbol,  "Brzęczyk rozlega się raz na 1 sekundę.
Ochrona przed zbyt wielką ilością uruchomień	8 razy	Po uruchomieniu do 8 razy w sposób ciągły pojawia się symbol  .
Instrukcja pracy	Wsparcie	Podczas normalnej pracy wyświetla aktualne napięcie startera.
Instrukcja czuwania	Wsparcie	Symbol '  ' krąży od lewej do prawej.
Wykrywanie napięcia akumulatora samochodowego	Wsparcie	Gdy zacisk przewodu jest podłączony tylko do akumulatora samochodowego (napięcie akumulatora musi wynosić >8 V), symbol '  ' świeci się, a aktualne napięcie akumulatora jest wyświetlane.

Jak naładować telefon komórkowy lub produkty cyfrowe?

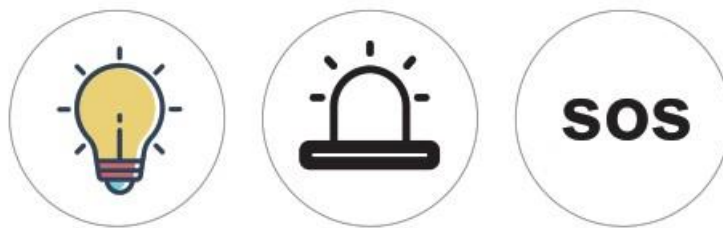


Dzięki dużej pojemności i dwóm portom wyjściowym USB (jeden to USB Quick Charge-5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A) może w pełni naładować smartfony i tablety do 75% szybciej niż standardowa ładowarka. Zapewnia również funkcję ładowania bezprzewodowego (5 W / 7,5 W / 10 W MAX), dzięki czemu ładowanie telefonów z ładowaniem bezprzewodowym jest wygodniejsze! Możesz ładować trzy urządzenia jednocześnie.

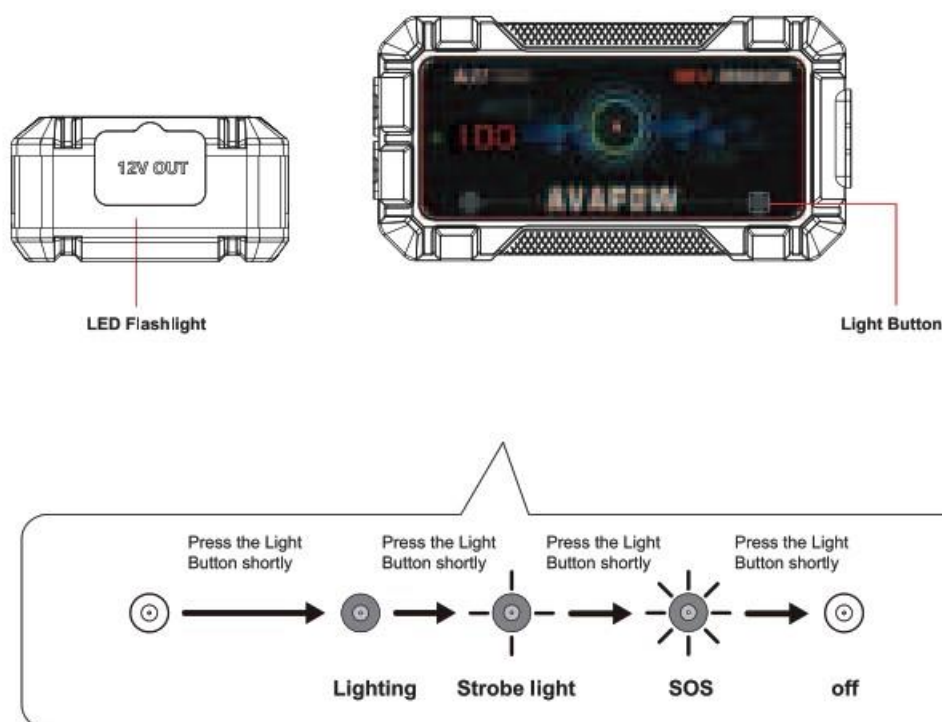
Instrukcja obsługi:

			
Naciśnij przycisk zasilania — > podłącz port wyjściowy telefonu i power banku — > ładowanie		Naciśnij przycisk zasilania - > umieść telefon w obszarze ładowania przewodowego - > ładowanie	

Latarka LED



Krótko naciśnij przycisk światła, aby włączyć latarkę. Zaświeci się wskaźnik pojemności baterii. Ponownie krótko naciśnij przycisk światła, aby przełączyć oświetlenie, stroboskop, SOS. Krótko naciśnij ponownie, aby wyłączyć latarkę. Latarka oferuje ponad 35 godzin ciągłej pracy po pełnym naładowaniu.



Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

1. Nigdy nie zwieraj kabli startera , podłączając czerwone i czarne zaciski.
2. Nie demontuj rozrusznika.
3. Jeśli zauważysz obrzęk, wyciek lub zapach, natychmiast przestań używać startera.
4. Proszę używać tego startera w normalnej temperaturze i trzymać z dala od wilgotnych, gorących i ognistych miejsc
5. Nie uruchamiaj pojazdu w sposób ciągły. Między dwoma startami powinno być co najmniej 30 sekund do 1 minuty przerwy.
6. Gdy poziom naładowania baterii jest mniejszy niż 10%, nie używaj rozrusznika, w przeciwnym razie urządzenie ulegnie uszkodzeniu.
7. Przed pierwszym użyciem ładuj go przez 3 godziny lub dłużej.
8. Jeśli dodatni zacisk mocy rozruchowej został nieprawidłowo podłączony do ujemnych biegunów akumulatora samochodowego produkt jest wyposażony w odpowiednie środki ochronne, aby uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia mienia.

Uwaga:

- Przy pierwszym użyciu upewnij się, że w pełni naładowałeś starter przed użyciem.

- Podczas normalnego użytkowania przed użyciem upewnij się, że urządzenie ma co najmniej 50% mocy

Wyłączenie gwarancji

1. Produkt był nieprawidłowo obsługiwany lub uszkodzony z następujących powodów, którym nie można było zapobiec (takich jak powódź, pożar, trzęsienie ziemi, piorun itp.).
2. Produkt został naprawiony, zdemontowany lub zmodyfikowany przez osobę niebędącą producentem lub niebędącą autoryzowanym zakładem naprawczym.
3. Problem spowodowany niewłaściwą ładowarką nie pasującą do parametrów technicznych produktu.
4. Poza okresem gwarancji na produkt (12 miesięcy)



Oświadczenie FCC

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia. To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.