

Bike Anti-theft Alarm Instrukcja obsługi




Najważniejsze funkcje:

- ✧ Mocna obudowa zewnętrzna, służąca jako ochrona zarówno akumulatora jak i pojazdu.
- ✧ Wbudowany 6-tonowy alarm dźwiękowy o głośności 110 dB; skuteczne odstraszenie złodziei nawet przy dyskretnej instalacji.
- ✧ Wbudowana 7-stopniowa regulacja czułości, odpowiednia do różnych sytuacji, od lekkich dotknięć po silne uderzenia.
- ✧ Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania zapewniający dodatkową prostotę i wygodę.
- ✧ Wodoodporność i pyłoszczelność IP55 sprawiają, że urządzenie nadaje się do użytku na zewnątrz.
- ✧ Dwie opcje montażu: dwustronna taśma lub opaski zaciskowe, dostosowane do różnych typów pojazdów.

2

Schemat:

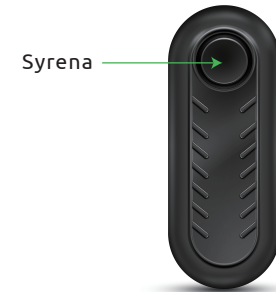

3

Instrukcja obsługi funkcji:

✧ Parowanie pilota zdalnego sterowania

Zainstaluj baterie. Naciśnij przycisk „ustawienia” w ciągu 8 sekund, aby przejść do trybu parowania. Można sparować do 8 pilotów, dziewiąty automatycznie nadpisuje pierwszy.

✧ Usuwanie pilota zdalnego sterowania

Zainstaluj baterie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ustawienia” przez 5 sekund, aż usłyszysz trzy sygnały dźwiękowe, co oznacza, że wszystkie piloty zostały usunięte..

✧ Ustawienia dzwonka alarmu

W stanie rozbrojonym naciśnij i przytrzymaj przycisk „ustawienia” przez 5 sekund, a następnie zwolnij i ponownie naciśnij krótko przycisk „ustawienia”, aby wybrać kolejny dźwięk alarmu. Do wyboru jest 6 opcji dźwięków.

4

✧ Regulacja czułości wibracji

W stanie rozbrojonym naciśnij i przytrzymaj przycisk „ustawienia” przez 5 sekund, a następnie zwolnij i krótko naciśnij przycisk „uzbrojenie”, aby wybrać poziom czułości wibracji od 1 do 7. (Po ustawieniu system wyemituje 1-7 sygnałów dźwiękowych, aby wskazać aktualną wartość czułości).

✧ Aktywacja alarmu przechytu

W stanie rozbrojonym naciśnij i przytrzymaj przycisk „ustawienia” przez 5 sekund, a następnie zwolnij i krótko naciśnij przycisk „szukaj”, gdy usłyszysz dwa długie sygnały dźwiękowe, aktywacja zakończy się powodzeniem. Alarm zostanie uruchomiony, gdy urządzenie zostanie przechylone pod kątem 45°.

✧ Dezaktywacja alarmu przechytu

W stanie rozbrojonym naciśnij i przytrzymaj przycisk „ustawienia” przez 5 sekund, a następnie puść i krótko naciśnij przycisk „szukaj”. Gdy rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy, oznacza to, że dezaktywacja przebiegła pomyślnie.

5

✧ Alarm wibracyjny

Naciśnij przycisk „uzbrojenie”; po 5 sekundach przejdzie w stan uzbrojenia. Jeśli w ciągu 10 sekund nastąpią 2 wibracje, system uruchomi alarm, odtwarzając dźwięk alarmu w pętli.

✧ Alarm niskiego poziomu baterii

Po naciśnięciu przycisku „uzbrojenie” lub „rozbrojenie” urządzenie wydaje dźwięk „di di” przed uzbrojeniem lub rozbrojeniem, co oznacza, że bateria jest słaba i należy ją wymienić.

6

✧ Alarm uruchamia się, gdy nachylenie jest większe niż 45°:

Gdy kąt nachylenia pojazdu przekracza 45°, system automatycznie uruchomi alarm, bez konieczności uzbrajania, alarm wyłączy się po wyprostowaniu pojazdu (gdy kąt instalacji ulega zmianie, należy wyłączyć alarm nachylenia, a następnie włączyć alarm nachylenia, w przeciwnym razie alarm będzie w stanie alarmu).

Ustawienia fabryczne

Rodzaj dzwonka: 1

Poziom czułości: 3

Wykrywanie przechytu: wyłączone

Dane techniczne:

Napięcie wejściowe: bateria DC3V AA

Pilot zdalnego sterowania: CR2032

Prąd statyczny: 79uA (średnio)

7

Prąd alarmowy: 120mA (średnio)

Temperatura pracy: -20° do +60°

Wilgotność pracy: ≤90%

Rozwiązywanie problemów:

- Nie można sterować zdalnie: Sprawdź, czy operacja przebiega zgodnie z instrukcją, sprawdź, czy kontrolka pilota się świeci, jeśli nie, wymień baterie.
- Zmniejszona odległość: sprawdź, czy alarm ma wystarczającą moc, spróbuj wymienić baterie, przetestuj w innym otoczeniu pod kątem możliwych zakłóceń.
- Cichszy dźwięk: Alarm może mieć rozładowaną baterię; wymień baterie.

Dystrybutor:

AZE Sp. z o.o. sp. k.

Długa 29, PL-55040 Królikowice

biuro@aze.com.pl

8