

KLARSTEIN NIELSTVK
TEIN NIELSTVK KLAR
KLARSTEIN NIELSTVK
TEIN NIELSTVK KLAR
KLARSTEIN NIELSTVK
TEIN NIELSTVK KLAR
KLARSTEIN NIELSTVK

KLARSTEIN

CoolHide | Pretty Cool

Mini lodówka

10035730 10036104 10036105 10035625 10035626
10035627

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Na początku należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa	2
Opis urządzenia	6
Instalacja urządzenia	6
Przed pierwszym użyciem	6
Obsługa urządzenia	7
Czyszczenie i konserwacja	8
Rozwiązywanie problemów	8
Utylizacja urządzenia	9
Producent	9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu:	10035730, 10036104, 10036105, 10035625, 10035626, 10035627
Moc	220-240 V ~ 50 Hz
Moc	50 W
Pojemność	17 l

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

Informacje dot. bezpieczeństwa dzieci i osób o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeniowej

- Dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeniowej mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub otrzymaniu instrukcji dot. Bezpiecznego użytkowania niniejszego urządzenia i po zrozumieniu związanych z nim zagrożeń.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą napełniać urządzenie żywnością i wyjmować ją z niej.
- Należy upewnić się, że dzieci nie bawią się urządzeniem.
- Urządzenia mogą czyścić i konserwować dzieci w wieku od 8 lat pod nadzorem.
- Wszystkie materiały opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia!
- Przed użyciem urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego, przeciąć przewód zasilający i zdjąć drzwiczki. W ten sposób można zapobiec obrażeniom dzieci bawiących się urządzeniem.
- Przed użyciem starszego urządzenia z zamkiem sprężynowym i zatrzaskiem na drzwiach lub pokrywie należy wyłączyć lub usunąć zamek sprężynowy i zatrzask. W ten sposób można zapobiec uwięzieniu dzieci w środku urządzenia.

Ogólne instrukcje

- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia należy utrzymywać w czystości i bez jakichkolwiek przeszkód.
- Do przyspieszenia procesu rozmrażania nie wolno używać urządzeń mechanicznych ani innych środków.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić układu chłodzenia.
- Do urządzeń nie należy wkładać innych urządzeń elektrycznych, np. kostkarek do lodu, o ile nie jest to zalecane przez producenta.
- Jeśli w środku urządzenia znajduje się żarówka, nie wolno jej dotykać. Jeżeli urządzenie pracuje przez dłuższy czas, może się nagrzewać. Żarówka dostarczona z tym urządzeniem jest specjalną żarówką, która może być używana tylko z tym urządzeniem. Nie nadaje się ona do oświetlania pomieszczeń. Nie wolno używać urządzenia bez żarówki.
- Podczas ustawiania urządzenia należy uważać, aby nie przygnieść lub nie uszkodzić przewodu zasilającego.
- W urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, np. aerozoli i sprayów zawierających gaz palny.
- Podczas transportu i instalacji urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych części układu chłodzenia.

- Urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł zapłonu i otwartego ognia.
- Pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie, należy regularnie wietrzyć.
- Jakakolwiek zmiana specyfikacji lub modyfikacja tego produktu jest niebezpieczna.
- Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować zwarcie, pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Wszystkie elementy elektryczne (wtyczka, przewód zasilający i sprężarka) muszą być wymieniane przez autoryzowane centrum serwisowe lub wykwalifikowanych pracowników serwisu.
- Przewodu zasilającego nie wolno przedłużać za pomocą innego przewodu.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić wtyczki. Uszkodzona wtyczka może się przegrzać i spowodować pożar.
Zniszczona lub uszkodzona wtyczka może się przegrzać i spowodować pożar.
- Należy upewnić się, że gniazdko elektryczne znajduje się w pobliżu urządzenia.
- Nie należy ciągnąć za przewód zasilający.
- Uszkodzonej wtyczki nie należy podłączać do gniazdka elektrycznego.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
- Urządzenie jest ciężkie. Podczas przenoszenia urządzenia należy zachować ostrożność.
- Nie należy dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Urządzenia nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i użytku w podobnych środowiskach. Przykład:

- Kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- Hotele, motele i inne obiekty noclegowe
- Pensjonaty itp.
- Catering itp.

Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy izobutan (R600a), który jest przyjazny dla środowiska naturalnego. Mimo że jest on łatwopalny, nie niszczy warstwy ozonowej i nie zwiększa efektu cieplarnianego. Zastosowanie tego czynnika chłodniczego jednak doprowadziło do niewielkiego wzrostu poziomu hałasu urządzenia. Oprócz hałasu sprężarki można usłyszeć także przepływ czynnika chłodniczego w układzie. Jest to nieuniknione i nie ma to żadnego negatywnego wpływu na wydajność urządzenia. Podczas transportu i ustawiania urządzenia należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić części układu chłodzenia. Wyciek czynnika chłodniczego może spowodować uszkodzenie oczu.

Uwagi dot. obsługi urządzenia

- Do urządzenia nie należy wkładać gorących potraw.
- Żywności nie należy umieszczać bezpośrednio przy tylnej ścianie lodówki.
- Rozmrożonych produktów nie wolno ponownie zamrażać.
- Pakowane mrożonki należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producenta.
- W zamrażarce nie należy umieszczać napojów gazowanych, ponieważ wytwarzane przez nie ciśnienie może spowodować ich wybuch i uszkodzenie urządzenia.
- Drzwi należy otwierać jak najrzadziej.
- Nie należy pozostawiać otwartych drzwiczek.
- Nie należy ustawiać termostatu na zbyt niską temperaturę.
- W celu zmniejszenia zużycia energii należy w urządzeniu pozostawić wszystkie akcesoria (szuflady, półki itp.).

Wskazówki dot. montażu

- Przed instalacją należy zdjąć wszystkie części opakowania i sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń. Jeśli jest ono uszkodzone, nie należy go używać. Wszelkie uszkodzenia należy natychmiast zgłaszać producentowi. Oryginalne opakowanie należy zachować w celu ewentualnej wysyłki zwrotnej.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy odczekać co najmniej cztery godziny, aby płyn chłodzący mógł zostać rozprowadzony w układzie chłodzenia.
- Wokół urządzenia należy zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza. W przeciwnym razie urządzenie może się przegrzać.
- Jeśli to możliwe, elementy dystansowe w urządzeniu powinny znajdować się na swoim miejscu. Zapobiega to poparzeniom spowodowanym dotknięciem gorącej sprężarki lub parownika.
- Urządzenia nie należy instalować w pobliżu grzejników lub pieców.
- Po zainstalowaniu urządzenia wtyczka musi być zawsze dostępna.
- Urządzenie należy umieścić w miejscu, gdzie temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej określonej na tabliczce znamionowej urządzenia:

SN	Rozszerzona umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 10-32°C.
N	Umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-32°C.
ST	Subtropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia 16-38°C.
T	Tropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-43°C.

Wskazówki dot. czyszczenia i konserwacji

- Przed czyszczeniem i konserwacją należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Urządzenia nie należy czyścić za pomocą metalowych przedmiotów. Do usuwania szronu z urządzenia nie należy używać ostrych przedmiotów. Należy użyć plastikowej skrobaczki.
- Wszelkie czynności związane z konserwacją urządzenia muszą być wykonywane przez elektryka lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

Instrukcje dot. lodówki

- Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat nie wolno dotykać lodówki podczas wkładania i wyjmowania żywności.
- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przyciśnięty ani uszkodzony.
- Urządzenie należy podłączać do osobnego gniazdka elektrycznego.

Aby uniknąć zepsucia żywności należy postępować zgodnie z instrukcjami poniżej:

- Otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą wejść w kontakt z żywnością. Należy regularnie czyścić odpływ wody.
- Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach, aby mięso ani ryby nie dotykały innych produktów spożywczych ani na nie nie kapały.

Instrukcje dot. zamrażarki


- Zamrażarka jest przeznaczona do przechowywania mrożonej żywności.
- Jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe zamrażarki nie są przeznaczone do zamrażania świeżej żywności.
- Jeśli zamrażarka będzie pustą przez dłuższy czas, należy ją wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, wysuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec tworzeniu się pleśni w urządzeniu.



UWAGA:

Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia należy zwrócić uwagę na symbol po lewej stronie, który znajduje się z tyłu urządzenia lub na jego sprężarce. Ostrzega on przez możliwym pożarem. W obwodzie czynnika chłodniczego i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji należy trzymać urządzenie z dala od źródeł ognia.

OPIS URZĄDZENIA

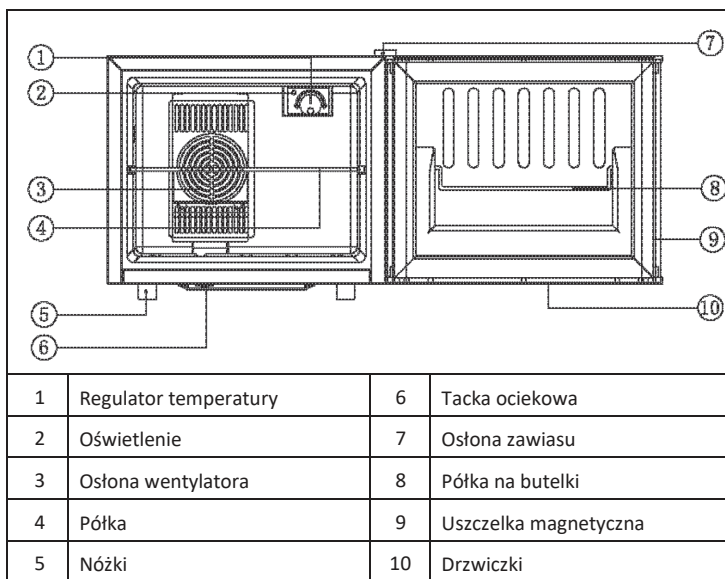

INSTALACJA URZĄDZENIA

- Zainstaluj urządzenie w odpowiednim miejscu, z dala od ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur.
- Pozostaw wystarczająco dużo miejsca pomiędzy minilodówką a ścianą, aby móc swobodnie otwierać drzwi.
- Minilodówka nie nadaje się do instalacji do zabudowy.
- Urządzenie postaw na solidnej i stabilnej powierzchni.
- Pozostaw co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni między bokami urządzenia a ścianą i 10 cm między tyłem a ścianą.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Starannie wyczyść urządzenie, szczególnie jego wnętrze (zob. rozdział „Czyszczenie i konserwacja”).
- Jeśli części wewnętrzne nie są umieszczone prawidłowo, dostosuj je zgodnie z opisem w sekcji „Opis produktu”.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

- 1 Wyczyść urządzenie. Zewnętrzną powierzchnię wytrzyj miękką ściereczką.
- 2 Wnętrze urządzenia wytrzyj wilgotną ściereczką.
- 3 Przewód zasilający podłącz do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
- 4 Obróć pokrętkę termostatu do pozycji „5” lub „low”.
- 5 Przed umieszczeniem żywności w urządzeniu należy zamknąć drzwi i pozostawić lodówkę włączoną na 1–2 godziny.

Zwykła praca urządzenia

Gdy urządzenie działa z pełną mocą, migają dwa wskaźniki LED. Czerwony wskaźnik wskazuje poziom mocy. Zielony wskaźnik wskazuje stan wylotu układu chłodzenia. Podczas gdy wentylator w lodówce zacznie działać, światło pod regulatorem temperatury wyłączy się automatycznie po otwarciu drzwi.

Ustawienia temperatury

- Aby ustawić temperaturę w urządzeniu, należy ustawić regulator temperatury w pozycji HIGH – najwyższa temperatura. Pozycja LOW – najniższa temperatura. Zakres temperatur w urządzeniu: 4,5–15°C.
- Gdy temperatura zostanie ustawiona w jednej konkretnej pozycji, a temperatura wewnątrz ją osiągnie, włączy się automatyczny system kontroli temperatury i układ chłodzenia przejdzie do stanu utrzymywania temperatury.

Uwaga: Odczekaj 3–5 minut przed wyjęciem wtyczki z gniazdka elektrycznego. Jeśli urządzenie uruchomi się ponownie zbyt szybko, nie musi ono działać prawidłowo.

Prędkość chłodzenia

Temperaturę w urządzeniu można obniżyć do 4,5°C (w zależności od modelu) w ciągu 2 godzin (jeśli urządzenie jest puste). Po ustawieniu regulatora urządzenie osiąga ustawioną temperaturę. Czas ten zależy od zakresu zmian i temperatury otoczenia.

Przechowywanie żywności

Po 1–2 godzinach można w urządzeniu umieścić żywność. Zakres temperatur: 4,5–15°C.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj środków rysujących powierzchnie ani rozpuszczalników.
- Wyłącz lodówkę, obracając regulator temperatury w dół i wyciągając wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Wytrzyj wewnętrzną i na zewnętrzną część minibaru wilgotną ściereczką i niewielką ilością płynu do mycia naczyń.
- Wyczyść pojemniki, akcesoria i uszczelki ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń, opłucz je, a następnie starannie wysusz.
- Wyczyść uszczelkę wodą z płynem do mycia naczyń.
- Włóż wszystkie akcesoria do urządzenia, podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego i ustaw regulator temperatury w wymaganej pozycji.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Wtyczka nie jest podłączona lub jest podłączona nieprawidłowo.	Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
	Przepalony lub uszkodzony bezpiecznik.	Sprawdź bezpiecznik, a w razie potrzeby go wymień.
Jedzenie jest za gorące.	Nieprawidłowo ustawiona temperatura.	Patrz część „Ustawienie temperatury”.
	Drzwi były otwarte zbyt długo.	Drzwi otwieraj tylko na krótki czas.
	W ciągu ostatnich 24 godzin do urządzenia włożono zbyt dużo produktów.	Tymczasowo ustaw regulator temperatury na niższą temperaturę.
	Urządzenie znajduje się w pobliżu źródła ciepła.	Patrz część „Umieszczenie urządzenia”.
Urządzenie chłodzi zbyt mocno.	Regulator temperatury jest ustawiony na bardzo niską temperaturę.	Tymczasowo ustaw regulator temperatury na wyższą temperaturę.
Niezwyczajny hałas.	Urządzenie nie jest wypoziomowane.	Ponownie wyreguluj nóżki urządzenia.
	Urządzenie dotyka ściany lub innych przedmiotów.	Ostrożnie przesunąć urządzenie.
	Część urządzenia, np. rurka z jego tyłu, dotyka innej części urządzenia lub ściany.	W razie potrzeby ostrożnie zegnij część, która dotyka innego obiektu.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE to oznakowanie na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Na podstawie powyższej dyrektywy urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z niewłaściwej utylizacji urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości recyklingu tego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub służbami oczyszczania miasta.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy

KLARSTEIN NIETSVAT
SRATK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSVAT
SRATK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSVAT
SRATK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSVAT