

ZESTAW DO DEPILACJI

Model NR:C96-LS002

INSTRUKCJA OBSŁUGI




Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi opisują zasady prawidłowego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

OPIS I FUNKCJE

Dziękujemy za zakup zestawu do depilacji, z którym możesz łatwo i efektywnie usuwać niepożądane owłosienie.

1. Możliwość wyboru jednej z dwóch prędkości dysków głowicy depilującej, które wychwytyją nawet najkrótsze włoski wraz z cebulkami. Skóra pozostaje gładka i bez włosków przez kilka tygodni.
2. Funkcja modelowania owłosienia umożliwia skracanie włosków.
3. Depilator wymaga ładowania przez około 8 godzin, po czym można go używać przez 30 do 40 minut.
4. Gdy bateria (akumulatory) depilatora jest na granicy wyczerpania, można do urządzenia podłączyć ładowarkę i kontynuować depilację.

WYKAZ ELEMENTÓW

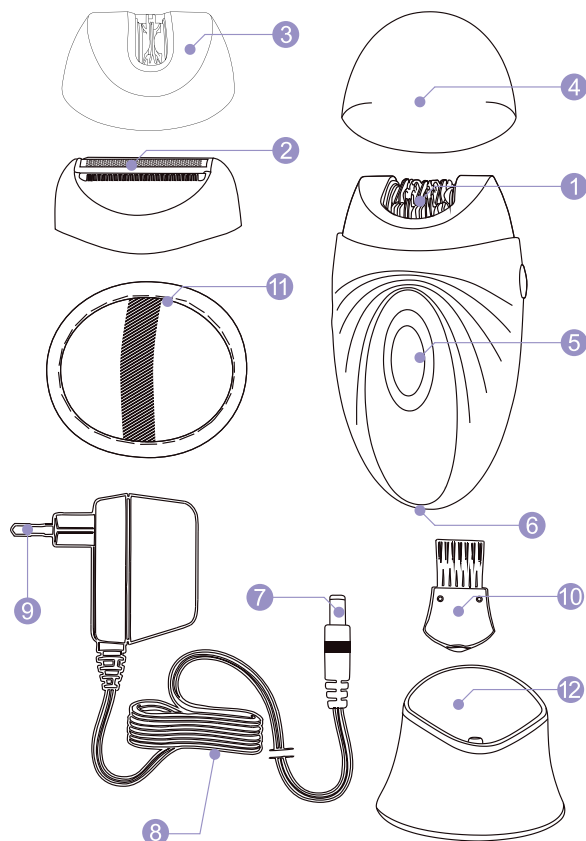

1. głowica depilująca
2. głowica goląca
3. głowica z pęsetą (dla miejsc trudno dostępnych)
4. pokrywa głowicy
5. załącz/wyłącz/regulacja prędkości
6. gniazdo ładowarki
7. wtyczka ładowarki
8. przewód ładowarki
9. ładowarka
10. szczoteczka do czyszczenia
11. gąbka masująca
12. podstawka ładowarki


WAŻNE

Przed rozpoczęciem użytkowania należy się zapoznać z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie. Przed podłączeniem ładowarki do gniazdka należy upewnić się, że napięcie w sieci elektrycznej odpowiada napięciu znamionowemu urządzenia. Regularne czyszczenie i odpowiednia konserwacja zapewniają osiągnięcie oczekiwanych efektów oraz przedłużają żywotność depilatora. Nie wolno dopuścić do kontaktu urządzenia z wodą. Należy unikać kontaktu załączonego urządzenia z włosami, brwiami, rzęsami i elementami ubrania, aby nie doprowadzić do zranienia. Używanie depilatora może na początku powodować powstawanie zaczerwienień lub podrażnień skóry. Jest to normalna reakcja skóry, jednak szybko zanikająca. Jeżeli podrażnienia nie znikną w ciągu trzech dni, należy zasięgnąć porady lekarza. Urządzenie powinno być ładowane wyłącznie przy pomocy oryginalnej ładowarki, dostarczanej wraz z nim. Naprawę uszkodzonego urządzenia należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi. Urządzenie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

Upewnij się, że skóra jest sucha, czysta i odtłuszczona. Nie wolno używać żadnych kremów przed depilacją. Depilację łatwiej wykonuje się po kąpeli lub prysznicu. Przed rozpoczęciem depilacji należy upewnić się, że skóra jest całkowicie sucha. Po zakończeniu depilacji można poddać skórę dezynfekcji, aby obniżyć ryzyko wystąpienia podrażnienia.

SPOSÓB UŻYCIA

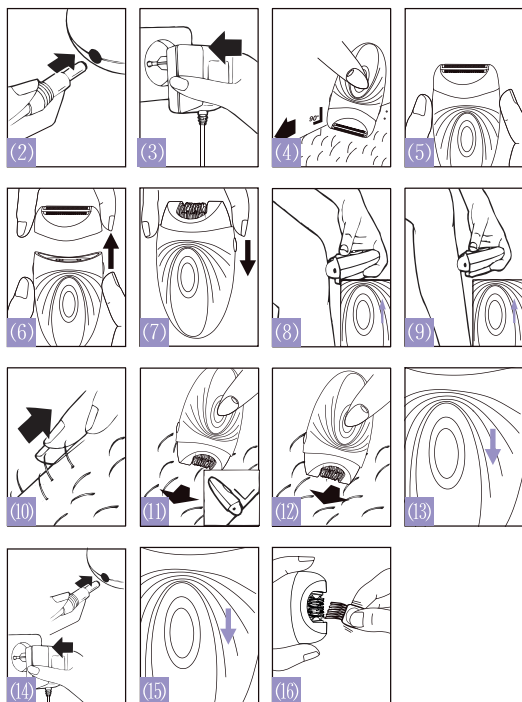

1. Przełącz wyłącznik w pozycję ON i sprawdź stan baterii (akumulatora). Jeżeli bateria jest wyczerpana, wsuń wtyczkę kabla ładowarki do gniazda w urządzeniu (2) a ładowarkę podłącz do sieci elektrycznej (3).

A) GOLENIE

Żałóż głowicę golącą na urządzenie. Dla osiągnięcia jak najlepszych rezultatów, przesuwaj urządzeniem po skórze pod włos (4). Wolną ręką napinaj skórę.

B) DEPILACJA

Naciśnij przycisk zwalniający głowicę (5), zdejmij niepotrzebną głowicę (6) i żałóż głowicę depilującą (7). Depilując obszary mniej owłosione, trudno dostępne, miejsca w których bezpośrednio pod skórą znajduje się kość (kolana i kostki) oraz łokcie, wybierz prędkość 1 (8). Miejsca mocniej owłosione depiluj z prędkością 2 (9). Wolną ręką napinaj skórę tak, żeby włoski stawały się (10). Ustaw depilator pionowo w stosunku do powierzchni skóry tak, żeby wyłącznik ON/OFF był ustawiony w stronę kierunku depilacji. Przesuwaj delikatnie depilatorem po skórze pod włos (12). Aby wyłączyć depilator przesunąć wyłącznik ON/OFF w pozycję 0 (13). Po zakończeniu depilacji, wyłącz urządzenie i podłącz je do ładowarki. Rozpoczęcie ładowania sygnalizowane jest zapaleniem się lampki (14). Bateria jest całkowicie naładowana po około 8 godzinach.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby depilacja przebiegała łatwo i przynosiła zadowalające efekty, należy czyścić depilator każdorazowo po użyciu. Wyłącz urządzenie (15). Wyczyść głowicę i pozostałe elementy, króro można wyczyścić szczoteczką (16). Pod żadnym pozorem nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie. Do czyszczenia plastikowego korpusu urządzenia nie wolno używać agresywnych środków czyszczących, benzyny, acetonu itp. Pod żadnym pozorem nie wolno wyjmować dysków z głowicy depilującej.



Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Po upływie okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.