

MEDION®

Instrukcja obsługi



Retro boombox DAB+

MEDION® LIFE® P66538 (MD 44538)

Spis treści

1.	Informacje na temat niniejszej instrukcji obsługi	39
1.1.	Objaśnienie symboli	39
2.	Poprawne użycie	41
3.	Deklaracja zgodności UE	42
4.	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	42
4.1.	Ograniczona grupa osób	42
4.2.	Bezpieczeństwo użytkowania	43
4.3.	Miejsce instalacji	43
4.4.	Remont.....	44
4.5.	Temperatura otoczenia	44
4.6.	Zasilacz	45
4.7.	Odtwarzacz CD	46
4.8.	Baterie	46
5.	Zawartość Paczki.....	48
6.	Przegląd urządzenia.....	49
6.1.	Przód.....	49
6.2.	Z powrotem	50
7.	Rozpoczęcie pracy	51
7.1.	Konfiguracja kieszeni na płytę CD.....	51
7.2.	Praca bateryjna – włożenie baterii do urządzenia głównego	51
7.3.	Zasilanie sieciowe – podłączenie przewodu sieciowego.....	51
7.4.	Regulacja anteny	51
8.	Podłączanie słuchawek.....	52
9.	Podłączanie mikrofonów.....	52
10.	Włączenie urządzenia/tryb czuwania.....	53
11.	Funkcje audio	53
11.1.	Tom	53
11.2.	Wysokie/basowe.....	53
11.3.	X-Bass.....	53
12.	Radia.....	54
12.1.	Wybieranie stereo/mono FM i DAB.....	54
12.2.	Ustawianie stacji FM.....	54
12.3.	Tryb DAB.....	54
13.	Notatki o mediach	57
14.	Odtwarzanie płyt CD/urządzeń pamięci masowej USB/MicroSD	57
14.1.	Wkładanie płyty CD.....	57
14.2.	Wkładanie pamięci USB	58
14.3.	Wkładanie urządzeń pamięci masowej MicroSD	58
14.4.	Rozpoczęcie/wstrzymanie/zakończenie odtwarzania.....	58
14.5.	Wybór utworu, szybkie przewijanie do tytułu/do przodu.....	58

14.6. Wybór folderu	58
14.7. Programowanie kolejności odtwarzania utworów	59
14.8. Funkcje powtarzania	59
15. Obsługa kasyty	59
15.1. Wkładanie/wyjmowanie kasyty.....	59
15.2. Odtwarzanie, zatrzymywanie i wstrzymywanie kasyty.....	59
15.3. Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu	60
15.4. Nagranie na kasecie	60
16. Nagrywanie na urządzeniu pamięci masowej USB/MicroSD.....	60
16.1. Nagrywanie z płyty CD	60
16.2. Nagrywanie z kasyty	61
16.3. Nagranie z radia	61
17. Tryb Bluetooth.....	61
18. Podłączanie zewnętrznego urządzenia odtwarzającego.....	62
19. Czyszczenie	63
20. Przechowywanie urządzenia, gdy nie jest ono używane.....	63
21. Rozwiązywanie problemów	63
22. Utylizacja	65
23. Dane techniczne	66

1. Informacje o niniejszej instrukcji obsługi



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z korzystania z tego urządzenia.

Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się ze wskazówkami bezpieczeństwa i instrukcją obsługi. Należy zwrócić uwagę na ostrzeżenia znajdujące się na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Zawsze przechowuj instrukcję obsługi pod ręką. W przypadku sprzedaży lub oddawania urządzenia należy przekazać także niniejszą instrukcję obsługi. Jest niezbędnym składnikiem produktu.

1.1. Objaśnienie symboli

Jeśli blok tekstu jest oznaczony jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, należy unikać zagrożeń opisanych w tym tekście, aby zapobiec opisanym tam potencjalnym konsekwencjom.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie: ryzyko śmiertelnych obrażeń!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: ryzyko śmiertelnych obrażeń i/lub poważnych, nieodwracalnych obrażeń!



OSTROŻNOŚĆ!

Ostrzeżenie: ryzyko lekkich i/lub umiarkowanych obrażeń!



Bardziej szczegółowe informacje na temat korzystania z urządzenia



Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi!



OSTRZEŻENIE!

Uwaga: ryzyko porażenia prądem!



OSTRZEŻENIE!

Uwaga: ryzyko materiałów wybuchowych!



OSTRZEŻENIE!

Uwaga: ryzyko oparzeń chemicznych!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: niebezpieczeństwo spowodowane dużą głośnością!

- Punktor/informacja o etapach operacji
- Instrukcja do wykonania
- Instrukcje bezpieczeństwa, których należy przestrzegać

2. Właściwe użytkowanie

Z urządzenia można korzystać na wiele sposobów:

Urządzenie przeznaczone jest do odtwarzania nośników dźwiękowych zapisanych na kartach pamięci SD/MMC, pendrive'ach USB i kasetach audio oraz do odbioru radia DAB i FM.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, a nie do użytku przemysłowego/komercyjnego.

Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użytkowania:

- Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnego wyposażenia dodatkowego, które nie zostało przez nas zatwierdzone lub dostarczone.
- Używaj wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.
- Przestrzegaj wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, zwłaszcza informacji dotyczących bezpieczeństwa. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.
- Nie używaj urządzenia w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Dotyczy to stacji benzynowych, magazynów paliw oraz obszarów przetwarzania rozpuszczalników. Tego urządzenia nie wolno również używać w obszarach, w których powietrze jest obciążone cząstkami stałymi (np. mąką lub pyłem drzewnym).
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalne warunki. Unikać:
 - wysoka wilgotność lub mokre warunki
 - ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury
 - bezpośrednie działanie promieni słonecznych
 - otwarty ogień.

3. Deklaracja zgodności UE

MEDION AG niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu MD 44538 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE (dyrektywa RE), a także dyrektywą 2009/125/WE (dyrektywa w sprawie ekoprojektu) i dyrektywą 2011/65/UE (dyrektywa RoHS). Pełna deklaracja zgodności UE jest dostępna pod adresem: www.medion.com/conformity.

4. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

4.1. Ograniczona grupa osób



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zranienia!

Ryzyko obrażeń u osób z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi (na przykład osoby częściowo niepełnosprawne lub osoby starsze z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi lub umysłowymi) lub osób bez doświadczenia i wiedzy (takich jak starsze dzieci).

-To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zostały zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie z tego wynikają.

-Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

-Trzymaj urządzenie i jego akcesoria poza zasięgiem dzieci.

-Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci.

-Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać z daleka od urządzenia i kabla zasilającego.

4.2. Bezpieczeństwo obsługi

- Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić je pod kątem uszkodzeń. Uszkodzone lub wadliwe urządzenie lub kabel sieciowy nie mogą być używane.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzeń elektrycznych bez nadzoru.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko zadławienia i uduszenia!

Folia opakowaniowa może zostać połączona lub nieprawidłowo użyta, co stwarza ryzyko zadławienia i uduszenia.

- Materiały opakowaniowe, takie jak folia lub torby plastikowe, należy trzymać z dala od dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.

4.3. Miejsce instalacji

- Urządzenie należy ustawiać wyłącznie na równych, stabilnych powierzchniach.
- Chroń urządzenie przed uderzeniami i wibracjami.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach o dużej wilgotności (np. łazienki). Upewnij się, że wykonałeś następujące czynności:

- Aby zapewnić odpowiednią wentylację, nie zakrywaj otworów wentylacyjnych.
Wentylacja nie może być zakłócana poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
- Pozostaw co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni po bokach i u góry urządzenia, jeśli jest ono ustawione na półce lub w podobnej zamkniętej przestrzeni.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie źródeł ciepła (np. grzejniki, światło słoneczne).

-
- Nie umieszczaj otwartego ognia (np. zapalonych świec) w pobliżu urządzenia lub na nim.
 - Unikać kontaktu z wilgocią, wodą i rozpryskami. Nie stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych cieczą, np. wazonów, na urządzeniu lub obok niego.
 - Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu pól magnetycznych (na przykład telewizorów lub innych głośników).

4.4. Remont

- Skontaktuj się z obsługą klienta, jeśli:
 - kabel sieciowy jest spalony lub uszkodzony
 - do urządzenia dostała się ciecz
 - urządzenie nie działa prawidłowo
 - urządzenie upadło lub obudowa jest uszkodzona.
- Naprawy urządzenia powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.

4,5. Temperatura otoczenia

- Urządzenie może być używane i przechowywane wyłącznie w temperaturze otoczenia i wilgotności względnej określonej w danych technicznych.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko porażenia prądem!

Większe zmiany temperatury lub wahania wilgotności mogą spowodować gromadzenie się wilgoci w urządzeniu w wyniku kondensacji, co może spowodować zwarcie elektryczne.

- Po przetransportowaniu urządzenia należy odczekać aż osiągnie temperaturę otoczenia przed jego włączeniem.

4.6. Zasilacz

- Urządzenie klasy ochronności II należy używać wyłącznie w uziemionym gniazdku elektrycznym 240 V~, 50 Hz, które znajduje się w pobliżu i jest łatwo dostępne, lub wkładając 8 baterii 1,5 V, UM-1/D/R20 do komory baterii.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko porażenia prądem!

Nawet gdy urządzenie jest wyłączone, niektóre elementy są pod napięciem.

- W celu przzerwania zasilania urządzenia lub całkowitego odłączenia urządzenia od źródła zasilania należy wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka i wyjąć baterie z urządzenia.

- Upewnij się, że kabel zasilający nie stwarza ryzyka potknięcia. Kabel zasilający nie może być przytrzaśnięty, przygnieciony ani przebiegać po gorących powierzchniach.
- Przed czyszczeniem należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko porażenia prądem!

Urządzenie zawiera części pod napięciem. Stwarzają ryzyko porażenia prądem lub pożaru w przypadku niezamierzonego zwarcia.

- Nigdy nie otwieraj obudowy i nie wkładaj żadnych przedmiotów przez szczeliny i otwory do urządzenia!

- Nie kładź żadnych przedmiotów na kablu, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.
- Trzymaj urządzenie w odległości co najmniej jednego metra od źródeł zakłóceń o wysokiej częstotliwości lub zakłóceń magnetycznych (telewizory, głośniki, telefony komórkowe itp.), aby uniknąć nieprawidłowego działania i utraty danych.
- W sytuacji awaryjnej, jeśli na przykład zauważysz dym wydobywający się z urządzenia lub wydaje ono nietypowe dźwięki, odłącz je od głównego źródła zasilania lub wyjmij baterie.

-
- Wtyczka musi być zawsze łatwo dostępna w sytuacji awaryjnej. Z tego powodu ważne jest, aby gniazdko elektryczne było zawsze łatwo dostępne.
 - Urządzenie zużywa niewielką ilość prądu, nawet gdy jest wyłączone. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie należy odłączyć je od gniazdko elektrycznego lub wyjąć baterie z komory baterii.
 - Zawsze trzymaj za wtyczkę podczas odłączania jej od gniazdko. Nigdy nie ciągnij za kabel.
 - Nigdy nie odłączaj wtyczki sieciowej mokrymi rękami. Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
 - Odłącz urządzenie od gniazdko elektrycznego, jeśli nie będzie ono używane przez dłuższy czas (np. wyjeżdżasz na wakacje) lub podczas burzy, gdy istnieje ryzyko uderzenia pioruna.

4.7. odtwarzacz CD



Odtwarzacz CD jest produktem laserowym klasy 1. Urządzenie posiada system bezpieczeństwa, który zapobiega wydostawaniu się niebezpiecznych wiązek lasera podczas normalnego użytkowania. Aby uniknąć obrażeń oczu, nigdy nie modyfikuj ani nie niszczy systemu bezpieczeństwa urządzenia.

4.8. Baterie

Urządzenie może być zasilane bateriami. Proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Nowe i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie połkaj baterii, ponieważ mogą spowodować oparzenia chemiczne. Baterie to nie zabawka!

-
- Unikaj kontaktu z kwasem akumulatorowym. W przypadku kontaktu kwasu akumulatorowego ze skórą, oczami lub błonami śluzowymi należy przemyć zanieczyszczone miejsca dużą ilością czystej wody i jak najszybciej zgłosić się do lekarza.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko oparzeń chemicznych!

Połknięcie baterii może w ciągu dwóch godzin spowodować poważne wewnętrzne oparzenia chemiczne, które mogą zakończyć się śmiercią.

- Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub dostały się do jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Przestań używać urządzenia, jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo i trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Przed włożeniem baterii należy sprawdzić czy styki w urządzeniu oraz na bateriach są czyste i w razie potrzeby je oczyścić.
- Zawsze używaj nowych baterii tego samego typu. Nigdy nie używaj razem starych i nowych baterii.
- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na polaryzację (+/-) urządzenia.
- Nieprawidłowa wymiana baterii grozi eksplozją! Baterie wymieniaj wyłącznie na baterie tego samego lub równoważnego typu.
- Nigdy nie próbuj ładować baterii jednorazowych. Ryzyko eksplozji!
- Nigdy nie wystawiaj baterii na działanie nadmiernego ciepła (takiego jak bezpośrednie światło słoneczne, ogień itp.).
- Przechowuj baterie w chłodnym i suchym miejscu. Silne, bezpośrednie ciepło może uszkodzić akumulatory. Nie narażaj urządzenia na działanie źródeł intensywnego ciepła.
- Nigdy nie zwieraj akumulatorów.
- Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.

-Natychmiast usuń wyciekające baterie z urządzenia. Przed włożeniem nowych baterii oczyść styki. Kwas akumulatorowy może powodować oparzenia chemiczne!

-Zawsze wyjmuj wyczerpane baterie z urządzenia. Rozładowane baterie mają tendencję do łatwego wyciekania.

-Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.

5. Zawartość opakowania



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko zadławienia i uduszenia!

Istnieje ryzyko zadławienia i uduszenia w wyniku połknięcia lub wdychania małych części lub opakowania z tworzywa sztucznego.

-Plastikowe opakowanie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.


- Wyjmij produkt z opakowania i usuń cały materiał opakowaniowy. Sprawdź swój zakup, aby upewnić się, że wszystkie elementy są uwzględnione. Jeśli czegoś brakuje, skontaktuj się z nami w ciągu 14 dni od zakupu.

Wraz z produktem dostarczane są następujące elementy:

- Boombox w stylu retro z lat 80-tych
- Kabel sieciowy
- Dokumentacja

6. Przegląd urządzenia

6.1. Przód

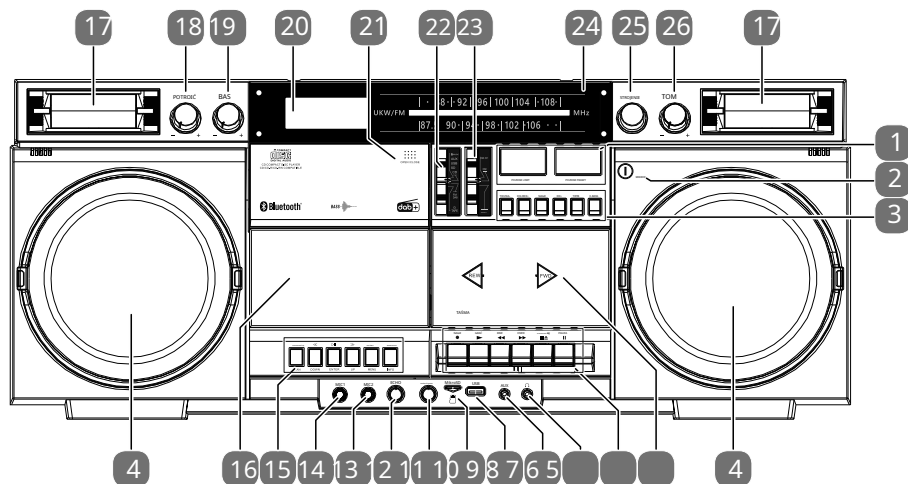

- 1) Lewy/prawy wyświetlacz głośności
- 2) Wbudowany mikrofon
- 3) **FOLDER-/FOLDER+**–Wybierz poprzedni/następny folder **NAGR**–Rozpocznij nagrywanie (USB/MicroSD) **DEL**–Usuń nagranie (USB/MicroSD) **TRYB**–Przełączanie pomiędzy trybem USB/Bluetooth **X-BASS**–Włączanie/wyłączanie wzmocnienia basów
Głośnik
- 4)
- 5) Kieszonka na kasety
- 6) Obsługa kasyety
NAGR -Rozpocznij nagrywanie
GRAĆ -Rozpocznij odtwarzanie **REW**
- Przewijanie do tyłu
FFWD - Szybkie przewijanie do przodu **STOP/EJ** – Zatrzymaj odtwarzanie/wysuń kasety
PAUZA - Wstrzymaj/wznów odtwarzanie
- 7) – Port do podłączenia słuchawek **AUX**–Port do
- 8) podłączenia zewnętrznego urządzenia audio **USB**–Port do
- 9) podłączenia urządzenia pamięci masowej USB
- 10) **MIKROSD**–Port przyłączeniowy dla urządzenia pamięci masowej MicroSD
- 11) **GŁOŚNOŚĆ MIKROF**–Kontroler głośności mikrofonu
- 12) **ECHO**–Kontroler efektu echa mikrofonu
- 13) **MIC2**–Port do podłączenia mikrofonu 2
- 14) **MIC1**–Port do podłączenia mikrofonu 1

15) Przycisk obsługi CD/USB/MicroSD i radia DAB: **ZATRZYMYWAĆ SIĘ**–

Zatrzymaj odtwarzanie;**SKANOWANIE**–DAB: wyszukiwanie stacji

- -Poprzedni utwór/przebieg do tyłu;**W DÓŁ**–DAB: poprzedni utwór, nawigacja w dół menu

---Rozpocznij/wstrzymaj odtwarzanie;**WCHODZIĆ**–DAB: potwierdzenie wyboru w menu

- -Następny utwór, przebieg do przodu;**W GÓRĘ**–DAB: nawigacja w górę menu

WAŁÓWKA–Funkcja programu;**MENU**–Otwórz/zamknij menu DAB

REPREZENTANT–Wybierz tryb odtwarzania (CD);**INFORMACJE**–DAB: wyświetlanie informacji o stacji

16) Kieszka na płytę CD

17) Tweeter

18) **POTROIĆ**–Kontrola wysokich tonów

19) **BAS**–Kontrola basu

20) Wyświetlacz

21) Otwórz kieszka na płytę CD

22) Przełącznik trybu pracy**MUZYKA/AUX/USB/SD;płyta CD;FM/DAB;TAŚMA**–
Wybierz tryb pracy


23) **FM ST/FM;ZIMNICA**–FM stereo/mono; ZIMNICA

24) Skala częstotliwości radiowych

25) **STROJENIE**–Kontrola strojenia

26) **TOM**–Kontrola głośności

6.2. Z powrotem

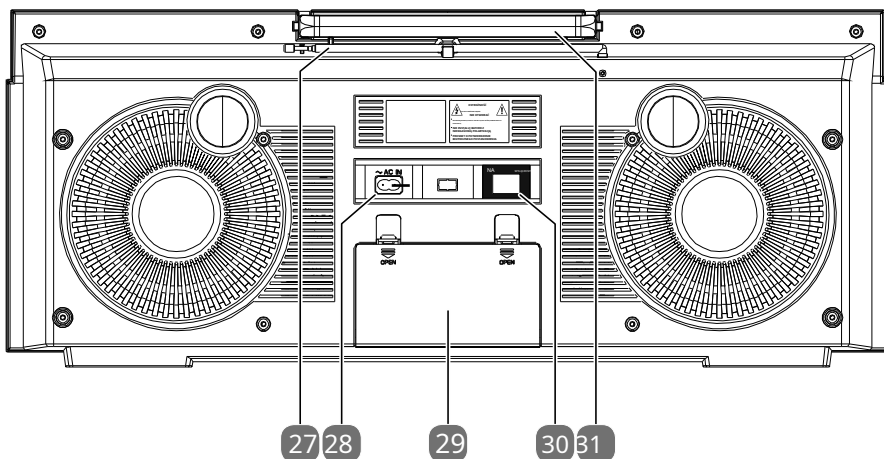

27) Antena teleskopowa FM

28) **~WEJŚCIE AC**–Złącze do wtyczki sieciowej

29) Komora baterii

30) **WŁ./WYŁ.**–Wyłącznik sieciowy

31) Uchwyt

7. Pierwsze kroki

7.1. Konfiguracja kieszeni na płyty CD

-Nacisnąć**OTWARTE ZAMKNIĘTE**na pokrywie kieszeni na płytę CD w prawym górnym rogu.

Otwiera się kieszeń na płytę CD.

- Przed pierwszym użyciem w przegródce znajduje się karton. Usunąć to.
- Zamknij kieszeń na płytę CD.

7.2. Praca bateryjna – włożenie baterii do urządzenia głównego

- Komora baterii znajduje się z tyłu urządzenia. Zwolnij oba
- zatrzaski i zdejmij pokrywę komory baterii.
- Włóż osiem baterii 1,5 V UM-1/D/R20 (nie wchodzi w skład zestawu) tak, aby ujemne bieguny znajdowały się na sprężynach. Patrz schemat w komorze baterii!
- Załóż pokrywę komory baterii. Zatrzaski muszą być zablokowane na swoim miejscu.

Urządzenie zasilane jest z baterii, jeśli do gniazda nie jest podłączony kabel sieciowy**AC**-gniazdo elektryczne.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko eksplozji!

Ryzyko eksplozji w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii.

-Baterie wymieniaj wyłącznie na baterie tego samego lub równoważnego typu.

7.3. Zasilanie sieciowe – podłączenie kabla sieciowego

- Podłącz dostarczony kabel zasilający do**~WEJ.AC**gniazdka z tyłu urządzenia.
- Podłącz kabel sieciowy do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego 240 V ~ 50 Hz.

Urządzenie jest zasilane sieciowo nawet przy jednoczesnym włożeniu baterii.

7.4. Regulacja anteny

Na górze urządzenia znajduje się antena teleskopowa do odbioru sygnału radiowego.

- Delikatnie zwolnij końcówkę anteny z zaczepu po prawej stronie urządzenia. Następnie całkowicie wysuń antenę i obróć ją lub obróć, aby uzyskać optymalny odbiór sygnału radiowego.

8. Podłączanie słuchawek

Z przodu urządzenia znajdziesz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

-Włóż słuchawki z wtykiem jack 3,5 mm do gniazda słuchawkowego. Po podłączeniu słuchawek głośniki są wyłączone. Głośność można nadal regulować, aby zmienić głośność słuchawek.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko uszkodzenia słuchu!

Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu lub utracie słuchu, należy unikać słuchania przy dużej głośności przez dłuższy czas.

-Przed naciśnięciem przycisku odtwarzania ustaw głośność na najniższą wartość.

-Rozpocznij odtwarzanie i zwiększ głośność do komfortowego poziomu.

9. Podłączenie mikrofonów

Urządzenie posiada dwa złącza jack 6,3 mm do podłączenia mikrofonów. Dźwięk z mikrofonów można odtwarzać indywidualnie przez głośniki lub dodatkowo z płytami CD, radiem lub kasetami, a także z urządzenia pamięci masowej.

- Podłącz mikrofon ze złączem jack 6,3 mm do wejścia mikrofonowego **MIC1** lub **MIC2**.
- Głośność mikrofonów można regulować za pomocą przycisku **GŁOŚNOŚĆ MIKROF** kontroler.
- Możesz także dodać efekt echa za pomocą **ECHO** kontroler.

Dźwięk z mikrofonów nie jest wykorzystywany podczas nagrywania na kasetach lub urządzeniach pamięci USB/MicroSD.

10. Włączenie urządzenia/stan gotowości

- Jeżeli urządzenie pracuje w trybie sieciowym, należy najpierw ustawić **WL./WYL.**wyłącznik sieciowy z tyłu urządzenia do **NA**.
- Aby wybrać żądany tryb pracy, należy ustawić przełącznik trybu pracy w jednej z następujących pozycji:
 -  **MUZYKA**–Tryb Bluetooth/Tryb microSD/USB
 - **AUX**–Tryb AUX
 - **plyta CD**–Tryb CD
 - **TAŚMA**–Tryb kasetowy
 - **FM/DAB**–Tryb radia FM i DAB
 -  **TAŚMA**–Tryb czuwania; tryb kasetowy
- W przypadku zasilania sieciowego należy ustawić **WL./WYL.**wyłącznik sieciowy z tyłu urządzenia do **WYŁĄCZONY** aby wyłączyć urządzenie.
- Jeśli urządzenie jest zasilane z baterii, ustaw przełącznik trybu pracy w pozycji  **TAŚMA** aby wyłączyć urządzenie.

11. Funkcje audio

11.1. Tom

-Kontroluj głośność za pomocą **GŁOŚNOŚĆ -/+**kontroler. Poziom głośności (np **U8**) pojawi się na krótko na wyświetlaczu.

11.2. Wysokie/basowe

- Dostosuj wysokie tony za pomocą **WYSOKIE WYSOKIE -/+**
- kontroler. Dostosuj bas za pomocą **BAS -/+**kontroler.

Pozycja środkowa sterownika jest pozycją neutralną. Góra (**TR-6**Do**TR+6**) i bas (**BA-6**Do**BA+6**) na wyświetlaczu pojawi się na krótko.

11.3. X-Bass

- Basy można także wzmocnić, naciskając przycisk **X-BASS**przycisk. Jeżeli doładowanie jest aktywne, na wyświetlaczu pojawi się **HBASS WŁĄCZONY**jest krótko pokazana.
- wciśnij **X-BASS**ponownie, aby wyłączyć wzmocnienie basów. **BAS**znika z wyświetlacza.

12. Radia

-Ustaw przełącznik trybu pracy na**FM/DAB**.

12.1. Wybór stereo/mono FM i DAB

- Ustaw**FM ST/FM/DAB**przełączyć się na jedną z następujących pozycji:
 - **FM ST**–Tryb radia FM, stereo
 - **FM**–Tryb radia FM, mono
 - **ZIMNICA**–Tryb radia DAB

12.2. Ustawianie stacji FM

- Obróć**STROJENIE**kontroler, aby ustawić żądaną częstotliwość. Skala częstotliwości wskazuje wybraną częstotliwość w zakresie FM.

12.3. Tryb DAB

12.3.1. Zakończ wyszukiwanie

-wciśnij**SKANOWANIE**przycisk, aby wyszukać stację.



W przypadku ponownego wyszukiwania stacji lista wcześniej zapisanych stacji zostanie nadpisana.

12.3.2. Wybieranie stacji DAB z listy stacji

- Wybierz żądaną stację z listy stacji, naciskając wielokrotnie przycisk **W DÓŁ** Lub**W GÓRĘ**guziki.
- wciśnij**WCHODZIĆ**kontroler do odtwarzania stacji.

12.3.3. Edycja listy ulubionych DAB

Można ustawić listę ulubionych, korzystając z preferowanej kolejności stacji.

- Ustaw stację zgodnie z opisem w poprzedniej sekcji. wciśnij**MENU**przycisk otwierający menu
- Wybierać**WSTĘPNY SKLEP**naciskając**W DÓŁ**Lub**W GÓRĘ**przyciski i potwierdź za pomocą **WCHODZIĆ**.
- Wybierz żądane gniazdo pamięci (**1Do20**) naciskając**W DÓŁ**Lub**W GÓRĘ**przyciski i potwierdź za pomocą**WCHODZIĆ**aby uratować stację

Wiadomość**USTAWIONE... PRZECHOWYWANE**jest pokazana na wyświetlaczu.

12.3.4. Wybieranie ulubionych DAB

- wciśnij **MENU** przycisk otwierający menu
- Naciskając przycisk **W DÓŁ** lub **W GÓRĘ** przyciski, wybierz **PRZYWOŁYWANIE USTAWIEŃ** i potwierdź za pomocą **WCHODZIĆ**.
- Wybierz żądane gniazdo pamięci (**1 Do 20**) naciskając **W DÓŁ** lub **W GÓRĘ** przyciski i potwierdź za pomocą **WCHODZIĆ** grać na stacji.

Wiadomość **[NAZWA STACJI] ODTWARZANIE** pojawia się na wyświetlaczu.

12.3.5. Wyświetlanie informacji/wybór widoków

wciśnij **INFORMACJE** przycisk kilkakrotnie, aby wyświetlić na wyświetlaczu następujące informacje:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| • Tekst radiowy | • Błąd sygnału |
| • Siła sygnału | • Warianty szybkości transmisji/DAB |
| • Sekcja programu | • Czas |
| • Multipleks | • Data |
| • Blok/częstotliwość | |

12.3.6. Menu DAB-a

Aby poruszać się po menu i dokonywać ustawień, wykonaj następujące czynności:

- wciśnij **MENU** przycisk otwierający menu.
- Wybierz konkretne menu lub konkretną pozycję, naciskając przycisk **W DÓŁ** lub **W GÓRĘ** guziki.
- Otwórz wybrane menu lub potwierdź dokonane ustawienie, naciskając przycisk **W DÓŁ** lub **W GÓRĘ** guziki.
- Zamknij menu naciskając przycisk **MENU** przycisk.

Przegląd menu

Bieżące ustawienie jest pokazane w prawym górnym rogu wyświetlacza i oznaczone symbolem*.

Nazwa menu	Opis
PEŁNE SKANOWANIE	
	Automatyczne wyszukiwanie stacji (patrz także „12.3.1. Wyszukiwanie pełne” na stronie 54)
PRZYWOŁYWANIE USTAWIEŃ	
	Wybierz jedną z maksymalnie 20 zapisanych stacji (patrz też „12.3.2. Wybieranie stacji DAB z listy stacji” na stronie 54).
WSTĘPNY SKLEP	
	Wybierz miejsce w pamięci dla żądanej stacji (patrz także „12.3.3. Edycja listy ulubionych DAB” na stronie 54)
STROJENIE RĘCZNE	
	Ręcznie ustaw stację według częstotliwości.
DRK(Kontrola zakresu dynamicznego)	
WYŁĄCZONY	Kontrola zakresu dynamiki (DRC): wybór kompresji; ustawienie domyślne: wyłączone
NISKI	
WYSOKI	
SUSZONA ŚLIWKA	
	Stacje, które nie są już dostępne, są usuwane/nie są usuwane z listy stacji
SYSTEM	
JĘZYK	Wybierz język menu: angielski, niemiecki, włoski lub francuski
PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH	Przywróć ustawienia fabryczne Wszystkie zapisane ustawienia i stacje zostaną usunięte.
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA	Aktualizacja oprogramowania urządzenia
WERSJA SW	Wyświetlanie wersji oprogramowania

13. Notatki o mediach

Zwróć uwagę na następujące kwestie:

- Ze względu na dużą liczbę różnych systemów plików i formatów plików nie można zagwarantować prawidłowego działania podłączonych pamięci USB.
- W zależności od rozmiaru nośnika danych wykrycie systemu może zająć trochę czasu.
- Obsługiwane systemy plików to FAT16 i FAT32. Obsługiwany format pliku to MP3.
- W zależności od nośnika niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane. Na przykład na płycie audio CD może nie być możliwe wybranie folderu lub informacji o ścieżce.
- Zewnętrzne dyski twarde nie są obsługiwane.

14. Odtwarzanie płyt CD/urządzeń pamięci USB/MicroSD

Można odtwarzać płyty CD oraz urządzenia pamięci masowej USB i MicroSD.

Odtwarzanie płyt CD:

-Ustaw przełącznik trybu pracy na **płyta CD**.

Odtwarzanie płyt CD/urządzeń pamięci microSD:

-Ustaw przełącznik trybu pracy na **MUZYKA/AUX/USB/SD**.

14.1. Wkładanie płyty CD

Upewnij się, że jest ok. 10 cm wolnej przestrzeni z przodu urządzenia, aby pokrywa kieszeni na płytę CD nie była zasłonięta podczas otwierania.

- Nacisnąć **OTWARTE ZAMKNIĘTE** na pokrywie kieszeni na płytę CD, aby ją otworzyć.
- Pokrywa kieszeni na płytę CD otwiera się do przodu. **OP** pojawi się na wyświetlaczu. Umieść płytę CD stroną z etykietą skierowaną do przodu na osi znajdującej się pośrodku kieszeni na płytę CD.
- Naciśnij lekko z boku, tak aby zatrzasknął się na osi.
- Zamknij kieszeń na płytę CD, delikatnie naciskając pokrywę komory. Płyta CD zacznie się obracać i ---- pojawi się na wyświetlaczu.

Jeśli nie włożono żadnej płyty lub jeśli nie można jej odczytać, **NIE** pojawi się na wyświetlaczu.



Przed otwarciem kieszeni na płytę CD poczekaj, aż płyta CD przestanie się obracać. Nacisnąć **ZATRZYMYWAĆ SIĘ** Pierwszy.

14.2. Wkładanie pamięci USB

- Włóż pamięć USB do **USB**Port.
- Wybierać **USB** na wyświetlaczu, naciskając przycisk **TRYB** przycisk.
- Utwory zostaną odczytane i urządzenie natychmiast rozpocznie odtwarzanie pierwszego utworu.



Urządzenia USB nie mogą być ładowane w porcie USB.

14.3. Wkładanie urządzeń pamięci masowej MicroSD

- Włóż urządzenie pamięci masowej MicroSD do **MIKRO SD**Port. Wybierać
- **KART** na wyświetlaczu, naciskając przycisk **TRYB** przycisk.
- Utwory zostaną odczytane i urządzenie natychmiast rozpocznie odtwarzanie pierwszego utworu.

14.4. Rozpoczęcie/wstrzymanie/zakończenie odtwarzania

- Naciśnij przycisk --, aby rozpocząć odtwarzanie utworów. Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij ponownie przycisk. Naciśnij przycisk jeszcze raz, aby wznowić odtwarzanie.
- Można całkowicie zakończyć odtwarzanie za pomocą przycisku **ZATRZYMYWAĆ SIĘ** przycisk.

14.5. Wybór utworu, szybkie przewijanie do tyłu/do przodu

- Naciśnij przycisk -, aby przejść do poprzedniego utworu. Użyj przycisku +, aby przejść do następnego utworu.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk -, aby przewinąć utwór do tyłu lub przytrzymaj przycisk +, aby przewinąć do przodu.

14.6. Wybór folderu

Jeśli odtwarzasz pliki MP3, możesz przechowywać je w różnych folderach, aby ułatwić przeglądanie utworów.

- Zatrzymaj odtwarzanie za pomocą **ZATRZYMYWAĆ SIĘ**.
- Naciśnij albo **TECZKA**-przycisk lub **FOLDER**+przycisk, aby zmienić folder na nośniku danych MP3. Numer wybranego folderu (np **F01**) pojawi się na wyświetlaczu.
- Wybierz żądany utwór za pomocą przycisku - lub +. Naciśnij
- --, aby rozpocząć odtwarzanie w wybranym folderze.

14.7. Programowanie kolejności odtwarzania utworów

Użyj funkcji programu, aby utworzyć własną listę odtwarzania muzyki, wybierając konkretne utwory, które chcesz odtwarzać. Możesz samodzielnie określić kolejność odtwarzania listy.

Postępować w następujący sposób:

- Zatrzymaj odtwarzanie za pomocą **ZATRZYMYWAĆ SIĘ**.
- wciśnij **WAŁÓWKA** przycisk. **WAŁÓWKA** i stanowisko programowe **P01** jest pokazana na wyświetlaczu.
- Teraz naciśnij - lub -, aby wybrać utwór.
- wciśnij **WAŁÓWKA** aby zapisać więcej utworów w ten sam sposób. Naciśnij --,
- aby rozpocząć odtwarzanie zaprogramowanej listy odtwarzania.
- Dwukrotne naciśnięcie - kasuje zaprogramowaną listę odtwarzania. Otwarcie pokrywki kieszeni na płytę CD powoduje również usunięcie programu.

14.8. Powtórz funkcje

- wciśnij **REPREZENTANT** przycisk raz lub kilka razy w trybie odtwarzania, aby przejść przez tryby powtarzania. Urządzenie posiada szereg różnych trybów:
 - Powtórz pojedynczy utwór (**REPREZENTANT** miga na wyświetlaczu)
 - Powtarzaj utwory we wszystkich folderach (**REPREZENTANT** pojawia się stale na wyświetlaczu).

15. Obsługa kasety

-Ustaw przełącznik trybu pracy na **TAŚMA**.

15.1. Wkładanie/wyjmowanie kasety

- wciśnij **STOP/EJ**-przycisk  otwierający kieszeń kasety.
- Włóż kasety do rowków kieszeni, stroną z taśmą skierowaną w dół. Strona przeznaczona do gry jest zwrócona do przodu.
- Zamknij przegródkę.
- Aby wysunąć kasety, naciśnij przycisk **STOP/EJ**-ponownie przycisk . Jeśli odtwarzanie jest aktywne, najpierw zatrzymaj odtwarzanie.

15.2. Odtwarzanie, zatrzymywanie i wstrzymywanie odtwarzania kasety

- wciśnij **GRAĆ**-przycisk, aby rozpocząć odtwarzanie kasety. Odtwarzanie
- można zatrzymać, naciskając przycisk **STOP/EJ**-przycisk. 
- Odtwarzanie można wstrzymać, naciskając przycisk **PAUZA**-przycisk. Naciśnij przycisk ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

Po osiągnięciu końca taśmy odtwarzanie zatrzymuje się automatycznie.

15.3. Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu

- wciśnij **REW** -Lub **FFWD** -przyciski szybkiego przewijania taśmy do przodu lub do tyłu.
- wciśnij **STOP/EJ**-przycisk,  zatrzymać przewijanie do przodu. Możesz także nacisnąć ten przycisk, jeśli taśma dotarła do końca lub początku.

Nie przełączaj natychmiast z szybkiego przewijania do przodu lub do tyłu na odtwarzanie. Najpierw zatrzymaj taśmę, aby zabezpieczyć ją przed zużyciem.

15.4. Nagranie na kasecie

- wciśnij **NAGR**-aby rozpocząć nagrywanie na kasecie. wciśnij
- **PAUZA**przycisk, aby tymczasowo wstrzymać nagrywanie.
- wciśnij **STOP/EJ**-przycisk , jeśli chcesz całkowicie zatrzymać nagrywanie.

16. Nagrywanie na urządzeniu magazynującym USB/MicroSD

Można nagrywać na urządzeniu pamięci masowej USB lub karcie MicroSD ze wszystkich źródeł (CD, kaseta, radio).

16.1. Nagrywanie z płyty CD

Więcej informacji na temat obsługi płyt CD i funkcji odtwarzania można znaleźć w rozdziale „14. Odtwarzanie płyt CD/urządzeń pamięci USB/MicroSD” na stronie 57.

- Ustaw przełącznik trybu pracy na **płyta CD**. Włóż
- płytę CD.
- Włóż urządzenie pamięci masowej USB do **USB**portu lub włóż kartę MicroSD do **MIKRO SD**otwór.
- W razie potrzeby wybierz żądany utwór na płycie CD.
- Rozpocznij nagrywanie na urządzeniu pamięci USB lub karcie MicroSD, naciskając i przytrzymując **NAGR**przycisk aż **NAGR**pojawia się na wyświetlaczu. Natychmiast rozpocznij odtwarzanie płyty CD:
- Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij **DEL**przycisk. **NAGR**nie pojawia się już na wyświetlaczu.

16.2. Nagranie z kasyty

Więcej informacji na temat obsługi kasyty i funkcji odtwarzania można znaleźć w rozdziale „15. Obsługa kasyty” na stronie 59.

- Ustaw przełącznik trybu pracy na
- **TAŚMA**. Włóż kasetę.
- Włóż urządzenie pamięci masowej USB do **USB**portu lub włóż kartę MicroSD do **MIKRO SD**otwór.
- W razie potrzeby wybierz żądane miejsce na kasecie, na które chcesz nagrać.
- Rozpocznij nagrywanie na urządzeniu pamięci USB lub karcie MicroSD, naciskając i przytrzymując **NAGR**przycisk aż **NAGR**pojawia się na wyświetlaczu. Natychmiast rozpocznij odtwarzanie kasyty:
- Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij **DEL**przycisk. **NAGR**nie pojawia się już na wyświetlaczu.

16.3. Nagranie z radia

Więcej informacji na temat obsługi radia znajdziesz w rozdziale „12. Radia” na stronie 54.

- Ustaw przełącznik trybu pracy na **FM/DAB**.
- Wybierz żądaną stację radiową.
- Włóż urządzenie pamięci masowej USB do **USB**portu lub włóż kartę MicroSD do **MIKRO SD**otwór.
- Rozpocznij nagrywanie na urządzeniu pamięci USB lub karcie MicroSD, naciskając i przytrzymując **NAGR**przycisk aż **NAGR**pojawia się na wyświetlaczu.
- Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij **DEL**przycisk. **NAGR**nie pojawia się już na wyświetlaczu.

17. Tryb Bluetooth

Za pomocą tego boomboxa możesz odtwarzać utwory z urządzeń zewnętrznych, takich jak odtwarzacze MP3 lub telefony komórkowe wyposażone w technologię Bluetooth.

17.3.1. Podłączanie urządzeń Bluetooth po raz pierwszy

- Ustaw przełącznik trybu pracy na **MUZYKA**.
- Włącz także funkcję Bluetooth na swoim urządzeniu zewnętrznym.
- **PARAM**iga na wyświetlaczu. Boombox jest w trybie parowania.
- Wykonaj parowanie na urządzeniu zewnętrznym. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia zewnętrznego. Nazwa systemu audio to „MD 44538”. **PARA**jest stale pokazywana na wyświetlaczu. Połączenie zostało skonfigurowane i możesz korzystać z urządzenia zewnętrznego na boomboxie.

17.3.2. Rozłączanie połączenia

- Jeśli chcesz przerwać przesyłanie danych przez Bluetooth, wyłącz funkcję Bluetooth w urządzeniu zewnętrznym lub przełącz przełącznik trybu pracy w inne położenie, aby uzyskać dostęp do innego trybu.

Znane urządzenia zewnętrzne, które zostały już raz sparowane, zostaną automatycznie połączone ponownie. Ponowne parowanie urządzeń nie jest konieczne. Aby ponownie nawiązać połączenie, włącz tryb Bluetooth na obu urządzeniach.

17.3.3. Kontrola

Możesz sterować odtwarzaniem utworów, głośnością i szeregiem funkcji specjalnych na swoim urządzeniu zewnętrznym i na boomboxie. Dostępne funkcje zależą od urządzenia zewnętrznego i używanego oprogramowania. Zasadniczo te przyciski na urządzeniu służą do sterowania przez Bluetooth:

Kontroler: GŁOŚNOŚĆ -/+	Zmniejsz/zwiększ głośność Upewnij się także, że głośność urządzenia zewnętrznego jest ustawiona na tyle głośno, aby zapewnić wystarczający sygnał wejściowy.
--	Rozpocznij/wstrzymaj odtwarzanie
-Lub -	Poprzedni utwór/następny utwór Naciśnij i przytrzymaj: przewijanie utworu do tyłu/do przodu

18. Podłączenie zewnętrznego urządzenia odtwarzającego

Możesz skorzystać z **AUX** gniazda do podłączenia zewnętrznego urządzenia odtwarzającego (na przykład odtwarzacza CD, odtwarzacza MP3).

- Przełącz boombox w stylu retro z lat 80. w tryb gotowości. Wyłącz urządzenie zewnętrzne.
- Podłącz koniec kabla z wtykiem jack 3,5 mm (nie wchodzi w skład zestawu) do gniazda **AUX** jack z przodu boomboxa w stylu retro z lat 80.
- Podłącz drugi koniec kabla do wyjścia słuchawkowego lub do złącza „Audio Out” w zewnętrznym urządzeniu odtwarzającym.
- Włącz urządzenie zewnętrzne.
- Ustaw przełącznik trybu pracy na **AUX**.

Można teraz odtwarzać sygnał audio z urządzenia zewnętrznego.

19. Sprzątanie

Zawsze odłączaj urządzenie od sieci przed jego czyszczeniem.

Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie suchej, miękkiej ściereczki. Nie używaj roztworów chemicznych ani środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia i/lub oznaczenia.



Nie dotykaj ani nie czyść soczewki modułu laserowego.

20. Przechowywanie urządzenia, gdy nie jest używane

Jeśli nie zamierzasz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w suchym i chłodnym miejscu i upewnij się, że urządzenie

jest chroniony przed kurzem i ekstremalnymi wahaniami temperatury.

Wyjmij wtyczkę sieciową z gniazdka i wyjmij baterie z urządzenia.

21. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Zaradzić
Urządzenie nie może być włączony.	Baterie mogą być wyczerpane. Kabel sieciowy nie jest prawidłowo podłączony.	- Jeśli używasz urządzenia przy użyciu baterii, sprawdź, czy są one prawidłowo włożone i naładowane. - Upewnij się, że kabel sieciowy jest prawidłowo podłączony.
Urządzenie wyłącza się kiedy jest w środku używać.	Baterie mogą być wyczerpane.	- Urządzenie należy obsługiwać za pomocą kabla sieciowego lub wymieniać baterie.
Nie, albo biedny odbiór radiowy	Sygnały stacji są zbyt słabe.	- Dostosuj częstotliwość stacji. - Jeśli to konieczne, przenieś radio w inne miejsce lub zmień kierunek anteny, aby poprawić odbiór.

Problem	Możliwa przyczyna	Zaradzić
Płyta nie grał.	Kondensacja ma uformowany.	- Wyciągnij wtyczkę z gniazdka i poczekaj, aż urządzenie i płyta CD dostosują się do warunków otoczenia.
	Nieprawidłowy format płyty CD.	- Urządzenie obsługuje wyłącznie formaty CD określone w specyfikacjach technicznych.
	Płyta CD jest brudna lub nieprawidłowo włożona.	- Wyczyść płytę CD i włóż ją do kieszeni na płytę CD etykietą skierowaną do góry.
Brak dźwięku	Głośność jest ustawiona zbyt nisko.	-W razie potrzeby zwiększ głośność.
	Gdy urządzenie jest podłączone przez AUX IN lub Bluetooth: Głośność urządzenia zewnętrznego jest zbyt niska.	- Zwiększ głośność na urządzeniu zewnętrznym.

22. Utylizacja



OPAKOWANIE

Twoje urządzenie zostało zapakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami w transporcie. Opakowanie wykonane jest z materiałów nadających się do recyklingu w sposób przyjazny dla środowiska.



URZĄDZENIE

Nie wyrzucaj starych urządzeń do zwykłych odpadów domowych.

Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE urządzenie po zakończeniu okresu użytkowania należy poddać prawidłowej utylizacji.



Wiąże się to z segregacją materiałów znajdujących się w urządzeniu w celu recyklingu i minimalizacji wpływu na środowisko.

Zabierz stare urządzenia do punktu zbiórki złomu elektrycznego lub do centrum recyklingu. Zanim to zrobisz, wyjmij baterie z urządzenia i zanieś je do osobnego punktu zbiórki zużytych baterii.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów lub władzami lokalnymi.



BATERIE

Nie wyrzucaj zużytych baterii do zwykłych śmieci domowych. Baterie należy utylizować w odpowiedni sposób. W tym celu sprzedawcy detaliczni sprzedający baterie i lokalne punkty zbiórki udostępniają pojemniki, do których można je wyrzucić. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów lub władzami lokalnymi.

W związku ze sprzedażą baterii lub dostawą urządzeń zawierających baterie, jesteśmy zobowiązani zwrócić Państwa uwagę na następujące kwestie: Jako użytkownik końcowy jesteście prawnie zobowiązani do zwrotu zużytych baterii. Możesz bezpłatnie zwrócić zużyte akumulatory, które posiadamy w magazynie lub które posiadamy w naszym asortymencie jako nowe, do naszego magazynu wysyłkowego (adres wysyłki).

23. Specyfikacje techniczne

Urządzenie	
Moc wyjściowa	2 x 10 W RMS
Klasa ochrony	Klasa ochrony II
Wyjście lasera	Produkt laserowy klasy 1
Obsługiwane formaty	CD-R, CD-RW, CD audio, CD z MP3
Liczba miejsc w pamięci programowalnego odtwarzania w trybie CD	20 utworów (CD), 99 (MP3)
Maks. Rozmiar pamięci USB	32 GB

Zasilacz	
Napięcie/częstotliwość	100–240 V ~ 50/60 Hz
Operacja	Okolo. 45 watów
Działanie bateryjne	8x1,5 V (UM-1/D/R20)
Port USB	5 V  maks. 0,15 A

Radio	
Zakres częstotliwości radia FM	88–108 MHz
Zakres częstotliwości radia DAB	169–240 MHz
Pamięć stacji	Maks. 20 gniazd pamięci

Bluetooth	
Częstotliwość	2402 do 2480 MHz
Maksymalna moc transmisji	<0,02 dBm
Wersja	5.3
Profil	A2DP 1.0; AVRCP 1.2; Klasa II
Zakres	Do 10 metrów (bez przeszkód)

Znajomości	
Antena FM	Zamontowana na stałe antena teleskopowa
WEJŚCIE AUX	Gniazdo 3,5 mm
Słuchawki	Gniazdo 3,5 mm
Napięcie wyjściowe słuchawek	< 75 mV
Wejście USB	Wersja 2.0

Warunki środowiska	
Temperatury	Podczas pracy: +5°C do +35°C Nie podczas pracy: -20°C do +60°C
Wilgotność (bez kondensacji)	Działa: < 80% Nie działa: < 90%
Wymiary / waga	
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Okolo. 666 x 271 x 171 mm
Waga	Okolo. 6,1 kg (z kablem sieciowym)