
boste
purea

S1 Pro
Dental Ultrasonic Stone Remover

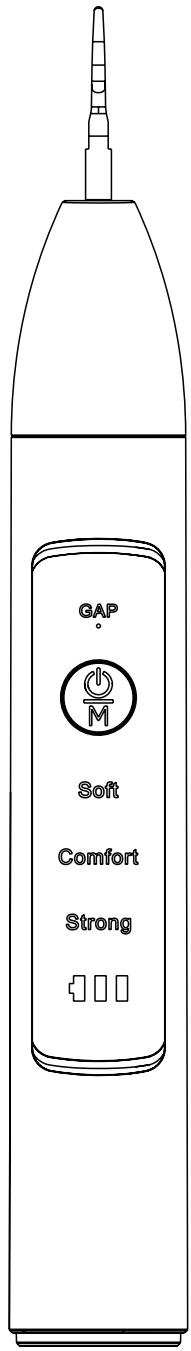

Language Navigation

Polski - strona 3


English – page 7

Deutsch – Seite 12

1. Wprowadzenie do produktu

Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym użyciem, aby uniknąć nieprawidłowego działania.

Produkt ten charakteryzuje się zastosowaniem technologii ultradźwiękowej wysokiej częstotliwości do usuwania osadów z zębów, wybielania zębów oraz ochrony dziąseł.

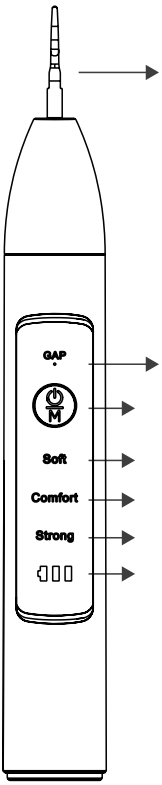

Główka czyszcząca zęby
Gap
Przycisk główny
Tryb łagodny
Tryb komfortowy
Tryb intensywny
Wskaźnik zasilania

Funkcja przycisku:

Przycisk główny:
• Długie naciśnięcie – Włącz / Wyłącz
• Krótkie naciśnięcie – Zmiana trybu
Kolejność zmiany trybów po krótkim naciśnięciu:
• Przerwa / Tryb łagodny / Tryb komfortowy / Tryb intensywny

2. Środki ostrożności

Aby uniknąć ryzyka awarii, porażenia prądem, obrażeń, pożaru lub uszkodzenia sprzętu bądź mienia, należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:

1. Urządzenie posiada wbudowany akumulator. Nie wrzucaj go do ognia ani nie wystawiaj na działanie promieni słonecznych – może dojść do eksplozji baterii.
2. Nie używaj urządzenia podczas ładowania.
3. Nie używaj urządzenia, jeśli port ładowania nie jest zakryty.

4. Nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
5. Nie używaj kabla ładującego w wilgotnym środowisku lub w wodzie.
6. Nie umieszczaj urządzenia w miejscach dostępnych dla dzieci i niemowląt.
7. Nie upuszczaj urządzenia ani nie uderzaj nim.
8. Nie używaj urządzenia podczas kąpieli ani nie zanurzaj go w gorącej wodzie.
9. Jeśli cierpisz na paradontozę, jesteś w trakcie leczenia zębów lub odczuwasz dyskomfort w jamie ustnej – przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.
10. Nie używaj rozpuszczalników, benzenu ani innych chemikaliów do czyszczenia urządzenia.
11. Lekkie krwawienie może wystąpić przy pierwszym użyciu urządzenia, ponieważ jest to normalna reakcja na stymulację korzenia zęba. Jeśli krwawienie jest poważne – natychmiast przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem.

- **Tego produktu nie należy myć wodą.**
  Jeśli się zabrudzi – przetrzyj go wilgotną szmatką.

3. Tryby pracy

Uwaga:
Produkt działa na zasadzie ultradźwięków. Po uruchomieniu nie występują nadmierne wibracje przy kontakcie z dziąsłami lub miękkimi obiektami. Silniejsze rezonanse mogą wystąpić przy kontakcie z twardymi powierzchniami (np. zębami), co oznacza prawidłowe działanie urządzenia i jego pełną moc.


Wybierz odpowiedni tryb pracy:


- **GAP: tryb neutralny** – zapobiega przypadkowemu uruchomieniu przy starcie
- **Soft mode: tryb łagodny** – dla początkujących, do delikatnego usuwania kamienia nazębnego i osadów
- **Comfort mode: tryb komfortowy** – usuwa uporczywe osady, np. po kawie, herbacie czy papierosach
- **Strong mode: tryb intensywny** – do głębokiego czyszczenia i usuwania twardego kamienia nazębnego

4. Instrukcja obsługi

Wskazówka przed użyciem: Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie, postępując zgodnie z poniższymi krokami:

a. Upewnij się, że urządzenie oraz Twoje ręce są suche. Podłącz przewód USB do adaptera 5V (brak w zestawie) i wsuń go do gniazdka (Rys. 1)
b. Otwórz dolną pokrywę urządzenia i podłącz drugi koniec kabla USB do gniazda ładowania. Upewnij się, że wtyczka została dobrze umieszczona. Pełne naładowanie trwa ok. 3–4 godziny (Rys. 2)

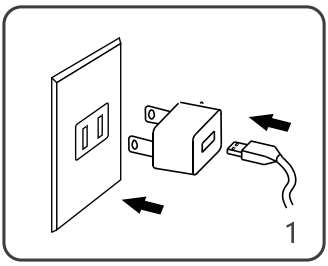


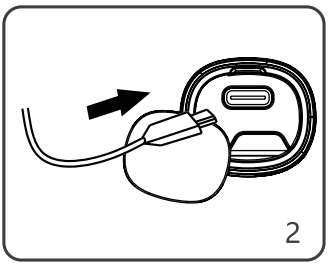


Podczas używania, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Upewnij się, że urządzenie ma wystarczającą moc. Zainstaluj głowicę czyszczącą do zębów na głównym trzonie, używając kluczyka (jeśli jest w zestawie), i dobrze ją dokręć (Rys. 3)


2. Przytrzymaj przycisk główny, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie przełącza tryby pracy (Rys. 4)

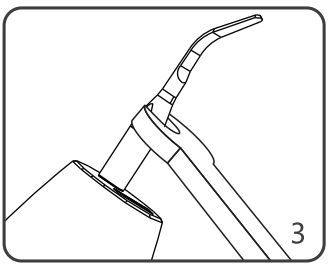


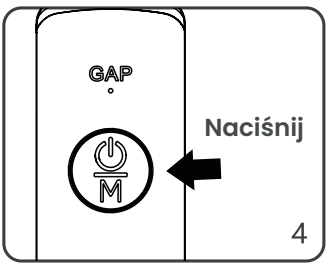

3. Delikatnie przyłóż głowicę czyszczącą do zębów i przesuwaj ją do przodu i do tyłu, aby usunąć kamień nazębny lub osad. (Rysunek 5)

4. Po zakończeniu pracy przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aby wyłączyć urządzenie. Następnie za pomocą klucza odkręć głowicę czyszczącą, umyj ją i osusz, a potem umieść ją z powrotem w specjalnym otworze do przechowywania razem z kluczem. (Rysunek 6)

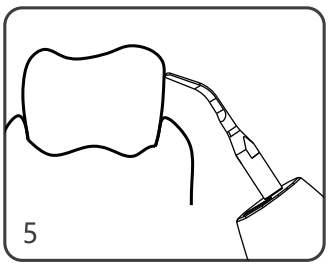

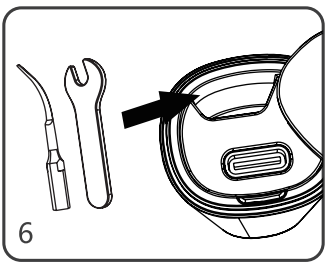

5. Najczęściej zadawane pytania

1. P: Czy krwawienie dziąseł podczas używania jest normalne?
O: U osób z paradontozą lub zapaleniem dziąseł może wystąpić krwawienie, np. podczas szczotkowania zębów lub gryzienia twardych pokarmów. Jeśli podczas korzystania z urządzenia pojawi się krwawienie dziąseł – natychmiast przerwij użytkowanie i przepłucz usta zimną wodą.

2. P: Czy nagrzewanie się głowicy czyszczącej podczas pracy jest normalne?
O: Tak, energia elektryczna jest przekształcana w energię kinetyczną, co może powodować nieznaczny wzrost temperatury głowicy – to normalne zjawisko.

3. P: Urządzenie czasem wydaje dźwięki. Czy to normalne?
O: Tak, dźwięk ten powstaje w wyniku rezonansu między głowicą czyszczącą a zębami – to naturalny efekt działania urządzenia.

4. P: Czy normalne jest, że urządzenie nagle przestaje działać?
O: Urządzenie ma funkcję automatycznego wyłączenia. Po 10 minutach ciągłej pracy przetwornik się wyłącza. Aby kontynuować, należy je ponownie uruchomić – czas pracy zostanie przywrócony.

6. Parametry

Nazwa produktu: S1 Pro Dental Ultrasonic Stone Remover
Model produktu: J10
Regulacja mocy: 3 tryby
Częstotliwość ultradźwięków: 36 kHz
Pojemność baterii: 500 mAh
Napięcie ładowania: 5V
Czas ładowania: 3–4 godziny

7. Warunki wykluczające darmową naprawę

W przypadku spełnienia któregokolwiek z poniższych warunków, naprawa zostanie wykonana odpłatnie:


- Przekroczenie okresu obowiązywania gwarancji.
- Brak ważnego dowodu zakupu lub sfałszowany dokument gwarancyjny.
- Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
- Uszkodzenia spowodowane demontażem lub naprawami bez autoryzacji producenta.
- Zamoczenie, upadek, uszkodzenie płyty głównej lub przepięcie.
- Uszkodzenia obudowy powstałe w wyniku użytkowania (nieobejmujące wad materiałowych lub konstrukcyjnych).
- Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą.

English – page 7

1. Product Introduction

Please read this manual carefully before using it for the first time, in order to avoid incorrect operation.

This product is characterized by the use of ultrasonic high-frequency resonance technology to remove stains on the teeth, so as to whiten the teeth and protect the gums.

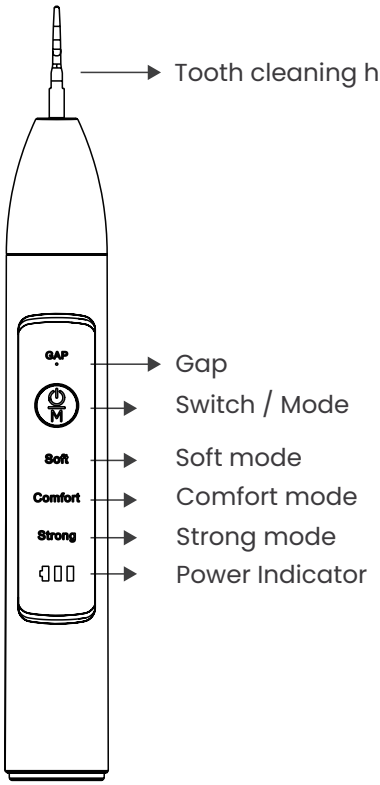

Switch / Mode:

- Long press — On / Off
- Short press — Shift gears (modes): GAP / Soft mode / Comfort mode / Strong mode

2. Safety Precautions

To avoid the danger of failure, electric shock, injury, fire and damage to equipment or property, please observe the following safety precautions:

1. This product has a built-in battery. Do not put this product into the fire or expose it to the sun, otherwise the battery may explode.
2. Do not use this product while charging.
3. Do not use this product when the charging port is not covered.

4. Do not modify or repair this product by yourself.
5. Do not place the charging line of this product in a humid environment or water.
6. Do not place this product in a place accessible to children and infants.
7. Do not drop or impact / strike the product.
8. Do not use this product when bathing or soaking in hot springs.
9. If you have severe periodontitis, your teeth are being treated, or you are worried about discomfort in your mouth, please consult your doctor before use.
10. Do not use paint thinner, benzene or other chemicals to clean this product.
11. Slight bleeding may occur when using this product for the first time, as it is normal for the root to contact the stimulation for the first time. In case of serious bleeding, please stop using this product immediately and consult a doctor.

- **This product should not be washed.**
  Please wipe it with a wet cloth if dirty.

3. Functional Modes

Warning:
The product belongs to the working principle of ultrasonic. After startup, it will not produce overclocking vibration when contacting gums or soft objects.
It will produce overclocking resonance after contacting teeth or hard objects, and the product will have obvious working performance!


Select the mode you need as required:


- **GAP:** a neutral set to avoid direct operation at startup
- **Soft mode:** suitable for beginners to gently remove tartar and dental stains
- **Comfort mode:** remove stubborn tooth stains such as cigarette stains, coffee stains and tea stains
- **Strong mode:** – remove the formed dental calculus and deeply clean the teeth

4. Operation Introduction

Warm prompt: Before use, please charge the product according to the following steps:

a. Check and ensure that the product and hands are dry, connect the USB plug to the 5V adapter (the adapter is provided by the user) and insert it into the socket. (Figure 1)
b. Open the bottom cover and insert the plug at the other end of the USB cable into the charging socket of the tooth cleaner. Please ensure that the charging plug is inserted in place. It takes 3–4 hours to fully charge. (Figure 2)

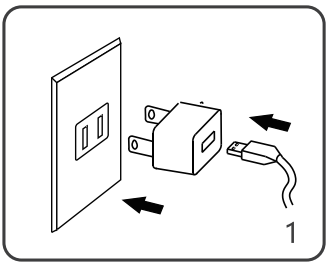


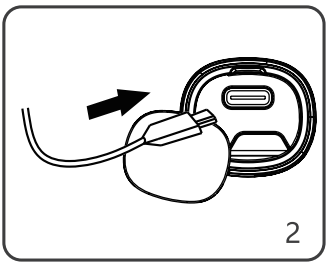


When using, please follow the following steps:

1. Make sure the power is sufficient, cover the charging port, use a spanner to install the tooth cleaning head to the main unit, and tighten the fixation. (Figure 3)


2. Long press to start up, short press to switch to the required mode. (Figure 4)

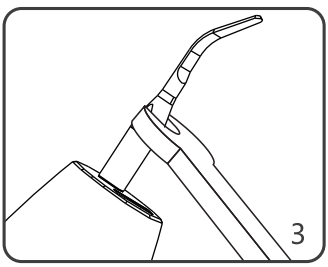


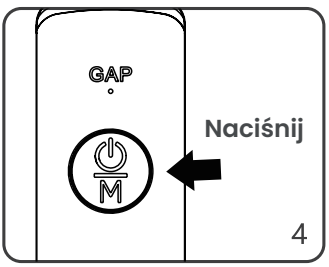

3. Gently touch the cleaning head to the teeth and move it back and forth to clean tartar or calculus. (Figure 5)

4. After use, long press the on/off button to turn off the machine. Use the spanner to remove the cleaning head and clean and dry it, then put it back into the storage hole together with the spanner. (Figure 6)

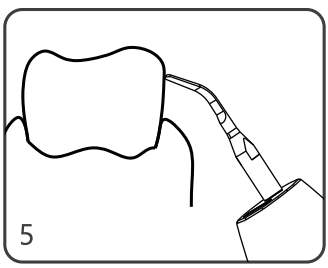

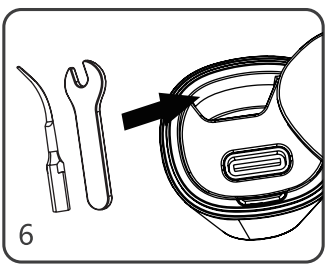

5. FAQs

1. Q: Is gum bleeding normal when using?
A: If people with periodontitis or gingivitis use it, it may easily cause gum bleeding, including brushing teeth or biting hard food. If gum bleeding occurs when using this product, just stop using it and gargle with cold water.

2. Q: Is the fever of the cleaning head normal during use?
A: When in use, electrical energy is converted into kinetic energy, and a slight rise in the temperature of the cleaning head is a normal phenomenon.

3. Q: The product sometimes has a sound. Is it normal?
A: The sound at work is caused by the resonance between the cleaning head and the teeth, which is a normal phenomenon.

4. Q: Is it normal for the product to stop working suddenly?
A: The product is equipped with a power-off protection function. After the transducer works for 10 minutes, it will stop. It needs to be restarted and the working state will be restored.

Product Parameters

Product name: S1 Pro Dental Ultrasonic Stone Remover
Product model: J10
Adjusting gear: 3 modes
Ultrasonic frequency: 36kHz
Battery capacity: 500mAh
Charging voltage: 5V
Charging time: 3–4h

7. Warunki wykluczające darmową naprawę

W przypadku spełnienia któregokolwiek z poniższych warunków, naprawa zostanie wykonana odpłatnie:


- Przekroczenie okresu obowiązywania gwarancji.
- Brak ważnego dowodu zakupu lub sfałszowany dokument gwarancyjny.
- Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
- Uszkodzenia spowodowane demontażem lub naprawami bez autoryzacji producenta.
- Zamoczenie, upadek, uszkodzenie płyty głównej lub przepięcie.
- Uszkodzenia obudowy powstałe w wyniku użytkowania (nieobejmujące wad materiałowych lub konstrukcyjnych).
- Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą.

Deutsch – Seite 12

1. Produkteinführung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, um eine falsche Bedienung zu vermeiden.

Dieses Produkt arbeitet mit einer Hochfrequenz-Ultraschall-Resonanztechnologie zur Entfernung von Zahnverfärbungen, zur Aufhellung der Zähne und zum Schutz des Zahnfleisches.

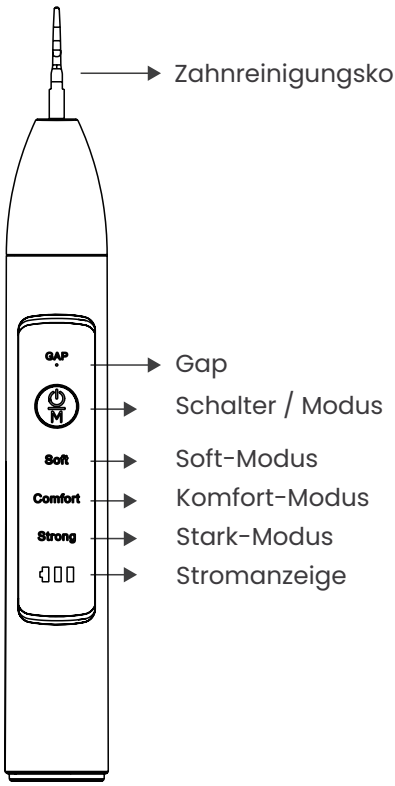

Schalter / Modus:

- Langes Drücken — Ein / Aus
- Kurzes Drücken — Modus wechseln: GAP / Soft-Modus / Komfort-Modus / Stark-Modus

2. Sicherheitshinweise

Um das Risiko eines Versagens, Stromschlags, Verletzungen, Brandes oder Schäden an Gerät oder Eigentum zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise:

1. Dieses Produkt enthält einen eingebauten Akku. Werfen Sie es nicht ins Feuer oder setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus – Explosionsgefahr!
2. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Ladeanschluss nicht abgedeckt ist.

4. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Reparaturen oder Modifikationen am Gerät vor.
5. Platzieren Sie das Ladekabel nicht in einer feuchten Umgebung oder im Wasser.
6. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen.
7. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und vermeiden Sie Erschütterungen oder Stöße.
8. Verwenden Sie das Produkt nicht während des Badens oder in heißen Quellen.
9. Bei schwerer Parodontitis, laufender Zahnbehandlung oder Bedenken bezüglich Mundbeschwerden konsultieren Sie bitte vor der Anwendung Ihren Arzt.
10. Verwenden Sie keine Farbverdünner, Benzol oder andere Chemikalien zur Reinigung des Produkts.
11. Leichtes Zahnfleischbluten kann bei der ersten Anwendung auftreten – dies ist eine normale Reaktion auf die Stimulation der Zahnwurzel. Bei starkem Bluten sofort aufhören und einen Arzt aufsuchen.

- **Dieses Produkt darf nicht gewaschen werden.**
- **Bei Verschmutzung mit einem feuchten Tuch abwischen.**

Funktionsmodi

Achtung:
Das Produkt arbeitet nach dem Prinzip des Ultraschalls. Nach dem Start verursacht es keine übermäßige Vibration bei Kontakt mit Zahnfleisch oder weichen Materialien.
Bei Kontakt mit Zähnen oder harten Oberflächen entsteht Resonanz – dies ist ein Zeichen für die korrekte Funktionsweise!


Wählen Sie den gewünschten Modus:


- **GAP:** Neutralstellung zur Vermeidung versehentlicher Aktivierung
- **Soft-Modus:** Für Anfänger, zur sanften Entfernung von Zahnstein und Flecken
- Komfort-Modus: Entfernt hartnäckige Flecken durch Kaffee, Tee oder Rauchen
- Stark-Modus: Entfernt festen Zahnstein und reinigt gründlich

4. Bedienungshinweise

Hinweis vor der Verwendung: Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Benutzung wie folgt auf:

a. Stellen Sie sicher, dass das Gerät und Ihre Hände trocken sind. Schließen Sie das USB-Kabel an einen 5V-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an und stecken Sie es in die Steckdose. (Abbildung 1)
b. Öffnen Sie die untere Abdeckung und stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in den Ladeanschluss des Zahnreinigers. Achten Sie darauf, dass der Stecker richtig sitzt. Das vollständige Laden dauert 3–4 Stunden. (Abbildung 2)

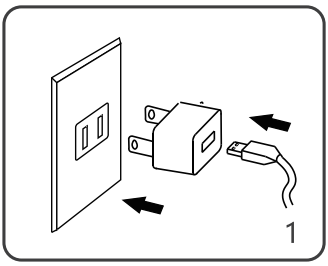


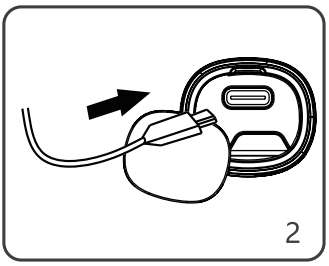


Während der Benutzung bitte wie folgt vorgehen:

1. Achten Sie darauf, dass der Akku ausreichend geladen ist. Verschließen Sie den Ladeanschluss und verwenden Sie den mitgelieferten Schlüssel, um den Reinigungskopf am Hauptgerät zu befestigen und festzuziehen. (Abbildung 3)


2. Langes Drücken zum Einschalten, kurzes Drücken zum Wechseln des Modus. (Abbildung 4)

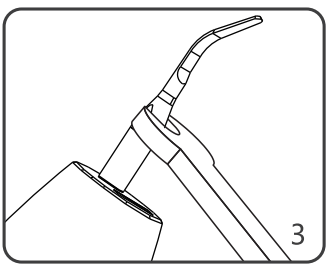


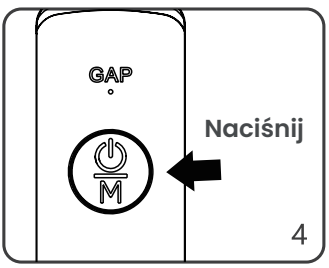

3. Berühren Sie die Zähne vorsichtig mit dem Reinigungskopf und bewegen Sie ihn vor und zurück, um Zahnstein zu entfernen. (Abbildung 5)

4. Nach der Benutzung: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste lange gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Entfernen Sie mit dem Schlüssel den Reinigungskopf, reinigen und trocknen Sie ihn, und legen Sie ihn zusammen mit dem Schlüssel in das vorgesehene Aufbewahrungsfach. (Abbildung 6)

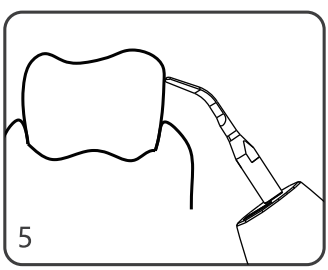

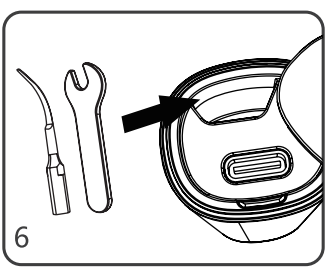

5. Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. F: Ist Zahnfleischbluten bei der Anwendung normal?
A: Bei Personen mit Parodontitis oder Gingivitis kann es leicht zu Zahnfleischbluten kommen – z. B. beim Zähneputzen oder Kauen von harten Lebensmitteln. Wenn während der Benutzung Blutungen auftreten, bitte die Anwendung sofort beenden und mit kaltem Wasser ausspülen.

2. F: Ist eine Erwärmung des Reinigungskopfes während der Nutzung normal?
A: Ja. Die elektrische Energie wird in kinetische Energie umgewandelt. Eine leichte Erwärmung ist normal.

3. F: Das Gerät macht manchmal Geräusche – ist das normal?
A: Ja. Die Geräusche entstehen durch Resonanz zwischen dem Reinigungskopf und den Zähnen. Das ist ein normales Arbeitsgeräusch.

4. F: Das Gerät stoppt plötzlich. Ist das ein Defekt?
A: Nein. Das Gerät hat eine automatische Abschaltfunktion. Nach 10 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch ab. Um weiterzuarbeiten, starten Sie es einfach neu.

6. Technische Daten

Produktname: S1 Pro Dental Ultrasonic Stone Remover
Modell: J10
Leistungsstufen: 3 Modi
Ultraschallfrequenz: 36kHz
Batteriekapazität: 500mAh
Ladespannung: 5V
Ladezeit: 3–4 Stunden

7. Warunki wykluczające darmową naprawę

W przypadku spełnienia któregokolwiek z poniższych warunków, naprawa zostanie wykonana odpłatnie:

- Przekroczenie okresu obowiązywania gwarancji.
- Brak ważnego dowodu zakupu lub sfałszowany dokument gwarancyjny.
- Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
- Uszkodzenia spowodowane demontażem lub naprawami bez autoryzacji producenta.
- Zamoczenie, upadek, uszkodzenie płyty głównej lub przepięcie.
- Uszkodzenia obudowy powstałe w wyniku użytkowania (nieobejmujące wad materiałowych lub konstrukcyjnych).
- Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą.

Niniejszy produkt spełnia wymagania następujących dyrektyw Unii Europejskiej:
Dyrektywa RE 2014/30/UE – Kompatybilność elektromagnetyczna
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE – Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać tego produktu razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

www. boste.eu

THE BOSS IS HERE.

Magnum RF Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 71
18-300 Zambrów, Polska
NIP:7231638410
REGON:386610073
KRS:0000894731