

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Środki ostrożności

- Tego urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej ani osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna.
- Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.

OSTRZEŻENIA

- Urządzenie wyposażone jest we wbudowany akumulator litowo-jonowy.
- Nie rozkładać, nie uderzać i nie zginać akumulatora ani nie wrzucać go do ognia.
- W razie poważnego puchnięcia przerwać użytkowanie.
- Nie należy umieszczać akumulatora w środowisku o wysokiej temperaturze.
- Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem.
- Do stosowania wyłącznie z zasilaczem <A520-050100U-EU1>.
- To urządzenie zawiera akumulator niepodlegający wymianie.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do strzyżenia.
- Po długim użytkowaniu ostrza tnące mogą się nagrzać.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji kabel do ładowania musi być odłączony od gniazdka, a maszynka – wyłączona.
- Instrukcje demontażu akumulatora przedstawione są w celach poglądowych i można z nich korzystać jedynie przed wycofaniem maszynki z eksploatacji; nie powinno się ich przestrzegać podczas prac konserwacyjnych.
- Przed wyjęciem akumulatora upewnij się, że kabel do ładowania odłączony jest od zasilania, a akumulator – wyczerpany.
- Z produktu nie można korzystać po wyjęciu akumulatora.

Europa — Deklaracja zgodności UE

CE Niniejszym firma Shenzhen Kolamama Technology Co., Ltd. deklaruje zgodność produktu z wymogami odpowiednich dyrektyw oraz norm europejskich wraz ze zmianami. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna na następującej stronie internetowej:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.




PRZESTROGI

Jeśli akumulator przecieka i został przypadkowo dotknięty, opłucz miejsce dużą ilością wody i udaj się po pomoc do lekarza.



Produkt można myć po strumieniem bieżącej wody.

Przegląd produktu

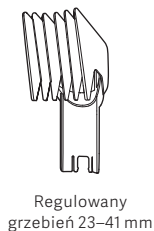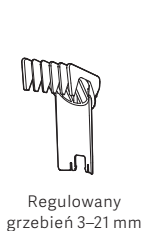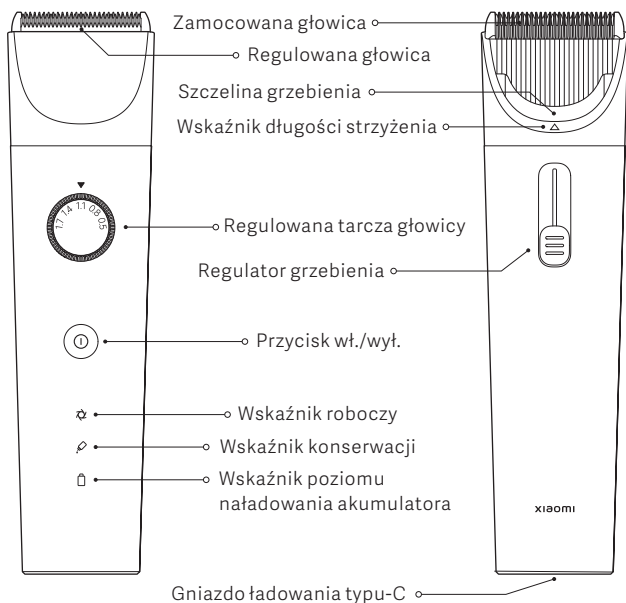



Kabel do ładowania




Szczoteczka czyszcząca



Zasilacz



Gąbka




Peleryna fryzjerska

Montaż i demontaż


I. Montaż grzebienia

Aby zamontować grzebień, wkładaj koniec z numerem do szczeliny aż do zatrzaśnięcia.

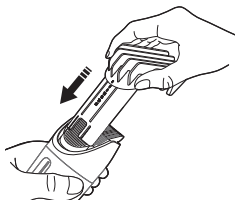

II. Wyjmowanie grzebienia

Jak pokazano na rysunku, przytrzymaj górną część grzebienia i pociągnij do góry, aby go wyjąć.

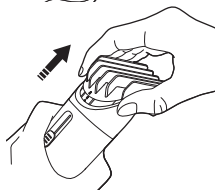


Uwaga



Grzebień rozrzedzający można również przymocować i wyjąć w sposób pokazany powyżej.

III. Mocowanie głowicy ostrza

1. Za pomocą tarczy ustaw regulowaną głowicę na 1,7 mm.


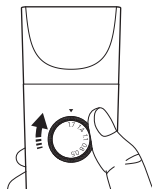


2. Aby zamontować głowicę ostrza, wyrównaj zacisk (A) na głowicy ostrza ze szczeliną (B) w maszynie, a następnie mocno dociskaj głowicę ostrza aż do zatrzaśnięcia.

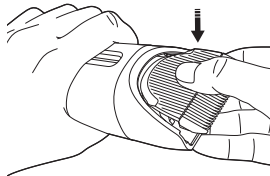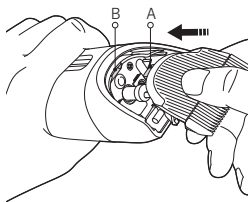

IV. Wyjmowanie głowicy ostrza

Wyłącz zasilanie i przytrzymaj maszynkę przodem do góry, jak pokazano na rysunku. Umieść kciuk na głowicy ostrza i mocno popchnij, aby ją wyjąć.

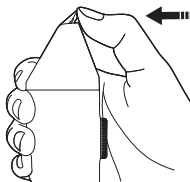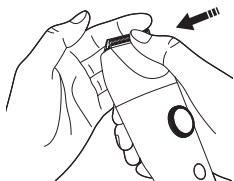


PRZESTROGI

1. Aby nie dopuścić do upadku lub pęknięcia głowicy ostrza, popychaj jedną ręką, a drugą ręką chwyć po wyjęciu.
2. Jeśli głowica ostrza została uszkodzona, może sprawić, że włosy utkną w niej lub że urządzenie przestanie działać; wymień głowicę jak najszybciej.
3. Podczas korzystania z urządzenia głowica ostrza lekko się nagrzewa. Jest to normalne zjawisko i nie ma wpływu na użytkowanie.
4. Okres eksploatacyjny głowicy ostrza zależy od częstotliwości użytkowania i konserwacji.

Użytkowanie

Ładowanie

1. Przed przystąpieniem do ładowania upewnij się, że maszynka jest wyłączona.
2. Podłącz kabel do ładowania do gniazda ładowania w maszynce i użyj dostarczonego zasilacza, aby ją naładować. Podczas ładowania wskaźnik poziomu naładowania akumulatora będzie powoli migać na biało, a po pełnym naładowaniu będzie świecić się na biało.
3. Pełne naładowanie maszynki zajmuje około 2,5 godziny.
4. Całkowicie naładowana maszynka może działać przez około 180 minut.
5. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, wskaźnik tego poziomu będzie świecić się na czerwono. Możesz dalej używać maszynki po podłączeniu jej do źródła zasilania.

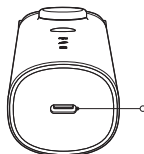

Gniazdo ładowania typu-C

Wskaźników

	Status maszynki	Status wskaźnika
	Wł.	Zawsze biały
	Wył.	Wył.
	Głowica ostrza wymaga naoliwienia	Zawsze biały
	Głowica ostrza działa normalnie	Wył.
	Wystarczający poziom naładowania akumulatora	Zawsze biały
	Niski poziom naładowania akumulatora	Zawsze czerwony
	Akumulator jest wyczerpany	Miga na czerwono 3 razy, a następnie wyłącza się
	Ładowanie	Powoli miga na biało
	Pełne naładowanie	Zawsze biały

Uwaga


Podłącz maszynkę do źródła zasilania i poczekaj kilka sekund przed ponownym włączeniem. Jeśli przed przystąpieniem do ładowania akumulator wyczerpie się, odczekaj kilka minut, zanim ponownie włączysz maszynkę.

Przycisk wł./wył.

Działanie	Status maszynki
Naciśnij	Wł./wył.

Korzystanie z grzebienia

1. Używaj grzebienia do czesania włosów w kierunku ich wzrostu.
2. Wybierz odpowiedni grzebień i zamocuj go na maszynce.
3. Jak pokazano na rysunku, przesuwaj regulator grzebienia w górę i w dół, aby zmienić długość strzyżenia. Liczba wskazywana przez wskaźnik długości strzyżenia oznacza długość włosów po strzyżeniu.
4. Umieść zęby grzebienia na skórze głowy i powoli przesuwaj maszynkę w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów.

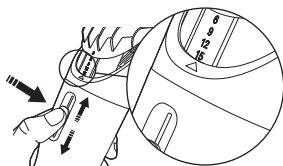

Przesuń, aby wyregulować długość strzyżenia

Uwagi

1. Zacznij strzyżenie przy większej długości i stopniowo zmniejszaj ustawienia, aż osiągniesz pożądaną długość.
2. Podczas korzystania z grzebienia zaleca się ustawienie regulowanej tarczy głowicy na 0,5 mm; w przeciwnym wypadku ostateczna długość włosów może się różnić od wybranej długości grzebienia.
3. Długość włosów po strzyżeniu będzie się lekko różnić od długości strzyżenia.

PRZESTROGI


1. Przed przystąpieniem do korzystania z maszynki upewnij się, że włosy są czyste i suche. Nie używaj maszynki na mokrych, świeżo umytych włosach.
2. Podczas pierwszego strzyżenia zachowaj ostrożność. Nie przesuwaj grzebienia zbyt szybko i upewnij się, że porusza się gładko i delikatnie.
3. W razie uszkodzenia, infekcji lub obrzęku skóry nie korzystaj z maszynki, aby zapobiec kolejnym obrażeniom.

Wybierz regulowany grzebień lub grzebień rozrzedzający w zależności od preferowanej fryzury:

	Regulowany grzebień 3–21 mm	Po strzyżeniu długość będzie wynosić 3–21 mm; oferuje siedem długości do wyboru i najlepiej sprawdza się w przypadku krótkich włosów
	Regulowany grzebień 23–41 mm	Po strzyżeniu długość będzie wynosić 23–41 mm; oferuje siedem długości do wyboru i najlepiej sprawdza się w przypadku długich włosów i włosów o średniej długości
	Grzebień rozrzedzający	Do strzyżenia warstw i końcówek



Przesuwaj maszynkę w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosa

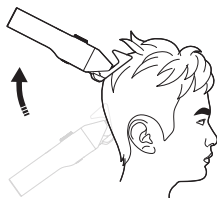

Powtórz kilka razy z użyciem różnych długości


Uwagi

1. Używanie grzebienia sprawia, że włosy nie zostaną przypadkowo ostrzyżone za krótko i pozwala kontrolować całkowitą długość fryzury.
2. Włosy mają tendencję do wzrostu w różnym kierunku, więc maszynkę należy przesuwając w różnych kierunkach (do góry / w dół / w poprzek), aby poruszała się w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów.
3. Powtarzaj strzyżenie włosów na całej głowie, aby upewnić się, że maszynka zetnie je wszystkie.
4. Upewnij się, że górna część grzebienia styka się ze skórą głowy, aby zapewnić równe strzyżenie.
5. Aby zapewnić lepsze rezultaty w przypadku kręconych, rzadkich lub dłuższych włosów, szczotkuj włosy w kierunku, w jakim porusza się maszynka.
6. Oczyszcz grzebień i głowice ostrza z włosów, aby uniknąć zatkania i zmniejszyć wydajność maszynki.
7. Jeśli otwór szyjny w pelerynie fryzjerskiej jest za duży lub za mały, użyj zacisku, aby go wyregulować.


Korzystanie z grzebienia rozrzedzającego

Grzebień rozrzedzający będzie ciąć tylko połowę włosów, które przechodzą przez jego zęby. Może być używany do rozrzedzenia gęstszych włosów i uzyskania naturalnego wyglądu.

1. Wepchnij grzebień rozrzedzający do szczeliny grzebienia, aby znalazł się blisko głowicy ostrza.
2. Włącz maszynkę i przesuwaj ją powoli w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów.

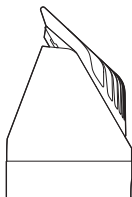

Grzebień rozrzedzający jest blisko głowicy ostrza

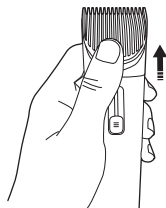


Popchnij kciukiem, aby wyjąć grzebień rozrzedzający

PRZESTROGI

1. Regulowane grzebienie będą strzyc wszystkie włosy w danym obszarze do tej samej długości, natomiast grzebienie rozrzedzające będą strzyc włosy w danym obszarze tylko do połowy. Upewnij się, że rozumiesz tę zasadę.
2. Nie zaleca się stosowania grzebienia rozrzedzającego na bardzo krótkich włosach.
3. Upewnij się, że używasz grzebienia rozrzedzającego raz w każdym obszarze, w przeciwnym razie wszystkie włosy w tym obszarze mogą zostać ścięte na krótko.

Korzystanie z regulowanej głowicy

1. Podczas strzyżenia konturów szyi i baczków nie trzeba używać grzebienia. Zamiast tego zmień długość regulowanej głowicy.
2. Obróć regulowaną tarczę głowicy, aby zmienić długość głowicy ostrza. Liczba wskazująca przez strzałkę ponad tarczą oznacza długość włosów po strzyżeniu.
3. Podczas strzyżenia konturów szyi i baczków zaleca się przesuwanie maszynki powoli tylną powierzchnią do góry.

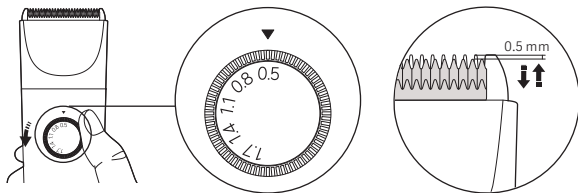

Ustawianie regulowanej głowicy






Strzyżenie konturów szyi i baczków

Pielęgnacja i konserwacja

I. Czyszczenie głowicy ostrza i korpusu

1. Wyjmij głowicę ostrza.
2. Za pomocą szczoteczki do czyszczenia usuń włosy z ostrza.
3. Opłucz głowicę ostrza i korpus oddzielnie, aby usunąć wszystkie włosy.
4. Wytrzyj szmatką i pozostaw do wysuszenia.
5. Przymocuj ponownie głowicę ostrza do maszynki i przechowuj w bezpiecznym miejscu.

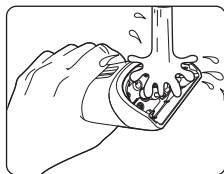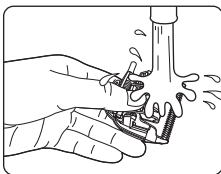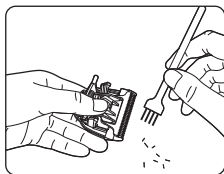


PRZESTROGI


- Opłucz głowicę ostrza czystą wodą. Nie używaj słonej ani gorącej wody. Nie zanurzać maszynki w wodzie. Po czyszczeniu osusz głowicę ostrza, aby zapobiec rdzewieniu sprężyny.
- Czyść maszynkę wyłącznie mokrą szmatką zamoczoną pod kranem lub w wodzie z mydłem. Nie używaj rozcieńczalnika do farb, benzyny, alkoholu ani innych substancji chemicznych.
- Nigdy nie myj kabla do ładowania.
- Nigdy nie rozkładaj regulowanej głowicy lub innych części do czyszczenia, ponieważ trudno je będzie później złożyć.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do strzyżenia.

II. Konserwacja głowicy ostrza

Jak pokazano na rysunkach, przed każdym użyciem i po czyszczeniu nałóż olej (sprzedawany oddzielnie) na pokazane kropki. Nałóż 1–2 krople na każdą z sześciu pokazanych kropek.

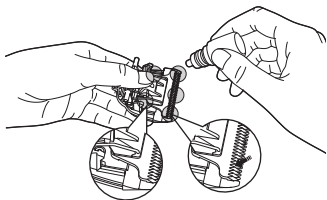

Naoliwianie głowicy ostrza

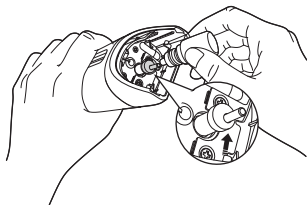

Naoliwianie silnika

Ochrona środowiska

Wycofując maszynkę z eksploatacji, nie wyrzucaj jej wraz z domowymi odpadami. Zamiast tego zabierz ją do centrum recyklingu wyznaczonego przez rząd, ponieważ w ten sposób pomagasz chronić środowisko.

Wymowanie akumulatora


1. Po wyłączeniu maszynki odczep spodnią pokrywę za pomocą śrubokręta z łbem płaskim i odkręć śruby na spodzie oraz wewnątrz szczeliny głowicy ostrza.



Odczep spodnią pokrywę




Odkręć śruby na spodzie



Odkręć śruby wewnątrz szczeliny głowicy ostrza


2. Za pomocą śrubokręta z łbem płaskim wyciągnij przycisk wł./wył., regulowaną tarczę głowicy i regulator grzebienia, a następnie popchnij wewnętrzną część od spodu.




Wyciągnij przycisk wł./wył.



Wyciągnij regulowaną tarczę głowicy




Wyciągnij regulator grzebienia




Popchnij wewnętrzną część od spodu


3. Odkręć śruby mocujące, a następnie odczep zacisk. Przetnij metalowe uszka mocujące dwa końce akumulatora do płytki obwodu drukowanego.



Odkręć śruby mocujące



Odczep zacisk



Przetnij metalowe uszka

Dane techniczne

Nazwa	Maszynka do strzyżenia włosów Xiaomi
Model	LFQ04KL
Czas ładowania	2,5 godziny
Napięcie robocze	3,7 V $\equiv$
Moc robocza	3 W
Wejście znamionowe	5 V $\equiv$ 1 A
Masa netto	266 g
Wymiary produktu	47 × 45 × 182 mm
Pobór energii	Tryb wyłączenia: $\leq$ 0,3 W
Czas do przejścia w stan	Tryb wyłączenia: $\leq$ 20 min

Zasilacz

Opublikowane informacje	Wartość i dokładność
Nazwa producenta	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Identyfikator modelu	A520-050100U-EU1
Napięcie wejściowe	100–240 V $\sim$
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Znamionowe napięcie wyjściowe	5 V $\equiv$
Znamionowy prąd wyjściowy	1 A
Znamionowa moc wyjściowa	5 W
Średnia sprawność podczas pracy	73,62%
Wydajność przy Niskim Obciążeniu (10%)	68,32%
Zużycie Mocy bez obciążenia	0,075 W

Rozwiązywanie problemów

Problemy	Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązania
Grzebień się chwieje	Grzebień nie jest prawidłowo zainstalowany	Zamocuj ponownie grzebień
Silnik nie działa	Akumulator jest wyczerpany	Naładuj akumulator
	Silnik jest uszkodzony	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym
Włosy nie są strzyżone gładko lub zostały pochwycone	Używanie nieodpowiedniego grzebienia	Wybierz inny grzebień
	Głowica ostrza nie jest naoliwiona	Dodaj oleju do głowicy ostrza
	Poziom naładowania akumulatora jest niski	Naładuj akumulator
Głowica ostrza nie porusza się lub nietypowo drży	Głowica ostrza jest uszkodzona	Wymień głowicę ostrza
	Głowica ostrza jest zamontowana nieprawidłowo	Zamocuj ponownie głowicę ostrza
	W głowicy ostrza znajdują się obce przedmioty	Wyczyść głowicę ostrza
Błędy ładowania	Silnik jest uszkodzony	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym
	Kabel do ładowania jest uszkodzony	Wymień kabel do ładowania
	Akumulator jest uszkodzony	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym
Problemy z hałasem podczas pracy urządzenia	Głowica ostrza jest zamontowana nieprawidłowo	Zamocuj ponownie głowicę ostrza
	Głowica ostrza jest uszkodzona	Wymień głowicę ostrza
	Silnik jest uszkodzony	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym

GWARANCJA

NINIEJSZA GWARANCJA NADAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, LECZ MOGĄ MU PRZYSŁUGIWAĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA PRZEWIDZIANE PRAWEM DANEGO KRAJU, OKRĘGU ADMINISTRACYJNEGO LUB STANU. PONADTO W NIEKTÓRYCH KRAJACH, OKRĘGACH ADMINISTRACYJNYCH LUB STANACH PRAWO KONSUMENCKIE MOŻE PRZEWIDYWAĆ MINIMALNY OKRES GWARANCJI. WSZELKIE WYKLUCZENIA, OGRANICZENIA LUB ZAWIESZENIA PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI, NA JAKIE POWOŁUJE SIĘ FIRMA XIAOMI, NASTĘPUJĄ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. W CELU DOKŁADNEGO ZROZUMIENIA SWOICH PRAW ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRAWEM SWOJEGO KRAJU, OKRĘGU ADMINISTRACYJNEGO LUB STANU.

1. OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

Firma Xiaomi gwarantuje, że Produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych w normalnych warunkach użytkowania i podczas użytkowania zgodnie z właściwą instrukcją obsługi Produktu, przez Okres Gwarancji. Okres obowiązywania i warunki rękojmi są określone w odpowiednich przepisach lokalnych. Więcej informacji na temat korzyści wynikających z gwarancji konsumenckiej można znaleźć na oficjalnej stronie firmy Xiaomi

<https://www.mi.com/global/support/warranty>

Firma Xiaomi gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że przy normalnym użytkowaniu Produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez wyżej wymieniony okres.

Firma Xiaomi nie gwarantuje, że działanie Produktu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów.

Firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji dotyczących użytkowania Produktu.

2. FORMY ZADOŚĆCZYNIENIA

W przypadku stwierdzenia wady urządzenia i otrzymania przez firmę Xiaomi ważnego roszczenia w Okresie Gwarancji firma Xiaomi (1) naprawi produkt bezpłatnie, (2) wymieni produkt lub (3) zwróci koszt Produktu, z wyłączeniem ewentualnych opłat z tytułu wysyłki.

3. JAK SKORZYSTAĆ Z GWARANCJI

Aby skorzystać z gwarancji, należy dostarczyć Produkt na adres podany przez firmę Xiaomi w opakowaniu oryginalnym bądź podobnym, które zapewni Produktowi taki sam poziom ochrony. Przed skorzystaniem z gwarancji firma Xiaomi może (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo) zażądać

dostarczenia dowodu zakupu i/lub dokonania rejestracji Produktu.

4. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

O ile firma Xiaomi nie postanowi inaczej, niniejsza Ograniczona Gwarancja dotyczy wyłącznie Produktu wytworzonego przez firmę Xiaomi lub na jej rzecz, oznaczonego znakami towarowymi, nazwą handlową lub logo „Xiaomi” lub „Mi”. Ograniczona Gwarancja nie dotyczy (a) Szkód spowodowanych działaniem natury lub siły wyższej, np. uderzeniem pioruna, tornadem, powodzią, pożarem, trzęsieniem ziemi lub innymi czynnikami zewnętrznymi; (b) Zaniedbań; (c) Wykorzystania w celach komercyjnych; (d) Modyfikacji dowolnej części Produktu; (e) Szkód związanych z używaniem Produktu w połączeniu z produktami niebędącymi produktami firmy Xiaomi; (f) Szkód powstałych wskutek wypadku, niewłaściwego lub nieprawidłowego używania; (g) Szkód spowodowanych korzystaniem z Produktu w zakresie wykraczającym poza dozwolone lub zamierzone zastosowanie opisane przez firmę Xiaomi lub wskutek zastosowania niewłaściwego napięcia lub zasilania; (h) Szkód spowodowanych przez usługę serwisową (w tym ulepszenia i rozszerzenia) wykonaną przez osobę niebędącą przedstawicielem firmy Xiaomi.

Obowiązkiem użytkownika jest tworzenie kopii zapasowych wszelkich danych, oprogramowania lub innych materiałów przechowywanych lub zapisanych w produkcie. Istnieje możliwość, że podczas serwisowania dane, oprogramowanie lub inne materiały znajdujące się w urządzeniu zostaną utracone lub przeformatowane, a firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za takie uszkodzenie lub utratę.

Żaden sprzedawca, agent ani pracownik firmy Xiaomi nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, przedłużania ani uzupełniania niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli jakikolwiek warunek zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niemożliwy do wyegzekwowania, nie ma to wpływu na legalność ani wykonalność pozostałych postanowień.

Usługi posprzedażne ograniczają się do kraju lub regionu, w którym dokonano pierwotnego zakupu, chyba że obowiązujące prawo zabrania nałożenia takiego ograniczenia lub firma Xiaomi złożyła w tym zakresie inne zobowiązanie.

Produkty, które nie zostały sprowadzone i/lub nie zostały wyprodukowane przez firmę Xiaomi i/lub nie zostały nabyte od firmy Xiaomi lub oficjalnego sprzedawcy firmy Xiaomi, nie są objęte niniejszymi gwarancjami. Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownikowi mogą przysługiwać gwarancje udzielone przez nieoficjalnego sprzedawcę, który sprzedał dany produkt. Dlatego firma Xiaomi zachęca do skontaktowania się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Niniejsze gwarancje nie mają zastosowania w Hongkongu i Tajwanie.

5. GWARANCJE DOROZUMIANE

Z wyjątkiem przypadków, w których jest to zakazane przez obowiązujące prawo, okres obowiązywania wszystkich dorozumianych gwarancji (w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu) jest ograniczony do maksymalnego okresu obowiązywania tej ograniczonej gwarancji. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej, w związku z czym powyższe ograniczenie nie będzie mieć w takich przypadkach zastosowania.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD

W zakresie, w jakim nie zakazuje tego obowiązujące prawo, firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wypadek, pośrednie, szczególne lub wtórne, w tym między innymi za utratę zysków, dochodów lub danych, szkody wynikające z jakiegokolwiek naruszenia wyraźnej lub dorozumianej gwarancji lub warunku, bądź szkody wynikające z jakiegokolwiek innej teorii prawnej, nawet jeśli firmę Xiaomi poinformowano o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, w związku z czym powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do danego użytkownika.

7. KONTAKT Z FIRMĄ XIAOMI

Klientów zachęca się do odwiedzenia strony

<https://www.mi.com/global/support/warranty>

Osobą kontaktową w zakresie obsługi posprzedażnej może być dowolna osoba w autoryzowanej sieci serwisowej Xiaomi, autoryzowany dystrybutor Xiaomi lub ostateczny sprzedawca, który sprzedał produkt użytkownikowi. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z odpowiednią osobą wskazaną przez firmę Xiaomi.

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Producent: Shenzhen Kolamama Technology Co., Ltd.

(spółka Mi Ecosystem)

Adres: 419, Building 2 & 3, Building M-10, Ma Que Ling Industrial Zone, Ma Ling Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Więcej informacji: www.mi.com

Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie www.mi.com/global/support/user-guide

Wersja podręcznika użytkownika: V 1.1

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

contact@support.mi.com

UK REP.

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

contact@support.mi.com

