


System przyzywowy do toalet



Zawartość zestawu

W skład zestawu wchodzi wszystkie części wymagane do pełnego montażu alarmu do wzywania pomocy zgodnego z normą BS8300 (bez kabli i elementów mocujących).

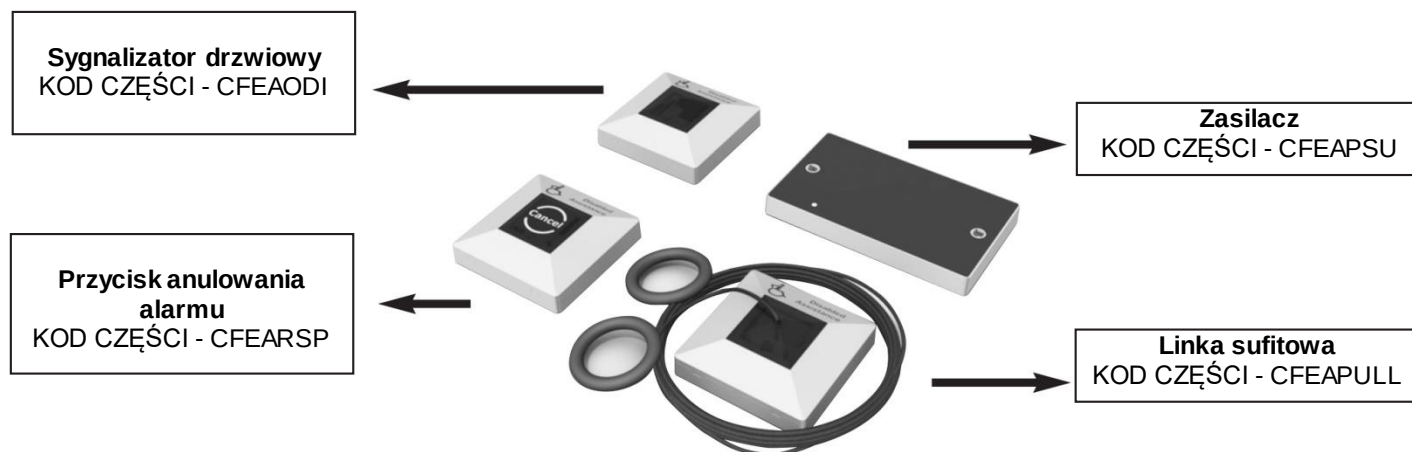

Przewody zasilania sieciowego

Zespół sterowania alarmem powinien być podłączony do zasilania sieciowego stałym trójżyłowym kablem o minimalnym przekroju poprzecznym 1mm². Zasilanie powinno być poprowadzone od izolującego modułu przełączającego zabezpieczonego bezpiecznikiem 3A, który jest w odpowiednio oznaczony i zabezpieczony przed nieuprawnionym użyciem.

Wszystkie przewody zasilania sieciowego należy poprowadzić zgodnie z aktualną wersją przepisów IEE Wiring Regs (BS 7671) lub zgodnie z właściwymi krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

Przewody niskonapięciowe (ELV)


Zawsze należy rozdzielać przewody niskiego napięcia od przewodów zasilania sieciowego. Urządzenie wymaga minimalnie dwużyłowego kabla o przekroju poprzecznym 0,4mm².

Należy pamiętać, że część drzwiowa i przycisk anulowania alarmu mogą być stosowane zamiennie, ale na końcu układu musi znajdować się linka.

Wszystkie urządzenia montowane naściennie należy poprowadzić na odpowiedniej głębokości do puszki.

Instrukcja montażu przewodów przy zastosowaniu kabla dwużyłowego

WYPROWADZENIE	DOPROWADZENIE
Zasilacz PSU 12V	Sygnalizator drzwiowy
Sygnalizator drzwiowy	Zespół anulowania alarmu
Zespół anulowania alarmu	Linka

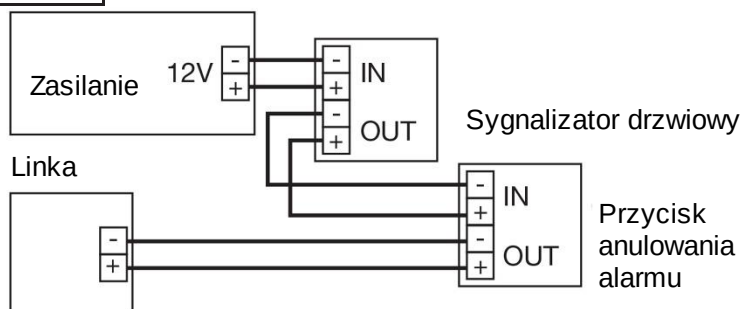


Instalacja

Alarm do wzywania pomocy należy zainstalować zgodnie z zaleceniami normy BS8300 oraz wymogami przepisów budowlanych Wersja Zatwierdzona M.

Przedstawiony poniżej schemat pokazuje typowy układ instalacji w toalecie osoby niepełnosprawnej.

Uwaga: W odpowiednich przypadkach należy stosować inne lub alternatywne zasady projektowania i instalacji.

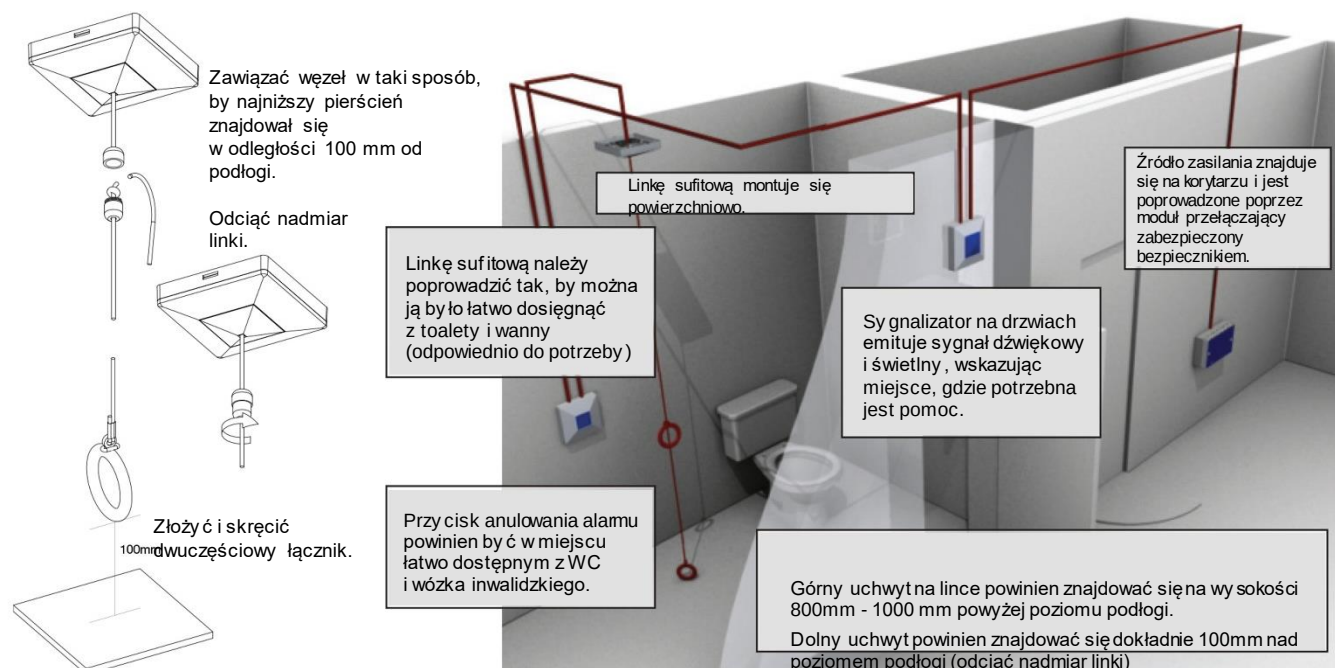

Wszystkie elementy alarmu są przeznaczone do montażu wewnętrznego, w miejscach łatwo dostępnych dla użytkownika. Miejsce instalacji powinno być czyste i suche. Ustawienia alarmu dźwiękowego i świetlnego powinny zapewnić widzialność i słyszalność wskaźników i urządzeń dźwiękowych.

Na etapie projektowania należy uwzględnić prawdopodobieństwo ingerencji w alarm oraz akty wandalizmu.

Obsługa

Normalna praca	Świeci się kontrolka zasilacza.
Wezwanie pomocy	Pociągnąć za linkę. Zaświeci się kontrolka zespołu linki, zespołu anulowania alarmu i wskaźnik drzwiowy. Włączy się sygnał dźwiękowy zamontowany we wskaźniku drzwiowym
Anulowanie alarmu	Należy wcisnąć przycisk anulowania

Utrzymanie urządzenia

Co tydzień	Czyścić płytki ścierką nie mającą właściwości ciernych, nasączoną detergentem. Nie używać ściernych materiałów czyszczących oraz środków czyszczących zawierających rozpuszczalnik.
Co miesiąc	Sprawdzić działanie alarmu poprzez włączenie i wyzerowanie

Eaton Electrical Systems Ltd.
Wheatley Hall Road, Doncaster, South
Yorkshire, DN2 4NB, United Kingdom

Eaton
EMEA Headquarters
Route de la Longeraie 7
Morges, Switzerland
Eaton.eu
TEL: +44(0)130321541
FAX: +44(0)1302 30220
FireCustomerservice@eaton.com
FireTechSupport@eaton.com



©

2018 Eaton All Rights Reserved
Sep 2018

Eaton jest zastrzeżonym znakiem towarowym.
Wszystkie inne znaki handlowe są należą do ich właścicieli.

Oznaczenie publikacji: **PR211-180-521-03 (25-15112-A) September 2018 www.eaton.com**

Eaton Electric Sp. z o.o.
Siedziba
ul. Galaktyczna 30
80-299 Gdańsk
+48 (58) 554 79 00

Eaton Electric Sp. z o.o.
Biuro Warszawa
ul. Krakowiaków 34
02-255 Warszawa
+48 (22) 320 50 50