

medion

Krótki przewodnik

Krótki przewodnik

Szybki przewodnik

Krótki przewodnik

Instrukcja obsługi skrótu

Krótki podręcznik



Ekspres do kawy z młynkiem

Ekspres do kawy

Koff iezetapparaat z maalwerk

Cafetera eléctrica z molinillo

Macchina per il caffè con macinacaffè

Ekspres do kawy z młynkiem

Lekarz MEDION 19911

Spis treści

1.	Informacje o tym szybkim przewodniku	4
2.	Przeznaczenie	5
3.	Instrukcje bezpieczeństwa	6
3.1.	Ogólne	6
3.2.	Konfigurowanie urządzenia	8
3.3.	Korzystanie z urządzenia.....	9
4.	Zakres dostawy	10
5.	Przegląd urządzenia	11
6.	Przed pierwszym użyciem	13
6.1.	Cykl płukania	13
6.2.	Ustawianie czasu	13
7.	Obsługa ekspresu do kawy	14
7.1.	Proces parzenia kawy w ziarnach	15
7.2.	Proces parzenia kawy w proszku	15
8.	Dane techniczne	16
9.	Utylizacja	17

1. Informacje na temat tego krótkiego przewodnika

Niniejszy skrócony przewodnik jest skróconą, drukowaną wersją pełnej instrukcji obsługi.



OSTRZEŻENIE!

Przed użyciem należy uważnie przeczytać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz pełną instrukcję obsługi. Należy przestrzegać ostrzeżeń zamieszczonych na urządzeniu i w instrukcji obsługi, aby uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia mienia. Zawsze trzymaj dokumentację w łatwo dostępnym miejscu i przekaz ją osobie trzeciej, gdyż stanowi ona istotną część produktu.



Gdzie znaleźć pełną instrukcję obsługi?

Pełną instrukcję obsługi można wyświetlić i pobrać, skanując zamieszczony obok kod QR.

cja.

Jak skontaktować się z serwisem?

Dane kontaktowe znajdziesz w pełnej instrukcji użytkownika.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie przed bezpośrednim zagrożeniem życia!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed ryzykiem obrażeń spowodowanych ruchomymi częściami!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem życia i/lub poważnymi nieodwracalnymi obrażeniami!



OSTROŻNOŚĆ!

Ostrzeżenie przed możliwymi obrażeniami o nasileniu umiarkowanym i/lub lekkim!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem porażenia prądem!



UWAGA!

Postępuj zgodnie z instrukcją, aby uniknąć uszkodzenia mienia!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem spowodowanym przez gorące powierzchnie!



Więcej informacji na temat korzystania z urządzenia!



Należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi!



Oznakowanie CE
Produkty oznaczone tym
symbolem spełniają
wymagania dyrektyw UE.



Do użytku wewnątrz
pomieszczeń
Urządzenia oznaczone
tym symbolem nadają się
wyłącznie do użytku
wewnątrz pomieszczeń.



Symbol prądu przemiennego

DE

FR

NL

TO

TO

PL

. Przeznaczenie

Urządzenie nadaje się zarówno do parzenia kawy, jak i mielenia ziaren kawy.

Urządzenie to jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach domowych, takich jak:

Widzieć:

- w kuchniach pracowniczych w sklepach, biurach i innych obiektach komercyjnych;
- w nieruchomościach rolnych;
- przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych cje;
- w pensjonatach.

Należy pamiętać, że odpowiedzialność zostaje wyłączona w przypadku niewłaściwego użycia:

Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie zostały przez nas zatwierdzone lub dostarczone.

Należy używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.

Należy przestrzegać wszystkich informacji podanych w niniejszej instrukcji obsługi, zwłaszcza wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Wszelkie inne działania są uważane za niewłaściwe i mogą skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

. Instrukcje bezpieczeństwa

Przechowuj urządzenie i akcesoria w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Przechowuj w bezpiecznym miejscu.

Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze.

przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją wynikające z tego zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają ukończone 8 lat i znajdują się pod nadzorem.

Dzieciom poniżej 8 roku życia należy zapewnić bezpieczną odległość od urządzenia i kabla przyłączeniowego.

Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.

zrobione.

. . Ogólnie



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko porażenia prądem/zwarcia!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub zwarcia w wyniku kontaktu z częściami pod napięciem.

Podłączaj urządzenie wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka umieszczonego w łatwo dostępnym miejscu, w pobliżu miejsca instalacji. Napięcie sieci lokalnej musi odpowiadać danym technicznym urządzenia.

W przypadku konieczności szybkiego odłączenia urządzenia od sieci, gniazdko musi być swobodnie dostępne.

Zawsze ciągnij za wtyczkę, nie za przewód zasilający.

Upewnij się, że przewód zasilający nie ma kontaktu z gorącymi przedmiotami lub powierzchniami (np. płyta kuchenna).

Przed pierwszym użyciem oraz po każdym użyciu należy sprawdzić, czy urządzenie i kabel zasilający nie są uszkodzone.

Nie należy używać urządzenia, jeśli na urządzeniu lub jego kablu zasilającym widoczne są uszkodzenia lub jeśli urządzenie zostało upuszczone.

Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia powstałe w trakcie transportu, skontaktuj się natychmiast z serwisem.

Pod żadnym pozorem nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych zmian w urządzeniu.

lub próbować samodzielnie otworzyć część urządzenia i/lub

lub naprawa.

Jeśli kabel zasilający tego urządzenia jest uszkodzony

Aby uniknąć zagrożenia, wymianę powinien przeprowadzić producent, dział obsługi klienta lub osoba o podobnych kwalifikacjach.

Nigdy nie otwieraj obudowy ani nie przechodź przez otwory wentylacyjne.

Włóż przedmioty do otworów.

Całkowicie rozwiń przewód zasilający.

Nie zginaj i nie zginiataj przewodu zasilającego.

Odłącz urządzenie od gniazdka zasilania – podczas czyszczenia lub serwisowania urządzenia,

- podczas montażu i demontażu urządzenia,
- jeżeli urządzenie uległo zawilgoceniu lub zamoczeniu,
- jeżeli nie korzystasz już z urządzenia,
- w przypadku braku nadzoru,
- podczas burzy.

Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach, trzymać pod bieżącą wodą ani używać w wilgotnych pomieszczeniach, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.

Unikaj kontaktu z wodą i innymi płynami. Trzymaj urządzenie, przewód zasilający i wtyczkę z dala od zlewów, umywalk itp.

Żadnych przedmiotów wypełnionych cieczami, np. B. Ustawiaj wazony lub napoje na urządzeniu lub w jego pobliżu.

Nie należy używać urządzenia na mokrej powierzchni.

Nigdy nie dotykaj urządzenia ani kabla zasilającego/wtyczki.
dotykać wilgotnymi lub mokrymi rękami.

Używaj urządzenia wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Nie narażaj urządzenia na działanie ekstremalnych warunków. Do
Unikać:

- wysoka wilgotność lub mokrość,
- ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury,
- bezpośrednie światło słoneczne,
- otworzyć ogień.

. . Konfigurowanie urządzenia

Urządzenie należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.

Nie należy umieszczać urządzenia na krawędzi stołu; może się przewrócić i spaść.

Nie pozwól, aby kabel zasilający zwisał poza krawędź blatu.
powiesić.

Upewnij się, że przewód zasilający nie stwarza zagrożenia potknięcia się i nie używaj przedłużacza.

Dodatki chemiczne w powłokach meblowych mogą oddziaływać na materiał nóg urządzeń i pozostawiać osady na powierzchni mebli.

W razie potrzeby umieść urządzenie na podłożu odpornym na działanie ciepła i wody.
wrażliwa powierzchnia.

**OSTRZEŻENIE!**

Zagrożenie pożarem!

Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. W bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia mogą znajdować się przedmioty łatwopalne, które mogą ulec zapłonowi.

Nie umieszczaj urządzenia nad płytą grzewczą lub inne urządzenia wytwarzające ciepło (grill, frytkownica); nawet jeśli nad nim zamontowany jest okap.

Pozostaw trochę miejsca między urządzeniem a innymi urządzeniami lub ścianą, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza.

Nie przykrywać urządzenia podczas pracy.

Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu lub pod przedmiotami łatwopalnymi, takimi jak zasłony, firanki, papier itp.

4. Użyj urządzenia

Nie należy obsługiwać urządzenia za pomocą zewnętrznego timera ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.

Nigdy nie wkładaj rąk do urządzenia, gdy komora filtra jest otwarta lub
Urządzenie należy umieścić w młynku.

Odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego po każdym użyciu, przed czyszczeniem i konserwacją, a także wtedy, gdy urządzenie nie jest nadzorowane.

Nie należy używać niepalonych ziaren ani mieszanek zawierających zieloną kawę. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Nie wsypuj zmielonej kawy do pojemnika na ziarna.

Nie wkładaj żadnej innej żywności do pojemnika na ziarna.

niż palone ziarna kawy.

Nie napełniaj zbiornika na wodę żadnym innym płynem niż zimna woda pitna (za wyjątkiem odkamieniania, patrz poniżej).

Nie napełniaj płynami innymi niż woda lub

Kawa w termosie. Nie wolno używać wody mineralnej ani innych płynów gazowanych.

Termos nie nadaje się do użytku w kuchence mikrofalowej i nie wolno go podgrzewać w piekarniku lub na kuchence.

Nie używaj termosu do utrzymywania ciepła produktów mlecznych lub jedzenia dla dzieci (ryzyko rozwoju bakterii).

Nie pozostawiaj niewykorzystanej wody w zbiorniku na wodę. Natychmiast usuń resztki wody, aby zapobiec tworzeniu się kamienia i glonów.

W celu wyczyszczenia i odkamieniania urządzenia należy postępować zgodnie ze specjalnymi instrukcjami (patrz „Czyszczenie i odkamienianie urządzenia” w instrukcji obsługi).

. Zakres dostawy



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo uduszenia!

Istnieje ryzyko uduszenia w wyniku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.

Wszystkie użyte materiały opakowaniowe (plastik (torebki, kawałki styropianu itp.) w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy pozwalać dzieciom bawić się opakowaniem.

Sprawdź, czy przesyłka jest kompletna i nienaruszona. Jeśli okaże się, że przesyłka jest niekompletna lub uszkodzona, powiadom nas o tym w ciągu 14 dni od daty zakupu.

W pakiecie, który zakupiłeś otrzymałeś:

- Ekspres do kawy
 - Uchwyt filtra
 - Filtr stały
 - Termos z pokrywką umożliwiającą przelewanie
 - Łyżka miarowa
 - Skrócona instrukcja obsługi
 - Instrukcja obsługi dostępna do pobrania (patrz „1. Informacje na temat niniejszej instrukcji”).
- Krótki przewodnik na stronie 4)

. Przegląd urządzenia

DE


FR

NL

TO

TO

PL

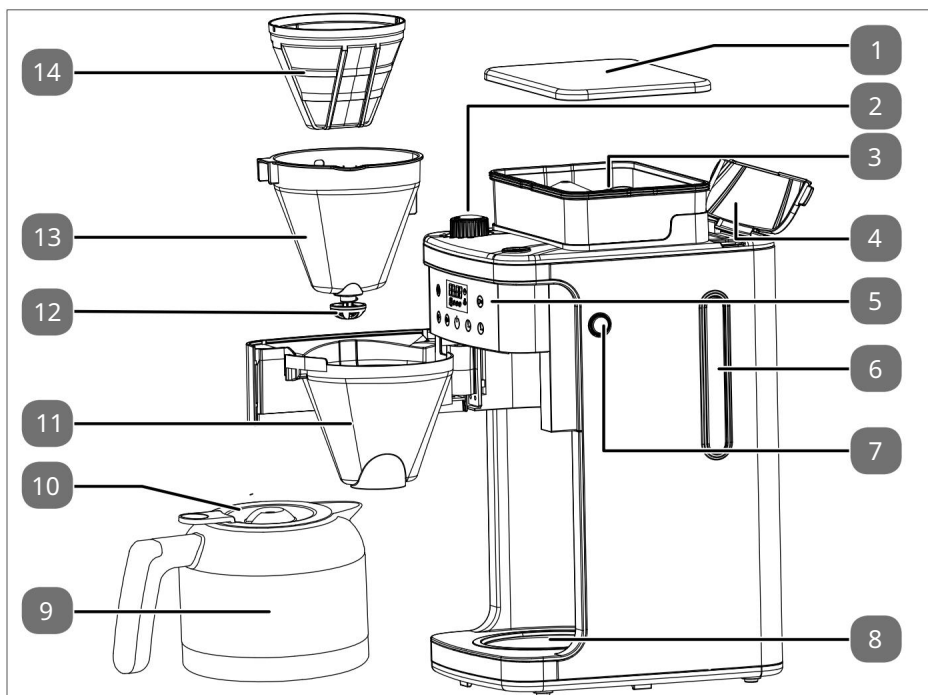

Rys. Przegląd części

1. Pokrywa pojemnika na ziarna 2.

Pokrętko regulacji młynka 3. Pojemnik na ziarna

4. Pokrywa pojemnika na

wodę z zawiasami 5. Panel sterowania/wyświetlacza

6. Wskaźnik poziomu wody 7. Przycisk

otwierania komory filtra 8. Płyta

podstawowa 9. Termos

10. Pokrywka do gotowania

11. Uchwyt filtra 12.


Ochrona przed

kapaniem 13. Filtr

14. Filtr stały



Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia i nie jest pokazana.

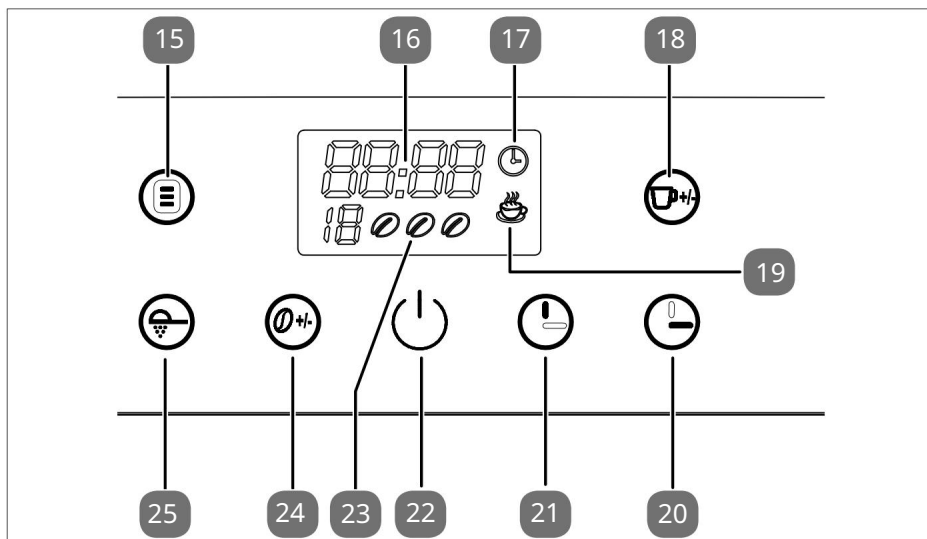

Rys. Jednostka sterująca

15. Przycisk  :Funkcja timera (ekspres do kawy o ustalonej godzinie)
Start)

16. Wyświetlacz cyfrowy

17. Symbol: Funkcja timera włączona

18. Przycisk  : Ustaw wymaganą ilość kawy/ilość filiżanek podczas mielenia

19. Symbol: Kawa jest zaparzona

20. Przycisk  :Ustaw minuty

21. Przycisk  :Ustaw godziny

22. Przycisk  :Włącz ekspres do kawy/rozpocznij proces parzenia

23. Symbol 24.  :Moc kawy

Przycisk  : Ustaw moc kawy

25. Przycisk  :Włącz i wyłącz młynek

. Przed pierwszym użyciem

Usuń wszelkie materiały opakowaniowe.

Przed pierwszym użyciem dokładnie wypłucz termos (9), pokrywkę zaparzacza (10), filtr stały (14) i filtr (13).

Podłącz ekspres do kawy do gniazdka elektrycznego.

FR

NL

TO

TO

PL

. . Cykl płukania

Wyczyść ekspres do kawy, uruchamiając trzy cykle parzenia, używając wyłącznie wody z kranu, bez kawy ani filtrów jednorazowych lub stałych (14):

Naciśnij przycisk , aby włączyć ekspres do kawy.

Naciśnij przycisk , aby wyłączyć młynek.

Naciśnij przycisk, aby rozpocząć proces parzenia.

Ze względów higienicznych wylej wodę po płukaniu.

. . Ustawianie czasu

Po pierwszym podłączeniu do zasilania na wyświetlaczu zacznie migać godzina (18:00).

Naciśnij przyciski.  (Godziny) i  (Minuty), aby ustawić czas.

Po naciśnięciu jednego z dwóch przycisków wyświetlacz czasu przestaje migać, a czas zostaje ustawiony.

. Obsługa ekspresu do kawy



Instrukcja obsługi zawiera szczegółowe informacje o urządzeniu i sposobie korzystania z termosu.



OSTROŻNOŚĆ!

Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko oparzenia gorącymi powierzchniami i unoszącą się parą.

Podczas przygotowywania kawy gorąca woda unosi się para wodna. Nie dotykaj pary.

Niektóre części (pokrywka zaparzacza, uchwyt filtra, filtr ociekowy) (zabezpieczenie, filtr, filtr stały, wylot wody) nagrzewają się podczas pracy. Nawet po wyłączeniu urządzenia, części te pozostają przez pewien czas bardzo gorące. Dlatego podczas obsługi urządzenia należy dotykać wyłącznie przeznaczonych do tego uchwytów.

Jeśli pokrywa zbiornika na wodę zostanie otwarta w trakcie parzenia, może dojść do oparzenia.



UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia sprzętu!

Uszkodzenie mienia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
Zbiornik na wodę należy napełniać wyłącznie zimną wodą pitną.

Nie napełniaj zbiornika na wodę żadnym innym płynem poza wodą (za wyjątkiem odkamieniania, patrz „Odkamienianie urządzenia” w instrukcji obsługi).

Nie napełniać płynami innymi niż woda lub kawa w termosie.

Nie pozostawiaj niewykorzystanej wody w zbiorniku na wodę. Natychmiast usuń resztki wody, aby zapobiec tworzeniu się kamienia i glonów.

Nie należy stosować jednocześnie filtra stałego i filtra papierowego. używać.

Otwórz pokrywę zbiornika na wodę i napełnij zbiornik wymaganą ilością zimnej wody, odpowiadającą liczbie filiżanek, korzystając ze skali na zbiorniku.

Wyjmij termos (9) z ekspresu do kawy i naciśnij przycisk, aby otworzyć komorę filtra (7).

Umieść filtr (13) włożeniem w uchwycie filtra (11). Filtr można włożyć do uchwytu filtra tylko w jednym kierunku.

Umieść papierowy filtr do kawy (rozmiar 1x4) lub dołączony stały filtr

Włóż filtr wewnętrzny (14) do filtra (13). Sprawdź, czy papierowy filtr do kawy jest prawidłowo umieszczony w filtrze. W

razie potrzeby złóż filtr papierowy wzdłuż szwów.

Ponownie zamknij komorę filtra.

Umieść termos (9) na środku płyty bazowej (8) i upewnij się, że zawór zabezpieczający przed kapaniem (11) na filtrze (12) jest przesunięty ku górze.

. . Proces parzenia kawy w ziarnach

Otwórz pokrywę pojemnika na ziarna kawy.

Wsyyp ziarna kawy (ok. 200 g) do pojemnika na ziarna i zamknij pokrywkę.

Naciśnij przycisk , aby włączyć ekspres do kawy.

Obróć pokrętkę USTAWIEŃ MŁYNKA (2), aby ustawić stopień mielenia (obróć w lewo: drobne, obróć w prawo: grube).

Ustaw potrzebną ilość kawy na liczbę filiżanek (2, 4, 6, 8 filiżanek),

Po naciśnięciu przycisku  naciśnij wielokrotnie. Jeżeli nie wprowadzisz liczby filiżanek zostanie wykorzystana ilość kawy z poprzedniego procesu parzenia.

Naciśnij przycisk kilkakrotnie , Aby dostosować moc kawy:

-  Mocna kawa
-  Kawa o średniej mocy
-  Lekka kawa

Naciśnij przycisk , aby rozpocząć proces parzenia.

Po zakończeniu procesu parzenia wyświetlacz gaśnie i słychać  sygnały dźwiękowe.

. . Proces parzenia kawy w proszku

Naciśnij przycisk , aby włączyć ekspres do kawy.

Naciśnij przycisk, który , aby wyłączyć młynek. Symbol zaświeci się na czerwono, gdy młynek jest wyłączony.



Wsyyp do filtra odpowiednią ilość zmielonej kawy. Zalecamy jedną czubatą łyżeczkę na filiżankę lub jedną płaską łyżkę miarową. Ponownie zamknij komorę filtra.

Naciśnij przycisk kilkakrotnie



, aby dostosować moc kawy za pomocą

Dostosuj ilość wody:

- 

Mocna kawa

- 

Kawa o średniej mocy

- 

Lekka kawa

Naciśnij przycisk



, aby rozpocząć proces parzenia.

Po zakończeniu procesu parzenia wyświetlacz gaśnie i słychać  sygnały dźwiękowe.

Ekspres do kawy wyłącza się automatycznie.

. Dane techniczne

Model:	MD 19911
Dystrybutor:	MEDION AG Na Zehnthofe 77 45307 Essen Niemcy

Napięcie sieciowe

220-240 V 50~~Hz~~

Wydajność

850 – 1000 W


Pojemność wodna

około 1 l / ok. 8 filiżanek

Pojemność ziaren kawy ok. 200 gramów



. Sprzedaż

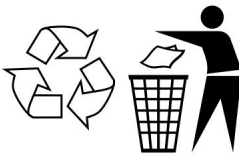

OPAKOWANIE

Twoje urządzenie zostanie zapakowane w sposób chroniący je przed uszkodzeniem w czasie transportu. Opakowania wykonane są z materiałów, które można w sposób przyjazny dla środowiska zutylizować i poddać recyklingowi.



Przy segregacji odpadów należy zwrócić uwagę na następujące oznakowanie materiałów opakowaniowych za pomocą skrótów (a) i cyfr (b):

1–7: Tworzywa sztuczne/20–22: Papier i tektura/80–98: Kompozyty



(Tylko dla Francji)

Symbol „Triman” informuje konsumenta, że produkt nadaje się do recyklingu, podlega rozszerzonemu systemowi odpowiedzialności producenta, a we Francji obowiązuje go instrukcja sortowania.



URZĄDZENIE (tylko dla Niemiec)

Wszelki sprzęt elektryczny i elektroniczny oznaczony symbolem pokazanym tutaj.

Urządzenia elektroniczne nie mogą być wyrzucane razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz muszą zostać odebrane przez użytkownika końcowego oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych po zakończeniu okresu ich użytkowania.

Użytkownicy końcowi są zobowiązani do oddzielenia zużytych baterii i akumulatorów, które nie znajdują się w starym urządzeniu, a także lamp, które można wyjąć ze starego urządzenia bez powodowania uszkodzeń, od starego urządzenia w sposób nieniszczący przed przekazaniem ich do punktu zbiórki i przekazaniem ich do oddzielnego punktu zbiórki.

Sprzedawcy o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynoszącej co najmniej 400 metrów kwadratowych oraz sprzedawcy artykułów spożywczych o łącznej powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 800 metrów kwadratowych, którzy oferują i udostępniają w obrocie sprzęt elektryczny i elektroniczny kilka razy w roku kalendarzowym lub na stałe, są obowiązani, przy przekazywaniu nowemu użytkownikowi sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, nieodpłatnie odebrać od użytkownika końcowego stare urządzenie tego samego rodzaju sprzętu, które zasadniczo spełnia te same funkcje co nowe urządzenie, w miejscu przekazania lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, a na żądanie użytkownika końcowego nieodpłatnie odebrać w sklepie detalicznym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie do trzech starych urządzeń każdego rodzaju sprzętu, których żaden wymiar zewnętrzny nie przekracza 25 centymetrów, niezależnie od tego, czy zakupiono nowe urządzenie elektryczne lub elektroniczne.

W przypadku dystrybucji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, wszystkie powierzchnie magazynowe i wysyłkowe sprzętu elektrycznego i elektronicznego dystrybutora uważa się za powierzchnię sprzedaży, a wszystkie powierzchnie magazynowe i sprzedażowe dystrybutora uważa się za całkowitą powierzchnię sprzedaży. Ponadto sprzedaż

przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w przypadku przekazania nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego gospodarstwu domowemu, bezpłatny odbiór starego sprzętu w tym punkcie dostawy ogranicza się do sprzętu z kategorii 1, 2 i 4 załącznika 1 do § 2 ust. 1 ElektroG (wymienniki ciepła, ekrany, monitory i urządzenia zawierające ekrany o powierzchni większej niż 100 centymetrów kwadratowych, sprzęt wielkogabarytowy).

W Twojej okolicy znajdują się bezpłatne punkty zbiórki, w których możesz oddać stare urządzenia, a także, w razie potrzeby, inne punkty zbiórki umożliwiające ponowne wykorzystanie starych urządzeń. Adresy można uzyskać w urzędzie lokalnym.

Jeśli stare urządzenie ma pamięć masową, wszystkie dane powinny zostać trwale zapisane na zewnętrznej kopii zapasowej i nieodwracalnie usunięte ze starego urządzenia przed jego zwrotem. Użytkownicy końcowi ponoszą wyłączną odpowiedzialność za usunięcie wszystkich danych osobowych ze starych urządzeń przeznaczonych do utylizacji.



URZĄDZENIE (dla wszystkich pozostałych krajów niemieckojęzycznych)

Wszystkich starych urządzeń oznaczonych pokazanym tu symbolem nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE urządzenie należy poddać odpowiedniej utylizacji po zakończeniu jego eksploatacji.

Wartościowe materiały zawarte w urządzeniu są poddawane recyklingowi, co pozwala uniknąć zanieczyszczenia środowiska i negatywnego wpływu na zdrowie ludzi.

Stare urządzenie należy oddać do punktu zbiórki odpadów elektronicznych lub do punktu recyklingu.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub administracją miejską.