



Instrukcja obsługi

WELLTEC R90 Pro

Robot sprzątający

Spis treści

Polski.....	2-45
-------------	------

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zaufanie i wybór robota sprząającego Welltec. Mamy nadzieję, że będzie zapewniał Państwu czyste podłogi przez długie lata.

Spis treści

Uwagi i ostrzeżenia.....	3
Zawartość opakowania.....	7
Opis produktu - robot	8
Opis produktu - stacja dokująca.....	10
Sterowanie - robot poza stacją dokującą	11
Sterowanie - robot w stacji dokującej	11
Instalacja	13
Pierwsze sprzątanie.....	17
Użytkowanie.....	19
Konfiguracja aplikacji	21
Pierwsze połączenie z aplikacją	23
Usuwanie problemów z połączeniem	26
Pierwsze uruchomienie aplikacji.....	28
Ustawienia w aplikacji	29
Harmonogram konserwacji robota.....	38
Harmonogram konserwacji stacji dokującej.....	39
Rozwiązywanie problemów - robot.....	40
Rozwiązywanie problemów - stacja dokująca	43
Najczęściej zadawane pytania	45

Uwagi

Aby zapobiec utracie zdrowia lub zniszczeniu mienia, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.



Ostrzeżenie

Ryzyko utraty zdrowia lub śmierci



Zabronione



Uwaga

Ryzyko utraty zdrowia, niebezpieczne substancje



Należy

Ostrzeżenia



Nie demontować.



Nie czyścić alkoholem ani rozpuszczalnikami.



Nie należy używać modułu mopowania na dywanach.



Nie należy używać urządzenia na zewnątrz (np. na otwartym tarasie) ani na mokrych powierzchniach



Nie należy stawiać żadnych obiektów lub dzieci i zwierząt na odkurzaczu niezależnie od tego czy jest używany czy nie.



Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów.



Nie spryskiwać urządzenia środkami owadobójczymi.



Nie przekłuwać ani nie podpalać urządzenia.



Trzymać z dala od bieżącej wody.



Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.



Nie należy wystawiać odkurzacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wiatru lub deszczu.



Nie należy używać urządzenia do zbierania łatwopalnych cieczy (np. benzyny), ani używać w miejscach, w których mogą być one obecne.



Nie używać urządzenia przy zablokowanych otworach.



Nie stawiać obok źródła ciepła lub pary.

Ostrzeżenia



Nie używać odkurzacza na mokrej powierzchni.



Nie używać odkurzacza w pokoju, w którym śpi niemowlę lub dziecko.



Nie używać urządzenia do zbierania twardych lub ostrych przedmiotów (takich jak odpady dekoracyjne, szkło czy gwoździe).



Nie używać urządzenia na innej powierzchni niż podłoga (np. na kanapie).



Nie używać urządzenia na dywanach z bardzo długim włosiem (urządzenie może nie funkcjonować prawidłowo również na niektórych ciemnych dywanach).



Nie używać w pobliżu otwartego ognia.



Nie należy modyfikować ani próbować naprawiać urządzenia ani akumulatora z wyjątkiem czynności konserwacyjnych wypisanych w instrukcji obsługi.



Przed uruchomieniem sprawdzić czy napięcie zasilania z tabliczki znamionowej jest zgodne z napięciem lokalnej sieci.



Nie używać odkurzacza w miejscu, w którym leżą delikatne przedmioty, należy je najpierw pozbierać.



Nie używać urządzenia bez zbiornika na kurz.



Nie używać urządzenia w pomieszczeniach, w których palą się świece (przypadkowe uderzenie robota w mebel może doprowadzić do strącenia ich, co grozi pożarem).



Nie używać urządzenia na żadnej podwyższonej powierzchni bez barier (np. podłoga na strychu).



Nie używać urządzenia do zbierania niczego, co płonie lub się dymi (np. papierosów, zapalek, gorącego popiołu).



Nie wolno dopuścić do zamoczenia urządzenia.



Przed rozpoczęciem odkurzania należy usunąć z podłogi wszystkie rzeczy, które mogą zostać uszkodzone w trakcie odkurzania lub mogą doprowadzić do zablokowania odkurzacza.



Umieścić przewody innych urządzeń z dala od czyszczonej powierzchni.

Ostrzeżenia



Upewnić się, że urządzenie zostało poprawnie podłączone do sieci elektrycznej.



Używać urządzenia wyłącznie zgodnie z opisem niniejszej instrukcji.



Przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących ładowania i nie ładować akumulatora ani urządzenia poza zakres temperatur podany w instrukcji.



Nie używać ani przechowywać produktu w otoczeniu o temperaturze powyżej 40°C lub poniżej 0°C.



Jeśli stacja dokująca nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją odłączyć od gniazdka.



Przed czyszczeniem i konserwacją należy wyłączyć robota i odłączyć od gniazdka stację dokującą.



Nie używać dolnej płyty stacji dokującej do jej przenoszenia.



Używać tylko oryginalnej wtyczki bez przedłużacza.



Zawsze chwytać za wtyczkę odłączając ją od gniazdka.



Ładowanie w sposób nieprawidłowy lub w temperaturach poza podanym zakresem może uszkodzić akumulator i stworzyć ryzyko pożaru.



Nie wycierać robota i stacji dokującej mokrą lub zwilżoną szmatką.



Należy umieszczać stację dokującą wyłącznie w pomieszczeniach, na równej powierzchni, z dala od miejsc, w których robot może łatwo utknąć.



Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na stacji dokującej lub jej dolnej płycie.



Należy przenosić robota i stację dokującą wyłącznie przy użyciu uchwytów i części przeznaczonych do ich przenoszenia.

Ostrzeżenia



Naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego pracownika serwisu przy użyciu identycznych części zamiennych. Zapewni to zachowanie bezpieczeństwa produktu.



Jeśli robot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy w pełni naładować akumulator, wyłączyć go i przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Aby zachować wydajność akumulatora, należy ładować robota co najmniej raz na 3 miesiące.



Nie nalewać do zbiornika na czystą wodę substancji chemicznych innych niż dedykowane płyny do mopowania, rozpuszczalników, wody brudnej oraz wody o temperaturze wyższej niż 40°C. Ciecze te mogą uszkodzić urządzenie i spowodować jego nieprawidłową pracę. Nie należy stosować wody destylowanej, wody zawierającej jony alkaliczne oraz wody mineralnej, ponieważ te rodzaje wody mogą prowadzić do szybkiego rozmnażania się pleśni lub bakterii.

Uwaga!

W przypadku wystąpienia któregoś z poniższych zdarzeń, należy natychmiast wyłączyć urządzenie:

- Jeden lub więcej przełączników nie działa.
- Nastąpiło zwarcie.
- Przegrzanie kabla zasilającego/wtyczki.
- Czuć zapach spalenizny lub słyszać niepokojące dźwięki i wibracje.
- Inne nieprawidłowości w działaniu lub usterki.


Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub zniszczony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwis lub inną upoważnioną jednostkę.

Urządzenie może być używane przez dzieci, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej oraz umysłowej pod warunkiem odpowiedniego nadzoru oraz instruktażu w zakresie obsługi. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.


Zawartość opakowania




Robot sprzątający

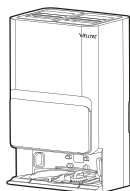


Stacja dokująca

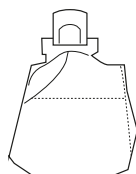

Worek na kurz (5 szt.)




Zbiornik na kurz




Filtr HEPA (5 szt.)



Rampa stacji dokującej



Szczotka boczna (5 szt.)



Podkładki mopujące
(2 kpl.)




Ściereczki do
mopowania (5 kpl.)



Szczotka główna (3 szt.)

Opis produktu - robot

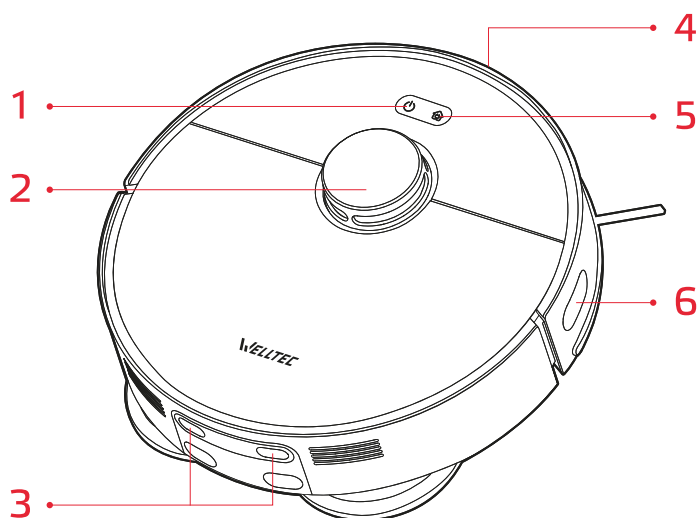

1. Przycisk zasilania

2. Laser LDS


3. Styki ładowania

4. Przedni zderzak z laserowym czujnikiem odległości

5. Przycisk dokowania

6. Czujnik boczny

Opis produktu - robot

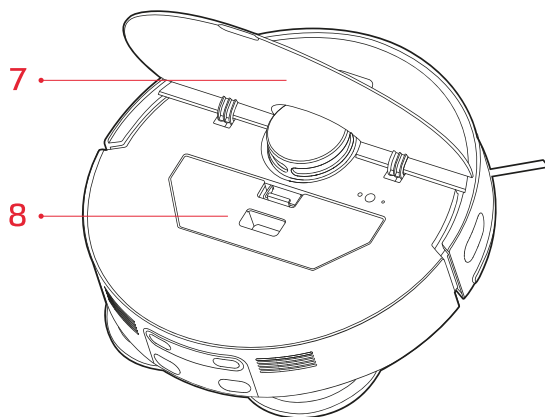

7. Górna pokrywa

8. Zbiornik na kurz

9. Szczotka boczna


10. Szczotka główna

11. Ściereczki mopujące


12. Kółko wielokierunkowe

13. Czujniki klifowe

14. Koło główne

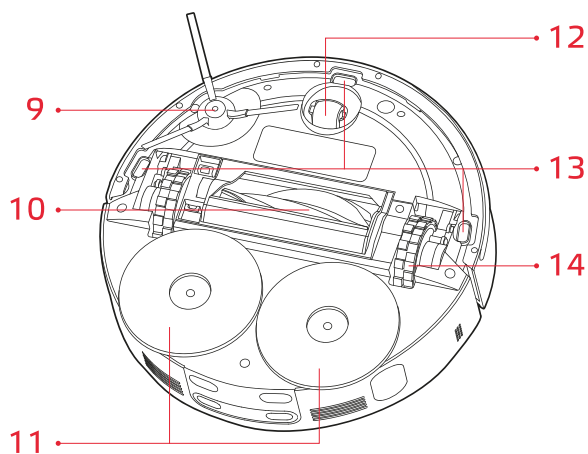

Opis produktu - stacja dokująca

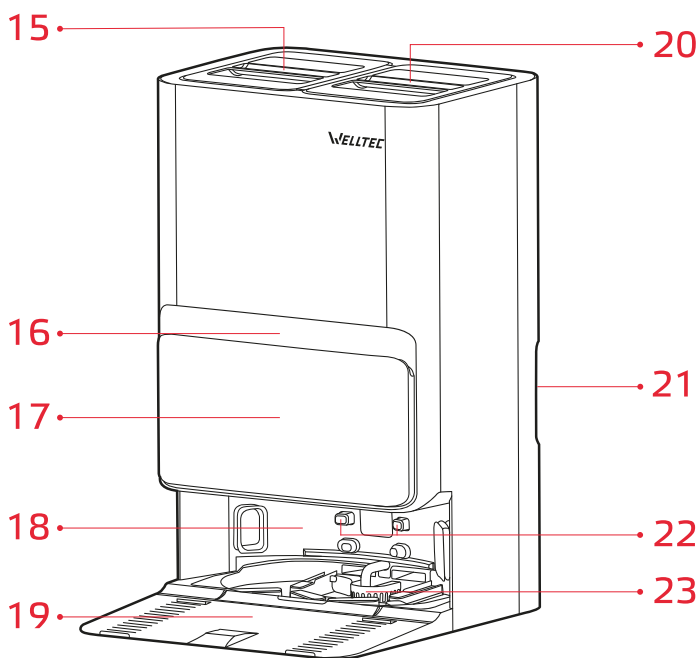

15. Zbiornik brudnej wody

16. Wskaźnik LED

17. Zbiornik kurzu

18. Dok robota

19. Rampa stacji dokującej


20. Zbiornik czystej wody

21. Uchwyt na przewód
zasilający

22. Styki ładowania stacji
dokującej

23. Tacka czyszcząca

Sterowanie - robot poza stacją dokującą

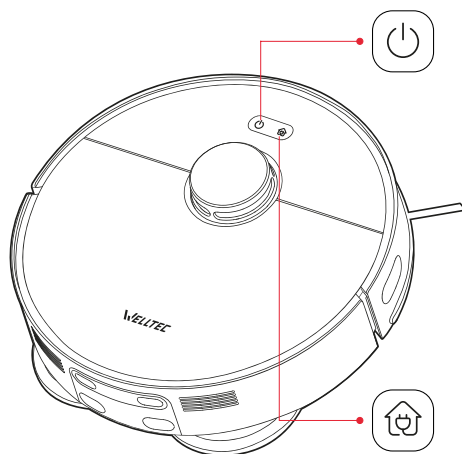

Przełącznik zasilania

- Naciśnij krótko: rozpocznij / wstrzymaj sprzątanie
- Naciśnij przez 3 sekundy: włącz / wyłącz robota

Resetowanie sieci WiFi

Naciśnij  i  jednocześnie przyciski przez 3 sekundy: zresetuj WiFi

Dokowanie

- Naciśnij krótko: powrót do stacji dokującej
- Naciśnij krótko dwa razy: rozpocznij sprzątanie punktowe
- Naciśnij przez 3 sekundy: włącz / wyłącz blokadę dziecięcą

Wskaźnik sieci WiFi




- Nie świeci: Robot wyłączony lub w trybie DND
- Świeci białym światłem: Oczekiwanie
- Świeci białym, powoli pulsującym światłem: Uruchamianie / ładowanie / suszenie mopów / ustalanie pozycji
- Świeci białym, szybko pulsującym światłem: Łączenie z siecią WiFi
- Miga czerwonym światłem: Wystąpił błąd.

Przywracanie do ustawień fabrycznych

Naciśnij jednocześnie przyciski  i  przez 7 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne robota.

Użytkownie

Robot w stacji dokującej

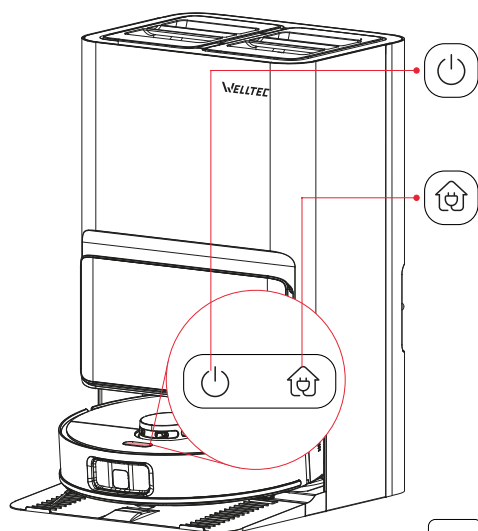

Przełącznik zasilania

- Naciśnij krótko: rozpocznij sprzątanie

Dokowanie



- Naciśnij krótko: rozpocznij odsysanie kurzu
- Naciśnij krótko dwa razy: rozpocznij czyszczenie mopów

Wskaźnik stacji dokującej

- Nie świeci: stacja wyłączona lub w trybie DND
- Świeci białym światłem ciągłym: oczekiwanie lub ładowanie
- Miga światłem czerwonym: wystąpił błąd

Instalacja

1. Podłącz rampę [B] do stacji dokującej [A].

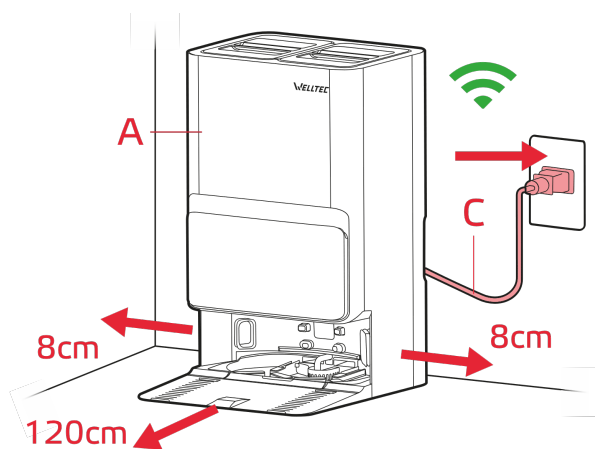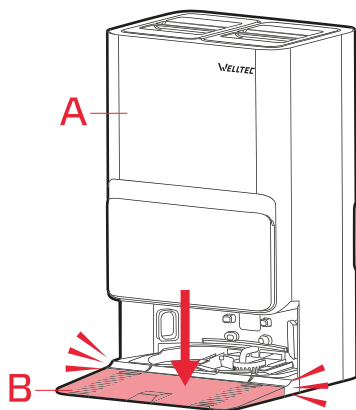


2. Umieść stację dokującą [A] na płaskiej powierzchni przy ścianie. Podłącz przewód zasilający stacji dokującej [C] do gniazdka elektrycznego.


Instalacja

Uwagi:

- Stacja dokująca powinna znajdować się w miejscu o dobrym zasięgu sieci WiFi, aby ułatwić korzystanie z aplikacji mobilnej.
- Stacja dokująca nie powinna znajdować się w miejscu wystawionym na długotrwałe działanie promieni słonecznych.
- Nie należy umieszczać stacji dokującej na miękkim podłożu (np. na dywanie, macie podłogowej itp.). Może to doprowadzić do jej przewrócenia lub uniemożliwienia opuszczenia stacji przez robota.
- Stacja dokująca nie powinna znajdować się w pobliżu urządzeń czy materiałów mogących zakłócić działanie nadajnika lokalizacyjnego. W przeciwnym razie robot może nie być w stanie automatycznie powrócić do stacji dokującej.
- Jeśli robot ma często problemy z powrotem do stacji dokującej, ustaw stację w innym miejscu.
- Nie należy używać stacji dokującej bez zainstalowanych zbiorników czystej i brudnej wody, worka na kurz oraz filtra kanału brudnej wody.


- 3.** Nadmiar przewodu owiń wokół uchwytu przewodu. Przewód zasilający [C] można wyprowadzić z lewej lub prawej strony uchwytu przewodu.

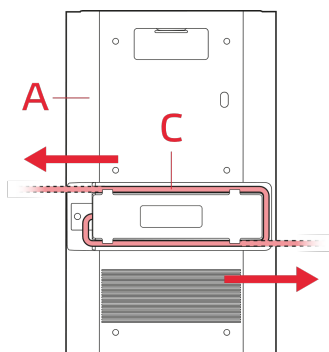

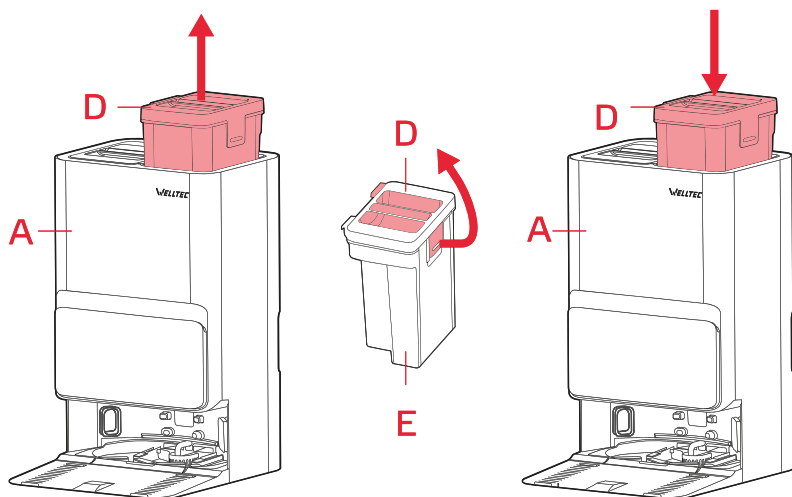

- 4.** Wyjmij zbiornik czystej wody ze stacji dokującej [A], pociągając za uchwyt na pokrywie [D]. Otwórz pokrywę [D] i napełnij wodą zbiornik czystej wody [E] do poziomu MAX. Zamknij pokrywę [D] i włóż zbiornik czystej wody [E] z powrotem do stacji dokującej.

Instalacja

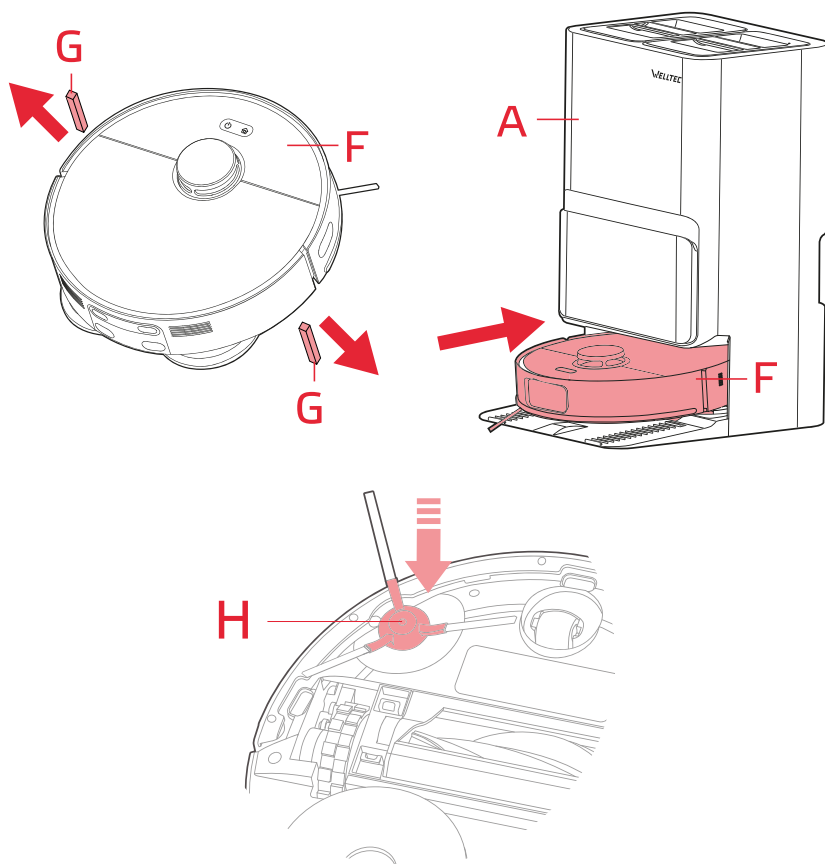

5. Zdejmij pianki ochronne [G] z robota [F], odwróć robota i zamontuj szczotkę boczną [H] wciskając ją na miejsce. Włóż robota do dok stacji dokującej [A] tak, aby styki ładowania robota były skierowane w stronę styków ładowania stacji dokującej. Po prawidłowym włożeniu robot włączy się. Poczekaj, aż robot zostanie całkowicie naładowany, a następnie naciśnij krótko przycisk  na robocie [F], aby rozpocząć sprzątanie.

Pierwsze sprzątanie







Uwaga!

Przed rozpoczęciem sprzątania koniecznie usuń z podłogi lekkie, luźne przedmioty, zabezpiecz przewody przed przypadkowym wciągnięciem, przenieś w inne miejsce delikatne lub niebezpieczne rzeczy.

Zabezpiecz fizyczną barierą wszelkie schody, progi, uskoki lub inne wyniesione powierzchnie, aby nie dopuścić do przypadkowych upadków.

Podczas pierwszego uruchomienia odkurzacza należy dokładnie obserwować jego trasę i zachowanie.

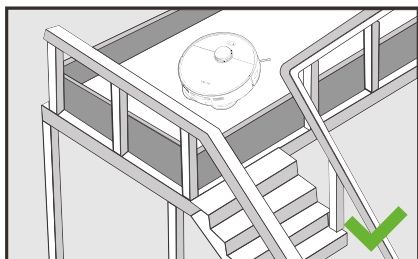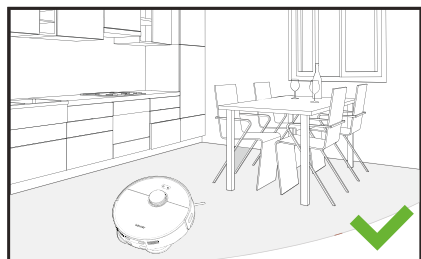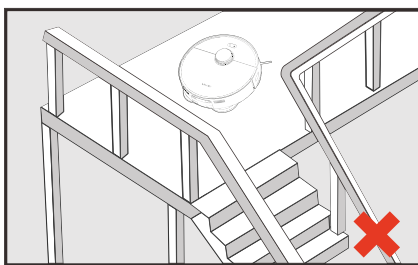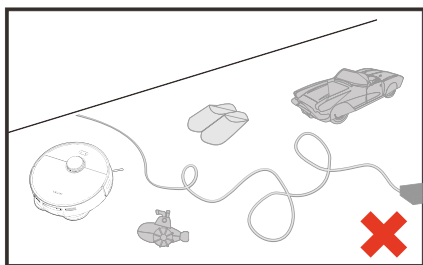

Pierwsze sprzątanie

Sprzątanie

Naciśnij przycisk  na robocie, aby uruchomić automatyczne sprzątanie. Przed jego rozpoczęciem robot wyczyści i namoczy ściereczki do mopowania.

Robot najpierw odkurzy i wyczyści mopami krawędzie pomieszczenia wzdłuż ścian, a następnie efektywnie posprząta pozostałą część pomieszczenia podążając wcześniej wyznaczoną ścieżką.

Podczas sprzątania robot będzie regularnie powracał do stacji dokującej, aby wyczyścić ściereczki w celu zapewnienia najlepszych rezultatów mopowania. Częstotliwość powrotów można określić w aplikacji na 5, 10 lub 15 minut.

Przed pierwszym sprzątaniem zaleca się połączyć robota z aplikacją i uruchomić szybkie mapowanie. Wówczas robot zeskanuje dokładnie wszystkie pomieszczenia i stworzy mapę, na podstawie której będzie sprzątał.



Uwagi:

- Jeśli bateria robota nie jest naładowana, sprzątanie nie rozpocznie się.
- Jeśli podczas sprzątania bateria robota będzie bliska wyczerpania, robot wróci do stacji dokującej w celu pełnego naładowania. Następnie wznowi sprzątanie w miejscu, w którym zostało ono przerwane (opcja „Wznów sprzątanie” powinna być włączona w aplikacji).

Ładowanie

Odkurzacz automatycznie powróci do stacji dokującej po zakończeniu sprzątania w celu opróżnienia zbiornika na kurz, naładowania baterii oraz wyczyszczenia i wysuszenia ściereczek mopujących. Naciśnij przycisk  na odkurzaczu, aby rozpocząć powrót do stacji dokującej, a następnie ładowanie.

Uwaga: Jeśli robot nie znajdzie stacji dokującej, automatycznie powróci on do punktu początkowego. Jeśli to nastąpi, umieść go ręcznie w stacji dokującej.

Wstrzymanie

Naciśnij krótko dowolny przycisk na obudowie robota lub przycisk pauzy w aplikacji mobilnej, aby wstrzymać sprząkanie. Jeśli robot jest wstrzymany naciśnij przycisk  na robocie lub przycisk startu w aplikacji, aby wznowić jego działanie.

Uwaga: Umieszczenie robota z powrotem w stacji dokującej w stanie wstrzymania spowoduje zakończenie bieżącego zadania.

Uśpienie

Robot po 10 minutach bezczynności przechodzi w tryb uśpienia. Naciśnij dowolny przycisk, aby go wybudzić.

Uwagi:

- Tryb uśpienia nie uruchamia się podczas ładowania.
- Robot będzie znajdował się w trybie uśpienia aż do rozładowania baterii lub wyłączy się automatycznie po upływie 12 godzin.

Blokada dziecięca

Naciskaj przez 3 sekundy przycisk  na robocie lub za pomocą aplikacji, aby zablokować lub odblokować panel sterowania robota i stacji dokującej. Po aktywowaniu blokady przed dziećmi przyciski na robocie i stacji bazowej zostaną wyłączone, a obsługa będzie możliwa tylko za pośrednictwem aplikacji, aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu przycisków przez zwierzęta domowe lub dzieci.

Reset systemu

Jeśli robot nie reaguje po naciśnięciu danego przycisku, zresetuj system, wyłączając robota i włączając go ponownie używając przełącznika zasilania. Jeśli robot nie wyłączy się, spróbuj go włączyć i wyłączyć ponownie.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli robot nadal nie działa normalnie po zresetowaniu systemu, naciskaj przez 7 sekund jednocześnie przycisk  i  na robocie, gdy jest on włączony, aby przywrócić go do ustawień fabrycznych.

Uwaga! Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych danych (np. wygenerowanych map, harmonogramów, konfiguracji sieci WiFi).

Konfiguracja aplikacji

Pobranie aplikacji

Korzystając z kodu QR przejdź do sklepu Google Play lub iTunes.


Pobierz i zainstaluj aplikację.

Bezpośrednie linki do aplikacji możesz znaleźć również na stronie


www.welltec.pro/aplikacja




Rejestracja w aplikacji

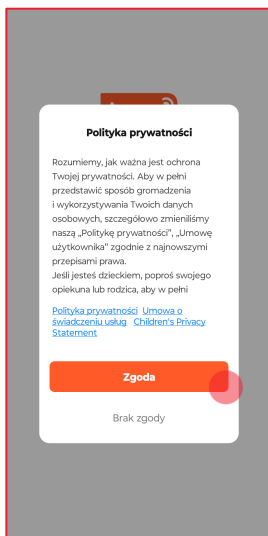

1. Przeczytaj i zaakceptuj politykę prywatności wybierając przycisk „Zgoda”.

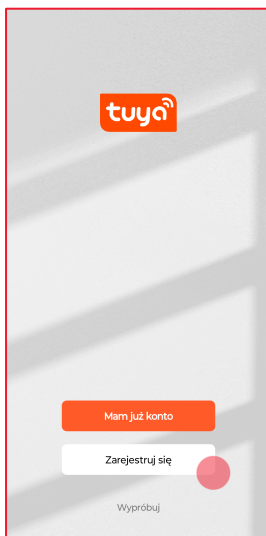


2. Wybierz przycisk „Zarejestruj się”, jeśli nie masz założonego konta w aplikacji.

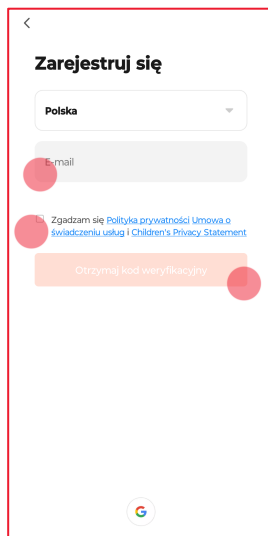


3. Wprowadź swój adres e-mail i zaakceptuj politykę prywatności. Następnie wybierz przycisk: „Otrzymaj kod weryfikacyjny”. Do rejestracji możesz również użyć konta Google.

Konfiguracja aplikacji


Rejestracja w aplikacji

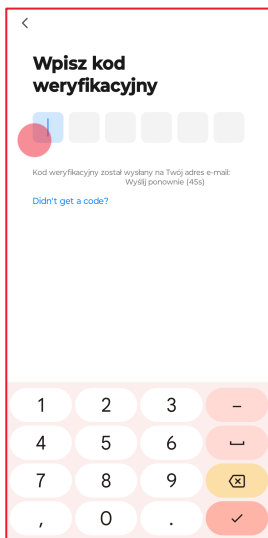

4. Wpisz kod weryfikacyjny otrzymany w wiadomości e-mail.

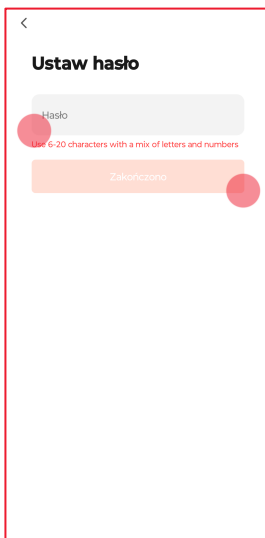


5. Stwórz hasło do aplikacji zawierające od 6 do 20 znaków (liter i cyfr) i wybierz przycisk „Zakończono”.

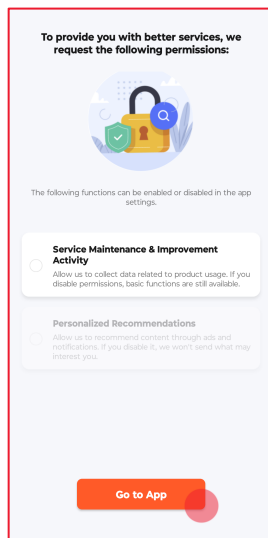

6. Wybierz przycisk „Go to App”, aby przejść do aplikacji.


Pierwsze połączenie z aplikacją

Przed rozpoczęciem łączenia upewnij się, że telefon jest podłączony do sieci WiFi o częstotliwości 2,4GHz z aktywnym połączeniem internetowym. Przygotuj hasło do tej sieci.

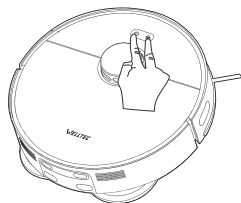


Włącz robota i uruchom parowanie naciskając jednocześnie przyciski oraz przez 3 sekundy, aż wskaźnik WiFi na urządzeniu zacznie migać. Wówczas odkurzacz będzie gotowy do połączenia. Po poprawnym zakończeniu łączenia, wskaźnik WiFi będzie świecił białym światłem ciągłym.


Dodawanie urządzenia

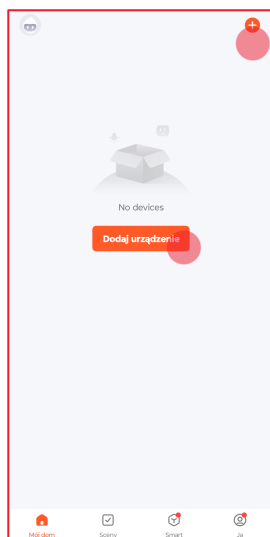

1. Na głównym ekranie aplikacji wybierz przycisk „+” w prawym-górnym rogu ekranu lub przycisk „dodaj urządzenie”.

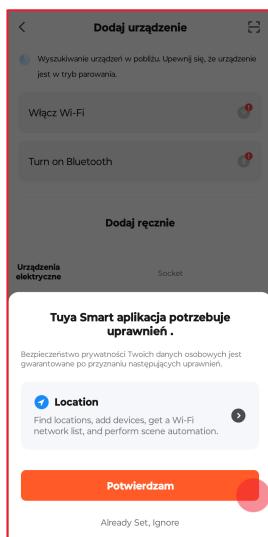


2. Aplikacja wymaga dostępu do lokalizacji telefonu. Kliknij przycisk „Potwierdzam” i zezwól na dostęp, gdy zostaniesz o to poproszony.

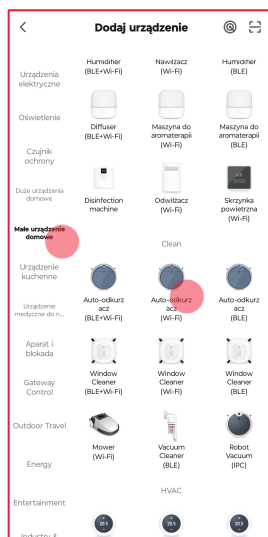

3. Wybierz z listy po lewej stronie „Małe urządzenia domowe”, a następnie na liście odszukaj „Auto-odkurzacz (Wi-Fi)”.

Pierwsze połączenie z aplikacją

Dodawanie urządzenia

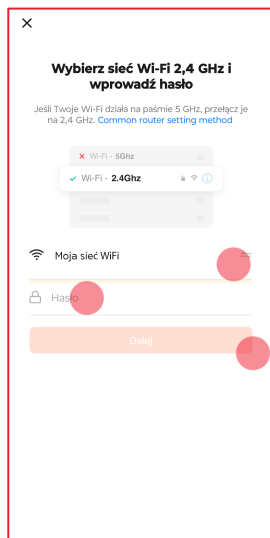

4. Wprowadź hasło do swojej sieci WiFi i wybierz „Dalej”. Jeśli chcesz połączyć się z inną siecią, wybierz przycisk ↩.






5. Pomiń wskazówki resetowania urządzenia od aplikacji Tuya naciskając 3 razy „Dalej”.



6. Wybierz tryb „Mode AP”, aby rozpocząć łączenie z odkurzaczem.

Pierwsze połączenie z aplikacją

Dodawanie urządzenia

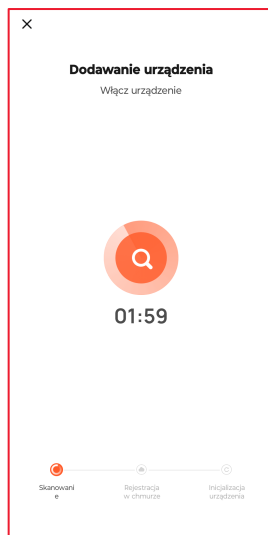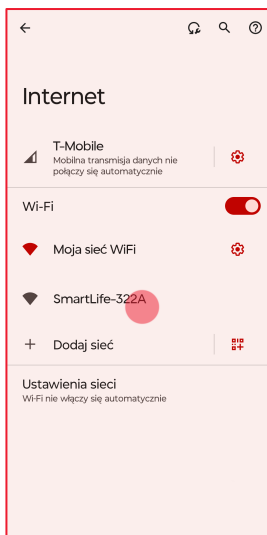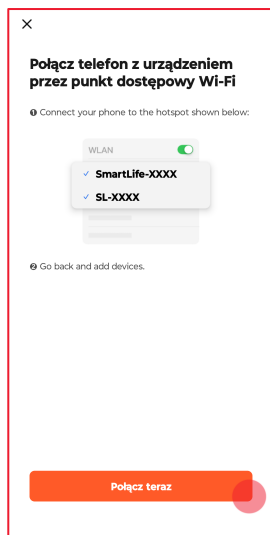

7. Aby kontynuować należy połączyć telefon z siecią WiFi stworzoną przez odkurzacz. Naciśnij przycisk „**Połącz teraz**” aby przejść do wyboru sieci WiFi.
8. Połącz się z siecią WiFi o nazwie zaczynającej się od „**SmartLife-**”. Następnie wróć do aplikacji, aby dokończyć połączenie.
9. Po chwili aplikacja ukończy połączenie z odkurzaczem. Jeśli proces ten się nie powiodł, sprawdź możliwe rozwiązania na stronie 25.

Usuwanie problemów z połączeniem

Zanim zgłosisz usterkę, sprawdź poniższe rozwiązania.

Problem	Możliwe rozwiązania
Brak sieci WiFi o nazwie zaczynającej się od „SmartLife-“.	• Wyłącz robota używając przełącznika zasilania, odczekaj chwilę i uruchom ponownie. • Po ponownym uruchomieniu robota naciskaj przez 3 sekundy przyciski  i , aż wskaźnik WiFi zacznie migać.
Dodawanie urządzenia nie powiodło się.	• Wyłącz robota, odczekaj chwilę i podłącz ponownie. • Po ponownym uruchomieniu robota naciskaj przez 3 sekundy przyciski  i , aż wskaźnik WiFi zacznie migać. • Upewnij się, że robot znajduje się w pobliżu routera WiFi. • Sprawdź, czy wprowadzone hasło do sieci WiFi jest poprawne. • Odinstaluj i zainstaluj ponownie aplikację w telefonie. • Upewnij się, że aplikacja ma uprawnienia do lokalizacji telefonu. • Upewnij się, że telefon pozostaje połączony z siecią WiFi „SmartLife-“ po jej wybraniu przez aplikację. Niektóre modele telefonów automatycznie przełączą sieć WiFi na taką z aktywnym połączeniem internetowym. • Zresetuj router WiFi.

Usuwanie problemów z połączeniem

Zanim zgłosisz usterkę, sprawdź poniższe rozwiązania.

Problem	Możliwe rozwiązania
Rejestracja urządzenia w chmurze nie powiodła się.	• Sprawdź, czy twoja sieć WiFi posiada aktywne połączenie internetowe. • Zresetuj router WiFi.
Inicjowanie Twojego urządzenia nie powiodło się.	• Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do zasilania. • Sprawdź, czy twoja sieć WiFi posiada aktywne połączenie internetowe. • Zresetuj router WiFi.
Urządzenie jest offline.	• Sprawdź, czy sieć WiFi, do której podłączony jest robot posiada aktywne połączenie internetowe. • Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podpięte do zasilania.

Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia.

Pierwsze uruchomienie aplikacji

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji wyświetlą się wskazówki i uwagi jak przygotować przestrzeń do pierwszego sprzątania lub mapowania.

Po odpowiednim przygotowaniu przestrzeni zgodnie ze wskazówkami aplikacji należy wybrać jedną z dwóch opcji:

- **Sprzątanie i mopowanie** - robot rozpocznie pierwsze sprzątanie i mopowanie dostępnej przestrzeni jednocześnie na bieżąco tworząc mapę.
- **Szybkie mapowanie** (zalecane) – robot rozpocznie tworzenie mapy dostępnej przestrzeni nie uruchamiając funkcji sprzątania.

Przygotowanie

1. Otwórz drzwi do pomieszczeń, które mają być sprzątane przez robota.
2. Usuń z podłogi wszelkie przedmioty, które mogą spowodować zablokowanie robota.
3. Nie przesuwaj robota ani stacji dokującej podczas mapowania.
4. Zaleca się, aby robot rozpoczął mapowanie ze stacji dokowania.



Sprzątanie i mopowanie

Szybkie mapowanie

Po zakończeniu pierwszego sprzątania i mopowania lub szybkiego mapowania robot zapisze stworzoną mapę w aplikacji i podzieli ją na pomieszczenia.

Ustawienia w aplikacji

Ekran główny


Na ekranie głównym aplikacji widoczne są aktualne parametry pracy robota: posprzątana powierzchnia, czas pracy oraz procent naładowania baterii. Poniżej znajduje się mapa pomieszczenia z widoczną aktualną pozycją robota i posprzataną przez niego ścieżką.

Tryb sprzątania

W dolnej sekcji aplikacji możesz wybrać jeden z trzech dostępnych trybów sprzątania.

- Cały dom - robot posprząta wszystkie pomieszczenia po kolei.
- Pokój - robot posprząta tylko wybrane pomieszczenia w kolejności ich wybierania.
- Strefa - robot posprząta tylko wybraną strefę sprzątania wyznaczoną ilość razy.

Po wybraniu odpowiedniego trybu sprzątania naciśnij przycisk  aby uruchomić sprzątanie. Naciśnij przycisk  aby zapauzować rozpoczęte sprzątanie.


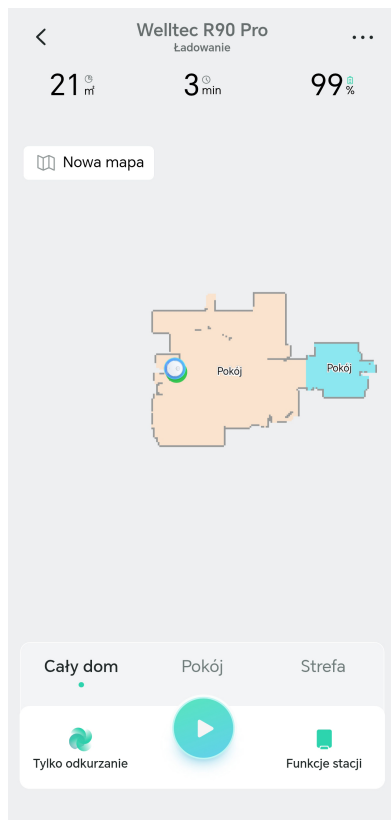


Ustawienia w aplikacji

Edycja mapy

Aby edytować mapy kliknij przycisk **mapy** w lewym górnym rogu ekranu głównego. Sekcja edycji mapy pozwala na pełną kontrolę nad zapisanymi mapami i obszarem sprzątanym pomieszczeń.

- **Nazwa mapy** – po kliknięciu na nazwę aktualnej mapy można szybko wybrać inną mapę z której robot ma korzystać.
- **Nazwij** – funkcja pozwala nadać nazwę poszczególnej mapie.
- **Przywróć** – pozwala na przywrócenie usuniętej mapy.
- **Usuń** – funkcja umożliwia całkowite usunięcie mapy.
- **Strefy zakazane** – umożliwia wskazanie obszaru, do którego robot nie będzie wjeżdżać.
- **Zarządzanie pokojami** – pozwala łączyć i dzielić pomieszczenia oraz nadawać im nazwy.
- **Przełącz** – funkcja pojawia się w momencie posiadania więcej niż jednej mapy i umożliwia przełączanie między nimi.

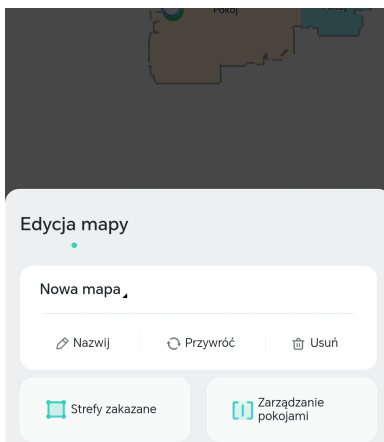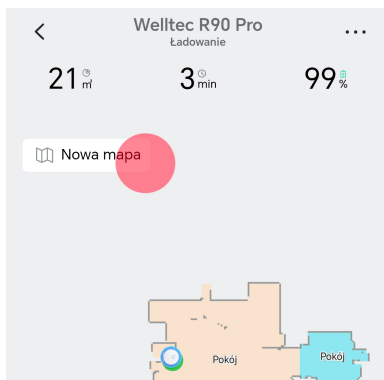



Ustawienia w aplikacji

Ustawienia sprzątania

Aby przejść do tej sekcji kliknij przycisk w lewym dolnym rogu ekranu głównego.

Górna część panelu ustawień sprzątania zawiera cztery dostępne tryby pracy – aby wybrać odpowiedni, należy przesunąć palcem w lewo lub w prawo. Każdy tryb ma własne opcje, które można dostosować:

- **Odkurzanie i mopowanie** – robot jednocześnie odkurza i mopuje. Dostępne są: regulacja siły ssania (poziomy: cicha, standardowa, mocna, turbo), wilgotności (niska, średnia, wysoka) oraz liczby przejazdów x1 lub x2 (przy trybie x2 robot sprząta w kratkę – najpierw pionowo, następnie poziomo).
- **Tylko odkurzanie** – praca wyłącznie w trybie odkurzania, dostępne ustawienia: siła ssania oraz liczba przejazdów
- **Tylko mopowanie** – praca wyłącznie w trybie mopowania, dostępne ustawienia: wilgotność oraz liczba przejazdów.
- **Najpierw odkurzanie, potem mopowanie** – najpierw pełny cykl odkurzania, następnie tylko mopowania, dostępne ustawienia: siła ssania, wilgotność oraz liczba przejazdów.

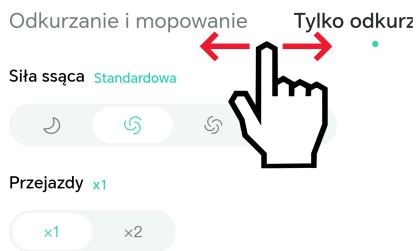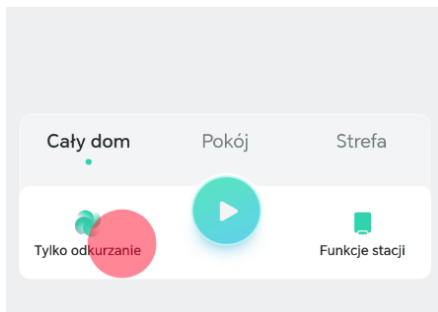

Ustawienia w aplikacji


Funkcje stacji

Aby przejść do tej sekcji kliknij przycisk w prawym dolnym rogu ekranu głównego.

W tej sekcji znajdują się informacje o stanie elementów stacji dokującej oraz szybki dostęp do podstawowych działań. Dostępne opcje to:

- Opróżnij zbiornik – uruchamia proces automatycznego opróżniania pojemnika na kurz
- Umyj mopy – pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie czyszczenia mopów w stacji
- Wysusz mopy – włącza suszenie mopów

Dodatkowo można przejść do szczegółowych ustawień stacji dokującej. Znajdują się w nich częstotliwość mycia mopów, automatyczne suszenie, czas suszenia oraz automatyczne opróżnianie.

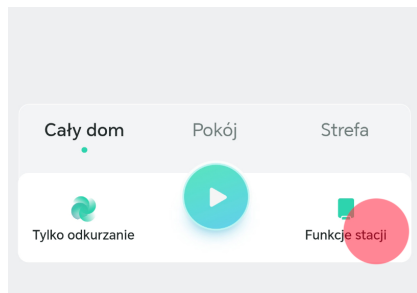

Funkcje stacji

Ustawienia

- Zbiornik czystej wody
- Zbiornik brudnej wody
- Worek na kurz
- Tacka czyszcząca



Opróżnij zbiornik



Umyj mopy



Wysusz mopy

Ustawienia w aplikacji

Dodatkowe ustawienia

Aby przejść do sekcji dodatkowych ustawień robota należy wybrać przycisk ••• w prawym górnym rogu ekranu głównego. W tej sekcji dostępne są następujące ustawienia:

Zarządzanie mapami

Umożliwia zapisywanie i resetowanie map stworzonych przez robota oraz tworzenie nowych.

Harmonogram



Pozwala na ustawienie harmonogramu automatycznego sprzątania.

Ustawienia robota

Pozwalają na dostosowanie pracy robota do indywidualnych potrzeb. Szczegółowe informacje o tej sekcji znajdują się na stronie 35.

Ustawienia stacji dokującej

W sekcji tej można ustawić parametry pracy stacji dokującej. Szczegółowe informacje o tej sekcji znajdują się na stronie 37.

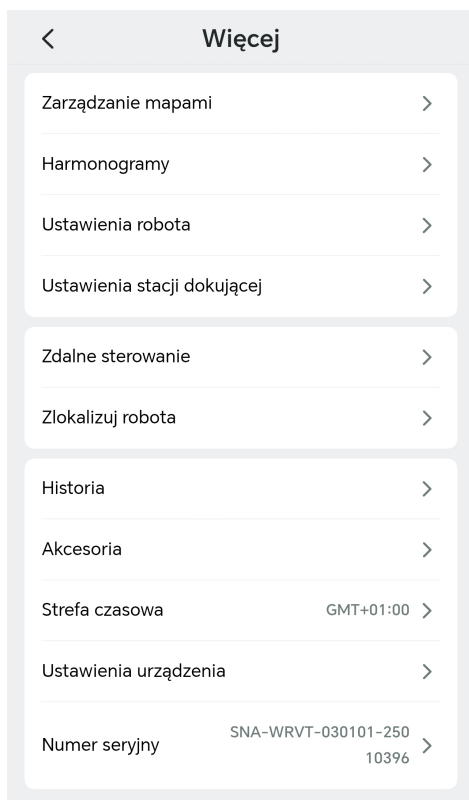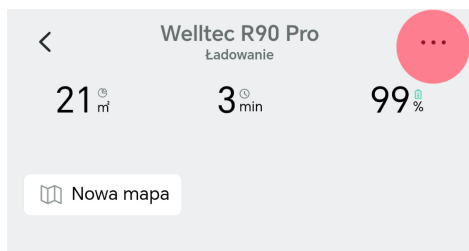

Ustawienia w aplikacji

Zdalne sterowanie

Funkcja ta pozwala na ręczne sterowanie ruchem robota i przemieszczenie go do wybranego miejsca.

Zlokalizuj robota

Funkcja ułatwiająca odnalezienie zagubionego robota, który po jej uruchomieniu wyda z siebie komunikat głosowy.

Historia

W zakładce wyświetlane są informacje o wszystkich zakończonych cyklach sprzątnia, w tym całkowita powierzchnia, łączny czas pracy oraz liczba przeprowadzonych sesji. Dla każdej sekcji można sprawdzić datę i godzinę rozpoczęcia, czas trwania oraz posprzątaną powierzchnię.

Akcesoria

W tej sekcji wyświetlany jest stan zużycia elementów robota i zalecane terminy ich wymiany. Lista obejmuje: szczotkę boczną, szczotkę główną, filtr HEPA, ściereczki do mopowania, czujnik, worek na kurz oraz tackę czyszczącą.

Stref czasowa

Zakładka pokazująca aktualną strefę czasową robota oraz połączonego z nim telefonu. Zsynchronizowanie stref czasowych urządzenia i telefonu jest ważne dla poprawnego działania harmonogramów pracy robota.

Ustawienia urządzenia

W tej sekcji znajdują się dodatkowe opcje, takie jak obsługiwane sterowanie głosowe, informacje o urządzeniu, włączenie powiadomień offline, przypisanie robota do wybranej lokalizacji oraz dostęp do centrum pomocy. Istnieje także możliwość usunięcia udostępniania urządzenia innym użytkownikom.

Ustawienia w aplikacji

Ustawienia robota

Strategia sprzątania dywanów

Dostępne są trzy strategie sprzątania dywanów:

- **Adaptacyjna** – dywany są odkurzane bez mopowania (zalecana do dywanów z krótkim włosiem).
- **Omijania** – całkowite unikanie dywanów (dla dywanów z średnim i długim włosiem).
- **Tylko przejazdu** – dywan taktowany jest jedynie jako droga przejazdu (odpowiednia dla wycieraczek).
- **Ignoruj** – tryb przeznaczony dla wnętrz bez dywanów, w którym podłogi mogą być odkurzane i mopowane.

Dodatkowo funkcja Carpet boost automatycznie zwiększa siłę ssania, gdy robot znajduje się na dywanie.

Mopowanie krawędzi

Po włączeniu tej funkcji robot podczas sprzątania automatycznie wysuwa mop wzdłuż ścian i mebli, aby dokładniej dotrzeć do krawędzi pomieszczeń.

Wznów sprzątanie

Po włączeniu tej funkcji robot automatycznie dokończy niedokończone sprzątanie po naładowaniu baterii.

<

Ustawienia robota

Strategia sprzątania dywanów

Wybierz różne strategie sprzątania w zależności od rodzaju dywanów.

Adaptacyjna >

Carpet boost

Po włączeniu robot automatycznie zwiększy siłę ssania podczas sprzątania dywanów.

☒

Mopowanie krawędzi

Po włączeniu, podczas mopowania wzdłuż krawędzi, mop automatycznie wysunie się, aby jej dosięgnąć.

☒

Wznów sprzątanie

Po włączeniu robot automatycznie wznowi niedokończone sprzątanie, gdy bateria będzie wystarczająco naładowana.

☐

Nie przeszkadzać

W czasie aktywności funkcji nie przeszkadzać robot nie będzie wykonywał zadań.

Wyłącz >

Głos

Polski (Kobieta) >

Blokada dziecięca

Po włączeniu przyciski robota są zablokowane i urządzeniem można sterować tylko za pomocą aplikacji.

☐

Ustawienia w aplikacji

Ustawienia robota

Nie przeszkadzać

Funkcja ta pozwala ustawić przedział czasowy, w którym robot nie będzie rozpoczynał sprzątanía. W tym trybie użytkownik może zdecydować, czy w wybranym czasie mają być wykonywane dodatkowe czynności, takie jak automatyczne opróżnianie i suszenie.

Głos

W tej sekcji można dostosować głośność komunikatów robota oraz wybrać język i typ głosu lektora. Dostępne są różne języki oraz warianty głosu żeńskiego i męskiego.

Blokada dziecięca

Po włączeniu blokady dziecięcej przyciski na obudowie robota są nieaktywne, a urządzeniem można sterować wyłącznie za pomocą aplikacji. Funkcja chroni przed przypadkowym uruchomieniem robota przez dzieci.

Ustawienia w aplikacji

Ustawienia stacji dokującej

Częstotliwość mycia mopów


Funkcja pozwala ustawić, jak często robot podczas sprzątania będzie wracał do stacji w celu automatycznego umycia mopów. Dostępne są odstępy czasowe 5, 10 lub 15 minut.

Automatyczne suszenie

Funkcja ta sprawia, że po zakończeniu mopowania robot wraca do stacji i uruchamia proces suszenia mopów. Czas suszenia można ustawić na 2, 3 lub 4 godziny.

Automatyczne opróżnianie

Automatyczne opróżnianie pozwala robotowi po zakończeniu sprzątania przenieść zebrany kurz do worka w stacji dokującej. Dostępne tryby to: wyłącz – brak opróżniania, rzadkie – opróżnianie co 5 cykli oraz regularne – opróżnianie po każdym cyklu sprzątania.

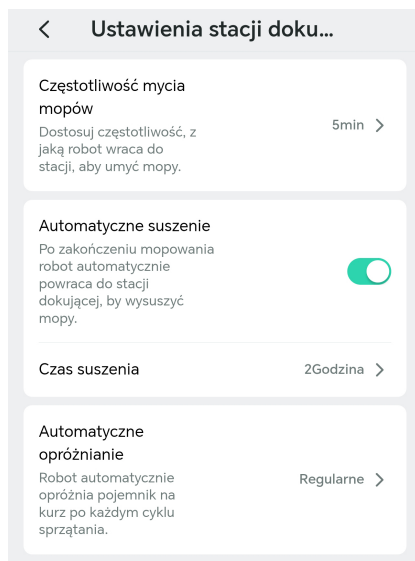

Harmonogram konserwacji robota

Element	Częstotliwość czyszczenia	Wymiana	Metoda czyszczenia
Czujnik antykolizyjny	Raz w miesiącu	-	Przetrzyj suchą, miękką szmatką.
Czujnik boczny	Raz w miesiącu	-	Przetrzyj suchą, miękką szmatką.
Czujniki klifowe	Raz w miesiącu	-	Przetrzyj suchą, miękką szmatką.
Zbiornik na kurz	Raz w miesiącu	-	Wytrzep, wypłucz pod bieżącą wodą i wysusz.
Filtr HEPA	Raz na dwa tygodnie	Co 6-12 miesięcy	Wytrzep, wypłucz pod bieżącą wodą i wysusz.
Kółko główne	Raz w miesiącu	-	Sprawdź pod kątem zanieczyszczeń.
Kółko wielokierunkowe	Raz w miesiącu	-	Zdejmij zgodnie z instrukcją, wypłucz pod bieżącą wodą i wysusz.
Laser	Raz w miesiącu	-	Sprawdź pod kątem zanieczyszczeń.
Styki ładowania	Raz w miesiącu	-	Przetrzyj suchą, miękką szmatką.
Czujnik dokowania	Raz w miesiącu	-	Przetrzyj suchą, miękką szmatką.
Szczotka boczna	Raz na dwa tygodnie	Co 3-6 miesięcy	Zdejmij i usuń zanieczyszczenia oraz włosy.
Szczotka główna	Raz na dwa tygodnie	Co 6-12 miesięcy	Zdejmij zgodnie z instrukcją i usuń zanieczyszczenia oraz włosy.
Ściereczki mopujące	Raz w miesiącu	Co 3-6 miesięcy	Wypłucz pod bieżącą wodą i wysusz.
Czujnik wykrywania dywanu	Raz w miesiącu	-	Sprawdź pod kątem zanieczyszczeń

Harmonogram konserwacji stacji dokującej

Element	Częstotliwość czyszczenia	Wymiana	Metoda czyszczenia
Styki ładowania	Raz w miesiącu	-	Przetrzyj suchą, miękką szmatką.
Czujnik dokowania	Raz w miesiącu	-	Przetrzyj suchą, miękką szmatką.
Obudowa	Raz w miesiącu	-	Przetrzyj suchą, miękką szmatką.
Zbiornik brudnej wody	Raz na dwa tygodnie	-	Wypłucz pod bieżącą wodą i wysusz.
Zbiornik czystej wody	Raz w miesiącu	-	Wypłucz pod bieżącą wodą i wysusz.
Worek na kurz	-	Co 2-3 miesiące	-

Rozwiązywanie problemów - robot

Zanim zgłosisz usterkę, sprawdź poniższe rozwiązania.

Problem	Możliwe rozwiązania
Odkurzacz nie uruchamia się.	• Sprawdź stan naładowania baterii i umieść odkurzacz w stacji dokującej. • Używaj robota tylko w pomieszczeniach o temperaturze powietrza od 0 do 40°C. • Sprawdź, czy robot nie jest wyłączony.
Odkurzacz nie ładuje się.	• Sprawdź połączenie przewodu oraz stacji dokującej. Upewnij się, że lampka stacji dokującej jest zapalona. • Wyczyść styki ładowania odkurzacza i stacji dokującej. • Sprawdź, czy robot nie jest wyłączony.
Odkurzacz nie rozpoczyna sprzątania.	• Umieść ręcznie odkurzacz w stacji dokującej w celu naładowania.
Odkurzacz ma problem z powrotem do stacji dokującej.	• Upewnij się, że nic nie blokuje wjazdu robota do stacji dokującej. Sprawdź, czy dookoła stacji jest wystarczająco dużo miejsca i spróbuj ponownie. • Odkurzacz znajduje się zbyt daleko od stacji dokującej. Ustaw odkurzacz bliżej stacji i spróbuj ponownie.
Odkurzacz dziwnie się zachowuje.	• Uruchom odkurzacz ponownie.
Odkurzacz wydaje dziwne dźwięki.	• Wstrzymaj odkurzanie i sprawdź, czy niepożądane obiekty nie dostały się do szczotki głównej lub bocznej. Usuń je i uruchom ponownie sprzątanie.
Wydajność odkurzania spada.	• Opróżnij pojemnik na kurz oraz sprawdź poziom zanieczyszczenia filtra HEPA. Jeśli filtr jest mocno zabrudzony, należy go umyć lub wymienić.

Rozwiązywanie problemów - robot

Zanim zgłosisz usterkę, sprawdź poniższe rozwiązania.

Problem	Możliwe rozwiązania
Podczas sprzątania miejscowego lub po przeniesieniu odkurzacza, urządzenie nie znajduje stacji dokującej.	• Po rozpoczęciu sprzątania miejscowego lub przeniesieniu odkurzacza, urządzenie może znajdować się zbyt daleko od stacji dokującej. Umieść odkurzacza ręcznie w stacji dokującej.
Robot ładuje się wolniej niż zwykle.	• Prędkość ładowania robota spada, gdy temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska, aby wydłużyć żywotność baterii. • Wyczyść styki ładowania robota i stacji dokującej.
Podczas mopowania ściereczki mopujące są suche lub tylko lekko wilgotne.	• Sprawdź czy w zbiorniku na wodę czystą jest wystarczająca ilość wody. • Sprawdź ustawienia mopowania w aplikacji i zwiększ intensywność mopowania. • Zwiększ w aplikacji częstotliwość czyszczenia ściereczek mopujących.
Efektywność mopowania spadła.	• Sprawdź, czy ściereczki mopujące są prawidłowo przymocowane do kół mopujących i przylegają płasko do ich powierzchni. • Sprawdź ustawienia mopowania w aplikacji i zwiększ intensywność mopowania. • Zwiększ w aplikacji częstotliwość czyszczenia ściereczek mopujących.
Robot zaczął omijać niektóre miejsca.	• Czujniki robota mogą wymagać wyczyszczenia. Przetrzyj je delikatnie miękką, suchą ściereczką.

Rozwiązywanie problemów - robot

Zanim zgłosisz usterkę, sprawdź poniższe rozwiązania.

Problem	Możliwe rozwiązania
Zaplanowane sprzątanie nie uruchamia się.	• Sprawdź, czy sieć WiFi, z którą połączony jest odkurzacz ma stabilne połączenie internetowe. • Upewnij się, że odkurzacz znajduje się w zasięgu sieci WiFi. • Sprawdź w dodatkowych ustawieniach robota czy strefa czasowa telefonu jest zgodna ze strefą czasową robota.

Rozwiązywanie problemów - stacja dokująca

Zanim zgłosisz usterkę, sprawdź poniższe rozwiązania.

Problem	Możliwe rozwiązania
Kontrolka stacji dokującej miga na czerwono.	• Sprawdź, czy worek na kurz jest prawidłowo zainstalowany w stacji dokującej. • Wymień worek na kurz na nowy • Sprawdź czy w zbiorniku na wodę czystą jest wystarczająca ilość wody. • Sprawdź czy zbiornik czystej wody jest prawidłowo zainstalowany. • Sprawdź, czy zbiornik brudnej wody nie jest pełny. • Sprawdź czy zbiornik brudnej wody jest prawidłowo zainstalowany.
Błąd odsysania kurzu.	• Sprawdź, czy worek na kurz jest prawidłowo zainstalowany w stacji dokującej. • Pokrywa zbiornika kurzu stacji dokującej nie jest prawidłowo zamknięta. Ostrożnie ją zamknij i spróbuj ponownie rozpocząć odsysanie kurzu. • Sprawdź w aplikacji, czy robot jest w trybie tylko mopowanie, który wyłącza funkcję odsysania kurzu do stacji dokującej.
Wydajność odsysania kurzu spadła lub stacja dokująca wydaje dziwne dźwięki podczas odsysania kurzu.	• Sprawdź, czy worek na kurz jest prawidłowo zainstalowany w stacji dokującej. • Wyczyść zbiornik na kurz, kanały odsysania kurzu (zarówno robota jak i stacji dokującej), wylot powietrza i filtr powietrza zbiornika kurzu.

Rozwiązywanie problemów - stacja dokująca

Zanim zgłosisz usterkę, sprawdź poniższe rozwiązania.

Problem	Możliwe rozwiązania
Ściereczki mopujące nie zostały wyczyszczone w stacji dokującej.	• Sprawdź w aplikacji, czy robot nie jest trybie "tylko odkurzanie", który wyłącza funkcję czyszczenia ściereczek mopujących w stacji dokującej. • Sprawdź, czy zbiornik czystej wody nie jest pusty i czy jest prawidłowo zainstalowany. • Upewnij się, że robot rozpoczyna sprzątanie ze stacji dokującej i że stacja jest zaznaczona na mapie w aplikacji. • Sprawdź w aplikacji ustawioną częstotliwość czyszczenia ściereczek mopujących.

Najczęściej zadawane pytania

***Pytanie:** Dlaczego odkurzacz się nie uruchamia?*

Odpowiedź: Sprawdź stan naładowania baterii i umieść odkurzacz w stacji dokującej. Używaj robota tylko w pomieszczeniach o temperaturze powietrza od 0 do 40°C.

***P:** Czy dostępne są komunikaty robota w języku polskim?*

O: Tak, w aplikacji w zakładce „Głos” można wybrać język polski.

***P:** Dlaczego nie słychać komunikatów odkurzacza?*

O: Sprawdź w aplikacji w zakładce „Głos” , czy komunikaty są wyciszone.

***P:** Dlaczego odkurzacz ma problem z wjechaniem do stacji dokującej?*

O: Upewnij się, że nic nie blokuje wjazdu robota do stacji dokującej. Sprawdź, czy dookoła stacji jest wystarczająco dużo miejsca i spróbuj ponownie.

***P:** Dlaczego odkurzacz słabo sprząta?*

O: Opróżnij pojemnik na kurz oraz sprawdź poziom zanieczyszczenia filtra. Jeśli filtr jest mocno zabrudzony, należy go umyć lub wymienić.

***P:** Czy stacja dokująca pobiera dużo prądu, gdy odkurzacz sprząta?*

O: Po naładowaniu baterii odkurzacza i opróżnieniu zbiornika, stacja dokująca ogranicza zużycie energii do minimum.

***P:** Czy robot musi być całkowicie rozładowany, a następnie w pełni naładowany przez pierwsze trzy użycia?*

O: Nie. Bateria litowa nie ma efektu pamięci, więc robot może być normalnie używany po pierwszym naładowaniu.

***P:** Dlaczego odkurzacz wydaje dziwne dźwięki?*

O: Wstrzymaj odkurzanie i sprawdź, czy nie dostały się do szczotki głównej lub bocznej niepożądane obiekty. Usuń je i uruchom ponownie sprzątanie.

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: *Czemu odkurzacz nie znajduje stacji dokującej?*

Odpowiedź: Po rozpoczęciu sprzątanía miejscowego lub po przeniesieniu odkurzacza, urządzenie może znajdować się zbyt daleko od stacji dokującej. Stacja może też być zasłonięta przez ściany lub inne obiekty. Umieść odkurzacz ręcznie w stacji dokującej.

P: *Czemu robot nie jeździ po niektórych czarnych powierzchniach?*

O: Robot wyposażony jest w czujniki klifowe, których zadaniem jest zapobieganie upadkowi robota z wysokości. Niektóre czarne dywany i powierzchnie mogą być błędnie zakwalifikowane jako uskoki.

P: *Co mogę zrobić, aby robot jeździł po wszystkich czarnych powierzchniach?*



Uwaga! Instrukcja opisana poniżej może doprowadzić do uszkodzenia robota w przypadku nieuważnego jej wykonania. Przed jej zastosowaniem koniecznie upewnij się, że wszelkie schody, progi, uskoki lub inne wyniesione powierzchnie są zabezpieczone fizyczną barierą, która zapobiegnie upadkowi robota. Proponowane oszukanie czujników sprawi, że odkurzacz z pewnością spadnie z każdej wyniesionej powierzchni!

O: Czujniki klifowe odkurzacza można oszukać przez zaklejenie ich kawałkiem białego papieru, tak aby nie dotykały powierzchni czujników. Wówczas odkurzacz będzie wjeżdżał na każdą powierzchnię

P: *Jak przywrócić odkurzacz do ustawień fabrycznych?*

O: Naciskaj przez 7 sekund jednocześnie przycisk  i  na robocie, gdy jest on włączony, aby przywrócić go do ustawień fabrycznych.

Uwaga! Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych danych (np. wygenerowanych map, harmonogramów, konfiguracji sieci WiFi).



Welltec
Orzechowa 3
72-010 Przęsocin
Poland
welltec@welltec.pro

www.Welltec.pro

WELLTEC