

Zilan[®]

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ WORKOWY



ZLN8471



www.zilangroup.com

ODKURZACZ WORKOWY

Model: ZLN8471

Instrukcje bezpieczeństwa

Tylko do użytku domowego!

Podczas korzystania z odkurzacza należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, a w szczególności:

1. Nie pozostawiaj odkurzacza bez nadzoru, gdy jest podłączony. Odłącz odkurzacza od gniazda zasilania przed demontażem filtrów i gdy nie jest używany.
2. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem nie używaj urządzenia na zewnątrz pomieszczeń, a także na mokrych powierzchniach.
3. Nie pozwól dzieciom używać odkurzacza jako zabawki. Przy eksploatacji urządzenia w pobliżu dzieci konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności.
4. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji. Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.
5. Nie używaj odkurzacza z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Nie używaj odkurzacza, jeśli został upuszczony, uszkodzony, pozostawiony na zewnątrz pomieszczenia lub upuszczony do wody. Zwróć urządzenie do autoryzowanego serwisu lub producenta urządzenia w celu przeprowadzenia naprawy lub regulacji.
6. Nie ciągnij ani nie przenoś urządzenia za przewód zasilający. Nie używaj przewodu zasilającego jako uchwytu. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni.
7. Nie odłączaj urządzenia od zasilania ciągnąc za przewód. Aby odłączyć urządzenie chwyć za wtyczkę.
8. Nie dotykaj wtyczki ani odkurzacza mokrymi rękami. Nie używaj na zewnątrz pomieszczeń ani na mokrych powierzchniach.
9. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów odkurzacza. Nie ograniczaj przepływu powietrza. Otwory urządzenia powinny być wolne od kurzu, kłaczek, włosów i innych elementów, które mogą zmniejszyć przepływ powietrza. Trzymaj włosy, luźne ubranie, palce i wszystkie części ciała z dala od otworów i ruchomych części odkurzacza.
10. Nie używaj urządzenia do usuwania twardych lub ostrych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby, monety itp.
11. Nie używaj do usuwania gorących węgli, papierosów, zapalek ani żadnych innych gorących, palących lub płonących przedmiotów.
12. Nie używaj odkurzacza bez zamontowanych filtrów.
13. Wyłącz wszystkie elementy sterujące przed podłączeniem lub odłączeniem odkurzacza od zasilania.
14. Zachowaj szczególną ostrożność podczas odkurzania na schodach.
15. Nie należy używać odkurzacza do usuwania materiałów łatwopalnych lub palnych (płyn do zapalniczek, benzyna itp.), ani używać w obecności płynów wybuchowych lub ich oparów.

16. Nie używać w obecności materiałów toksycznych (wybielacz chlorowy, amoniak, środek do czyszczenia odpływów itp.).
17. Nie należy umieszczać urządzenia w zamkniętej przestrzeni wypełnionej oparami wydzielanymi przez farby olejne, rozcieńczalniki do farb, środki przeciwmolowe, pyły łatwopalne lub inne wybuchowe lub toksyczne opary.
18. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed podłączeniem lub odłączeniem węża próżniowego.
19. Trzymaj wtyczkę podczas zwijania kabla. Używaj urządzenia wyłącznie wewnątrz pomieszczeń na suchych, powierzchniach.
20. Nie używaj urządzenia do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji.
21. Przechowuj urządzenie w chłodnym i suchym miejscu wewnątrz pomieszczenia.
22. Miejsce odkurzania powinno być suche.
- 23 Nie zanurzaj odkurzacza w wodzie lub innych płynach.
24. Trzymaj końcówkę węża i część i odkurzacza z dala od twarzy i ciała.
25. Nie używaj odkurzacza do czyszczenia zwierząt.

OSTRZEŻENIE:**Ważne:**

Jeśli otwór ssący urządzenia, wąż lub rura zostały zablokowane, wyłącz odkurzacz, a następnie usuń przedmiot blokujący przed ponownym uruchomieniem urządzenia.

1. Nie używaj urządzenia jeśli nie zostały zainstalowane wszystkie filtry.
2. Przed włożeniem wtyczki do gniazda zasilania upewnij się, że masz suche ręce.
3. Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się że nie blokują go duże lub ostre przedmioty, które mogą uszkodzić zbiornik na kurz i wąż odkurzacza.
4. Wyciągając wtyczkę z gniazda zasilania, chwyć za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
5. Nie używaj urządzenia bez uprzedniego zamontowania wszystkich filtrów.

Uwaga:

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, celem uniknięcia zagrożenia porażenia prądem.

OSTRZEŻENIE:

Przytrzymaj wtyczkę podczas zwijania przewodu.

Montaż urządzenia

Uwaga: Przed montażem lub demontażem akcesoriów wyjmij wtyczkę z gniazda elektrycznego.

1. Podłączenie elastycznego węża do odkurzacza:

Podłącz elastyczny wąż do kanału wlotowego powietrza, aż usłyszysz „kliknięcie”. Wskazuje to, że wąż jest w pozycji zablokowanej.




2. Umieść złącze rury w otworze wpływu powietrza, tak, jak jest to pokazane na rysunku. Upewnij się, że złącze jest odpowiednio zamontowane.
3. Podłącz szczotkę odkurzacza do rury, zamontuj rurę w węży elastycznym, a następnie zamontuj w otworze wlotowym urządzenia.

Zmienna kontrola ssania

Uwaga: Po zamontowaniu wszystkich akcesoriów rozwiń kabel i włóż wtyczkę do gniazda zasilającego. Żółty znak na przewodzie zasilającym wskazuje optymalną długość kabla. Nie ciągnij za przewód zasilania poza czerwony znak.

1. Włóż wtyczkę zasilania do gniazda ściennego.
2. Aby włączyć odkurzacz naciśnij przycisk włączania / wyłączania zasilania umieszczony na urządzeniu.
3. Aby przewinąć przewód zasilający, naciśnij przycisk zwijania przewodu jedną ręką, a drugą ręką poprowadź przewód zasilający.
4. Dla regulacji siły ssania użyj przycisku regulacji siły ssania (opcja)

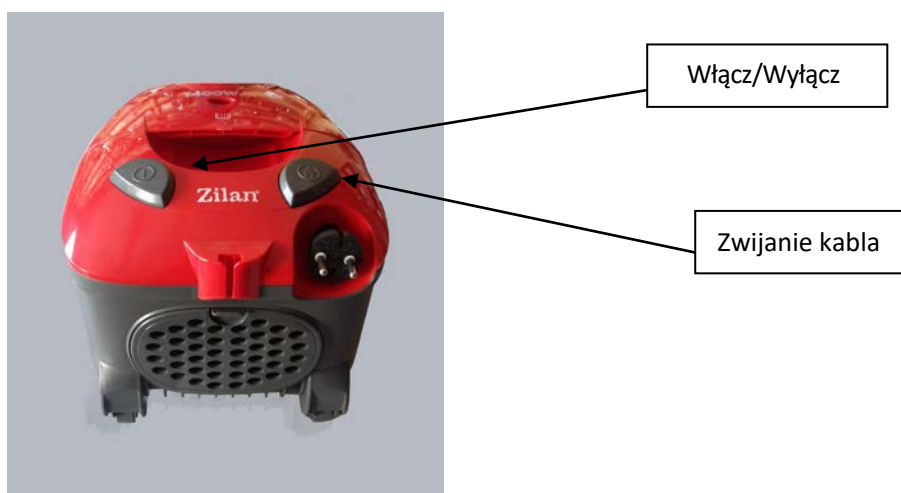

Termostat silnika (opcjonalny)

Ważne: Silnik odkurzacza jest wyposażony w termostat ochronny. Jeśli z jakiegoś powodu odkurzacz przegrzeje się, termostat automatycznie wyłączy urządzenie. W takim przypadku odłącz odkurzacz od gniazda zasilania i wyłącz przełącznik, następnie wymień worek na kurz i wyczyść filtry. Poczekać około 1 godziny. Po ostygnięciu podłącz odkurzacz go do gniazda zasilania.

Wymiana worka na kurz.

1. Otwórz pokrywę górną odkurzacza.
2. Wymień worek na kurz.



1



2

Ważne: Odkurzacz posiada uchwyty do przenoszenia (patrz foto). Możesz ich użyć do wygodnego przenoszenia odkurzacza w pozycji pionowej.



Demontaż i czyszczenie filtra wstępnego silnika i filtra wylotu powietrza

Ostrzeżenie: Zawsze odłączaj urządzenie od gniazda zasilania przed demontażem worka na kurz.

A. Filtr przed silnikiem:

1. Otwórz przednią pokrywę.
2. Oczyszcz lub wymień filtr.



1



2

Filtr przed
silnikiem

B. Filtr wlotowy powietrza:

1. Aby otworzyć naciśnij pokrętkę siatki wylotu powietrza.
2. Wyjmij filtr wylotu powietrza w celu oczyszczenia i wymiany.

Uwaga: Gąbkowy materiał filtracyjny w odkurzaczu z czasem stanie się zakurzony. Jest to normalne i nie wpływa na wydajność filtra. Jeśli filtr gąbkowy jest bardzo zakurzony, sugerujemy, aby został zdemonstrowany, a następnie opłukany wodą i pozostawiony do wyschnięcia na 24 godziny, zanim zostanie zamontowany ponownie. Rekomendowane jest daną czynność powtarzać raz w sześć miesięcy lub gdy moc ssania jest zmniejszona.

Uwaga: Otwór ssący musi być otwarty, wolny od wszelkich zanieczyszczeń. W przeciwnym razie silnik przegrzeje się i może ulec uszkodzeniu.

Ważne: Wszystkie filtry należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń, najlepiej po każdym czyszczeniu. Filtry należy natychmiast wymienić, jeśli ulegną uszkodzeniu. Podczas sprawdzania filtrów zawsze odłączaj odkurzacz od gniazda elektrycznego.



Recykling: Ten produkt posiada symbol selektywnego sortowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Oznacza to, że produkt ten musi być traktowany zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96 / WE, aby mógł być poddany recyklingowi lub demontowany w celu zminimalizowania jego wpływu na środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z władzami lokalnymi lub regionalnymi. Produkty elektroniczne nieobjęte procesem selektywnego sortowania są potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i ludzkiego zdrowia z powodu obecności substancji niebezpiecznych.

Wyprodukowano w Chinach.

DYSTRYBUTOR W POLSCE

iBE Technologies Sp. z o.o.

gen. Ryszarda Kuklińskiego 14, 08-110 Siedlce, Poland

phone: (+48) 789 440 800

www.ibe-technologies.com

SERWIS

iBE Technologies Sp. z o.o.

ul. gen. Ryszarda Kuklińskiego 14, 08-110 Siedlce

tel: (+48) 606 286 900

e-mail: serwis@ibe-technologies.com

HOMEWARE

Clean house, better health



ZLN1235



ZLN1099



ZLN8471



ZLN1082



ZLN8471

www.zilangroup.com