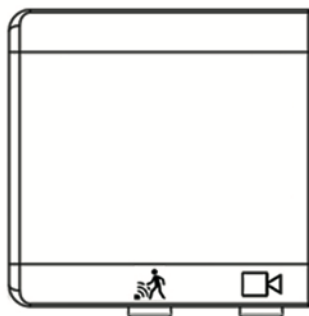
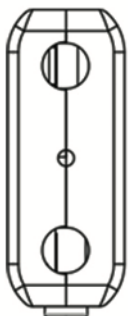


Włączanie/Wyłączanie

- Do użytku należy podłączyć przenośne lub stałe źródło zasilania.
- Aby włączyć kamerę, należy długie naciśnięcie przycisku wykrywania ruchu przez 2 sekundy. Niebieski wskaźnik się zaświeci, co oznacza, że kamera jest w trybie gotowości.
- Aby wyłączyć kamerę, będąc w trybie gotowości, należy ponownie długie naciśnięcie przycisku wykrywania ruchu przez 2 sekundy. Wskaźnik się wyłączy, a kamera zostanie wyłączona.

Nagrywanie

- W trybie gotowości, krótkie naciśnięcie przycisku nagrywania spowoduje rozpoczęcie nagrywania, a niebieski wskaźnik zgaśnie.
- Podczas nagrywania, krótkie naciśnięcie przycisku nagrywania zatrzyma nagrywanie i powróci do trybu gotowości, a niebieski wskaźnik ponownie się zaświeci.

Wykrywanie Ruchu

- W trybie gotowości, krótkie naciśnięcie przycisku wykrywania ruchu aktywuje tę funkcję; czerwony wskaźnik będzie migał, a następnie zgaśnie.

- Gdy kamera wykryje ruch, automatycznie rozpocznie nagrywanie przez 2 minuty, a potem wróci do trybu gotowości wykrywania ruchu.
- Procedura ta będzie się powtarzać za każdym razem, gdy kamera wykryje ruch.
- Aby wyłączyć wykrywanie ruchu, krótkie naciśnięcie przycisku wykrywania ruchu spowoduje zapisanie pliku i powrót do trybu gotowości; niebieski wskaźnik ponownie się zaświeci.

Funkcja IR

- Inteligentna funkcja IR-CUT automatycznie aktywuje/dezaktywuje nocne widzenie w zależności od zmian w otoczeniu.

Ustawianie Czasu

- Po uruchomieniu kamery do nagrywania wideo, na karcie pamięci automatycznie zostanie wygenerowany plik tekstowy o nazwie SETTIME.
- Otwórz ten plik, popraw datę na bieżącą, zapisz dokument i bezpiecznie wyjdź z dysku wymiennego.
- Po ponownym uruchomieniu kamery do nagrywania, czas wideo zostanie automatycznie zaktualizowany.

Nagrywanie w Pętli

- Jeśli funkcja nagrywania w pętli jest aktywna, gdy karta pamięci się zapełni, najnowszy plik wideo automatycznie nadpisze najstarszy plik wideo.
- Jeśli funkcja nagrywania w pętli jest nieaktywna, gdy karta pamięci się zapełni, nagrywanie wideo zostanie automatycznie zatrzymane.
- Pierwsza litera: Nagrywanie w Pętli (Y oznacza włączone, N oznacza wyłączone)
- Druga litera: czy plik wideo pokazuje czas (Y oznacza tak, N oznacza nie)

Odczyt Video

- Można odczytać za pomocą czytnika kart.
- Można również odczytać przez kabel USB, podłączając kabel do komputera i długie naciśnięcie przycisku wykrywania ruchu przez 2 sekundy, aby aktywować tryb gotowości.

Środki Ostrożności

- Przed użyciem należy włożyć kartę TF (Micro SD), inaczej kamera nie będzie działać.

- Ustawienie czasu musi być wykonane przed każdym nagraniem, jeśli potrzebujesz znacznika czasu. Ze względu na brak wbudowanej baterii, kamera nie może zapamiętać zmiany.
- Skup obiektywu na obiekcie i utrzymuj od niego odległość co najmniej 50 cm, aby uzyskać poprawne, naturalne kolory, jasny i stabilny obraz.
- Kamera zajmuje około 6 GB przestrzeni pamięci na godzinę nagrania. Obsługuje maksymalnie karty pamięci o pojemności 64 GB.
- Zużycie energii przez kamerę to około 130mAh w ciągu dnia i około 180mAh w trybie nocnego widzenia.
- Nigdy nie używaj urządzenia w celach nieautoryzowanych.

Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia firmy Spreest sp. z o.o.

1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami oleistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należytą ostrożność.
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Spreest sp. z o.o. zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy, a takie działanie grozi utratą gwarancji.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC).



Deklaracja zgodności UE: Produkt spełnia wymogi oraz przepisy dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Z niniejszym potwierdzamy, że produkt posiada deklarację zgodności UE i jest zgodny z odpowiednimi normami technicznymi.



Pozbywanie się urządzeń elektrycznych w UE: Nie wyrzucaj tego urządzenia wraz z innymi odpadami domowymi. W celu prawidłowego pozbywania się starego urządzenia i zapewnienia ochrony środowiska naturalnego, prosimy o przekazanie go do odpowiedniego punktu zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych. W większości krajów UE jest to obowiązkowe na mocy obowiązującego prawodawstwa.