



MONTAŻ I DEMONTAŻ BATERII

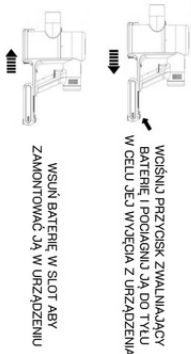

OBŚLUGA URZĄDZENIA

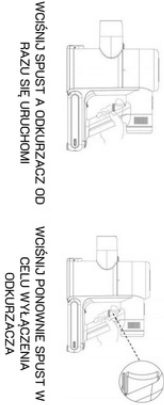

Metody czyszczenia i konserwacji

Czyszczenie zestawu filtrów

1. Czyszczenie pojemnika na kurz: Użyj szczotki, aby usunąć kurz lub przetrzyj suchą szmatką.
2. Czyszczenie stałego filtra: Użyj szczotki, aby usunąć kurz lub przetrzyj suchą szmatką. Jeśli filtr jest bardzo zabrudzony, oczyść go i wysusz na słońcu.
3. Czyszczenie filtra HEPA: Oczyść filtr HEPA raz w tygodniu. Jeśli jest bardzo zabrudzony, wymień go w odpowiednim czasie.


Zaleca się czyszczenie filtra HEPA raz w tygodniu, aby uzyskać lepszą efektywność czyszczenia. Upewnij się, że filtr jest całkowicie suchy przed ponownym użyciem. W przeciwnym razie może to wpłynąć na żywotność urządzenia.



Czyszczenie szczotki włókowej

Usuń szczotkę włókową i użyj narzędzi czyszczących, aby usunąć włosy oraz inne zabrudzenia zapiekane wokół szczotki.

Jeśli szczotka włókowa jest bardzo zabrudzona, oczyść ją i wysusz całkowicie w dobrze wentylowanym miejscu na słońcu.

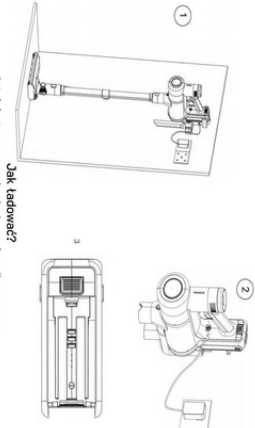

Jak ładować?

1. Umieść urządzenie w podstawce do ładowania.
2. Należy odłączyć kabel od podstawki.
3. Wyjmij baterię z podstawki i nładuj ją osobno za pomocą ładowarki.


Metoda ładowania: Włóż wtyczkę bezpośrednio do portu ładowania baterii, aby naładować.

Wskaznik poziomu naładowania baterii

1. Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 10%, wskaznik naładowania baterii zacznie migać, informując o niskim poziomie naładowania.
2. Gdy poziom naładowania baterii osiągnie 100%, oznacza to, że urządzenie jest w pełni naładowane.


Jak opróżnić pojemnik na kurz?

1. Opróżnij pojemnik na kurz, gdy poziom zanieczyszczeń osiągnie linię MAX.
2. Nawet jeśli zanieczyszczenia nie osiągną linii MAX, wyczyść pojemnik na kurz co 3-5 dni.



Metoda przechowywania

Po zamocowaniu ściany za pomocą śrub, umieść urządzenie na ścianie i umieść akcesoria w lewych i prawych slotach stacji ładującej.

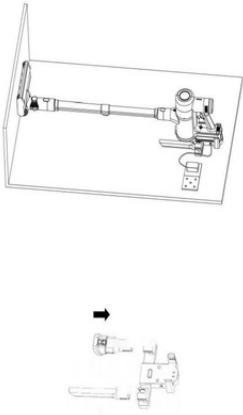

Metody Rozwiązywania Problemów

- Problem: Urządzenie przestało działać
- Mozliwe przyczyny:
1. Niski poziom naładowania baterii
 2. Zabłocone przewody powietrznego Rozwiązanie: 1. Całkowicie nładuj baterie przed użyciem odkurzacza.
 2. Oczyść przewody i uruchom ponownie urządzenie.

- Problem: Krokci czas pracy baterii
- Mozliwe przyczyny:
1. Niski poziom naładowania baterii
 2. Zwiększ czas w trybie MAX
 3. Filtr HEPA jest zbyt brudny lub nieprawidłowo zainstalowany

- Rozwiązanie: 1. Całkowicie nładuj baterie przed użyciem odkurzacza.
2. Wybiez odpowiedni tryb ssania w zależności od warunków sprzężania.
- Problem: Zmniejszenie siły ssania
- Mozliwe przyczyny:
1. Pojemnik na kurz wypełniony do linii MAX
 2. Szczotka włókowa zaplątana we włosy itd.
 3. Filtr HEPA jest zbyt brudny lub nieprawidłowo zainstalowany

- Rozwiązanie: 1. Opróżnij pojemnik na kurz na czas.
2. Wyczyść szczotkę włókową na czas.
 3. Wyczyść filtr HEPA lub wymień go i upewnij się, że jest prawidłowo zainstalowany.

- Problem: Bateria nie ładuje się
- Mozliwe przyczyny:
1. Uszkodzone gniazdo zasilania
 2. Transformator nie jest prawidłowo podłączony do gniazda lub portu ładowania urządzenia
 3. Nie używanie oryginalnej ładowarki
 4. Przegrzanie się urządzenia

- Rozwiązanie: 1. Wymień gniazdo zasilania
2. Prawidłowo podłącz ładowarkę do gniazda i portu ładowania.
 3. Użyj oryginalnej ładowarki.
 4. Odczekaj kilka minut, aż urządzenie ostygnie przed rozpoczęciem ładowania.

- Problem: Nieprawidłowy hałas
- Mozliwe przyczyny:
1. Zabłocone przewody powietrznego Rozwiązanie: Regularnie czyść przewody powietrzne.

- Problem: Szczotka włókowa nie działa
- Mozliwe przyczyny:
1. Szczotka włókowa zaplątana we włosy lub brud
 2. Szczotka włókowa jest zbyt brudna lub uszkodzona

- Rozwiązanie: Wyczyść szczotkę włókową i uruchom urządzenie ponownie.
- Problem: Wskaznik naładowania baterii miga
- Mozliwe przyczyny:
1. Niski poziom naładowania baterii
 2. Wskaznik naładowania baterii

- Rozwiązanie: Regularnie ładuj urządzenie.
- Problem: Tryb automatyczny nie działa
- Mozliwe przyczyny:
1. Czujnik poziomu zabrudzenia jest zabłocony lub zbyt brudny
 2. Czujnik poziomu zabrudzenia jest uszkodzony

Wyprowadzono w Chinach

Model Mate 50R25

Producent: Yihuo Intelligent Technology Co., Ltd (MATD, No.365 Cuanhong Rd, Shanghai China)

Importeur: HEATED BOX POLSKA SP. Z O.O., Korfainggo 106 42-202 Częstochowa

* 48 514 188 340

biuro@zermat.eu

BEZPRZEWODNY ODKURZACZ PŁYNOWY ZERMAT S8

2906 V $\approx$ 350 W

ŁADOWNIA

INPUT: 100-240V-50/60Hz 0.5A

OUTPUT: 29V 0.5A 10W

BATERIA

29.8 V $\approx$ 2.5 Ah / 7.4 Wh

CE

*48 514 188 340

HEATED BOX POLSKA SP. Z O.O.

biuro@zermat.eu

Korfainggo 106 42-202 Częstochowa