



STATUS®

EN

FOOD WASTE DISPOSER

Original instructions

IT

DISSIPATORE DI RIFIUTI ALIMENTARI

originali

Istruzioni

BG

МЕЛНИЦА ЗА ХРАНИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Оригинална инструкция за използване

PL

MŁYNEK DO ODPADÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Oryginalna instrukcja obsługi





NEXT 400











STATUS®


NEXT 400

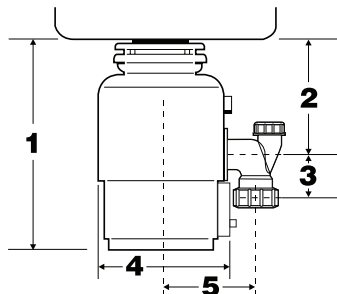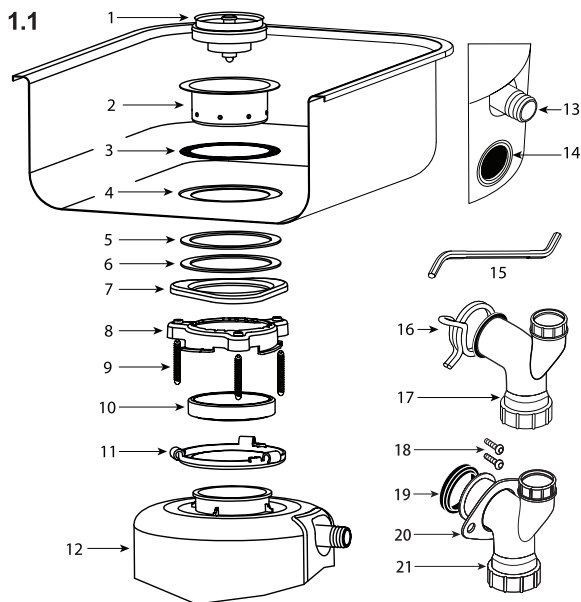


	1	2	3	4	5
NEXT 400	33.5cm	17.6cm	6.4cm	23.8cm	16.5cm

2.1

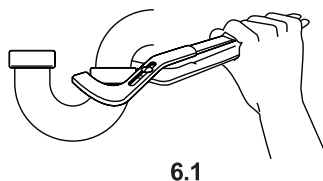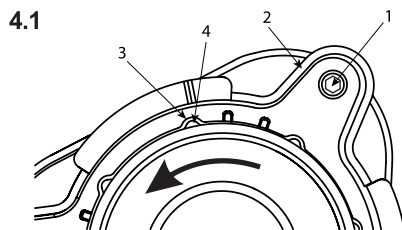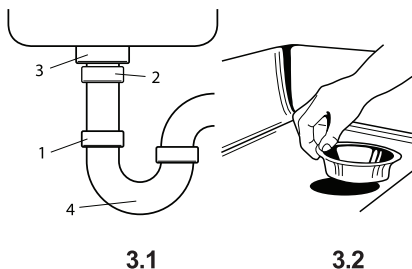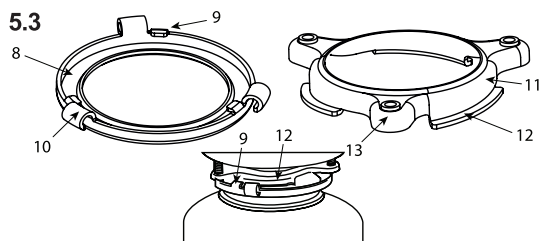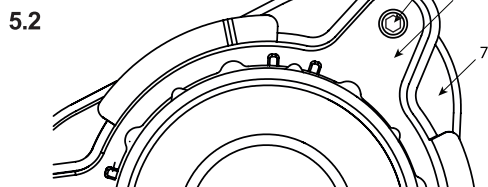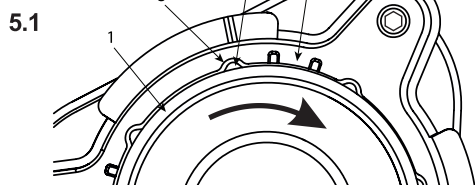


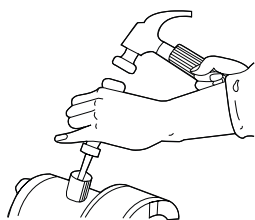


7.1

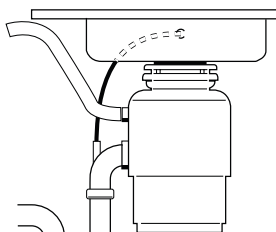


7.2

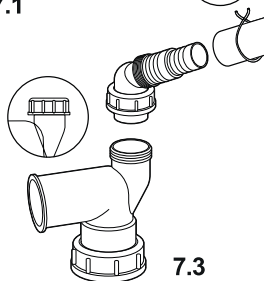


7.3

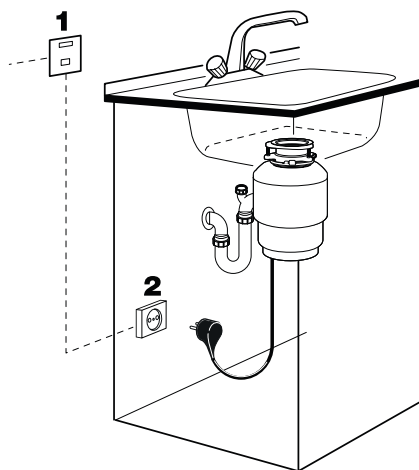

9.1

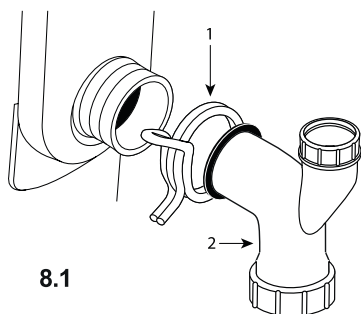


8.1

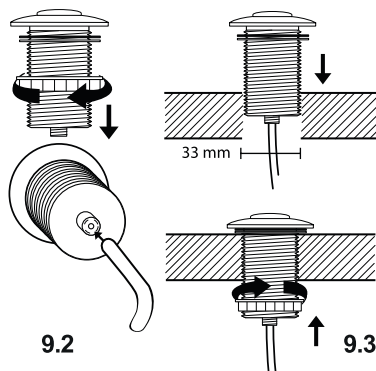

9.2

9.3

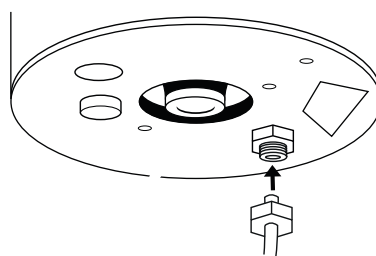


9.4




STATUS®


NEXT 400

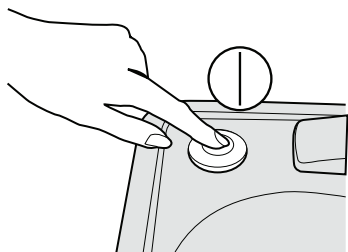


10.1

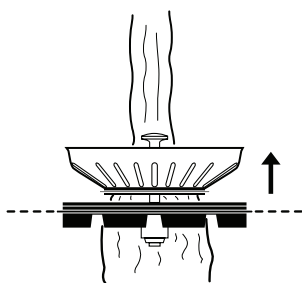


10.2

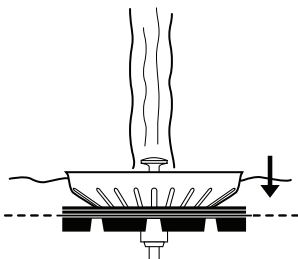


10.3

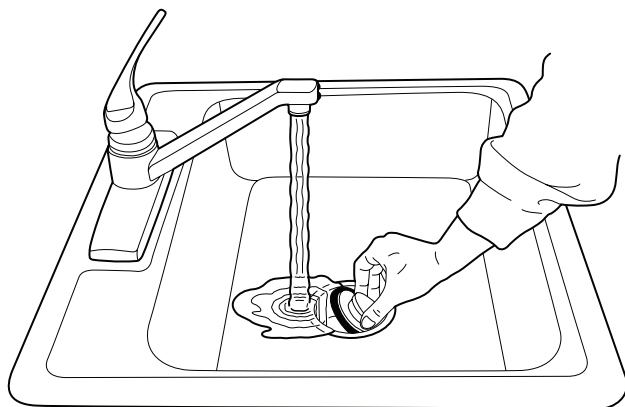

10.4

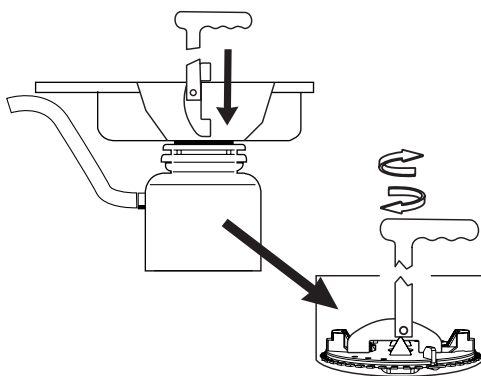

10.7

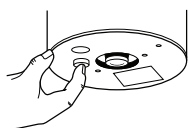

10.6

FOOD WASTE DISPOSER INSTALLATION, CARE & USE MANUAL

Read through the entire Installation, Care & Use manual before installing the disposer. Determine which of the tools, materials, and accessories you will need before you begin. Make sure you have all necessary disposer parts before installing the disposer.

NOTE: The NEXT models grind much finer than a y other disposer. For this reason you may notice that it takes a little longer to grind some food waste. NOTE: Make sure that the installation of this appliance is allowed by the authorities.

TOOLS, MATERIALS, AND ACCESSORIES YOU MAY NEED:

Phillips Screwdriver, Drain Auger, 9.5 mm Electrical Clamp, Wire Nuts (2), 38 mm Drain Trap, 33 mm Hole Drill, Safety Glasses, Hammer, Hacksaw, Water Hose Clamp, Pipe Wrench, Copper Earth Wire, Dishwasher Drain Connection Kit, Electrical On/Off witch, Drain Tube Extension.

PARTS LIST (Fig.1.1)

MOUNTING ASSEMBLY

1. Strainer Basket and Plug
2. Sink Flange
3. Black O-ring
4. Sink
5. White soft gasket
6. White hard gasket

7. Locking plate

8. Tightening pressing plate

9. Screws: M8x40mm. - 3*,
M8x30mm. - 3 **

10. Rubber ring to reduce noise

11. Locring ring

12. Food waste disposer

13. Dishwasher Inlet

14. Discharge Outlet

15. Wrenchette

DISCHARGE ASSEMBLY

16. Hose Clamp

17. Discharge Tube
(38 mm diameter)

* Mounted on a product (For sinks with wall thickness up to 1 mm.)

** Additional screws (For sinks with a wall thickness greater than 1 mm.)

1. CHECK INSTALLATION DIMENSIONS (Fig.2.1)

1. Disposer height
2. Distance from bottom of sink bowl to centerline of discharge outlet. (Add 12 mm when stainless steel sink is used.)
3. Distance from centerline of the discharge outlet to end of discharge tube.
4. Disposer width
5. Distance from disposer vertical centerline to centerline of trap connection.

To properly drain and prevent standing water in the disposer, the waste pipe entering the wall must be lower than the disposer discharge outlet.

2. DISCONNECT SINK DRAIN

PERSONAL INJURY!

Wearing safety glasses is recommended during the installation of the food waste disposer.

1. Loosen nut (1) at top of trap (4) with pipe wrench (Fig.3.1).
2. Loosen nut (2) at top of extension pipe. Remove extension pipe.
3. Loosen nut (3) at base of sink flange .
4. Push sink flange up th ough sink hole and remove it (Fig.3.2).
5. Clean sink flange a ea of any putty or other debris.

NOTE: The sink hole may have to be enlarged to accept the disposer sink flang . Sink hole enlargement tools are available from your dealer.

3.DISASSEMBLE NEW DISPOSER MOUNTING ASSEMBLY (Fig.4.1)

1. Turn the assembly, loosen the three screws (1).
2. Turn the tightening pressing plate (2) so that the half round hole (3) coincide with the locking dent (4) on the sink flang .
3. Now mount can be disassembled.

4. ATTACH UPPER MOUNTING ASSEMBLY TO SINK & CONNECT DISPOSER TO MOUNTING ASSEMBLY
PERSONAL INJURY! To avoid personal injury, do not position your head or body under disposer; the unit could fall during installation. Clear any objects from inside the disposer grind chamber before mounting the disposer to the sink.

This product must be installed so that the motor reset button located on the bottom of the disposer is readily accessible.

Keep this space clear of all objects.

1. Clean the dirty things around the sink (4). (Fig.1.1)
2. Black o-ring (3), sink flange (2), stainer basket and plug (1) are put into the sink (4). (Fig.1.1)
3. White soft gasket (5), white hard gasket (6), locking plate (7), tightening pressing plate (8) are put into the sink flange (2) according to the sequence. (Fig.1.1)
4. The locking point (2) pass through the half-round hole (3), then turn the sink flange (1) until the locking point is in the between of the two locking dent (4). (Fig.5.1)
5. Tighten the 3 screws (5) into the locking pressing plate (6). Until 3 screws touch the locking plate's triangle area (7), please tighten them. (Fig.5.2)
6. Locking ring (11) and rubber ring (10) are put on the food waste disposer's mouth. (Fig.1.1)
7. Vertically lift up the food waste disposer to ensure the rubber ring (10) and sink flange (2) fully and evenly contact. (Fig.1.1)
8. Horizontally and right direction slide the locking ring (8) to let the hanging lug (9) hang on the tightening pressing plate (11) and hanging edge (12). So the food waste disposer are hanged under the sink. (Fig.5.3)
9. To insert the screw driver into the inside of the protruded lug (10), turn right until the locking ring (8) make the protruded plug touch the screw seat (13). (Fig.5.3)
10. Run water into sink, then check for leaks.
11. Insert sound baffle to sink opening, with flange side upward.

5. CLEAN SINK WASTE PIPE

Failure to clean sink waste pipe line may result in waste pipe blockage.

1. Remove trap. (Fig.6.1)
2. With drain auger, clear away all hardened waste material in horizontal drain line running from drain trap to main pipe.

IF YOU ARE NOT CONNECTING A DISHWASHER TO DISPOSER, SKIP AHEAD TO INSTRUCTION 4

6. DISHWASHER ATTACHMENT AND OVERFLOW CONNECTION

Wastewater from a dishwasher can be plumbed into the disposer through the inlet access on the upper part of the disposer.

There is a plug on the inside of the inlet tube on all models. Once removed, the knockout plug cannot be replaced.

NOTE: If the dishwasher connection is made without removing the plug, the dishwasher may overflow. (Connections must comply with local plumbing codes.)

REMOVE KNOCKOUT PLUG

1. Lay disposer on its side and insert screwdriver into dishwasher inlet so tip rests on outer edge of knockout plug.
2. Tap end of screwdriver handle with hammer until molded plug breaks loose (Fig.7.1).

3. Remove loose knockout plug from inside disposer.

If you have a sink overflow, it should be connected to the overflow inlet on the tailpipe (Fig.7.2). To connect the overflow, remove the plug in the tailpipe by unscrewing the overflow connector cap (Fig.7.3).

7. ATTACH DISCHARGE TUBE TO WASTE DRAIN PIPE

- Wearing safety glasses is recommended during the installation of the food waste disposer.
- NEXT400 must be connected to the supplied tailpipe with the supplied spring type hose clamp (Fig. 9.1). Failure to use the supplied tubes and spring type hose clamp will void the warranty and possibly cause premature failure of the Anti-Vibration Tailpipe Mount.
- Do not use plumber's putty on any other disposer connection other than on sink flange. Do not use thread sealants or pipe dope. These may harm disposer and cause property damage.
- Regularly inspect disposer and plumbing fittings for water leaks, as water leaks can cause property damage.

Manufacturer cannot be held responsible for property damage as a result of water leaks.

DISCHARGE TUBE INSTALLATION (See Figure 8.1)

1. Place discharge tube (2) into Anti-Vibration Tailpipe Mount. Secure with spring type hose clamp (1). (Fig.8.1)
2. Rotate disposer so that discharge tube is aligned with drain trap. (To prevent leaks, do not pull or bend discharge tube to drain trap.) If discharge tube is too short, you can purchase an extension from hardware store. (Disposer must remain in vertical position to prevent vibration.)
3. Place nut, then ferrule on discharge tube (not supplied) and tighten on drain trap. (If you have a double sink, use separate drain traps for both sides of sink.)
4. Ensure lower mounting ring is still securely locked over ridges on mounting flange. (Fig.8.2)
5. Place stopper in sink in closed position. Fill sink with water, remove stopper and check for leaks.

8. CONNECT DISPOSER TO ELECTRICAL SUPPLY

ELECTRICAL SHOCK!

- To avoid electrical shock, disconnect power before installing or servicing disposer.
- If you are not thoroughly familiar with electric power, contact a qualified electrician to connect disposer to electrical circuit.
- If three-prong, earth (grounded) plug is used, plug must be inserted into three-hole, earth (grounded) receptacle.
- Do not modify plug provided with unit (if applicable).
- Improper connection of equipment earth (grounded) conductor can result in electric shock.
- All wiring must comply with local electrical codes.
- Do not attach earth wire (ground wire) to gas supply pipe.
- Do not reconnect electrical current at main service panel until proper earth (grounded) outlets are installed.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

NOTE: You must have access to an earth (grounded) wall socket. Any additional socket should be fitted by a qualified electrician and properly earthed (grounded). The disposer is fitted with a molded plug and cable.

9. ON/OFF CONTROL

There are two types of controls for continuous-feed disposers: a doublepole switch and an air switch. Double Pole Switch (1):

If a wall switch (not supplied) is required for your installation, it must have on/off markings and be installed by a qualified t adept person. It should be located in a convenient position above the work surface with a minimum of 3 mm contact separation between each pole (20 ADP switches to BS 3676). Connect to a 20 amp earth (grounded) wall socket (2) using a 20 amp cable. (Fig.9.1)

Air Switch: The NEXT disposers include a built-in air switch (Brushed Nickel and Chrome finishes). n air switch activates/turns off the unit y sending a pulse of air to the control box.

AIR SWITCH INSTALLATION

1. Drill a 33 mm wide hole into the kitchen work top, or the corner of the sink unit, at the most convenient point for use.

Some sink units may already have a suitable hole in them which can be exposed by removing the cap.

2. Remove the nut from the push button bellows, while keeping the stainless steel washer and rubber gasket in place.

Push one end of the PVC tubing onto the spout of the push button bellows, feed the other end of the tube through the hole in the work top and through the nut underneath the work top. (Fig.9.2)

3. Fit the push button bellows in the hole and then screw up the nut underneath the work top until it is hand tight. Do not use a wrench to tighten the nut. (Fig.9.3)

4. Take the other end of the air tube and fi mly push it over the spout of the air switch, which is located on the underside of the waste disposer. (Fig.9.4)

DISABLING THE AIR SWITCH

The air switch can be disabled if wall switch operation is preferred.

The disposer is shipped with the switch in the "off" position.

1. Push one end of the PVC tubing provided onto the spout of the push button bellows. (Fig.9.2)

2. Take the other end of the air tube and push it over the spout of the air switch, which is located on the underside of the waste disposer. (Fig.9.4)

3. Depress the air switch one time until you hear the switch "click."

Remove and discard the push button bellows and PVC tubing. The disposer may now be activated by a wall switch.

The disposer installation is complete. Read all operating and safety instructions in Instruction 10 before operating the disposer.

10. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electronic appliances, basic precautions are always to be followed, including:

- If the air switch or wall switch fails to shut off or tu n on disposer, unplug power cord plug and contact your qualified t adept person.
- This product is designed to dispose of normal household food waste; inserting materials other than food waste into disposer could cause personal injury and/or property damage. To reduce the risk of injury, do not use the sink containing the disposer for purposes other than food preparation (such as baby bathing or washing hair).
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with disposer. To reduce the risk of injury, close supervision is required when an appliance is used near children.
- When attempting to loosen a jam in the food waste disposer, switch off or unplug the applian e before attempting to free a jammed rotor. Use a self service wrenchette as described in the Releasing Disposer Jam section.
- Use long-handled tongs or pliers to remove objects from disposer.

- To reduce the risk of injury by materials that are expellable by a waste disposer, do not operate NEXT disposers without the sound baffle in place. Place stopper in sink opening as shown in Figure 10.2 or 10.4.

Do not put the following into a disposer: clam or oyster shells, caustic drain cleaners or similar products, glass, china, or plastic, large (whole) bones, metal (such as bottle caps, steel shot, tin cans, or utensils), hot grease or other hot liquids.

- Replace sound baffle when worn to help prevent entry or ejection of material and water.
- When not using disposer, leave stopper in place to reduce risk of objects falling into disposer. Make sure disposer power switch is turned off.
- Before pressing reset button, attempting to clear jam, or removing objects from inside disposer, make sure disposer power switch is turned off.
- Do not insert hands or fingers into disposer.
- FIRE HAZARD: Do not store flammable items such as rags, paper, or aerosol cans near disposer. Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in vicinity of disposer.
- Do not dispose of the following in the disposer: paints, solvents, household cleaners and chemicals, automotive fluid, plastic wrap.

9. OPERATING INSTRUCTIONS

1. Remove the filter mesh from the drain hole. If the grinder was connected to the water supply, then water will start flowing into the chamber automatically at the moment it is turned on. Otherwise, turn on cold tap water.
2. Use the wall switch or pneumatic switch (Figure 10.1) to start the shredder.
3. Slowly lower the food waste into the chamber and set the filter mesh in a vertical position (so that water can flow through it) to reduce noise and possible waste release during grinding (Figure 10.2).
4. After grinding is complete, turn off the chopper and run water for at least 15 seconds to flush the drain line (if not using the automatic water supply).

DO...

- Grind food waste with minimum cold water flow of 6 liters per minute (1.5 G.P.M.).
- Grind hard material such as small bones and fruit pits to clean inside of grind chamber.
- Grind citrus, melon rinds, vegetables, and coffee grounds.
- After grinding, run water for at least 15 seconds to flush drain line.
- Switch off or unplug the appliance before attempting to free a jammed rotor with an implement.
- Maintain the area underneath the disposer of any objects to be sure you have access to the disposer reset button.

DON'T...

- Don't use hot water when grinding food waste (although hot water can be drained into disposer between grinding periods).
- Don't turn off water or disposer until grinding is completed and only sound of motor and water running is heard.
- Don't grind large amounts of egg shells, fibrous materials like corn husks, artichokes, etc., to avoid possible pipe blockage.
- Don't grind non-food waste of any kind.
- Don't use this appliance to dispose of hard materials such as glass and metal.
- Don't ever pour fats, oils or grease down the sink – it will block your drains and the sewerage system.

CLEANING DISPOSER

Over time, grease/food particles may accumulate in the grind chamber and baffle, causing an unpleasant odor. To clean the disposer:

1. Turn off disposer and disconnect power supply.
2. Reach through sink opening and clean underside of splash baffle and inside upper lip of grind chamber with scouring pad.
3. Place stopper in sink opening and fill sink halfway with warm water.
4. Mix 60 ml baking soda with water. Turn disposer on and remove stopper from sink at same time to wash away loose particles.

RELEASING DISPOSER JAM

1. Insert the special tool grinder chamber. With it, turn the shredder drive back and forth, until it is free to make a full turn.
2. Reach into the disposer with tongs and remove object(s). Allow the disposer motor to cool for 3 - 5 minutes and lightly push red reset button on the disposer bottom (Fig.10.6). (If the motor remains inoperative, check the service panel for tripped circuit breakers or blown fuses.)

SERVICE

If service is required, contact an Authorized Service Center or your dealer. Warranties are void if you remove your disposer after installation and attempt to repair it, or if the disposer is used for commercial purposes.

SPECIFICATIONS

Model	NEXT 400
Rated voltage	220-240 V~
Input power	1000 W
No load speed	1200-2200 RPM
Motor type	BLDC
Protection	Overcurrent & overload protection
Auto-reverse	yes
Grinding capacity	1200 ml
Grindingt stages	3
Weight	8,1 kg

The manufacturer reserves the right to make changes and improvements to the products and to alter specifications without prior notice.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

We STATUS ITALIA S.R.L. as the responsible manufacturer declare that the following STATUS machine(s): food waste disposer Model No./ Type: "NEXT 400" are of series production and conforms to the following European Directives: 2014/35/EU, 2014/30/EU. And are manufactured in accordance with the following standards or standardised documents: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN61000-3-3, EN 62333, EN60335-1, EN60335-2.

The technical documentation kept by the manufacturer: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), ITALY



Caron Giacinto
Director
STATUS ITALIA S.r.l.

ISTRUZIONI RELATIVE A INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E UTILIZZO DEL DISSIPATORE DI RIFIUTI ALIMENTARI

I dissipatori di rifiuti alimentari sono una valida alternativa al trasporto di residui alimentari nelle discariche. Riducono inoltre le emissioni di gas effetto serra. Presso gli stabilimenti per il trattamento delle acque reflue è possibile convertire i rifiuti alimentari in biosolidi da utilizzare come fertilizzanti. In determinati stabilimenti è possibile isolare il gas metano e riciclarlo come fonte d'energia.

Contattare lo stabilimento di zona.

Leggere attentamente tutte le Istruzioni relative a installazione, manutenzione e utilizzo prima di installare il dissipatore di rifiuti. Prima di iniziare a lavorare, stabilire quali sono gli attrezzi, i materiali e gli accessori occorrenti. Accertarsi di avere a disposizione tutti i componenti necessari prima di installare il dissipatore di rifiuti.

NOTA: accertarsi che l'installazione di questo dispositivo sia consentita dalle norme locali.

ATTREZZI E MATERIALI OCCORRENTI:

Cacciavite, chiave inglese, nastro adesivo isolante, occhiali di sicurezza

ATTREZZI, MATERIALI E ACCESSORI CHE POTREBBERO SERVIRE:

Cacciavite a croce, trivella sturascarichi, amperometro a pinza da 9,5 mm, dadi autobloccanti (2), sifone 38 mm, trapano per foro 33 mm, martello, seghetto, fascetta fermatubi per tubo flessibile dell'acqua, chiave stringitubo, filo di messa a terra in rame, kit per collegamento allo scarico della lavastoviglie, interruttore On/Off, prolunga tubo di scarico.

ELENCO COMPONENTI (Fig.1.1)

GRUPPO DI MONTAGGIO

1. Filtro a cestello
2. Flangia del lavello
3. Anello nero
4. Lavello
5. Guarnizione morbida bianca
6. Guarnizione difficile bianca
7. Anello di sostegno

8. Anello elastico

9. Viti (M8x40mm.- 3*, M8x30mm.- 3**)

10. Anello di gomma per ridurre il rumore

11. Anello di bloccaggio

12. Dissipatore di rifiuti alimentari

13. Ingresso lavastoviglie

14. Uscita di scarico

15. Brugola

15. Wrenchette

GRUPPO DI SCARICO

16. Cravatta fermatubi

17. Tubazione di scarico (38 mm)

* Montato su un prodotto (parete spessore 1 mm.)

** Viti supplementari (spessore di parete maggiore di 1 mm.)

1. CONTROLLO DELLE DIMENSIONI (Fig.2.1)

1. Altezza del dissipatore di rifiuti

2. Distanza dalla parte inferiore della vasca del lavello alla mezzeria dell'uscita di scarico.

(Aggiungere 12 mm se il lavello è in acciaio inossidabile.)

3. Distanza dalla mezzeria dell'uscita di scarico all'estremità della tubazione di scarico.

4. Larghezza del dissipatore di rifiuti

5. Distanza dalla mezzeria verticale del dissipatore di rifiuti alla mezzeria verticale del collegamento al sifone. Per ottenere uno scarico corretto del dissipatore di rifiuti impedendo che l'acqua ristagni, occorre che il tubo di scarico che entra nel muro sia più basso rispetto all'uscita di scarico del dissipatore stesso.

2. SCOLLEGAMENTO DELLO SCARICO DEL LAVELLO

ATTENZIONE! LESIONI PERSONALI

È consigliabile adoperare gli occhiali di sicurezza durante l'installazione del dissipatore di rifiuti alimentari.

1. Allentare il dado (1) nella parte superiore del sifone (4) con la chiave stringitubo (Fig.3.1).
2. Allentare il dado (2) situato nella parte superiore della prolunga. Rimuovere la prolunga.
3. Allentare il dado (3) situato alla base della flangia del lavello.
4. Spingere la flangia del lavello verso l'alto attraverso il foro del lavello e rimuoverlo (Fig.3.2).
5. Pulire l'area della flangia del lavello asportando eventuali residui di mastice o altri materiali estranei.

NOTA: Può essere necessario allargare il foro del lavello per far entrare la flangia del lavello del dissipatore di rifiuti

È possibile acquistare un attrezzo per allargare il foro presso il proprio rivenditore di prodotti.

3. SMONTAGGIO DEL GRUPPO DI MONTAGGIO DEL NUOVO DISSIPATORE DI RIFIUTI (Fig.4.1)

1. Girare il montaggio, allentare le tre viti (1).
2. Ruotare la piastra di pressatura di serraggio (2) in modo che il foro rotondo mezzo (3) coincidono con il dente di bloccaggio (4) sulla flangia lavandino.
3. Ora supporto può essere smontato.

4. COLLEGAMENTO DELLA PARTE SUPERIORE DEL GRUPPO DI MONTAGGIO AL LAVELLO & COLLEGAMENTO DEL DISSIPATORE DI RIFIUTI AL GRUPPO DI MONTAGGIO

LESIONE PERSONALE! Per evitare lesioni personali, non posizionare la testa o il corpo sotto il dissipatore; l'unità potrebbe cadere durante installazione. Rimuovere eventuali oggetti dalla all'interno della camera di dissipatore di macinazione prima mountingthe dissipatore al lavello. Questo prodotto deve essere installato in modo che il pulsante di reset del motore si trova sul fondo del dissipatore è facilmente accessibile. Mantenere questo spazio libero di tutti gli oggetti.

1. Pulire le cose sporche intorno al lavandino (4). (Fig.1.1)
2. O-ring nero (3), la flangia sinkl (2), cestino Stainer e spina (1) vengono messi nel lavandino (4). (Fig.1.1)
3. Bianco guarnizione morbida (5), la guarnizione bianca dura (6), piastra di bloccaggio (7), la piastra di serraggio pressione (8) sono messi nella flangia lavandino (2) secondo la sequenza. (Fig.1.1)
4. Il punto di chiusura (2) passa attraverso il foro semicircolare (3), quindi ruotare la flangia lavandino (1) fino al punto di bloccaggio nella tra del dent due di bloccaggio (4). (Fig.5.1)
5. Serrare le 3 viti (5) nella piastra di pressatura di bloccaggio (6). Fino a 3 viti toccano zona del triangolo della piastra di bloccaggio (7), si prega di serrarle. (Fig.5.2)
6. Anello di bloccaggio (11) e l'anello di gomma (10) vengono messe in bocca il cibo del dissipatore di rifiuti. (Fig.1.1)
7. Verticalmente sollevare il dissipatore di rifiuti alimentari al fine di agganciare l'anello di gomma (10) e lavello flangia (2) completamente e in modo uniforme in contatto. (Fig.1.1)
8. Orizzontalmente e destra direzione scorrere l'anello di bloccaggio (8) per permettere l'aggetto di sospensione (9) caduta sulla piastra di pressione di serraggio (11) ed appendere bordo (12). Così il dissipatore di rifiuti alimentari vengono impiccati sotto il lavandino. (Fig.5.3)
9. To inserire il cacciavite nella parte interna della linguetta sporgente (10), svoltare a destra fino a quando l'anello di bloccaggio (8) rendere il sporgevano spina toccare la sede della vite (13). (Fig.5.3)

10. Acqua run in lavandino, poi controllare eventuali perdite.

11. Inserire deflet ore del suono in apertura lavandino, con il lato piatto verso l'alto.

5. PULIZIA DEL TUBO DI SCARICO DEL LAVELLO

La mancata pulizia del tubo di scarico del lavello può provocare l'intasamento del tubo di scarico.

1. Rimuovere il sifone (Fig.6.1).

2. Con la trivella sturascarichi, asportare tutte le incrostazioni residue di cibo nella sezione orizzontale che va dal sifone al tubo principale.

SE NON SI INTENDE COLLEGARE LA LAVASTOVIGLIE AL DISSIPATORE DI RIFIUTI, SALTARE AL PUNTO 7.

6. COLLEGAMENTO ALLA LAVASTOVIGLIE E COLLEGAMENTO DEL TROPPOPIENO

L'acqua di scarico della lavastoviglie può essere inviata al dissipatore di rifiuti attraverso l'ingresso situato nella parte superiore del dissipatore di rifiuti. Su tutti i modelli c'è un tappo di plastica all'interno del tubo d'ingresso. Una volta che questo tappo è stato rimosso, non è più possibile reinstallarlo.

NOTA: se il collegamento della lavastoviglie viene effettuato senza togliere il tappo, l'acqua può fuoriuscire dalla lavastoviglie. (I collegamenti devono essere effettuati in conformità con le normative idrauliche locali.)

RIMOZIONE DEL TAPPO

1. Appoggiare il dissipatore di rifiuti sul lato opposto al tappo e inserire il cacciavite nel tubo di collegamento con la lavastoviglie, con la punta del cacciavite che poggia sul tappo.

2. Dare dei colpetti sul manico del cacciavite con un martellino finché il tappo si rompe (Fig.7.1).

3. Togliere il tappo dal tubo del dissipatore.

Se il lavello è dotato di un troppopieno, questo deve essere collegato all'apposito raccordo situato sul tubo di scarico (Fig.7.2). Per eseguire tale collegamento, togliere il tappo del tubo di scarico svitandone il cappuccio (Fig.7.3).

7. COLLEGAMENTO DELLA TUBAZIONE DI SCARICO AL TUBO DI SCARICO

- È consigliabile adoperare gli occhiali di sicurezza durante l'installazione del dissipatore di rifiuti alimentari.

- Modelli NEXT400 devono essere collegati al tubo di scarico in dotazione con la fascetta fermatubi elastica, anch'essa in dotazione (Fig.8.1). Il mancato utilizzo dei tubi e della fascetta fermatubi elastica in dotazione farà decadere la garanzia e potrà eventualmente causare il cedimento prematuro del sistema tubo di scarico antivibrazioni.

- Non utilizzare mastice da idraulico sui raccordi del dissipatore, eccetto che sulla flangia del lavello. Non utilizzare sigillante per filetti o nastro per tubi. Questi prodotti possono danneggiare il dissipatore di rifiuti e causare danni all'abitazione.

- Ispezionare periodicamente i raccordi del dissipatore di rifiuti e le connessioni controllando che non vi siano perdite d'acqua, perché queste possono causare danni all'abitazione. L'azienda produttrice non si assume alcuna responsabilità per danni all'abitazione derivanti da perdite d'acqua.

INSTALLAZIONE TUBAZIONE DI SCARICO (Fig.8.1)

1. Inserire la tubazione di scarico (2) nel gruppo tubo di scarico antivibrazioni. Fissare con la fascetta fermatubi elastica (1)

2. Ruotare il dissipatore di rifiuti in modo da allineare la tubazione di scarico con il sifone.

(Per impedire che in seguito vi siano perdite, non tirare o piegare la tubazione di scarico verso il sifone.) Se la tubazione di scarico è troppo corta, è possibile acquistare una prolunga in un negozio di ferramenta. (Il dissipatore di rifiuti deve rimanere in posizione verticale per impedire che vi siano vibrazioni.)

3. Posizionare il dado e quindi la boccola sulla tubazione di scarico (non fornita in dotazione) e serrare lo scarico verso il sifone. (Se si ha un doppio lavello, utilizzare un sifone separato per ciascun lavello.)
4. Accertarsi che l'anello di montaggio inferiore sia ancora ben bloccato sugli angoli della flangia di montaggio.

8. COLLEGAMENTO DEL DISSIPATORE DI RIFIUTI ALL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA

AVVISO! SCOSSE ELETTRICHE

- Per non correre il rischio di scosse elettriche, togliere la corrente prima di installare o fare la manutenzione del dissipatore di rifiuti
- Se non si è pratici di lavori elettrici, fare eseguire i collegamenti elettrici del dissipatore di rifiuti a un elettricista qualificato.
- Se si utilizza una spina tripolare con contatto di terra, tale spina dev'essere inserita in una presa di corrente tripolare (a tre fori) con contatto di terra.
- Non modificare la spina in dotazione (se applicabile).
- Se il collegamento del conduttore di terra (massa) dell'apparecchio non viene eseguito a regola d'arte, ciò può provocare scosse elettriche.
- Tutti i cablaggi devono essere eseguiti in conformità con le norme elettriche locali.
- Non ricollegare l'alimentazione elettrica dal quadro prima di avere installato una presa di corrente con contatto a terra.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dall'azienda produttrice, dal centro di assistenza autorizzato o da personale qualificato, onde evitare pericoli.

NOTA: è necessario accedere a una presa di corrente con contatto a terra. Ogni eventuale presa aggiuntiva deve essere installata da un elettricista qualificato e deve essere dotata di contatto a terra. Il dissipatore di rifiuti è dotato di una spina stampata e relativo cavo di alimentazione.

9. ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE

Nei dissipatori ad alimentazione continua vi sono due tipi di interruttori: un interruttore bipolare e un interruttore pneumatico.

Interruttore bipolare Se fosse necessario un interruttore a parete (non fornito in dotazione), deve essere installato da un elettricista qualificato e indicare chiaramente le posizioni di acceso/spento. Esso deve essere installato in una posizione conveniente al di sopra del piano di lavoro, con almeno 3 mm di distanza tra ciascun polo (interuttori 20 ADP conformi alla norma BS 3676).

Collegare a una presa di corrente 20 A con contatto a terra (2), mediante un cavo 20 A (vedere la figura 9.1).

Interruttore pneumatico:

I modelli NEXT sono dotati di un interruttore pneumatico integrato.

Un interruttore pneumatico permette di attivare/disattivare il dispositivo mediante invio di un impulso d'aria al quadro comandi.

INSTALLAZIONE DELL'INTERRUPTORE PNEUMATICO

Il pulsante dell'interruttore pneumatico è disponibile con due tipi diversi di finitura. Se si desidera cambiare la finitura (la cosa è facoltativa), basta far leva sul pulsante per estrarlo e innestare l'altro tipo di pulsante sul soffietto (vedere la Figura 9.2).

1. Praticare un foro largo 33 mm nel piano di lavoro della cucina, o nell'angolo del lavello, nel punto più conveniente. In alcuni lavelli può essere già presente un foro idoneo, che verrà scoperto togliendo il relativo coperchio.
2. Rimuovere il dado dal soffietto o del pulsante, tenendo contemporaneamente la rondella in acciaio

inossidabile e la guarnizione di gomma nella loro sede. Spingere un'estremità del tubo di PVC sullo scarico del soffio o del pulsante, far passare l'altra estremità del tubo attraverso il foro nel piano di lavoro e attraverso il dado situato sotto il piano di lavoro (vedere la Figura 9.3).

3. Inserire il soffio o del pulsante nel foro e avvitare il dado sotto al piano di lavoro, serrando a mano. Non utilizzare una chiave per stringere il dado (vedere la Figura 9.4).

4. Prendere l'altra estremità del tubo pneumatico e inserirla nello scarico dell'interruttore pneumatico, situato nella parte

inferiore del dissipatore di rifiuti (vedere la Figura 9.5).

DISATTIVAZIONE DELL'INTERRUTTORE PNEUMATICO

È possibile disattivare l'interruttore pneumatico qualora si preferisca utilizzare l'interruttore a parete. Il dissipatore di rifiuti viene fornito con l'interruttore in posizione "off".

1. Inserire un'estremità del tubo in PVC fornito in dotazione nello scarico del soffio o dell'interruttore pneumatico (vedere la Figura 9.3).

2. Prendere l'altra estremità del tubo pneumatico e spingerla nello scarico dell'interruttore pneumatico, situato nella parte inferiore del dissipatore di rifiuti (vedere la Figura 9.5).

3. Premere una sola volta sull'interruttore pneumatico finché esso emette un tipico suono secco. Rimuovere il soffio o del pulsante e il tubo in PVC ed eliminarli. Ora è possibile attivare il dissipatore di rifiuti mediante l'interruttore a parete.

10. IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

AVVISO! Quando si utilizzano apparecchi elettrici, occorre sempre osservare alcune norme precauzionali; in particolare:

- Se non fosse possibile accendere o spegnere il dissipatore mediante l'interruttore pneumatico o a parete, scollegare il cavo di alimentazione e contattare il rivenditore.
 - Questo prodotto è stato progettato per lo smaltimento di normali rifiuti alimentari; l'inserimento di materiali di altro tipo può causare lesioni personali e/o danni all'abitazione. Per ridurre il rischio di lesioni personali, non utilizzare il lavello con dissipatore di rifiuti per scopi diversi dalle normali attività culinarie (ad esempio per fare il bagno a un neonato o per lavarsi i capelli).
 - Questo apparecchio non è destinato a essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con ridotte abilità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenze, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza non li sorvegli o abbia spiegato loro come utilizzarlo. Sorvegliare i bambini affinché non scambino il dissipatore di rifiuti per un giocattolo. Per ridurre il rischio di lesioni personali, prestare molta attenzione quando l'apparecchio viene utilizzato con dei bambini vicini.
 - Quando si cerca di sbloccare il dissipatore di rifiuti alimentari inceppato, occorre prima spegnerlo o togliere la spina. Utilizzare la brugola come spiegato nella sezione Sbloccaggio del dissipatore inceppato.
 - Utilizzare una pinzetta lunga per rimuovere oggetti dal dissipatore di rifiuti
 - Per ridurre il rischio di lesioni personali causate da materiali espulsi dal dissipatore, non mettere in funzione i modelli NEXT senza che la guarnizione di insonorizzazione sia nella sua sede.
- Mettere il tappo nel foro di scarico del lavello, come mostrato nella Figura 10.2 o 10.4. Non far entrare i seguenti materiali nel dissipatore di rifiuti: conchiglie o gusci d'ostrica, prodotti per sturare i lavandini a base di soda caustica o prodotti simili, vetro, porcellana o plastica, ossi grandi (interi), oggetti di metallo (come tappi di bottiglie, graniglia di acciaio, lattine o utensili), grassi caldi o altri liquidi bollenti.
- Quando la guarnizione di insonorizzazione, la guarnizione di montaggio o il diaframma antispruzzo sono usurati, sostituirli per impedire l'ingresso o l'espulsione di materiali e di acqua.

- Quando non si usa il dissipatore di rifiuti, mettere il tappo onde ridurre il rischio di caduta di oggetti nel dissipatore stesso. Accertarsi che l'interruttore del dissipatore di rifiuti sia in posizione Off.
- Prima di premere sul tasto di ripristino, di tentare di sbloccare il dissipatore intasato, o di togliere oggetti dal suo interno, accertarsi che l'interruttore del dissipatore sia nella posizione Off.
- Non mettere le mani o le dita nel dissipatore di rifiuti
- **PERICOLO DI INCENDI** Non conservare oggetti infiammabili quali staccati, acci, carta o bombolette spray vicino al dissipatore di rifiuti. Non conservare o utilizzare benzina o altri gas e liquidi infiammabili in prossimità del dissipatore di rifiuti
- Non smaltire i seguenti materiali nel dissipatore: vernici, solventi, prodotti per la pulizia della casa e prodotti chimici, fluidi per l'auto, pellicole trasparenti di plastica.

9. ISTRUZIONI OPERATIVE

1. Rimuovere la rete del filtro dal foro di scarico. Se la smerigliatrice è stata collegata alla rete idrica, l'acqua inizierà a fluire e automaticamente nella camera nel momento in cui viene accesa. Altrimenti, aprire l'acqua del rubinetto freddo.
2. Utilizzare l'interruttore a parete o l'interruttore pneumatico (Figura 10.1) per avviare il distruggidocumenti.
3. Abbassare lentamente i rifiuti alimentari nella camera e posizionare la rete del filtro in posizione verticale (in modo che l'acqua possa fluire attraverso di essa) per ridurre il rumore e il possibile rilascio di rifiuti durante la macinazione (Figura 10.2).
4. Al termine della macinatura, spegnere il tritatutto e far scorrere l'acqua per almeno 15 secondi per lavare la linea di scarico (se non si utilizza l'alimentazione automatica dell'acqua).
5. Il filtro o a cestello funge anche da tappo quando è nella posizione abbassata (Fig.10.3).

COSE GIUSTE DA FARE ...

- Triturare i rifiuti alimentari con un flusso di acqua fredda di almeno 6 litri (1,5 galloni) al minuto.
- Triturare materiali duri quali ossicini e noccioli, che permettono di pulire l'interno della camera di triturazione.
- Triturare agrumi, bucce di melone, verdure e fondi di caffè.
- Quando i rifiuti alimentari sono stati tutti sminuzzati, fare scorrere l'acqua per almeno 15 secondi, in modo da lavare la camera di scarico.
- Togliere la spina dalla presa di corrente prima di cercare di sbloccare un rotore inceppato con un attrezzo.
- Tenere l'area sotto il dissipatore di rifiuti sgombrata da oggetti che potrebbero impedire di accedere al tasto di ripristino.

COSE DA EVITARE ...

- Non utilizzare acqua bollente durante la triturazione (tuttavia è possibile farlo nel periodo tra un ciclo di triturazione e l'altro).
- Non interrompere il flusso d'acqua e non spegnere il dissipatore prima che il ciclo di triturazione sia stato completato, ossia quando si sente solo il rumore del motore e dell'acqua che scorre.

- Non tritare grandi quantità di gusci d'uovo, materiali fibrosi quali cartocci di pannocchie di granturco, carciofi, e c., perché si rischierebbe di intasare le tubazioni.
- Non tritare rifiuti non alimentari di alcun tipo.
- Non utilizzare l'apparecchio per smaltire materiali duri quali vetro e metallo.
- Non versare oli o grassi nel lavello, perché ciò potrebbe intasare lo scarico e la fognatura.
- Non far andare di colpo nel dissipatore grandi quantità di bucce di frutta o verdura. Aprire prima il rubinetto dell'acqua, azionare il dissipatore e infine immergere gradualmente le bucce.

PULIZIA DEL DISSIPATORE

Dopo un po' di tempo, è possibile che si accumulino particelle di grasso/cibo nella camera di triturazione e nel diaframma di insonorizzazione, provocando un odore sgradevole.

Per pulire il dissipatore di rifiuti

1. Spegner il dissipatore di rifiuti e togliere l'alimentazione elettrica.
2. Attraverso il foro di scarico del lavello, pulire la parte inferiore del diaframma e il labbro superiore della camera di triturazione con una spugna.
3. Mettere il tappo nel foro di scarico del lavello e riempire il lavello a metà con acqua tiepida.
4. Mescolare 60 ml di bicarbonato con acqua. Azionare il dissipatore di rifiuti e togliere il tappo dal lavello per rimuovere i residui.

SBLOCCAGGIO DEL DISSIPATORE INCEPPATO

1. Inserire la speciale camera di strumento smerigliatrice. Con esso, girare il disco tritatore avanti e indietro, fino a quando non è libero di fare un giro completo.
2. Inserire una pinzetta nel dissipatore e togliere l'oggetto o gli oggetti che ostruiscono. Lasciar raffreddare il motore del dissipatore per 3 - 5 minuti e premere leggermente sul tasto di ripristino rosso situato nella parte inferiore del dissipatore (Fig.10.6).

ASSISTENZA

Prima di richiedere assistenza, contattare un centro di assistenza autorizzato (consultare l'elenco degli agenti allegato) o il

proprio rivenditore. La garanzia decade se il dissipatore di rifiuti viene smosso dopo l'installazione o qualora si tenti di

ripararlo, o qualora il dissipatore di rifiuti venga utilizzato per scopi commerciali.

CARATTERISTICHE

Model	NEXT 400
Tensione	220-240 V~
Potenza	1000 W
Velocità di rotazione nominale	1200-2200 RPM
Tipo di motore	BLDC motore
Protezione di sicurezza	Sovracorrente e protezione da sovraccarico
Funzione di inversione automatica	si
Capacità di macinazione	1200 ml
Macinazione stadi	3
Peso	8,1 kg

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti ai prodotti e di modificare le specifiche senza preavviso.

Dichiarazione CE di conformità

Noi di STATUS ITALIA S.R.L. in quanto il produttore responsabile dichiara che il seguente STATUS macchina/e: dissipatore di rifiuti alime tari Modello n./Tipo: "NEXT 400" sono di produzione in serie e sono conformi alle seguenti Direttive europee: 2014/35/UE, 2014/30/UE.

E sono fabbricati in conformità con i seguenti standard o standardizzati documenti: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN61000-3-3, EN 62333, EN60335-1, EN60335-2.

La documentazione tecnica conservata dal produttore: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), ITALIA



Caron Giacinto
Director
STATUS ITALIA S.r.l.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОДДРЪЖКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕЛНИЦАТА

Преди монтажа на изделиято, прочетете внимателно цялата инструкция за монтаж, поддръжка и използване.

Преди да започнете работата, определете какви инструменти, материали и оборудване са Ви необходими.

Преди да монтирате мелницата, уверете се, че имате всички необходими части на продукта.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ: отвертка за кръгли гайки, клещи, изолационна лента, защитни очила

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ, МАТЕРИАЛИ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ: кръстообразна отвертка, дренажна пробивна машина, електрическа клема 9,5 мм, резбовани гайки (2), сифон 38 мм, свредло 33 мм, чук, ножовка, скоба на водния маркуч, тръбни клещи, меден кабел за заземяване, водосточната тръба на съдомиялната машина, електрически превключвател, удължител на тръбата за източване.

ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО (Рис.1.1)

КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ

1. Филтрираща мрежа
2. Фланец на мивката
3. Уплътнителен пръстен (черен)
4. Мивка

5. Гумена гарнитура (бяла)
 6. Фиброва гарнитура (бяла)
 7. Опорен пръстен
 8. Монтажен пръстен
- МЕЛНИЦА**
9. Винтове M8x40* (M8x30**)
 10. Гумен пръстен
 11. Долен монтажен пръстен

12. Мелница
 13. Канал на съдомиялната
 14. Отвеждащ отвор
 15. Гаечен ключ
- ВОДОСТОЧНА СИСТЕМА**
16. Скоба
 17. Дренажна тръба (38 мм)

* Монтирани на изделието (стена на мивката до 1мм.),

** Допълнителни винтове (стена на мивката над 1 мм.)

1. ПРОВЕРКА НА МОНТАЖНИТЕ РАЗМЕРИ (Рис.2.1)

1. Височина на изделието
 2. Разстояние от дъното на мивката до осевата линия на отвеждащия отвор.
(Ако се използва мивка от неръждаема стомана, да се добавят допълнително към това разстояние 12 мм.)
 3. Разстояние от осевата линия на отвеждащия отвор до края на дренажната тръба.
 4. Широчина на изделието
 5. Разстояние от вертикалната ос на мелницата до осевата линия на водосборника.
- За почистване и предотвратяване на застой на вода в мелницата, нивото на дренажната тръба през стената трябва да бъде под нивото на изпускателния отвор.

2. СВАЛЯНЕ НА ДРЕНАЖНАТА ГЪРЛОВИНА (Рис.3.1 - 3.2)

ВНИМАНИЕ!Повреме на монтажа на мелницата е препоръчително да се носят предпазни очила.

1. Разхлабете гайката (1) в горната част на водосборника (4) с тръбен ключ (Рис.3.1).
2. Разхлабете гайката (2) в горната част на удължителната тръба. Свалете удължителната тръба.
3. Разхлабете гайката (3) в основата на фланеца на мивката.
4. Избутайте фланеца на мивката нагоре през водосточния отвор на мивката и го извлекете (Рис.3.2).

5. Почистете мястото за закрепяне на фланеца на мивката от уплътнителя или от отпадъци.
ЗАБЕЛЕЖКА: Може да е необходимо да се разшири отвора за източване за монтирането на фланеца на мелницата.
Оборудване за тази дейност се закупува отделно.

3. ДЕМОНТАЖ НА КОМПЛЕКТА ЗА МОНТИРАНЕ (Рис.4.1)

1. Завъртете монтажния възел и разхлабете трите крепежни винта (1).
2. Обърнете монтажния пръстен (2) така, че браздите (3) да съвпадат с фиксиращите издатини (4) на фланеца на мивката.
3. Сега монтажния възел може да бъде разглобен.

4. МОНТАЖ НА КРЕПЕЖНИЯ ВЪЗЕЛ КЪМ МИВКАТА И МОНТАЖ НА МЕЛНИЦАТА КЪМ НЕГО

1. Почистете повърхността на мивката от мръсотия и мазнина.
 2. Поставете в мивката отгоре черния уплътнителен пръстен (3) фланеца на мивката (2) и филтъра (1). (Рис.1.1)
 3. Поставете на фланеца на мивката отдолу бялото гумено уплътнение (5), бялото фиброво уплътнение (6) и опорния пръстен (7) с плоската страна нагоре. (Рис.1.1)
 4. Монтажния пръстен нахлузете на фланеца на мивката (1) така, че полукръглите вдлъбнатини на монтажния пръстен да съвпадат (3) с фиксиращите издатини (2) на фланеца (1). (Рис.5.1)
 5. Завъртете пръстена за монтаж, така че фиксиращите издатини на фланеца (2) да се окажат между вдвоените фиксиращи издатини на пръстена за монтаж (4). Затегнете 3-те винта (5) на монтажния пръстен (6), така че опорния пръстен (7) да натисне здраво уплътнението към дъното на мивката и да осигури надеждно фиксиране на целия възел към мивката. (Рис.5.2)
- ВНИМАНИЕ! За да избегнете наранявания, внимавайте да не се намирате под мелницата по време на монтажа; възможно е падането на мелницата.

1. Монтирайте продукта по такъв начин, че да се осигури лесен достъп до бутона за рестартиране на двигателя в долната част на корпуса. Не блокирайте това място никакви предмети.
2. Проверете дали надеждно е монтиран гумения пръстен на гърлото на мелницата (10) и долния монтажен пръстен (11).
3. Вертикално повдигнете мелницата, за да осигурите плътния контакт на гумения пръстен (10) и фланеца на мивката (2). (Рис.1.1)
4. Завъртете пръстена (8) на ръка или с помощта на инструмент надясно, докато 3-те фиксиращи издатини (9) не попаднат на 3-те направляващи вдлъбнатини (12) на монтажния пръстен (11). (Рис.5.3)
5. За окончателната фиксация на мелницата на крепежния възел поставете отвертка в пръстеновидната издатина (10), и завъртете пръстена (8) надясно докрай в ограничителните издатини на направляващите (12). (Рис.5.3)
6. Пуснете вода в мивката и проверете дали има теч.
7. Поставете шумопоглъщащия елемент в дренажния отвор с плоската страна нагоре.

5. ПРОЧИСТВАНЕ НА ДРЕНАЖНАТА ТРЪБА

Ако не се почиства тръбата за източване, тя може да се запуши.

1. Свалете водоуловителя. (Рис.6.1)

2. С помощта на очистител премахнете всички твърди утайки в хоризонталната част на дренажната тръба, започвайки от сифона, към основната тръба. напредвайки до момента, в който тя не се опре в преградата в края на тръбата.

АКО КЪМ МЕЛНИЦАТА НЯМА ДА СЕ СЪЕДИНЯВА СЪДОМИЯЛНА МАШИНА, ПРЕМИНЕТЕ КЪМ МОНТИРАНЕ НА МЕЛНИЦАТА

6. СВЪРЗВАНЕ СЪС СЪДОМИЯЛНА МАШИНА И ПРЕЛИВНО СЪЕДИНЕНИЕ

Отпадъчните води могат да бъдат изливани през мелницата, през отвора в горната част на изделието. Всички модели в имат тапа/преграда, във входната тръба. Преградата трябва да бъде отстранена.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако съдомиялната машина се съедини с мелницата без премахване на преградата, може да се случи преливане или заливане от съдомиялната.

Отстраняване на вътрешната тапа/преградата

1. Поставете мелницата настрани, и поставете отвертка във входната тръба за миялна машина, на гърба на мелницата. Движете я, докато тя не се опре в преградата-тапата.

2. С няколко удара с чук избийте преградата (Рис.7.1).

3. Премахнете преградата, паднала във вътрешната част на мелницата.

Ако мивката е препълнена с течност, трябва да се съедини с входа на преливната отвеждаща тръба (Рис.7.2).

За свързване към преливника, премахнете запушалката на отвеждащата тръба, развинтвайки капачката (Рис.7.3).

7. СВЪРЗВАНЕ НА ИЗХОДНИЯ НАКРАЙНИК КЪМ ДРЕНАЖНАТА ТРЪБА ВНИМАНИЕ!

- Докато се монтира мелницата е препоръчително ползването на защитни очила.
- Моделите NEXT400 е необходимо да се свържат към отвеждащата тръба с помощта на влизащата в комплекта пружинна скоба (Рис.8.1). При неизползване на прилагащите се тръби и пружинна скоба, ще бъде анулирана гаранцията и е възможно преждевременното излизане от строя на антивибрационната конструкция на отвеждащата тръба.
- Използвайте водопроводен херметик само за съединението на фланеца на мивката с мелницата. Не използвайте херметизи за резбовите съединения на тръбите или анаеробни резбови херметизи. Те могат да повредят изделието.
- Редовно проверявайте мелницата и фитингите за наличие на течове, тъй като течовете могат да доведат до повреди. Производителят не носи отговорност за вреди на имуществото в резултат на теч.

МОНТИРАНЕ НА ДРЕНАЖНАТА СИСТЕМА

1. Поставете дренажната тръба (2) в антивибрационната конструкция на изпускателната тръба. Закрепете я с помощта на пружинната скоба (1). (Рис.8.1)

2. Завъртете мелницата така, че да съвпадат изпускателната тръба със сифона. (за да се предотвратят течове не прилагайте усилие и не огъвайте изпускателната тръба по време на съединението със сифона.) Ако изпускателната тръба е твърде къса, можете да закупите удължаваща тръба отделно. (мелницата трябва да е във вертикално положение за предотвратяване на вибрации.)

3. Сложете гайката и след това муфтата на дренажната тръба (не е включена в комплекта) и я закрепете към сифона. (Ако имате сдвоена мивка, използвайте отделни сифони за всяка от частите на мивката.)

4. Убедете се, че долния монтажен пръстен е фиксиран на монтажния фланец.

8. ВКЛЮЧВАНЕ НА МЕЛНИЦАТА КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР!

- За да предотвратите токов удар, преди да инсталирате или обслужвате уреда, изключете захранването.
 - Ако не сте квалифициран, обезпечете професионален електротехник, за да свърже продукта към мрежата.
 - Ако използвате щепсел от заземителен тип с три щифта, е необходимо да се използва заземен контакт с три щифта.
 - Не се допуска правенето на промени в конструкцията на щепсела, доставен с устройството.
 - Неправилното заземяване на оборудването може да доведе до токов удар.
 - Всички електрически връзки трябва да съответстват с електротехническите норми и стандарти.
 - Не съединявайте заземяването към тръба за подаване на газ.
 - Не включвайте електрическото табло преди да сте се убедили, че контактите са правилно и надеждно заземени.
 - Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от сервизен център.
- ЗАБЕЛЕЖКА:**Изисква се достъп до заземен контакт.Инсталирането на допълнителни контакти трябва да се прави от квалифициран електротехник, всички контакти трябва да бъдат правилно заземени.

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

Изделието разполага с 2 вида управляващи елементи: двупозиционен превключвател и пневмо-превключвател.

Двупозиционен превключвател: Ако искате да инсталирате настенен превключвател (не е включен в комплекта), това трябва да се извърши от квалифициран специалист. Превключвателят трябва да се намира на удобно място над кухненския плот, разстоянието междуотсъединените контактина всеки полюс да не е по-малко от 3 мм (превключвател 20 ADP / BS 3676). С кабел 20 А да се свърже превключвателя към заземен контакт (2). (Рис. 9.1)

Пневмопревключвател

Мелниците от серията NEXT са оборудвани със бутон за старт-стоп / пневмопревключвател и свързваща тръбичка.

Пневмопревключвателят се активира/деактивира чрез изпращане на пневмоимпулс към контролния електронен блок.

МОНТИРАНЕ НА ПНЕВМОПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ

1. Пробийте дупка с диаметър от 33 мм на подходящо място на плота или горния панел. Някои мивки вече могат да има подходящ отвор, за откриването на който е необходимо да се премахне капачето.

2. Отвъртете гайката от корпуса на бутона, докато държите шайбата от неръждаема стомана и гуменото уплътнение на място. Поставете единия край на тръбичката от PVC на дюзата на корпуса на бутона, а другия край мушнете в отвора плота на масата и гайката, разположена под повърхността на плота. (Рис.9.2)

3. Поставете корпуса на бутона в отвора и затегнете гайката, разположена под повърхността на плота (на ръка). Не използвайте гаечен ключ за затягане на гайката. (Рис.9.3)

4. Вземете другия край на тръбичката и здраво го нахлузете на дюзата на пневмопревключвателя, разположен в долната част на мелницата. (Рис.10.4) Затегнете с ръка гайката.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПНЕВМОПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ

Пневмопревключвателят може да бъде изключен, когато използвате настенен превключвател. Мелницата се предлага с пневмопревключвател, нагласен в положение «изключено».

1. Поставете единия край на прилагащата се тръбичка от PVC на дюзата на корпуса на бутона. (Рис.9.2)

2. Вземете другия край на тръбичката и здраво го нахлузете на дюзата на пневмопревключвателя, разположен в долната част на мелницата. (Рис.9.4)

3. Натиснете веднъж пневмопревключвателя, докато се чуе щракане. Свалете корпуса на бутона и тръбичката от PVC.

Сега мелницата може да бъде включена и изключена с настенния електрически превключвател. Монтажът на мелницата е завършен. Преди използването на изделието прочетете всички инструкции за експлуатация и безопасност, изброени в Т.10 на настоящата инструкция.

9. ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

1. Извадете филтърната мрежа от дренажния отвор. Ако мелницата е била свързана към водоснабдяването, тогава водата ще започне да тече автоматично в камерата в момента на включването ѝ. В противен случай включете студена вода от чешмата.

2. Използвайте стенов превключвател или пневматичен превключвател (Фигура 10.1), за да стартирате шредера.

3. Бавно спуснете хранителните отпадъци в камерата и поставете филтърната мрежа във вертикално положение (така че водата да може да тече през нея), за да намалите шума и евентуалното отделяне на отпадъци по време на смилането (Фигура 10.2).

4. След като шлифоването приключи, изключете хеликоптера и пуснете вода за поне 15 секунди, за да промиете дренажната тръба (ако не използвате автоматично подаване на вода).

5. Филтриращата мрежа може също да се използва като тапа, ако тя се закрепи в долно положение. (Рис.10.3) Накрая нагласете тапата в мивката в затворено положение. Напълнете мивката с вода, извадете тапата и проверете връзките за протичане на вода.

10. ВНИМАНИЕ! ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА

- Ако пневмопревключвателя или настенния превключвател не работи, извадете щепсела от контакта и проверете въздухопровода на пневмопревключвателя, а също така дали има ток в контакта.

- Настоящият продукт е разработен за смилане на хранителни отпадъци в домашни условия; попадането на различни от храна вещества в мелницата може да доведе до травма и/или да причини вреди на имуществото.

За да намалите риска от получаване на травми не използвайте мивката с монтираната мелница за други цели (например за къпане на дете или за миене на глава).

- Децата трябва да бъдат под надзора на възрастен и не трябва да играят с мелницата. За да се намали риска от нараняване, трябва да наглеждате децата при използване на продукта.

- При отстранение на заклиняване в мелницата, преди това изключете изделието и го изключете от електромержата. Използвайте гаечен ключ за самостоятелното отстранение на заседнали отпадъци съгласно инструкциите в раздел «Разблокиране на мелницата».

- За отстраняване на странични предмети от изделието използвайте клещи.

- За да намалите риска от нараняване от частици, изхвърлени от мелницата, се забранява използването на мелниците NEXT без монтиран шумопоглъщащ елемент. Поставете тапата в дренажния отвор, както е показано на Рис. 10.2 или 10.4. Не допускайте попадането в мелницата на следните предмети: черупки, в това число мидени, каустически средства за почистване на тъуби или аналогични химически продукти, стъкло, порцелан или пластмаса, крупни (кухи) кости, метални предмети (капачки от бутилки, консервни кутии, или кухненски прибори), гореща мазнина или други горещи течности.

- Заменете износения шумопоглъщащ елемент / монтажна гарнитура / защитен отражател, ако те са износени и вече не са способни да препятстват проникването или изхвърлянето на отпадъци и вода.

- Ако мелницата е заключена, използвайте тапата за предотвратяване на попадането на странични предмети в смилателната камера. Убедете се, че захранването на мелницата е изключено.

- Преди натискането на бутона за рестартиране, прочистване на заседнали отпадъци или отстраняване на странични предмети от смилателната камера се убедете, че захранването на мелницата е изключено.

- Не допускайте попадането на ръце и пръсти в смилателната камера.

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР:

За да се сведе до минимум възможността от пожар, не съхранявайте в близост до изделието леснозапалими предмети като парцали, хартия или аерозолни флакони.

Не съхранявайте и не използвайте бензин или други смеси с лесно запалими изпарения и течности в близост до мелницата.

Не допускайте попадането на следните вещества в камерата на изделието: бои, разтворители, битови чистещи средства и химически вещества, автомобилни течности, пластмасови опаковки.

ТРЕБВА...

- Да се смилат хранителни отпадъци под напор на студена вода не по-малко от 6 литра/мин.

- Да се смилат твърди вещества, такива като малки кости и остатъци от плодове, за почистване на камерата на мелницата.

- Да се смилат цитрусови плодове, пъпеши, зеленчуци и кафени зърна.

- След завършване на смилането да се пусне водата за не по-малко от 15 с, за да се промие отходната тръба.
- Да се изключва от контакта изделието преди отстраняване на засядане на ротора с помощта на инструменти.
- Не съхранявайте предмети под мелницата, за да се осигури достъп до бутона за рестартиране.

НЕ ТРЯБВА...

- Не използвайте гореща вода, когато смилате хранителни остатъци (въпреки че топла вода може да преминава през изделието когато то не се ползва).
- Не спирайте водата и не изключвайте изделието преди завършване на смилането, при това трябва да се чува шума на работещия двигател и на течащата вода.
- Не смилайте големи обеми черупки от яйца, влакнести материали, например листа от царевича, артишок и т. н., за да се избегне възможното запушване на тръбата.
- Смилайте само хранителни продукти.
- Не използвайте този прибор за смилане на твърди материали, например стъкло и метал.
- Никога не изливайте мас, олио или мазнина в мивката, тъй като това ще доведе до задръстване на системата на отвеждане и канализацията.
- Не запълвайте камерата на мелницата едновременно с голямо количество обелки от зеленчуци. Вместо това първо пуснете водата и мелницата и постепенно пускайте в нея обелките.

ПОЧИСТВАНЕ НА КАМЕРАТА НА МЕЛНИЦАТА

С течение на времето, частици мазнина/храна могат да се натрупат в камерата на мелницата и защитния отражател, издавайки неприятен мирис. За почистването на камерата на мелницата и защитния отражател:

1. Изключете устройството и го отсъединете от електрическата мрежа.
2. През отходния отвор, използвайки гъба за миене, очистете долната повърхност на защитния отражател и вътрешния горен край на камерата на мелницата.
3. Поставете тапата в отходния отвор и напълнете мивката с гореща вода наполовина.
4. Смесете с водата 60 мл сода за хляб. Включете изделието и премахнете тапата от мивката за промиване на странични частици.

РАЗБЛОКИРВАНЕ НА МЕЛНИЦАТА

1. Изключете захранването на мелницата и спрете водата.
2. Поставете в камерата на мелницата специалното приспособление, влизащо в комплекта към изделието. С негова помощ завъртайте диска на мелницата напред и назад, докато той може свободно да извършва пълен оборот. (Рис.10.7)
3. Премахнете всички външни предмети, използвайки клещи с дълги дръжки. Дайте на двигателя да изстине в продължение на 3-5 минути и натиснете червения бутон за рестартиране на дъното на мелницата (Рис.10.6) (ако двигателят не се включва, проверете електрическото табло за наличие на задействани автоматически преключватели и изгорели бушони).

ОБСЛУЖВАНЕ

Ако трябва да се извърши поддръжка или ремонт на продукта, се свържете с оторизиран сервизен център или вашия търговец.

Гаранцията се анулира в следните случаи:

- ако продуктът се използва с нарушения на изискванията на това ръководство;
- при наличие на следи от отваряне на корпуса на изделието за самостоятелен ремонт.

По-подробно условията на действие на гаранцията са изложени в приложения към изделието гаранционен талон.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел	NEXT 400
Номинално напрежение	220-240 V~
Входна мощност	1000 W
Няма скорост на натоварване	1200-2200/мин.
Тип двигател	BLDC (Безчетков)
Защита	От претоварване и спадове в напрежението
Автоматично движение назад	да
Капацитет на смилане	1200 мл
Етапи на смилане	3
Тегло	8,1 кг

Производителят си запазва правото да прави промени и подобрения на продуктите и да променя спецификациите без предизвестие.

Декларация за съответствие с нормите на ЕС

STATUS ITALIA S.R.L. заявява, че долуизброените продукти с марка STATUS:

Продукт: Мелница за хранителни отпадъци "NEXT 400" са произведени в съответствие със следните директиви на ЕС: 2014/35/EU, 2014/30/EU.

Също така съответстват на изброените стандарти: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62333, EN 60335-1, EN 60335-2.

Техническата документация се пази при производителя: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), ITALY



Caron Giacinto
Director
STATUS ITALIA S.r.l.

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I ZASTOSOWANIA ROZDRABIACZA

Przed zainstalowaniem produktu należy przeczytać uważnie wszystkie informacje umieszczone w niniejszej instrukcji. Przed rozpoczęciem instalacji należy określić, jakie narzędzia, materiały i sprzęt są niezbędne do jej wykonania.

Przed zainstalowaniem rozdrabniacza należy upewnić się, że wszystkie wymagane części produktu są obecne.

WYMAGANE NARZĘDZIA I MATERIAŁY: śrubokręt z okrągłą nakrętką i rowkiem, kombinerki przegubowe, taśma izolacyjna, okulary ochronne.

WYMAGANE NARZĘDZIA, MATERIAŁY I DODATKOWY SPRZĘT: Śrubokręt krzyżakowy, wiertło do rur spustowych, zacisk elektryczny 9,5 mm, nakrętki gwintowane (2), syfon 38 mm, wiertło 33 mm, młotek, piła do metalu, zacisk węża wodnego, szczypce do rur, miedziany przewód uziemiający, zestaw do podłączenia odpływu do zmywarki, przełącznik elektryczny, przedłużenie rury spustowej.

OPIS PRODUKTU (Rys. 1.1)

WĘZEŁ MONTAŻOWY

1. Filtr siatka

2. Kołnierz zlewu

3. Pierścień uszczelniający

(czarny)

4. Zlew

5. Gumowa uszczelka (biała)

6. Uszczelka z włókna (biała)

7. Pierścień oporowy

8. Pierścień mocujący

ROZDRABIACZ

9. Śruby M8x40* (M8x30**)

10. Pierścień gumowy

11. Dolny pierścień

montażowy.

12. Rozdrabniacz

13. Zlew zmywarki

14. Otwór ściekowy

15. Klucz do nakrętek

16. Zacisk

17. Rurka odpływowa (38 mm)

* Zainstalowany na produkcie (ścianka zlewozmywaka do 1 mm.),

** Dodatkowe śruby (ściana zlewozmywaka grubsza niż 1 mm.)

1. Wysokość produktu.

2. Odległość od dna zbiornika odpływowego do linii środkowej otworu wylotowego. (Przy użyciu zbiornika ze stali nierdzewnej dodać do tej odległości 12 mm).

3. Odległość od linii środkowej wylotu do końca spustowej rurki.

4. Szerokość produktu.

5. Odległość od pionowej linii środkowej rozdrabniacza do linii środkowej łapacza wody. Aby wyczyścić i zapobiec zastoje wody w rozdrabiaczu, poziom rury odpływowej, przez ścianę musi znajdować się poniżej wylotu rozdrabniacza.

2. DEMONTAŻ SYFONU ZLEWU (Rys. 3.1 - 3.2)

UWAGA! Na czas instalacji zaleca się włożyć okulary ochronne.

1. Poluzuj nakrętkę (1) na górze syfonu (4)

2. Poluzuj nakrętkę (2) na górze rury przedłużającej. Usuń rurę przedłużającą.

3. Poluzuj nakrętkę (3) u podstawy kołnierza zlewozmywaka.

4. Przepchnij kołnierz zlewozmywaka przez odpływ zlewu i wyjmij go (Rys. 3.2).

5. Oczyszczyć miejsce montażu kołnierza zlewozmywaka od zanieczyszczeń.

UWAGA: Konieczne może być poszerzenie otworu spustowego w celu zamontowania kołnierza montażowego rozdrabniacza. Sprzęt do poszerzenia otworu odpływowego należy zakupić osobno.

3. DEMONTAŻ GORNEGO ZESPOŁU MONTAŻOWEGO ROZDRABNIACZA (Rys.4.1).

1. Należy odwrócić zespół montażowy i poluzować trzy śruby mocujące (1)
2. Obrócić pierścień mocujący (2) tak, aby wycięcia (3) zrównały się z zaczepami mocującymi (4) na kołnierzu zlewozmywaka.
3. Zespół mocujący można teraz zdemontować.

4. PODŁĄCZANIE GORNEGO ZESPOŁU MONTAŻOWEGO DO ZLEWU I MONTAŻ NA NIM ROZDRABNIACZA

1. Oczyszczyć powierzchnię zlewu z brudu i tłuszczu..
2. Zamontuj czarny pierścień uszczelniający (3), kołnierz zlewozmywaka (2) i filtr (1) w zlewie od góry. (Rys.1.1)
3. Наденьте на фланец мойки снизу белую резиновую прокладку (5), белую фибровую прокладку
3. Założyć kołnierz do zmywaka, uszczelkę gumową (2), uszczelkę tekturową (dodatkowo) (3) i metalowy pierścień oporowy (4) (płaską stroną do góry). (Rys.1.1)
4. Załóż pierścień montażowy na kołnierz zlewozmywaka (1), wyrównując półokrągłe rowki na pierścieniu montażowym (3) z wypustkami blokującymi (2) na kołnierzu (1). (Rys.5.1)
5. Obrócić pierścień montażowy tak, aby zaczepy blokujące kołnierza (2) znalazły się pomiędzy sparowanymi zaczepami blokującymi na pierścieniu montażowym (4).
6. Dokręcić 3 śruby (5) w pierścieniu montażowym (6) tak, aby pierścień podpierający (7) mocno docisnął uszczelkę do dna zbiornika i zapewnił, że cały zespół montażowy jest bezpiecznie przymocowany do zbiornika. (Rys.5.2)
7. UWAGA! Aby uniknąć obrażeń, należy upewnić się, że żadna część ciała nie znajduje się pod rozdrabniaczem podczas demontażu i montażu; rozdrabniacz może spaść podczas montażu.
1. Produkt należy zainstalować w taki sposób, aby przycisk ponownego uruchomienia silnika, znajdujący się w dolnej części obudowy, był łatwo dostępny. Nie zasłaniać tego miejsca żadnymi przedmiotami.
2. Sprawdzić, czy gumowy pierścień (10) i dolny pierścień mocujący (11) są dobrze przymocowane do szyjki rozdrabniacza.
3. Podnieś pojemnik na odpady żywnościowe pionowo, aby upewnić się, że gumowy pierścień (10) i kołnierz zlewu (2) stykają się ze sobą. (Rys.1.1)
4. Obrócić pierścień (8) ręcznie lub za pomocą narzędzia w prawo, aż 3 uchwyty mocujące (9) zetkną się z 3 prowadnicami (12) pierścienia montażowego (11). (Rys.5.3)
5. Aby ostatecznie przymocować niszczarkę do zespołu montażowego, włóż śrubokręt w wypustkę pierścienia (10) i obróć pierścień (8) w prawo, aż trafi na wypustki ograniczające na prowadnicach (12). (Rys.5.3)
6. Spuścić wodę do zlewu, a następnie sprawdzić szczelność połączeń.
7. Włóż sitko tłumiące dźwięk do otworu spustowego płaską stroną do góry.

5. CZYSZCZENIE RURY SPUSTOWEJ

Brak oczyszczania rury spustowej powoduje jej zatkanie.

1. Należy zdjąć rurę spustową. (Rys.6.1)
2. Za pomocą środka czyszczącego należy usunąć wszystkie twarde odpady w poziomym odcinku rury spustowej, począwszy od syfonu w kierunku głównej rury.

JEŚLI ZMYWARKA NIE BĘDZIE PODŁĄCZONA DO ROZDRABNIACZA, NALEŻY PRZEJŚĆ DO INSTALACJI ROZDRABNIACZA.

6. PODŁĄCZANIE ZMYWARKI I POŁĄCZENIA PRZELEWOWEGO

Woda odpływowa ze zmywarki może zostać wpuszczona do rozdrabniacza poprzez otwór wlotowy na górnej części rozdrabniacza. Wszystkie modele mają przegrodę wewnątrz rury wlotowej. Bariery należy usunąć.

UWAGA: Jeśli odpływ zmywarki zostanie zainstalowany bez demontażu przegrody, zmywarka może zostać zalana.

DEMONTAŻ PRZEGRODKI

1. Połóż rozdrabniacz na bok i włóż śrubokręt do wlotu, wciskając go, aż oprze się o przegrodę.
2. Kilukrotnymi uderzeniami młotka wybić przegrodę (Rys.7.1).
3. Wyjmij pękniętą przegrodę z wnętrza rozdrabniacza. Jeśli zlew wyposażony jest w instalację przelewową, należy ją połączyć z wlotem przelewowym na rurze wylotowej (Rys. 7.2). Aby podłączyć instalację przelewową należy wyjąć korek z rury wylotowej poprzez odkręcenie zaślepki na złączu przelewowym (Rys.7.3).

7. PODŁĄCZENIE RURY WYLOTOWEJ DO RURY ODPŁYWOWEJ

UWAGA!

- Zaleca się noszenie okularów ochronnych podczas instalacji rozdrabniacza.
- Rozdrabniacz należy podłączyć do dostarczonej rury wylotowej za pomocą dostarczonego zacisku sprężynowego (rys. 8.1). Niezastosowanie dostarczonej rurki i zacisku sprężynowego spowoduje unieważnienie gwarancji i może doprowadzić do przedwczesnego uszkodzenia konstrukcji antywibracyjnej rurki wylotowej.
- Do połączenia kołnierza zlewozmywaka z rozdzielaczem należy używać wyłącznie uszczelniacza hydraulicznego. Nie należy używać uszczelniaczy do gwintów rurowych ani uszczelniaczy anaerobowych do gwintów. Mogą one uszkodzić produkt.
- Należy regularnie sprawdzać rozdzielacz i złączki pod kątem wycieków wody, ponieważ mogą one spowodować szkody materialne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane wyciekami wody.

MONTAŻ RURY SPUSTOWEJ

1. Włożyć przewód spustowy (2) w konstrukcję antywibracyjną rury wydechowej. Zabezpieczyć zaciskiem sprężynowym (1). (Rys. 8.1)
2. Obrócić młynek, aby wyrównać rurę odpływową z syfonem. (Aby zapobiec wyciekom, nie używaj siły ani nie zginaj rury odpływowej podczas podłączania jej do syfonu.) Jeśli rura odpływowa jest za krótka, możesz oddzielnie kupić rurę przedłużającą. (Rozdrabniacz musi stać pionowo, aby zapobiec wibracjom.)
3. Załóż nakrętkę, a następnie tuleję na rurkę odpływową (brak w zestawie) i przymocuj ją do syfonu. (Jeśli masz podwójny zlew, użyj oddzielnych syfonów dla każdej części zlewu.)
4. Upewnij się, że dolny pierścień montażowy jest zablokowany na kołnierzu montażowym.

UWAGA! PORAŻENIE PRĄDEM

- Aby zapobiec porażeniu prądem, wyłącz zasilanie przed instalacją lub serwisowaniem produktu.
- Jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji, wezwij elektryka, aby podłączył produkt do sieci.
- Jeśli używana jest trójbolcowa wtyczka z uziemieniem, do podłączenia należy użyć trzybolcowego gniazda z uziemieniem.
- Nie modyfikuj wtyczki zasilającej dostarczonej z urządzeniem.
- Nieprawidłowe uziemienie urządzenia może spowodować porażenie prądem.
- Wszystkie połączenia elektryczne muszą być zgodne z normami i przepisami elektrycznymi.
- Nie podłączaj uziemienia do rury doprowadzającej gaz.
- Nie włączaj zasilania na tablicy rozdzielczej, dopóki nie zostaną zainstalowane odpowiednio uziemione gniazda.
- **DEMONTAŻ GÓRNEGO ZESPOŁU MONTAŻOWEGO ROZDRABNIACZA** (Rys. 4.1)
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez centrum serwisowe.
- **UWAGA:** Wymagany jest dostęp do uziemionego gniazda. Wszystkie dodatkowe gniazda muszą zostać zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka, a wszystkie gniazda muszą być prawidłowo uziemione.
- **WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ROZDRABIAČA**
- Istnieją dwa rodzaje elementów sterujących: włącznik/wyłącznik oraz włącznik pneumatyczny.
- Włącznik/wyłącznik
- Jeśli do instalacji potrzebny jest przełącznik ścienny(1) (nie znajduje się w zestawie), powinien zostać zainstalowany przez osobę wykwalifikowaną. Należy go umieścić w odpowiedniej pozycji nad obszarem roboczym, z minimalnie 3 mm odstępem między biegunami. (wyłączniki 20 ADP/BS 3676)
- Podłączyć do uziemionego gniazda ściennego za pomocą kabla 20 A (2). (Rys. 9.1)

Włącznik pneumatyczny

Rozdrabniacze serii NEXT wyposażone są w włącznik pneumatyczny oraz rurkę przyłączeniową. Przełącznik pneumatyczny jest aktywowany/dezaktywowany przez wystanie impulsu pneumatycznego do jednostki sterującej.

INSTALACJA WŁĄCZNIKA PNEUMATYCZNEGO

1. Wywierć otwór o średnicy 33 mm w odpowiednim miejscu na blacie lub blacie zlewozmywaka. Niektóre zlewozmywaki mogą już mieć odpowiedni otwór, który wymaga zdjęcia pokrywy w celu otwarcia.
2. Odkręć nakrętkę z obudowy przycisku, trzymając na miejscu podkładkę ze stali nierdzewnej i gumową uszczelkę. Umieść jeden koniec rurki PCV na wylewce na korpusie przycisku, a drugi koniec w otworze w blacie i nakrętce pod blatem. (Rys. 9.2)
3. Umieścić korpus przycisku w otworze i dokręcić nakrętkę znajdującą się pod blatem (wystarczy docisnąć ręką). Nie używaj klucza do dokręcania nakrętki. (Rys. 9.3)
4. Drugą końcówkę przewodu powietrznego chwycić i mocno przyłożyć do końcówki włącznika powietrza znajdującego się na spodzie rozdrabiacza. (Rys.10.4). Dokręcić ręcznie nakrętkę zaciskową.

ODŁĄCZANIE WŁĄCZNIKA PNEUMATYCZNEGO

Można wyłączyć włącznik, jeśli preferuje się korzystanie z przełącznika ściennego. Rozdrabiacz jest dostarczany z wyłącznikiem pneumatycznym zainstalowanym w pozycji „wyłączony”.

1. Umieść jeden koniec dostarczonej rurki PVC na dziobku na obudowie przycisku. (Rys. 9.2)
2. Weź drugi koniec przewodu powietrza i umieść go na końcówce włącznika powietrza znajdującego się na spodzie rozdrabiacza. (Rys. 9.4)
3. Naciśnij jeden raz włącznik, którybyłoby kliknięcie. Zdejmij obudowę przycisku i rurkę PVC. Rozdrabiacz można teraz włączać i wyłączać za pomocą elektrycznego przełącznika ściennego. Instalacja rozdrabniacza została zakończona. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa zawartymi w punkcie 10 niniejszej instrukcji.

9. INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Wyjąć sito filtra z otworu spustowego. Jeśli rozdrabiacz był podłączony do źródła wody, woda zacznie automatycznie wpływać do komory w momencie włączenia. W przeciwnym razie odkręć zimną wodę z kranu.
2. Za pomocą włącznika ściennego lub włącznika pneumatycznego (Rys.10.1) uruchomić rozdrabiacz.
3. Powoli opuść resztki jedzenia do komory i ustaw korek w pozycji pionowej (aby umożliwić przepływ wody), aby zredukować hałas i ewentualne wydzielanie się odpadów podczas mielenia (Rys. 10.2).
4. Po zakończeniu mielenia wyłącz rozdrabiacz i pozwól wodzie płynąć przez co najmniej 15 sekund, aby przepłukać rurę odpływową (jeśli nie korzystasz z automatycznego dopływu wody).
5. Siatka filtrująca może być również używana jako zatyczka, jeśli jest ustawiona w dolnej pozycji. (Rys.10.3)
6. Na koniec umieść korek w zlewie w pozycji zamkniętej. Napełnij zlew wodą, wyjmij korek i sprawdź połączenia pod kątem wycieków wody.

10. UWAGA! WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Ten produkt jest przeznaczony do rozdrabniania resztek jedzenia w domu; Substancje inne niż żywność przedostające się do młynka mogą spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie rozdrabiacza. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, nie używaj zlewu z zamontowaną rozdrabiaczem do celów innych niż spożywcze (takich jak kąpiel dziecka lub mycie włosów).
- Dzieci muszą być pod opieką dorosłych i nie mogą bawić się rozdrabiaczem. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy uważnie obserwować dzieci podczas korzystania z produktu.
- Podczas usuwania blokady w rozdrabiaczu, najpierw wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci. Użyj klucza, aby samodzielnie usunąć zablokowane zanieczyszczenia, zgodnie z opisem w sekcji Usuwanie zablokowanego rozdrabniacza.
- Użyj szpycy lub pęsety, aby usunąć ciała obce z produktu.

- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń spowodowanych cząstkami wyrzucanymi z młynka, nie używaj NEXT bez zamontowanej osłony akustycznej.

Umieść korek w otworze spustowym, jak pokazano na rys. 10.2 lub 10.4. Do rozdrabniacza nie można wrzucać następujących przedmiotów: żrących środków do czyszczenia rur lub podobnych chemikaliów, szkła, porcelany lub plastiku, dużych kości, przedmiotów metalowych, zakrętki od butelek, puszek, sztućce, gorącego tłuszczu lub innych gorących płynów.

- Wymienić zużytą osłonę dźwiękochłonną / uszczelkę montażową / odbłyśnik ochronny, jeśli są zużyte i nie są już w stanie zapobiegać przedostawaniu się odpadów i wody.
- Jeśli rozdrabniacz jest wyłączony, użyj korek, aby zapobiec przedostawaniu się ciał obcych do komory mielenia. Upewnij się, że zasilanie rozdrabniacza jest wyłączone.
- Przed naciśnięciem przycisku resetowania, usunięciem zacięcia lub usunięciem ciał obcych z komory mielenia upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Trzymaj ręce i palce z dala od komory rozdrabniacza.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU:** Aby zminimalizować ryzyko pożaru, **NIE WOLNO** przechowywać w pobliżu produktu przedmiotów łatwopalnych, takich jak szmaty, papier lub pojemniki z aerozolem.
- Nie przechowuj ani nie używaj benzyny lub innych łatwopalnych oparów lub płynów w pobliżu rozdrabniacza.
- Nie dopuszczać do przedostania się do komory produktu następujących substancji: farb, rozpuszczalników, domowych środków czyszczących i chemikaliów, płynów samochodowych, opakowań z tworzyw sztucznych.

MOŻNA...

- Mieć odpady żywnościowe przy minimalnym przepływie zimnej wody wynoszącym 6 litrów na minutę.
- Mieć twarde odpady np. małe kości i twarde części owoców, w celu czyszczenia wnętrza komory mielącej.
- Mieć skórki cytrusów i melonów, warzywa oraz fusy z kawy.
- Po zmieleniu puścić wodę na przynajmniej 15 sekund, aby przepłukać rurę odpływową.
- Przed usunięciem zatarcia wirnika za pomocą narzędzia należy odłączyć produkt od zasilania.
- Pod rozdrabniaczem nie powinny być przechowywane żadne przedmioty, aby nie utrudniały dostępu do przycisku resetującego rozdrabniacz.

NIE MOŻNA...

- Używać gorącej wody podczas rozdrabniania odpadów żywnościowych (gorąca woda może jednak przepływać przez rozdrabniacz, który w danym momencie nie mieli).
- Zakręcać wody lub wyłączać rozdrabniacz przed zakończeniem mielenia, dopóki nie będzie słychać tylko dźwięku silnika i wody.
- Nie rozdrabniać dużych ilości skorupki jaj, materiałów włóknistych, takich jak łuski kukurydzy, karczochy itp., aby uniknąć zatkania rury.
- Mieć tylko produkty spożywcze.
- Nie używaj tego urządzenia do rozdrabniania twardych materiałów, takich jak szkło i metal.
- Nie wlewać tłuszczu, oleju i smalcu do zlewu – powoduje to zapchanie odpływu i systemu kanalizacji.
- Nie napełniaj komory rozdrabniacza zbyt dużą ilością obierki warzyw naraz. Zamiast tego należy odkręcić wodę i stopniowo wpuszczać obierki do rozdrabniacza.

ODBLOKOWYWANIE ROZDRABNIACZA

Jeśli podczas pracy rozdrabniacza silnik zatrzyma się, ruchome części mogą zostać zablokowane. Aby wyeliminować zacięcia:

1. Wyłączyć zasilanie rozdrabniacza i zakręcić wodę.
2. Włożyć jeden z końców klucza serwisowego do środkowego otworu znajdującego się na dnie rozdrabniacza (Rys. 10.5). Kręcić kluczem do przodu i do tyłu aż wykona pełen obrót. Wyjąć klucz.
3. Wyjąć szczypcami obiekt(y) znajdujący(e) się wewnątrz rozdrabniacza. Poczekać 3 - 5 minut aż silnik rozdrabniacza schłodzi się i delikatnie wcisnąć czerwony przycisk resetujący znajdujący się na spodzie rozdrabniacza (Rys. 10.6) (jeśli silnik nadal nie działa należy sprawdzić, czy w panelu roboczym nie ma aktywowanych wyłączników automatycznych lub stopionych bezpieczników).

OBSŁUGA

Jeśli wymagany jest serwis lub naprawa produktu, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym lub sprzedawcą.

Gwarancja zostaje unieważniona w następujących przypadkach:

- jeśli produkt był używany w sposób niezgodny z niniejszymi instrukcjami
- jeśli produkt został otwarty w celu samodzielnej naprawy.

Bardziej szczegółowe warunki gwarancji można znaleźć w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.

SPECYFIKACJE

Model	NEXT 400
Napięcie	220-240 B~ 1000 B~
Znamionowa prędkość obrotowa	1200-2200 ob/min
Typ silnika	BLDC (bezsztotkowy prąd stały)
Zabezpieczenie	Przeciwprzepięciowe i przeciążeniowe
Auto-rewers	Tak
Pojemność komory mielenia	1200 ml
Stopnie mielenia	3
Waga	8,1 kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych produktu oraz jego konfiguracji bez uprzedzenia.

Deklaracja zgodności

STATUS ITALIA S.R.L. oświadcza, że następujące produkty marki STATUS:

Produkt: Rozdrabniacz odpadów spożywczych

Modele: NEXT 400 jest produkowany zgodnie z dyrektywami UE: 2014/35/UE, 2014/30/UE. Spełniają również normy: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN61000-3-3, EN 62333, EN60335-1, EN60335-2.

Dokumentację techniczną przechowuje producent: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), WŁOCHY



Caron Giacinto
Director
STATUS ITALIA S.r.l.

"STATUS" DARIA PINTAK

Address: ul. Georga Philippa Telemanna 5, 68-200 Żary

NIP 9282107735

REGON 525760316

VAT PL9282107735

E-mail: disposers.com.pl@gmail.com

Telefon kontaktowy. +48 786 153 207

STATUS disposer warranty

STATUS products are warranted against defects in material and workmanship for the period of the warranty from the date of purchase.

Periods of warranty by model NEXT400: 5 years

SERVICE

If service is required, contact an STATUS Authorized Service Center (See www.status-disposer.com site) or your dealer.

Guarantees are void if you remove your disposer after installation and attempt to repair it, or if the disposer is used for commercial purposes.

Garanzia del dissipatore STATUS

La garanzia sui prodotti STATUS copre difetti di materiali e lavorazione per il periodo della garanzia, che decorre dalla data di acquisto.

Modello NEXT400: 5 anni

ASSISTENZA

Prima di richiedere assistenza, contattare un centro di assistenza autorizzato da STATUS

(si prega di visitare il sito www.status-disposer.com) o il proprio rivenditore.

La garanzia decade se il dissipatore di rifiuti viene rimosso dopo l'installazione o qualora si tenti di ripararlo, o qualora il dissipatore di rifiuti venga utilizzato per scopi commerciali.

Гаранция на STATUS

За мелниците с марка STATUS се предоставя гаранция за дефекти на материалите, използвани при производството за период от датата на покупката, посочен също и в гаранционния талон на закупения продукт.

Модели NEXT400: гаранция 5 години

ОБСЛУЖВАНЕ: В случай, че възникне необходимост от обслужване, моля обърнете се към сервизен център STATUS (виж сайт www.status-disposer.com) или към дистрибутора. Гаранцията се анулира, ако мелницата е демонтирана самостоятелно след нейната първоначална инсталация с цел ремонтирането му, експлоатиран е с нарушения на правилата, изложени в дадената инструкция, или е бил използван за търговски цели.

Gwarancja na rozdrabniacz STATUS

Produkty firmy STATUS wSTATUS objęte są gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze przez okres gwarancyjny liczony od daty zakupu.

Okresy gwarancji według modelu NEXT400: 5 lat

PRACA

Jeśli wymagana jest naprawa, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym firmy STATUS (zobacz witrynę www.status-disposer.com) lub sprzedawcą. Gwarancje tracą ważność w przypadku usunięcia rozdrabniacza po instalacji i podjęcia próby jego naprawy lub w przypadku wykorzystania rozdrabniacza do celów komercyjnych.

