

1 Skonfiguruj

Skonfiguruj swój wzmacniacz korzystając z jednej z poniższych metod.

Metoda 1: Za pomocą aplikacji TP-Link Tether

Pobierz najnowszą wersję aplikacji Tether i zastosuj się do instrukcji, aby przeprowadzić konfigurację.



Metoda 2: Poprzez przeglądarkę internetową

- 1 Podłącz wzmacniacz do gniazdka elektrycznego w pobliżu routera i naciśnij przycisk zasilania (jeżeli taki posiada).

- 2 Podłącz komputer do wzmacniacza.

■●●●● bezprzewodowo

Odłącz kabel Ethernet od komputera. Połącz się z siecią wzmacniacza (np. **TP-Link_Extender** lub **TP-Link_Extender_XXXX**).

🖨️ **kablem Ethernet** (jeżeli wzmacniacz posiada port Ethernet)


Wyłącz sieć bezprzewodową na komputerze i podłącz go do wzmacniacza kablem Ethernet.

- 3 Uruchom przeglądarkę internetową i wprowadź **<http://tplinkrepeater.net>** lub **<http://192.168.0.254>** w pasek adresu. Utwórz hasło, aby się zalogować.

- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

2 Przeniesienie

Podłącz wzmacniacz w **połowie** zasięgu sieci bezprzewodowej routera głównego, aby uzyskać najlepszą jakość sygnału.

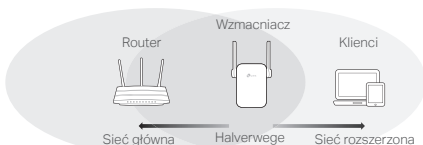

Konfiguracja zakończona!


Połącz swoje urządzenia ze wzmacniaczem używając danych wprowadzonych podczas instalacji. Domyślnie dane te są takie same jak dla sieci głównej.

Adapter dla urządzeń multimedialnych

Wzmacniacz może zostać użyty jako adapter do podłączania urządzeń posiadających tylko port Ethernet do sieci bezprzewodowej.

Skonfiguruj wzmacniacz, a następnie podłącz go do urządzenia używając kabla Ethernet.

Połączenie Ethernet

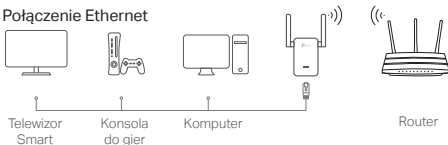

Często zadawane pytania (FAQ)

Q1 Dlaczego nie widzę strony logowania po wprowadzeniu <http://tplinkrepeater.net> w pasek adresu przeglądarki?

A1: Upewnij się, że komputer połączony jest z siecią wzmacniacza lub podłączony jest do niego kablem Ethernet.

A2: Upewnij się, że komputer ma ustawione automatyczne pobieranie adresu IP.

A3: Użyj adresu IP łącząc się ze wzmacniaczem. Domyślny adres to **192.168.0.254**. Jeżeli wzmacniacz połączony jest z routerem, możesz sprawdzić aktualny adres IP wzmacniacza na liście klientów DHCP routera.

A4: Zresetuj wzmacniacz, połącz się z jego siecią bezprzewodową i wprowadź <http://tplinkrepeater.net> lub <http://192.168.0.254> w pasek adresu przeglądarki.

Q2 W jaki sposób mogę zresetować wzmacniacz?

A: Przy włączonym zasilaniu urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk **RESET** z tyłu wzmacniacza, aż wszystkie diody się zaświecą.