








LIVINGTON®

Deeper Sweeper



Instrukcja obsługi..... 22

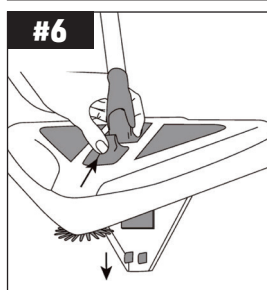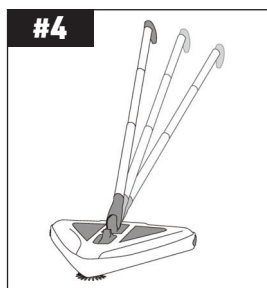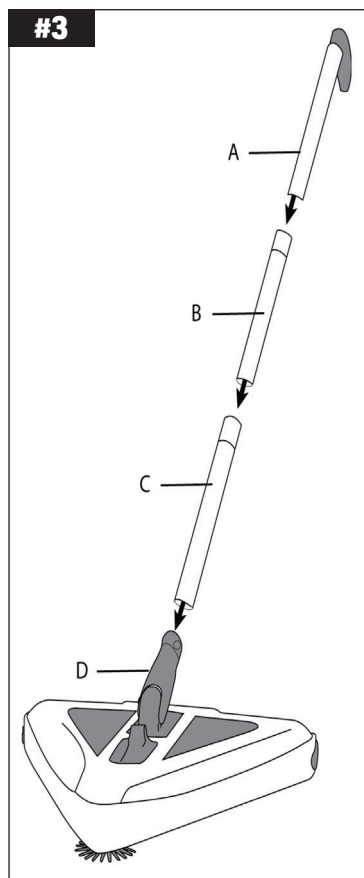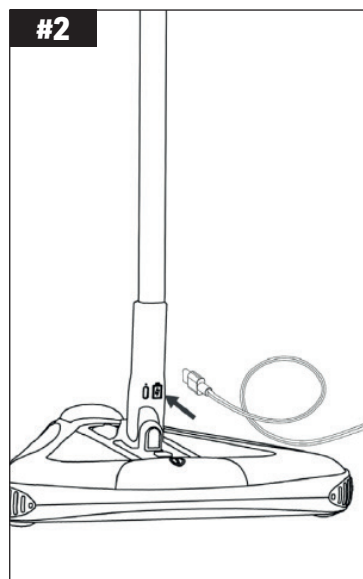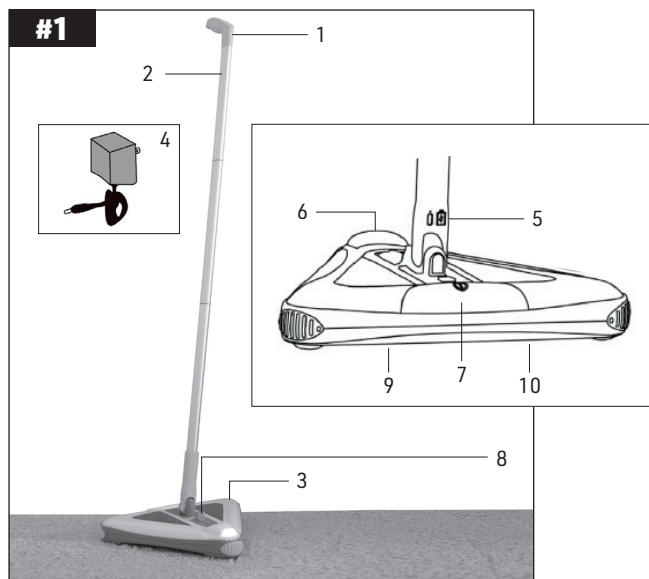

PL

Zakres dostawy i oznaczenia części (#1)

1 x Livingston DeeperSweeper,
1 x Adapter

1. Aluminiowy uchwyt
2. Drążek
3. Podstawa szczotki
4. Adapter
5. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
6. Oświetlenie
7. Zasilanie (wyłączanie/ włączanie)
8. Przycisk odryglowania
9. Pojemnik na kurz
10. Szczotka

uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń:

- Przed użyciem sprawdź urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń zewnętrznych. Nie używaj urządzenia, które zostało uszkodzone lub upuszczone.
- Nie używaj urządzenia, jeśli kabel, wtyk lub obudowa są uszkodzone.
- Jeśli kabel ładowania lub połączenia urządzenia są uszkodzone, zleć ich wymianę producentowi, serwisowi posprzedażnemu lub osobie o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Nie przechowuj urządzenia na zewnątrz pomieszczeń. Nie ładuj akumulatora na zewnątrz pomieszczeń.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz, np. na cemencie lub asfalcie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie włosów.
- Wraz z urządzeniem stosować tylko akcesoria zalecane przez producenta dla tego urządzenia.
- Nie wolno używać akcesoriów, które nie zostały dostarczone w komplecie.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieciom nie wolno go czyścić ani konserwować, chyba że będą pod nadzorem osób dorosłych.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych cieczach.
- Nigdy nie otwieraj tego urządzenia. Wszelkie

PL

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

**PRZECZYTAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
OBSŁUGI PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM I
ZACHOWAJ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.**

**Podczas korzystania z urządzenia Livingston
DeeperSweeper należy zawsze przestrzegać
podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby**

- naprawy i wymiany zleć centrum serwisowemu lub wykwalifikowanemu specjalście.
- Trzymaj włosy, luźną odzież i wszystkie inne części ciała z dala od ruchomych części urządzenia podczas jego pracy.
 - Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Nigdy nie używaj go do innych celów. Jeżeli urządzenie jest używane nieprawidłowo, istnieje ryzyko obrażeń.
 - Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz urządzenie.
 - Odłącz kabel urządzenia, jeśli nie jest ono używane lub wymaga czyszczenia.
 - Nie używaj urządzenia do czyszczenia mokrych powierzchni.
 - Nie używaj urządzenia, jeśli szczotka jest zatkana. Przechowuj szczotki w miejscu wolnym od włókien, włosów i innych przedmiotów, które mogłyby zakłócić ich prawidłowe działanie.
 - Upewnij się, że kabel ładowania nie jest zbyt mocno naciągnięty lub zagięty.
 - Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła. W przeciwnym razie może się przegrzać i ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu.
 - Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Podczas ładowania umieść urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu i nie przykrywaj go.
 - Natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz od niego wszystkie podłączone kable, jeśli usłyszysz nietypowe dźwięki, poczujesz zapach spalin lub dym. Przed ponownym użyciem zleć sprawdzenie urządzenia wykwalifikowanemu specjalście.
 - Nie zamiataj płonących, dymiących lub łatwopalnych przedmiotów.

- Zawsze wyłączaj urządzenie, nawet jeśli akumulator jest całkowicie rozładowany; w przeciwnym razie akumulator może ulec uszkodzeniu.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj rozpuszczalników, środków do szorowania ani agresywnych środków czyszczących.
- Produkt jest wyposażony / dostarczany z akumulatorem litowo-jonowym. Nie wrzucaj akumulatora do ognia ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur. Istnieje ryzyko wybuchu!
- Nie można wymienić akumulatora w tym urządzeniu.
- Należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Livington DeeperSweeper działa najlepiej na gładkich powierzchniach, takich jak drewno, ceramika, płytki i marmur. Urządzenie działa również na dywanach z krótkim włosiem, ale z mniejszą wydajnością.

Nie jest idealna do stosowania na dywanach z długim włosiem, ponieważ włókna dywanu mogą zakłócać pracę szczotki. W takim przypadku silnik urządzenia zostanie wyłączony w celu ochrony. Uruchom ponownie urządzenie po około 60 sekundach.

NIE UŻYWAJ ODKURZACZA do odsysania płynów, na wilgotnych powierzchniach, na cemencie lub innych szorstkich powierzchniach, do zbierania sznurków lub włókien tkanin lub do czyszczenia frędzli dywanów lub postrzępionych dywanów.

MONTAŻ (#3)

Połącz części drążka, jak pokazano w punkcie #3. Upewnij się, że uchwyt jest skierowany we właściwym kierunku (do tyłu).

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Ostrożnie rozpakuj urządzenie i usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- Przed wyrzuceniem opakowania upewnij się, że zawierało ono wszystkie części (patrz także #1).
- **WAŻNE:** akumulator nie jest ładowany przy dostawie i musi być w pełni naładowany przed użyciem urządzenia - czas ładowania wynosi około 4 godzin.

- Podłącz wtyczkę USB-C adaptera do gniazda USB-C w urządzeniu (#2) i podłącz adapter do odpowiedniego gniazda.
- Wskaźnik ładowania akumulatora zaświeci się na czerwono i rozpocznie się ładowanie. OSTRZEŻENIE: do ładowania zawsze należy używać tylko dostarczonego kabla USB.
- Wskaźnik akumulatora świeci się na zielono, gdy akumulator jest całkowicie naładowany.
- Po zakończeniu ładowania odłącz kabel USB do ładowania od źródła zasilania.

UŻYTKOWANIE (#4 + #5):

- Weź urządzenie do ręki za uchwyt i przyjmij wygodną dla siebie pozycję (#4).
- Naciśnij przełącznik zasilania, aby włączyć/ wyłączyć urządzenie (#5). Oświetlenie włącza się automatycznie.

Informacja: jeśli szczotka ulegnie awarii podczas pracy, wyłącz urządzenie i ustal przyczynę.

PORADA: przechowuj szczotki w miejscu wolnym od włókien, włosów i innych przedmiotów, które mogłyby zakłócić ich prawidłowe działanie. Zawsze usuwaj je natychmiast, aby zapewnić płynne użytkowanie.

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ (#6)

Przytrzymaj urządzenie jedną ręką za drążek i unieś je nad kosz na śmieci. Teraz chwyć kciuk wolną ręką i pociągnij przycisk zwalniający w kierunku drążka (#6).

Drzwiczki pojemnika na kurz otwierają się, a cząsteczki brudu wpadają do wiadra. Następnie umieść urządzenie na płaskiej i gładkiej powierzchni, aby ponownie zamknąć pojemnik na kurz. Zamyka się, gdy tylko dotknie ziemi.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

Wyczyść urządzenie wraz z pojemnikiem na kurz suchą szmatką i usuń włosy oraz włókna z włosia. Najlepszym sposobem na to jest zdjęcie pojemnika na kurz z podstawy, aby uzyskać optymalny dostęp do włosia. Nie czyść urządzenia ściernymi środkami czyszczącymi i nigdy nie zanurzaj go w wodzie.

DANE TECHNICZNE:

Wejście: 5V= 0.5A

akumulator: Li-Ion 3.7V= 1500mAh 5.55Wh

Ładowarka:

Input: 100-240V~50/60Hz 0.25A

Wyjście: 5.0V= 0.5A 2.5W