

Kontrolka świec żarowych Zetor kompletna z oprawką i żarówką_88936

Kontrolka świec żarowych Zetor kompletna z oprawką i żarówką

Sprawna kontrolka świec żarowych to klucz do bezproblemowego rozruchu Twojego Zetora, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Informuje ona o procesie podgrzewania komory spalania, co zapobiega niepotrzebnemu obciążaniu rozrusznika i akumulatora. Oferowany zestaw to gotowe rozwiązanie "wszystko w jednym", które przywróci fabryczną funkcjonalność Twojej deski rozdzielczej.



Kontrolka świec żarowych Zetor, co znajduje się w zestawie?

Zamiast tracić czas na dopasowywanie pojedynczych komponentów, otrzymujesz produkt gotowy do natychmiastowego montażu:

- **Kontrolka świec żarowych:** Pomarańczowa lampka sygnalizacyjna o wysokiej odporności na matowienie.
- **Żarówka T2W 12V 2W BA9S:** Idealnie dobrana moc zapewniająca widoczność sygnału w każdych warunkach.
- **Solidna metalowa oprawka:** Wytrzymała konstrukcja odporna na drgania silnika, wyposażona w 2 standardowe wsuwki montażowe.

Zastosowanie w ciągnikach ZETOR

Produkt został precyzyjnie wykonany, aby pasować do deski rozdzielczej popularnych modeli Zetor z serii ciężkiej:

- Zetor 7540
- Zetor 8540 Turbo
- Zetor 9540
- Zetor 10540 Turbo


Numery porównawcze: 62455624, 6245 5624, 6245-5624



Wskazówki Serwisowe: Kontrola podgrzewania a trwałość silnika

Częstym powodem, dla którego użytkownicy mają problem z odpaleniem maszyny, jest właśnie przepalona kontrolka lub zaśnieżona oprawka. Kierowca nie wie wtedy, czy świece żarowe w ogóle pracują. Wymiana starej, plastikowej lub skorodowanej oprawki na nową, metalową, gwarantuje stabilny przepływ prądu i pewną informację o gotowości silnika do startu. Nie pozwól, by drobna usterka elektryczna zatrzymała Twoją pracę w kluczowym momencie.

Kontrolka świec żarowych Zetor 7540 8540, zdjęcia

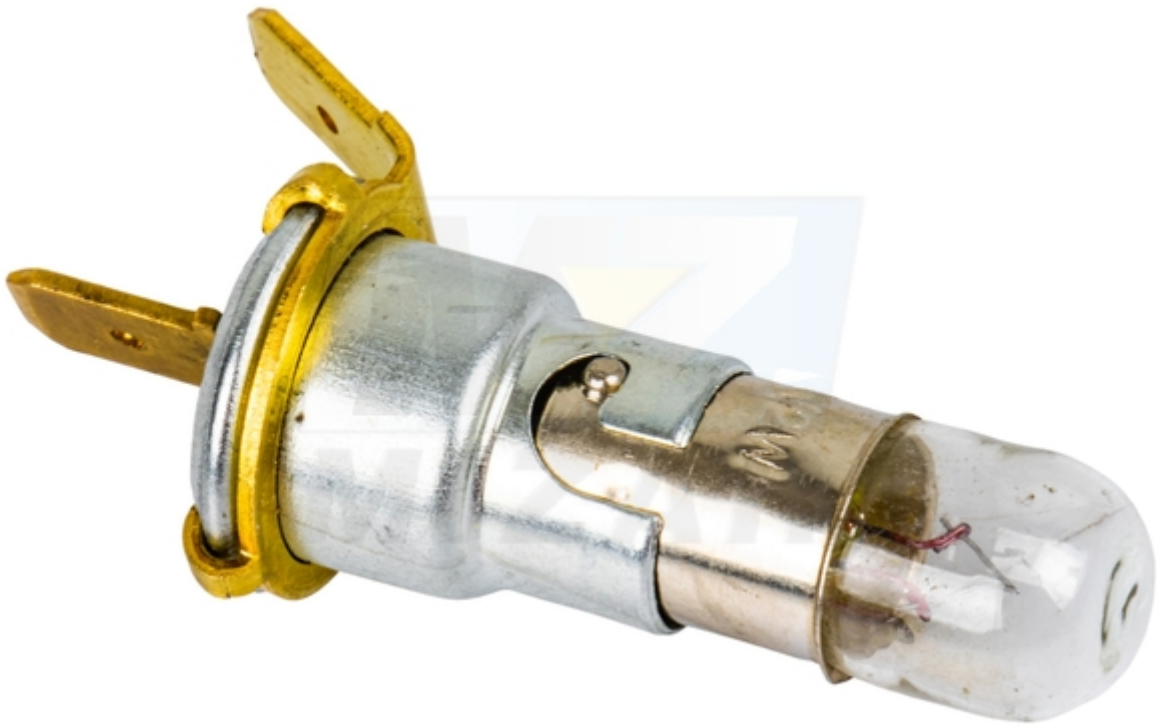



Postaw na sprawdzone części

Inwestując w kompletną kontrolkę świec żarowych do Zetora, wybierasz pewność i oszczędzasz czas. Metalowa oprawka zapewnia trwałość na lata, a standardowe przyłącza sprawiają, że wymiana zajmuje tylko kilka minut. Zadbaj o swój ciągnik przed sezonem – zamów kompletny zestaw już dziś!

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy kontrolka świeci się cały czas podczas jazdy?

Nie, kontrolka świec żarowych powinna zapalać się po przekręceniu kluczyka w pozycję podgrzewania i zgasnąć po osiągnięciu odpowiedniej temperatury przez świece. Jeśli świeci się podczas jazdy, może to oznaczać awarię przełącznika.

Czy zestaw pasuje do innych modeli Zetora?

Zestaw jest dedykowany do serii 7540-10540. Jeśli Twój ciągnik posiada otwory montażowe pod metalowe oprawki na wsuwki, zestaw może pasować również do innych modeli, jednak zalecamy weryfikację z numerem katalogowym.