



blumfeldt



Pentos

Misa paleniskowa

10033380

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i podczas używania należy przestrzegać następujących zasad, aby zapobiec szkodom na urządzeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek niewydolność spowodowaną przez ignorowanie zasad i uwag określonych w instrukcji obsługi; nasza gwarancja nie obejmuje takich niewydolności. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji użycia oraz do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Zasady bezpieczeństwa	1
Części	3
Montaż	4
Eksploatacja	7
Czyszczenie i konserwacja	8
Producent	8


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

**OSTRZEŻENIE:**

Niebezpieczeństwo uduszenia! Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Używanie produktu w budynkach, garażach lub innych pomieszczeniach zamkniętych jest zabronione. Toksyczne spaliny tlenu węgla mogą się gromadzić i spowodować uduszenie.




- Ta misa paleniskowa nie jest przeznaczona do celów komercyjnych.
- Tego produktu powinny używać wyłącznie osoby dorosłe, a wszystkie dzieci i zwierzęta domowe powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od misy paleniskowej.
- Do rozpalania ognia nie używaj benzyny, alkoholu ani innych podobnych chemikaliów, ponieważ szybki wzrost temperatury może uszkodzić niniejszy produkt. W tej misie paleniskowej można spalać węgiel drzewny, nieobrobione drewno albo suche drewno okrągłe. Nie używaj węgla.
- Produktu nie używaj, dopóki nie zostanie on całkowicie zmontowany i wszystkie jego części nie zostaną bezpiecznie przymocowane i dokręcone.
- Niniejszego produktu nie używaj na łatwopalnych podłożach, np. suchej trawie, zrębkach lub liściach.
- Produkt należy po użyciu wyczyścić. Na dnie misy paleniskowej zostaw cienką warstwę popiołu, aby ją ochronić. Nie usuwaj popiołu lub węgla drzewnego, dopóki nie są one całkowicie wystudzone.


- Nie dotykaj misy paleniskowej, dopóki nie będzie ona całkowicie wystudzona albo użyj rękawic odpornych na wysokie temperatury, ponieważ produkt nagrzewa się podczas eksploatacji.
- Nie przemieszczaj misy paleniskowej podczas eksploatacji, ponieważ jej powierzchnia mocno się nagrzewa.
- Nie odkładaj misy paleniskowej, dopóki popiół i węgiel całkowicie nie wygasną.
- Podczas dorzucania lub przemieszczania paliwa zawsze używaj ochronnych rękawic odpornych na wysokie temperatury.
- Nie zostawiaj płonącego ognia bez kontroli.
- Niebezpieczeństwo pożaru – misy paleniskowe mogą podczas eksploatacji emanować ciepło.
- Do paleniska nie dorzucaj więcej paliwa niż jest konieczne. W przypadku, gdy część misy paleniskowej jest czerwona, oznacza to, że do niej dorzuciłeś zbyt dużo paliwa i jest ona przeciążona.
- Paliwa nie należy spalać bezpośrednio na dnie misy paleniskowej.
- Ogień trzymaj poza ścianami misy paleniskowej, ponieważ wysoka temperatura może spowodować jej uszkodzenie.
- Dbaj o to, aby nie wdychać dymu z misy paleniskowej i zapobiegij kontaktowi dymu z oczami osób znajdujących się wokół paleniska.
- Misę paleniskową należy kontrolować przed każdym użyciem.
- Po wielokrotnym użytkowaniu może dojść do nieznacznej zmiany koloru powierzchni.

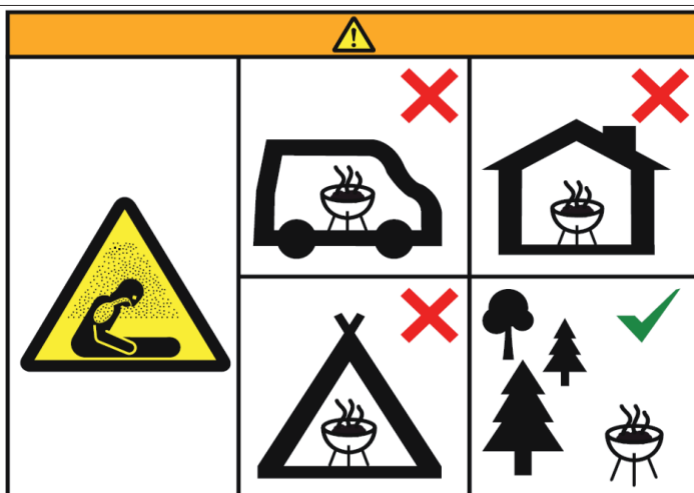


UWAGA:
DO ROZPALANIA OGNIĄ NIE UŻYWAJ
BENZYNY ANI ALKOHOLU.

CZĘŚCI


A	2		F	1	
B	1		G	4	
C	1		H	1	
D	8		S1	12	
E	1		S2	17	

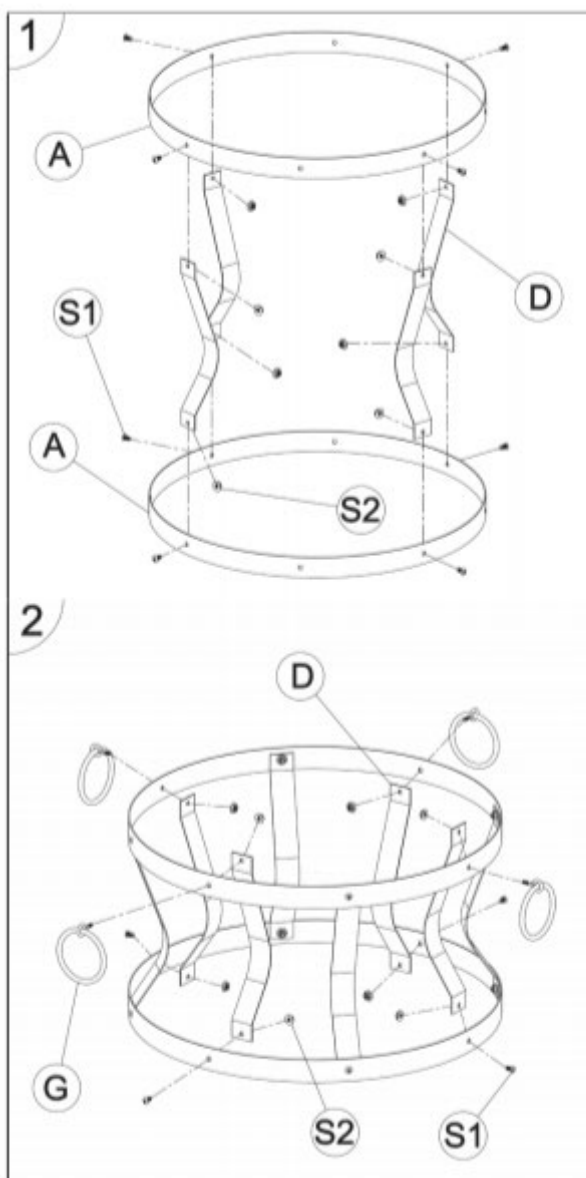MONTAŻ


3

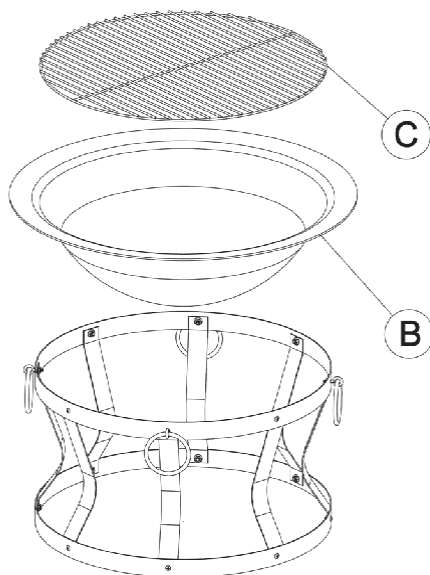


4

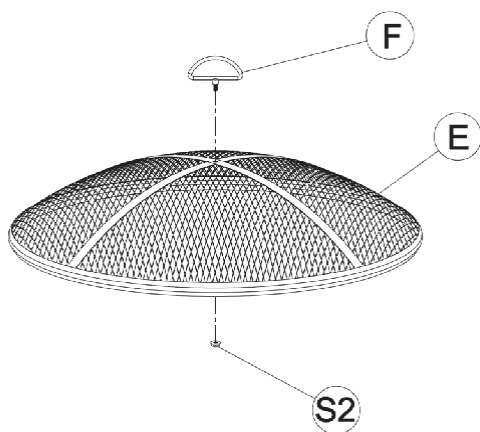

5

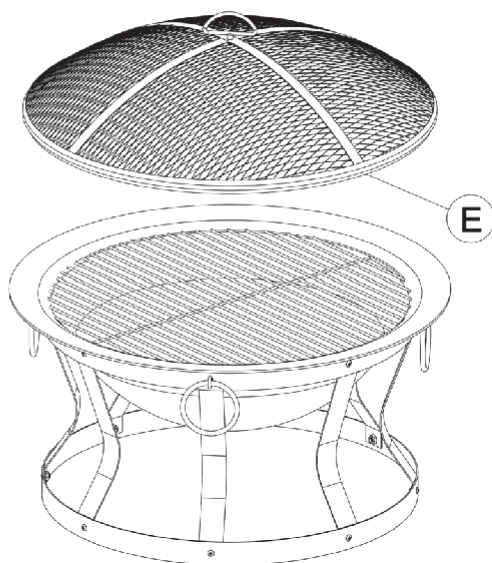

6

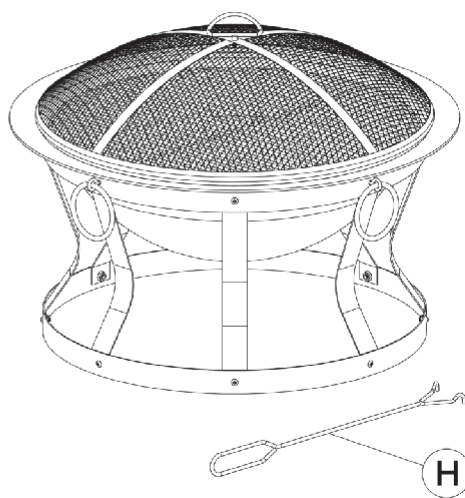

EKSPLOATACJA

Rozpalanie ognia

- Upewnij się, że produkt został umieszczony na twardym, płaskim, równomiernym i niepalnym podłożu z dala od przedmiotów łatwopalnych.
- W środku paleniska umieść papier lub suche drewno.

Wskazówka: Podpałek płynnych nie lej bezpośrednio do ognia, ale zawsze na papier lub drewno.

- Podpal papier lub drewno.

Uwaga: Najpierw rozpal mały ogień i pozwól mu powoli się zwiększyć. W przypadku, że temperatura będzie rosła zbyt szybko, na konstrukcji mogą się pojawić pęknięcia.

Utrzymywanie ognia

- Dorzuć do paleniska więcej paliwa, aby zwiększyć ogień. Do ogniska nie dorzucaj więcej paliwa, niż jest konieczne. Wystarczą trzy mniejsze polanka.
- Podczas manipulacji paliwem w palenisku używaj narzędzi odpornych na wysokie temperatury.

Ugaszenie ognia

Ogień można ugasić piaskiem. Do gaszenia ognia nie używaj wody!

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Kontrola misy paleniskowej pod względem uszkodzeń

Regularnie kontroluj misę paleniskową pod względem uszkodzeń, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i przedłużyć okres jego użytkowania.

1. Skontroluj, czy wszystkie części zostały sztywno połączone.
2. Skontroluj, czy części produktu nie są uszkodzone.
3. W razie stwierdzenia uszkodzenia niektórych komponentów należy uszkodzoną część najpierw naprawić, a dopiero potem znów używać misy paleniskowej.

Czyszczenie

- Po użyciu misy paleniskowej upewnij się, że ogień wygaś.
- Przed usunięciem popiołu upewnij się, że ogień w misie paleniskowej wygaś i misa wystygła.
- Do usunięcia sadzy użyj nawilżonej ściereczki. Regularna konserwacja i czyszczenie misy paleniskowej przedłuża okres jej użytkowania.

Wskazówka: Po wielokrotnym użytkowaniu może dojść do zabarwienia powierzchni.

- Nie stosuj środków do czyszczenia pieców, ponieważ mogą one uszkodzić produkt.
- Zewnętrzną część produktu oczyszczaj wodą i detergentem.
- Do czyszczenia trudnych plam używaj szczoteczki nylonowej i środków na bazie cytrusów.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy

