

EXQUISIT

Peł nowymiarowa lodówka

KS516-V-040D

Instrukcja użytkowania

Wstęp

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa dotyczące obsługi i konserwacji urządzenia. Prawidłowa obsługa znacząco przyczynia się do efektywnego wykorzystania energii i minimalizuje zużycie energii podczas pracy.

Niewłaściwe użycie urządzenia może być niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci.

Instrukcję użytkowania należy zachować na przyszłość i przekazać ją każdemu kolejnemu właścicielowi.

Producent stale pracuje nad dalszym rozwojem wszystkich typów i modeli.

W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji, wyposażeniu i technologii.

Zgodność CE

W momencie wprowadzenia na rynek urządzenie to spełnia wymagania określone w dyrektywach Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa 2014/30/UE) oraz w sprawie użytkowania sprzętu elektrycznego w określonych granicach napięcia (dyrektywa 2014/35/UE).

Urządzenie to jest oznaczone znakiem CE i posiada deklarację zgodności dostępną do wglądu dla właściwych organów nadzoru rynku.

Poznaj urządzenie

NIEMIECKI

Zakres dostawy

1x	Urządzenie 1
1x	Instrukcja użytkowania
1x	Karta serwisowa
1x	Książka bezpieczeństwa

chł odnia

3x	Szklane
1x	miska na warzywa
1x	tacka na jajka
3x	komora drzwi



Oznaczenie

- 1) Regulator temperatury/oświetlenia
- 2) regulowane półki szklane
- 3) Szklana półka nad miską na warzywa (nieregulowana)
- 4) Miska na warzywa
- 5) nóżki regulowane
- 6) Przedziały drzwiowe

Zasady dotyczące temperatury

Poziom 0 = WYŁĄCZONY
Poziom 1 – 7 = poziomy chłodziar

¹ *) W tekście termin urządzenie AGD jest używany w odniesieniu do lodówki.

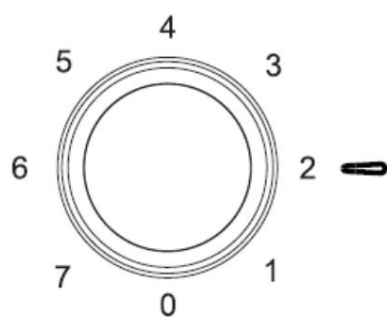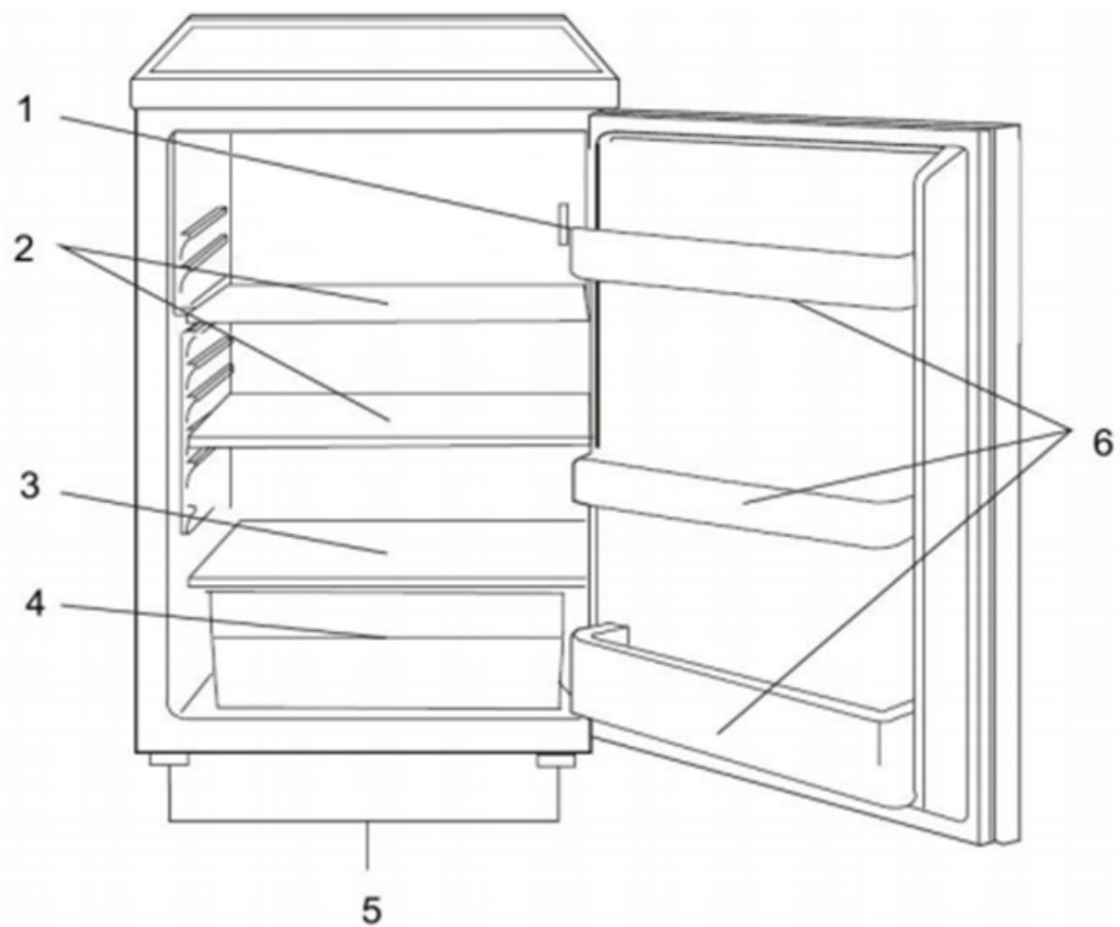

Spis treści

1 Dla Twojego bezpieczeństwa.....	7
1.1 Przeznaczenie	7
1.2 Niewłaściwe użycie	8
1.3 Bezpieczeństwo określonych grup osób	8
1.4 Pozostałe ryzyka	9
1.5 Zagrożenia ze strony czynników chemicznych.....	9
2 Konfiguracja i podłączenie.....	10
2.1 Wymiana zawiasów drzwi	10
2.2 Konfiguracja urządzenia	12
2.3 Niwelacja.....	13
3 Uruchomienie	14
3.1 Podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej	14
3.2 Ustawianie temperatury	14
3.3 Prawidłowe przechowywanie żelazki	15
4 Konserwacja i pielęgnacja.....	18
4.1 Czyszczenie urządzenia.....	19
4.2 Czyszczenie/wymiana uszczelki drzwi urządzenia.....	19
4.3 Zakwaterowanie.....	20
4.4 Źródła światła (LED)	20
4.5 Wycofanie urządzenia z eksploatacji.....	20
5 Hałas podczas pracy / Rozwiązywanie problemów	21
6 Części zamienne / Obsługa klienta	23
7 Warunki gwarancji	24
8 Utylizacja	25

1 Dla Twojego bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, przeczytaj uważnie instrukcję użytkowania i inną dokumentację produktu oraz zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Wszystkie instrukcje bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji użytkowania są oznaczone symbolem ostrzegawczym. Stanowią one wczesne ostrzeżenie o potencjalnych zagrożeniach. Przeczytaj i postępuj zgodnie z tymi informacjami.

Wyjaśnienie instrukcji bezpieczeństwa



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza niebezpieczną sytuację, która jeśli się jej nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia!



OSTRZEŻENIE

Oznacza niebezpieczną sytuację, która w razie zlekceważenia może spowodować śmierć lub poważne obrażenia!



OSTROŻNOŚĆ

Oznacza niebezpieczną sytuację, która jeśli się jej nie uniknie, może skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami!

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Opisuje sytuację, która jeśli nie zostanie zaobserwowana, spowoduje uszkodzenie mienia.



RYZIKO PORĄŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!



Ryzyko poparzenia!



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!



Ø Informacje i instrukcje, których należy przestrzegać.

• Zaznacza listę

ü Zaznacza kroki testu w kolejności

1. Oznacz kroki pracy w kolejności

à Opisuje reakcję urządzenia na etap roboczy

1.1 Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego/domowego. Nadaje się do chłodzenia żywności.

- Nie używaj urządzenia do celów innych niż chłodzenie żywności. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Ze względów bezpieczeństwa nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w urządzeniu. dopuszczalny.
- Lodówka nie jest przeznaczona do zabudowy.
- Urządzenia z mechanicznym regulatorem temperatury przeznaczone są do stosowania w temperaturach do Maksymalna wysokość 2000 metrów nad poziomem morza.
- Jakiegokolwiek użycie wykraczające poza te obszary zastosowania jest niezgodne z przeznaczeniem i dlatego jest uważane za niewłaściwe użycie.



1.2 Nadużycie

Poniższe działania uznaje się za niewłaściwe użycie i w związku z tym są one zabronione:

- Nie należy przyjmować żadnych leków, osocza krwi, preparatów laboratoryjnych ani podobnych środków.
Przechowuj i schładź substancje i produkty objęte Dyrektywą 2007/47/WE w sprawie wyrobów medycznych w lodówce.
- Nie należy używać żadnych substancji wybuchowych ani aerozoli z łatwopalnymi materiałami palnymi, takimi jak:
W urządzeniu należy przechowywać butan, propan, pentan itp.
- Nie przechowuj w zamrażarce napojów gazowanych ani pieniących się
- Nie przechowuj butelek w zamrażarce, chyba że producent wyrazi na to zgodę
zatwierdzony.
- Nie wkładaj żywności na siłko do zamrażarki.
- W pomieszczeniu do przechowywania żywności nie należy używać żadnych urządzeń elektrycznych,
które nie zostały zatwierdzone przez producenta.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Nie umieszczaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie podłączaj urządzenia do zasilania za pomocą gniazdek rozgałęźnych.
- Nie należy napinać przewodu zasilającego.
- Nie zginaj kabla zasilającego.
- Umieść urządzenie w taki sposób, aby zapewnić dostęp do wtyczki zasilania.
- Nie ciągnij za przewód zasilający, aby odłączyć wtyczkę od gniazdka.

1.3 Bezpieczeństwo określonych grup osób

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy. Muszą jednak znajdować się pod nadzorem lub zostać poinstruowani, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia i rozumieć potencjalne zagrożenia.

- Czyszczenie i konserwację urządzenia mogą wykonywać wyłącznie dzieci pod nadzorem opiekuna dorośli.
- Nadzoruj dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO UDUSZENIA PRZEZ PRZEWÓD ZASILAJĄCY!

Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać z dala od przewodu zasilającego urządzenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO UDUSZENIA SIĘ MATERIAŁAMI

OPAKOWANIOWYMI!

Trzymaj dzieci z dala od materiałów opakowaniowych.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO CIERPIENIA Z POWODU STAREGO URZĄDZENIA!

- Bawiące się dzieci mogą zamknąć się w urządzeniu lub znaleźć się w innych sytuacjach zagrożających życiu.
sytuacje.
- Usuń lub zniszcz istniejące zamki zatraskowe i zatraskowe.
- Nie należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
- Zawsze nadzoruj dzieci znajdujące się w pobliżu starego urządzenia.

1.4 Pozostałe ryzyka

**NIEBEZPIECZEŃSTWO****RYZIKO PORAZENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!**

- Nigdy nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego mokrymi rękami podczas podłączania lub odłączania lub dotykać mokrymi rękami.
- Urządzenie należy montować i podłączać wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi.
- W przypadku awarii należy natychmiast odłączyć przewód zasilający od gniazdka.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac czyszczących lub konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego, ciągnąc.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego należy natychmiast wymienić go w naszym serwisie klienta, pozwalając.
- Nie należy używać urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Nie należy wykonywać żadnych prac na urządzeniu poza czyszczeniem i konserwacją opisanymi w niniejszej instrukcji.

**OSTRZEŻENIE****NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!**

- Niewystarczająca cyrkulacja powietrza może prowadzić do gromadzenia się ciepła, co może powodować pożar. Może dojść do pożaru.
- Zalecane odległości dla tyłu, boku i góry urządzenia muszą być ściśle przestrzegane (patrz rozdział 2.2).
- Kompresor i skraplacz (w zależności od modelu) wolne od kurzu i przedmiotów trzymać.

1.5 Zagrożenia ze strony czynników chłodziwzych

**NIEBEZPIECZEŃSTWO****ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA!**

Jeśli obwód chłodziwzy jest uszkodzony, czynnik chłodziwzy izobutan R600a wycieknie. Ten czynnik chłodziwzy jest szkodliwy, jeśli dostanie się do oczu lub zostanie wdychany.

**NIEBEZPIECZEŃSTWO****GAZ ŁATWOPALNY!****RYZIKO WYBUCHU I POŻARU!**

- W układzie chłodziwym urządzenia znajduje się czynnik chłodziwzy izobutan R600a, gaz ziemny o wysokiej przyjazności dla środowiska, który jest łatwopalny.
- Wszelkie prace związane z układem chłodziwym mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych specjalistów.
- Nie uszkadzaj układu chłodziwego, np. poprzez przebijanie kanałów czynnika chłodziwego. ostre przedmioty, załamania rur.
- Podczas transportu, ustawiania, konserwacji i utylizacji urządzenia nie należy dotykać żadnych jego części. Uszkodzić obwód chłodziwzy.
- Aby zapobiec powstaniu łatwopalnej mieszanki gazowo-powietrznej w przypadku nieszczelności w obiegu czynnika chłodziwego, pomieszczenie instalacji musi mieć minimalną objętość 1 m³ na 8 g czynnika chłodziwego, zgodnie z normą EN 378. Ilość czynnika chłodziwego w urządzeniu chłodziwym jest podana na tabliczce znamionowej.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia układu chłodniczego:

- Za wszelką cenę unikaj otwartego ognia i źródeł zapłonu.
- Upewnij się, że pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie, jest dobrze wentylowane.
- Skontaktuj się z obsługą klienta.

2 Konfiguracja i połączenie

Przed skonfigurowaniem i połączeniem urządzenia należy upewnić się, że:

- urządzenie jest odłączone od zasilania (patrz rozdział 1.4).
- spełnione są warunki instalacji (patrz rozdział 2.2).

Rozpakuj urządzenie.

Opakowanie musi być nieuszkodzone. Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń transportowych.

Nigdy nie podłączaj uszkodzonego urządzenia. W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z dostawcą.

OSTROŻNOŚĆ

RYZYKO USZKODZENIA CIAŁA I USZKODZENIA MIENIA!

- Zawsze transportuj w towarzystwie drugiej osoby.
- Nie przecinaj materiału u opakowaniowego ostrym przedmiotem, np. nożem do dywanów, przeciąć.

Usuń zabezpieczenia transportowe. Urządzenie i

części wewnętrzne są zabezpieczone na czas transportu.

- Usuń wszystkie paski klejące z prawej i lewej strony drzwi urządzenia.
- Usuń całą taśmę klejącą i opakowanie z wnętrza urządzenia.
- Usuń pozostałości kleju za pomocą wody z ługiem.

Naklejki ostrzegawcze mogą znajdować się na urządzeniu. Przeczytaj je uważnie i nie usuwaj ich z urządzenia.

2.1 Wymiana zawiasów drzwi

Urządzenie oferuje możliwość przesuwania zawiasów drzwi z lewej na prawą stronę odwrotnie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO






USZKODZENIE MIENIA!

Podczas montażu urządzenia na drzwiach nie należy przechylać go o więcej niż 45°, aby uniknąć uszkodzenia układu chłodzenia.

Narzędzia wymagane do wymiany zawiasów drzwi:


NARZĘDZIE	OZNACZENIE
Śrubokręt krzyżakowy	
Śrubokręt płaski	

Zmiana zawiasów drzwi

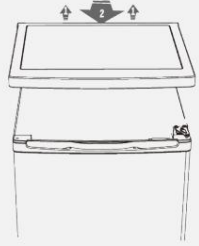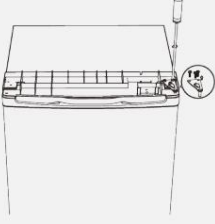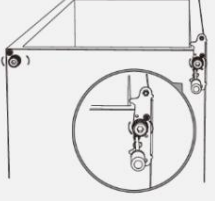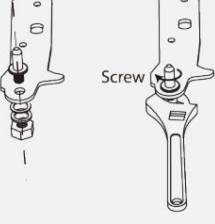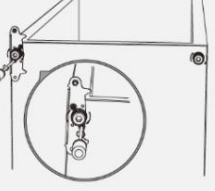
KROKI	ZDJĘCIE
1. Wykręć obie śruby z tyłu płyty osłony i odkręć.	
2. Zdejmij płytę osłony i regulator temperatury i ostrożnie odłóż.	
3. Odkręć górny zawias. 4. Podważ drzwi urządzenia, wyjmując je z dolnego sworznia. 5. Umieść drzwi urządzenia na miękkiej powierzchni.	
6. Z pomocą drugiej osoby przesunąć urządzenie lekko do tyłu i kurczaki. 7. Dolny zawias i dwie regulowane nożyki rozwiązywać. 8. Jeśli po lewej stronie znajduje się śruba, wyjmij ją i odkręć.	
9. Wyjmij sworznię z dolnego zawiasu, obróć zawias o 180° i ponownie włóż sworznię.	
10. Przykręć dolny zawias dwoma śrubami. 11. Przykręć obie regulowane nożyki. 12. Ustaw urządzenie pionowo. 13. Umieść drzwi urządzenia na sworzniu dolnego zawiasu i ostrożnie je zamknij.	

Konfiguracja i łączenie

14. Włóż sworzeń górnego zawiasu do górnego urządzenia Włóż drzwi urządzenia.
15. Przykręć zawias do lewego górnego rogu urządzenia za pomocą dwóch śrub.
16. Wyrównaj drzwi urządzenia w poziomie i pionie.
17. Sprawdź, czy uszczelki zamykają się prawidłowo.
W razie konieczności należy ponownie wyregulować zawiasy.

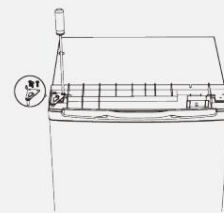

18. Umieść płytę tyłkową z tyłu i przymocuj ją dwoma śrubami.
19. Aby zapewnić równą pozycję, należy wyregulować urządzenie za pomocą przednich nóżek.

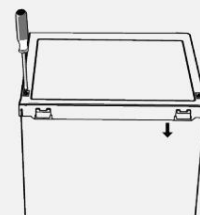**NIEBEZPIECZEŃSTWO****USZKODZENIE MIENIA!**

Aby uniknąć uszkodzenia mienia, należy przestrzegać następujących zasad:

- Po wymianie zawiasów drzwi należy ponownie ustawić urządzenie w pozycji pionowej.
- Sprawdź, czy uszczelka drzwi urządzenia i drzwi urządzenia są prawidłowo dopasowane.
- Nie podłączaj ponownie do zasilania przez co najmniej trzy godziny.

2.2 Konfiguracja urządzenia

Urządzenie należy zamontować z zachowaniem zalecanych minimalnych odległości.

Urządzenie należy montować w dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu, w którym temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej, dla której jest przeznaczone.

NIEBEZPIECZEŃSTWO**USZKODZENIE MIENIA!**

Po transporcie należy odstawić urządzenie na 12 godzin, aby umożliwić zebranie się czynnika chłodniczego w sprężarce. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować uszkodzenie sprężarki i doprowadzić do awarii urządzenia. W takim przypadku gwarancja zostanie unieważniona.


KLASA KLIMATYCZNA	ZAKRES TEMPERATUR
(SN) rozszerzona strefa umiarkowana	+10 °C do +32 °C
(N) strefa umiarkowana	+16 °C do +32 °C
(ST) Strefa subtropikalna	+16 °C do +38 °C
(T) strefa tropikalna	+16 °C do +43 °C

Minimalne odległości dla wentylacji

Cyrkulacja powietrza z tyłu, z boku i na górze urządzenia wpływa na zużycie energii i wydajność chłodzenia (w zależności od modelu). Należy koniecznie zachować minimalne odległości wentylacyjne dla urządzenia, jak pokazano na poniższym schemacie. Niezachowanie tych minimalnych odstępów uniemożliwi rozproszenie się uwięzionego powietrza, a sprężarka będzie pracować nieprzerwanie, skracając żywotność urządzenia.

Wymiary urządzenia w mm i stopniach

A		b2	C		I			H
550	b570	1070	855	dzień 10	50	30	kąt 210°	1065

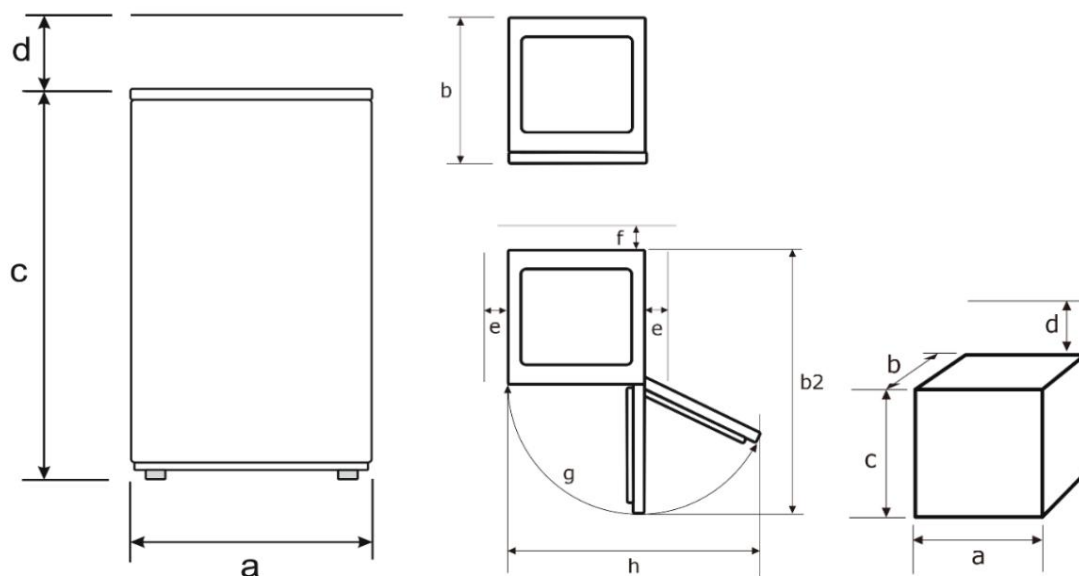

ØNieprzestrzeganie minimalnych odległ ości zwiększa zuż ycie energii.


ØJeż eli nagromadzone wokół urządzenia ciepł o nie moż e się rozproszyć,
Urządzenie dział a nieprawidł owo.

ØAby osiągnąć określoną klasę energetyczną, należ y wykonać powyż sze czynności
Zachowaj podane odległ ości.

ØKombinacje chł odziarko-zamraż arki z regulatorem temperatury nie są dostę pne
Przechowywać w chł odnym pomieszczeniu, w temperaturze poniż ej 16 °C.

2.3 Niwelacja

Jeż eli powierzchnia jest lekko nierówna, należ y wypoziomować urządzenie za pomocą przednich nóż ek.

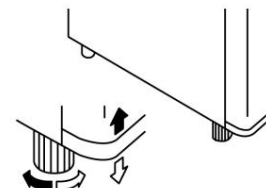

3 Uruchomienie

Przed użyciem dokładnie wyczyść urządzenie i jego wewnętrzne elementy (patrz rozdział 4).

3.1 Podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej

1. Podłącz urządzenie do zasilania.
2. Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest solidnie podłączona. Informacje na temat połączeń elektrycznych znajdują się na tabliczce znamionowej.




Wyłącz urządzenie

1. Ustaw regulator temperatury na 0
 2. Odłącz przewód zasilający od gniazdka
- Urządzenie jest wyłączone i nie chłodzi.

3.2 Ustawianie temperatury

- Temperatura zależy od pewnych czynników, takich jak lokalizacja, częstotliwość otwierania drzwi urządzenia i sposób jego obciążenia.
- W przypadku bardzo wysokich temperatur latem należy ustawić regulator temperatury na wyższą wartość, aby utrzymać żądaną temperaturę chłodzenia.
- Aby uzyskać optymalne zużycie energii, pozostaw szklane półki w urządzeniu w sposób pokazany na rysunku (patrz rys. Znajdź najzimniejsze miejsce w komorze lodówki).

ZAŁECANE USTAWIENIE TEMPERATURY

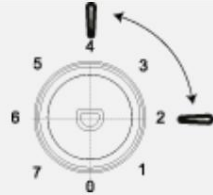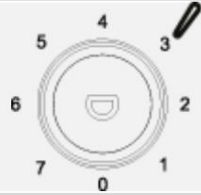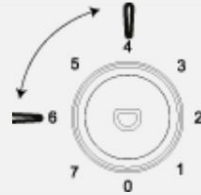TEMPERATURA OTOCZENIA KOMORY ZAMRAŻARKI		CHŁODNIA
Ciepły Temperatura od 29°C do 38°C	/	 Ustawienie 2~4
Normalna Temperatura od 21°C do 28°C	/	 Ustawienie 4
Zimny Temperatura od 16°C do 20°C	/	 Ustawienie 4~6




Ź zgodnie z zalecanymi ustawieniami temperatury, żywoność
Nie przechowywać w lodówce dłużej niż 3 dni.

Uruchomienie

Temperatura wewnętrzna urządzenia z regulatorem temperatury ustawić.

1. Ustaw regulator temperatury na żądany poziom.

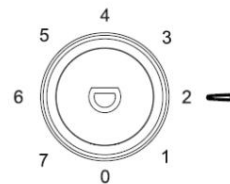


Znajdź najzimniejsze miejsce w chłodziaku

Symbol pokazany tutaj oznacza maksymalną temperaturę +4 °C i niższą w lodówce (nad szklaną półką nad szufladą na warzywa).

Jeśli symbol „OK” nie jest widoczny (temperatura nie jest optymalna): 1. Ustaw regulator temperatury

- o jeden lub pół stopnia chłodniej (odczekaj około 12 godzin przed ponownym testowaniem). Powtarzaj ten krok, aż symbol OK będzie widoczny.

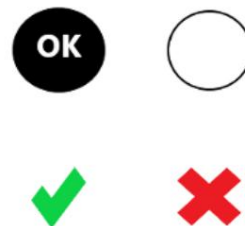

Aby sprawdzić, czy w obszarze, w którym wyświetlany jest symbol OK, jest zbyt zimno (poniżej +4°C):

1. Ustaw regulator temperatury stopniowo o jeden/pół stopnia cieplej (do Poczekaj około 12 godzin przed ponownym wykonaniem testu).
2. Jeśli temperatura jest nadal prawidłowa, zwiększ ją o jeden lub pół stopnia (odczekaj około 12 godzin przed ponownym wykonaniem testu).
3. Dopóki widoczny jest przycisk «OK», powtarzaj krok 1, aż do momentu, gdy punkt środkowy zostanie osiągnięto temperaturę docelową +4 °C.



Ø Naklejka OK jest przeznaczona do użytku wyłącznie na tym urządzeniu.

Ø Jeśli drzwi urządzenia pozostaną otwarte przez dłuższy czas, temperatura w urządzeniu wzrośnie. Urządzenie. Wskaźnik OK może zniknąć lub nie być już widoczny.

Ø Naklejka OK jest przeznaczona do użytku wyłącznie na tym urządzeniu.

Ø Jeśli drzwi urządzenia pozostaną otwarte przez dłuższy czas, temperatura w urządzeniu wzrośnie. Urządzenie. Wskaźnik OK może zniknąć lub nie być już widoczny.

3.3 Przechowuj żywność prawidłowo

Prawidłowe przechowywanie może pomóc zachować jakość żywności.



OSTRZEŻENIE

ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA!

Jeśli urządzenie jest wyłączone lub nastąpi przerwa w dostawie prądu, żywność nie jest wystarczająco schłodzona. Przechowywana żywność może się rozmrozić lub zamrozić i zepsuć. Spożywanie rozmrożonej lub rozmrożonej żywności stwarza ryzyko zatrucia pokarmowego.

- Po przerwie w dostawie prądu sprawdź, czy przechowywana żywność nadaje się jeszcze do spożycia. Czy.

Uruchomienie

Komora chłodziacza nadaje się do przechowywania świeżych żywności i napojów.

Przechowując w chłodziaku, należy pamiętać o następujących kwestiach:

- Używaj wyłącznie żywności bez skaży.
- Okres między zakupem a umieszczeniem żywności w urządzeniu postaraj się aby był o jak najkrótsze.
- Świeże mięso i ryby przechowuj wyłącznie w najchłodniejszym miejscu, dobrze owinięte folią ochronną lub w hermetycznych pojemnikach. Zobacz sekcję „Przegląd zaleceń dotyczących przechowywania”
- Unikaj kontaktu z gotowaną żywnością.
- Unikaj zanieczyszczenia żywności surowym mięsem i rybami.
Sok mięsny nie może mieć kontaktu z innymi produktami spożywczymi.
- Nie przechowuj ziemniaków, cebuli, czosnku, pomidorów, bananów i awokado w lodówce – jeśli już, to tylko przez krótki czas i w odpowiednim opakowaniu.
- Przykryj żywność przed przechowywaniem, zwłaszcza zimne potrawy, potrawy gotowane i produkty zawierające przyprawy.
- Ciepłe jedzenie włóż do lodówki dopiero po jego ostygnięciu.
- Podwyższona temperatura w urządzeniu powoduje szybsze psucie się żywności.
Aby zapewnić optymalną konserwację żywności, najlepsze jest ustawienie średniej temperatury.
- Umieść żywność w lodówce tak, aby powietrze mogło swobodnie krążyć w komorze.
Moc.
- Przechowując butelki w przegrodzie na butelki w wewnętrznych drzwiach, należy upewnić się, że nie są zbyt ciężkie; komora mogłaby się odciążyć od drzwi.

Nadaje się do pakowania:

- Torebki i folie zapewniające świeżość żywności
- Specjalne kaptury plastikowe z gumką
- Folia aluminiowa
- Pakowanie próżniowe świeżego mięsa i ryb.

Aby przechowywać większe ilości w komorze lodówki/zamrażarki, można wyjąć szklane półki.

1. Podnieś szklane półki z tyłu i pociągnij je do przodu. Lub
2. Odchyl szklane półki w górę lub w dół i wyjmij je.


Szklana półka nad szufladą na warzywa zawsze pozostaje w tej samej pozycji, co gwarantuje odpowiednią cyrkulację powietrza.

Podczas schładzania świeżych żywności należy pamiętać o następujących kwestiach:

- Jeśli drzwi urządzenia pozostaną otwarte przez dłuższy czas, może to spowodować znaczne podwyższenie temperatury w komorach urządzenia. Przechowywana żywność, taka jak ryby lub mięso, może w rezultacie szybciej się zepsuć.
- Urządzenie nie nadaje się do zamrażania żywności.

Przegląd zaleceń magazynowych dla chł odni KS-V

CHŁ ODNIA

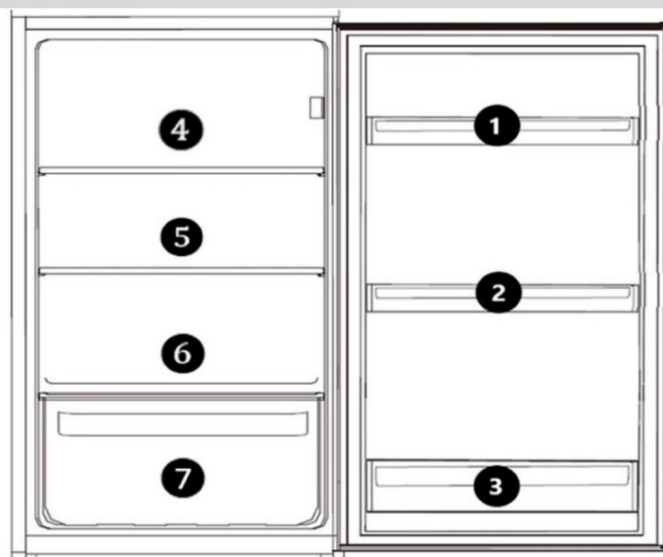

ØZalecana temperatura w komorze chł odziarki wynosi 4 °C. Naklejka OK, strona 12

ØPunkt jest najzimniejszym miejscem w lodówce, dlatego

Nadaje się do delikatnych produktów spożywczych, takich jak ryby, mięso i kielbasy. W zależności od opakowania. Mięso lub ryby pakowane próżniowo można przechowywać w lodówce do 3 dni. Mięso/ryby pakowane w folię plastikową lub torby itp. nie powinny być przechowywane w lodówce dłużej niż 1 dzień.

ØPunkt i punkt to najcieplejsze miejsca w lodówce i dlatego świetnie nadają się do jogurtu, sera, masła.

Konserwacja i pielęgnacja

oszczędzać energię

- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu pieców, grzejników lub innych źródeł ciepła. Wysokie temperatury otoczenia powodują, że sprężarka pracuje częściej i dłużej, co powoduje zwiększone zużycie energii.
- Zapewnij odpowiednią wentylację podstawy, z boku i z tyłu urządzenia. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Przestrzegaj wymiarów odstępu (patrz rozdział 2.2).
- Układ szuflad, półek i przegródek pokazany na ilustracji
- „Poznaj swoje urządzenie” oferuje najbardziej efektywne wykorzystanie energii i dlatego należy je zachować, jeśli to możliwe.
- Aby uzyskać więcej miejsca do przechowywania (np. dużych produktów chłodzonych), należy używać środkowych półek. Jeżeli to konieczne, na końcu zdejmij górną i dolną półkę
- Równomiernie wypełniona komora lodówki przyczynia się do optymalnego wykorzystania energii. Unikaj pustych lub półpustych komór.
- Nie schładzaj gorącego jedzenia. Najpierw pozwól jedzeniu ostygnąć.
- Rozmroź zamrożoną żywność w lodówce. Niska temperatura zamrożonej żywności zmniejsza zużycie energii w komorze lodówki, a tym samym zwiększa efektywność energetyczną.
- Nie ustawiaj temperatury niższej niż to konieczne. Przyczynia się to do optymalnego zużycia energii.
- Uszczelki drzwi urządzenia muszą być w pełni nienaruszone, aby drzwi zamykały się prawidłowo, a zużycie energii nie wzrastało niepotrzebnie.
- Otwieraj urządzenie tylko wtedy, gdy jest to konieczne i na tak krótki czas, jak to możliwe. Zużycie energii i temperatura wewnątrz urządzenia mogą wzrosnąć, jeśli drzwi są otwierane często lub przez dłuższy czas, lub jeśli nie są prawidłowo zamknięte.

4 Konserwacja i pielęgnacja

Ze względów higienicznych należy regularnie czyścić zewnętrzną i wewnętrzną część urządzenia, w tym uszczelkę drzwi i elementy wewnętrzne.

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub serwisowych należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania (patrz rozdział Bezpieczeństwo – Porażenie prądem elektrycznym).



OSTROŻNOŚĆ

RYZIKO USZKODZENIA!

- Do rozmrażania nie należy używać grzejników elektrycznych, otwartego ognia, noży ani podobnych przedmiotów.
- Nigdy nie czyść urządzenia za pomocą parownicy. Wilgoć może dostać się do środka elementów elektrycznych.
- Jeżeli regulacja temperatury jest ustawiona na „0”, chłodzenie jest wyłączone, jednakże obwód elektryczny pozostaje zachowany.


NIEBEZPIECZEŃSTWO

USZKODZENIE MIENIA!

- Nie należy używać ściernych, agresywnych środków czyszczących.
- Nie należy używać szorstkich gąbek.
- Olejki eteryczne i rozpuszczalniki organiczne, np. sok z cytryny lub Skórki pomarańczowe, kwas masłowy lub środki czyszczące zawierające kwas octowy mogą atakować części plastikowe. Nie dopuść do kontaktu takich substancji z urządzeniem.

4.1 Czyszczenie urządzenia


1. Wyjmij schł odzzone produkty. Przechowuj wszystko przykryte w chł odnym miejscu.
2. Aby wyczyścić szklane pół ki, unieś je lekko i wyciągnij, aż będzie moż na je odchylić w górę lub w dół i wyjąć.
3. Podnieś przegrody drzwi do góry i wyjmij je.
4. Urządzenie obejmujące uszczelkę drzwi i wyposaż enie wewnętrzne
Czyścić szmatką i letnią wodą z dodatkiem niewielkiej ilości pł ynu do mycia naczyń (dostępnego w sprzedaż y).
5. Przetrzyj czystą wodą i wytrzyj do sucha.
6. Sprawdź otwór spustowy kondensatu. Regularnie uży waj czyścić wacikami baweł nianymi.
7. Wyczyść szklane pół ki, przegródki w drzwiach, szuflady itp. wstawić.
8. Upewnij się że e wnętrze urządzenia jest cał kowicie suchy.
9. Podł ącz urządzenie do zasilania i wł ącz je.

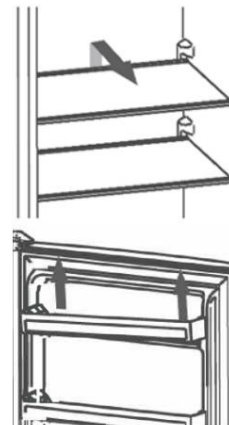

4.2 Czyszczenie/wymiana uszczelki drzwi urządzenia

Sprawdź szczelność uszczelki drzwi

1. Zamocuj odpowiednio dł ugi pasek papieru o szerokości 50 mm i grubości 0,08 mm w róż nych punktach urządzenia.
- à Jeśli papier moż na wyciągnąć z lekkim oporem
Jeśli przeciągniesz, uszczelka drzwi urządzenia będzie szczelna. (Grubość uży tego papieru jest testowana zgodnie z normą ISO 534.)

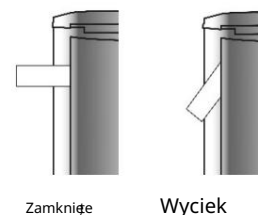

Lub

1. Umieść latarkę na szklanej pół ce wewnątrz urządzenia, skieruj światł o w stronę uszczelki drzwi urządzenia i zamknij drzwi. Jeśli nie prześwituje bezpośrednio światł o, uszczelka drzwi urządzenia jest uszczelniona.

à Jeż eli przez zamknięte drzwi przedostaje się bezpośrednio światł o, uszczelka drzwi urządzenia jest nieszczelna.



Wymień uszczelkę drzwi urządzenia

1. Wyjmij ż ywność z urządzenia.
2. Wyciągnij uszczelkę drzwi urządzenia z urządzenia.
3. Wyczyść drzwi urządzenia w zwykły y sposób.
4. Wł óż nową uszczelkę drzwi urządzenia w szczeliny.
5. Najpierw wł óż uszczelkę drzwi urządzenia w naroż niki, a następnie dociśnij ją kciukiem naciśnij / przesun.
6. Jeż eli uszczelka drzwi urządzenia nie przylega równomiernie do wszystkich miejsc: ostroż nie Podgrzej dotknięte obszary suszarką do wł osów i delikatnie pociągnij palcami.



Ø Regularnie sprawdzaj, czy uszczelki drzwi urządzenia nie są zabrudzone i
Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń.

Ø Tł uszcz i olej sprawiają, że uszczelki drzwi urządzenia stają się porowate i kruche.
Jeśli na uszczelkach drzwi urządzenia znajdziesz się tł uszcz lub olej,
należy natychmiast wyczyścić je szmatką i letnią wodą z dodatkiem niewielkiej ilości
pł ynu do mycia naczyń dostępnego w sprzedaż y.

Konserwacja i pielęgnacja

4.3 Zatrzymanie

Automatyczne rozmrażanie w lodówce

Komora chłodziarki jest wyposażona w funkcję automatycznego rozmrażania. Szron i lód topią się automatycznie.

Woda rozmrażająca przepływa przez kanał do otworu rozmrażającego z tyłu urządzenia, do tacki na wodę rozmrażającą. Ciepło z silnika powoduje odparowanie wody rozmrażającej.

Ustaw taką temperaturę, aby urządzenie nie chłodziło się sposobem ciągłym bez rozmrażania.

Temperatura w lodówce spada (poniżej 0 °C), a napoje i świeże żywności zamarzają. Gromadzenie się lodu na tylnym panelu znacznie zwiększa zużycie energii i zmniejsza wydajność urządzenia.



Ø Jeśli kondensat nie spływa prawidłowo z kanału odpływowego do pojemnika zbiorczego, należy sprawdzić, czy kanał odpływowy nie jest zablokowany, (zobacz rozdział 5).

Ø Na podłodze nie może znajdować się woda ani prąd. Części wchodzą w kontakt.

4.4 Źródła światła (LED)

Urządzenie wyposażone jest w bezobsługowe oświetlenie LED.



Ø Naprawy oświetlenia LED mogą być wykonywane wyłącznie przez Zleć wykonanie obsługi klienta

4.5 Wycofanie urządzenia z eksploatacji

• Aby wyłączyć urządzenie, należy odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć bezpiecznik i odłączyć.

• Usunąć urządzenie.

• Odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć i wyjąć bezpiecznik.

• Rozmrozić urządzenie i dokładnie je wyczyścić (patrz rozdział 4).

• Pozostaw drzwi urządzenia otwarte, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i pleśni.

5 Hał asy podczas pracy / Rozwiązywanie problemów

Naprawy urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane wyłącznie przez obsługę klienta (patrz rozdział 6).
Nieprawidłowo lub niewłaściwie wykonane naprawy mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika.

Jeżeli naprawa nie zostanie wykonana profesjonalnie, gwarancja zostanie unieważniona.

Hał asy operacyjne

HAŁ ASY RODZAJ HAŁ ASU	PRZYCZYNA / KOREKTA
Normalna Dźwięki	Rzęzby
	Powstaje w wyniku pracy sprężarki.
	Szum płynny
Niepokojące Dźwięki	Dźwięki klikania
	Spowodowane jest cyrkulacją czynnika chłodziwa w urządzeniu.
	Regulator temperatury włącza lub wyłącza sprężarkę
Niepokojące Dźwięki	Dźwięki butelek
	Zachowaj bezpieczną odległość między butelkami i innymi pojemnikami.
Niepokojące Dźwięki	Wibracje kondensatora (tylko z widocznym Kondensator na tył urządzenia)
	Sprawdź, czy skraplacz z tyłu urządzenia nie jest poluzowany. Podłącz kondensator.

Napraw błędy

NIEPOKOJENIE	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ŚRODKI
Oświetlenie wewnętrzne nie działa, ale sprężarka działa.	Żarówka jest uszkodzona.	Wymień żarówkę (zobacz rozdział 4.4).
W urządzeniu znajduje się woda.	Otwór odpływowy kondensatu jest całkowicie zamknięty.	Oczyść otwór odpływowy skroplin, np. za pomocą wacika.
Grupa chłodziwa pracuje zbyt często i zbyt długo.	Drzwi urządzenia są otwierane zbyt często.	Nie otwieraj drzwi urządzenia bez potrzeby.
	Cyrkulacja powietrza wokół urządzenia jest utrudniona.	Pozostaw obszar wokół urządzenia wolny.
Urządzenie nie chłodzi się	Urządzenie jest włączone lub nie jest zasilane.	Sprawdź zasilanie i bezpieczniki.
	Kontrola temperatury jest ustawiona na „0”.	Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest prawidłowo włożona do gniazdka. Sprawdź, czy gniazdko jest pod napięciem.
	Temperatura otoczenia jest zbyt niska.	Sprawdź ustawienia kontroli temperatury. (zobacz rozdział 2.2)

Hał asy podczas pracy / Rozwiązywanie problemów

Ściana boczna jest bardzo ciepła (tylko w modelach ze spienionym skraplaczem).	Skraplacz uwalnia ciepłe powietrze do otoczenia. Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, ciepło może się gromadzić. Gdy temperatura otoczenia spadnie, jednostka schłodzi się do normalnego poziomu. Ważne jest zachowanie odległości (patrz rozdział 2.2).	Nie jest wymagane żadne działanie.
Naklejka „OK” się nie wyświetla.	Średnia temperatura w tym obszarze jest zbyt wysoka.	Ustaw kontrolę temperatury na chłodniejsze ustawienie. Zmieniaj kontrolę temperatury stopniowo i odczekaj około 12 godzin przed ponownym sprawdzeniem.
Na tylnej wewnętrznej ścianie tworzy się warstwa szronu lub lodu.	Wysokie temperatury w pomieszczeniu (np. w gorące letnie dni) i wysokie ustawienie kontroli temperatury mogą skutkować ciągłym chłodzeniem. Kompresor musi pracować nieprzerwanie, aby utrzymać ustawioną temperaturę wewnątrz urządzenia. Urządzenie nie jest w stanie automatycznie odszroniać, ponieważ jest to możliwe tylko wtedy, gdy kompresor nie pracuje. (zobacz rozdział 4.3).	Ustaw regulator temperatury na niższe ustawienie. Kompresor będzie włączył się i wyłączył jak zwykle, a automatyczne rozmrażanie będzie kontynuowane.

6 Części zamienne / obsługa klienta

Następujące części zamienne są dostępne w serwisie klienta (w zależności od urządzenia):

- (1) Termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i źródła światła;
- (2) Klamki do drzwi, zawiasy do drzwi, półki i szuflady

Części zamienne są dostępne przez okres 7 lat od momentu wprowadzenia ostatniego modelu na rynek.

Uszczelki drzwiowe są dostępne przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia ostatniego egzemplarza danego modelu na rynek.


Aby uzyskać dostęp do bazy danych produktów:

- Zlecenia naprawy
- Arkusz danych
- Instrukcja użytkowania

kod QR serwisowy z załączonej karty serwisowej lub z tabliczki znamionowej na urządzeniu skandować.



Karta serwisowa



Tabliczka z nazwiskiem

Więcej informacji na temat usługi znajdziesz w załączonej karcie usługi

Adres obsługi klienta:

EGS GmbH

Dieselstraße 1

33397 Rietberg / NIEMCY



ØWizyta technika obsługi klienta w przypadku

Nieprawidłowa obsługa lub jedna z opisanych usterek nie jest bezpłatna, nawet w okresie gwarancji.

7 Warunki gwarancji

Jako nabywca urządzenia Exquisit masz prawo do ustawowych gwarancji określonych w umowie zakupu ze swoim dealerem. Korzystanie z ustawowych praw gwarancyjnych jest bezpłatne. Prawa gwarancyjne nie są ograniczone przez niniejszą gwarancję. Niniejsza gwarancja jest również udzielana Tobie z zastrzeżeniem następujących warunków.

Czas trwania usług

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące od daty zakupu (należy przedstawić dowód zakupu). W ciągu pierwszych 12 miesięcy obsługa klienta naprawi wszelkie wady urządzenia bezpłatnie.

Warunkiem wstępnym jest, aby urządzenie było dostępne do naprawy bez specjalnego wysiłku. W ciągu pozostałych 18 miesięcy kupujący jest zobowiązany udowodnić, że wada istniała już w momencie dostawy.

W przypadku użytku komercyjnego (np. w hotelach, stołówkach) lub wspólnego użytkowania przez wiele gospodarstw domowych gwarancja jest ważna przez 12 miesięcy od daty zakupu (należy przedstawić dowód zakupu). W ciągu pierwszych 6 miesięcy obsługa klienta bezpłatnie usunie wszelkie wady urządzenia. Pod warunkiem, że urządzenie będzie dostępne do naprawy bez specjalnego wysiłku. W ciągu pozostałych 6 miesięcy kupujący jest zobowiązany do przedstawienia dowodu, że wada istniała już w momencie dostawy.

Skorzystanie z gwarancji nie powoduje przedłużenia gwarancji na urządzenie ani na nowo zainstalowane części.

Zakres usunięcia wady

W określonych ramach czasowych usuniemy wszystkie wady urządzenia, które mogą być spowodowane słabą jakością wykonania lub wadami materiałowymi. Wymienione części stają się naszą własnością.

Wykluczone są:

Normalne zużycie, uszkodzenia powstałe umyślnie lub wskutek zaniedbania, uszkodzenia powstałe na skutek nieprzestrzegania instrukcji użytkowania, nieprawidłowego montażu lub instalacji, podłączenia do niewłaściwego napięcia sieciowego, uszkodzenia powstałe na skutek oddziaływania środków chemicznych lub elektrotermicznych, albo innych nietypowych warunków środowiskowych, uszkodzenia szkła, farby lub emalii oraz możliwe różnice w odcieniach, a także wadliwe żarówki.

Podobnie, wady urządzenia wynikające z uszkodzeń transportowych są wyłączone. Nie świadczymy również żadnych usług, jeśli – bez naszej wyraźnej pisemnej zgody – osoby nieupoważnione wykonały prace na urządzeniu Exquisit lub jeśli użytkownicy części pochodzących od osób trzecich. Ograniczenie to nie dotyczy prac bez wad wykonanych przez wykwalifikowanego specjalistę przy użyciu naszych oryginalnych części w celu dostosowania urządzenia do przepisów bezpieczeństwa technicznego innego kraju UE.

Zakres

Nasza gwarancja obejmuje urządzenia zakupione i użytkowane na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub Austrii.

W przypadku reklamacji dotyczących wadliwych urządzeń, adresy nadawcy i odbiorcy muszą znajdować się w Republice Federalnej Niemiec lub Austrii.

W przypadku urządzeń zakupionych i użytkowanych w innych krajach europejskich obowiązują warunki gwarancji sprzedawcy.

W przypadku zleceń naprawczych poza okresem gwarancyjnym:

- W przypadku naprawy urządzenia faktury za naprawę są wymagalne natychmiast i bez potrąceń zapłacić.
- Jeśli urządzenie zostanie sprawdzone lub rozpoczęta naprawa nie zostanie ukończona, zostaną naliczone opłaty za dojazd i robociznę
- Porady udzielane przez nasze Biuro Obsługi Klienta są bezpłatne (patrz Rozdział 6).

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen

8 Utylizacja

Utylizuj opakowania



Opakowanie należy wyrzucać oddzielnie. Teksturę tektury należy umieścić razem z makulaturą, a folie należy umieścić w pojemniku na odpady nadające się do recyklingu.

Pozbądź się starych urządzeń (DE)



Starych urządzeń nie wolno wyrzucać do odpadów domowych.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego należy je zutylizować oddzielnie. Można bezpłatnie pozbyć się starego urządzenia w odpowiednim miejskim punkcie zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, takim jak centrum recyklingu.

Adresy można uzyskać w urzędzie miejskim lub lokalnym.

Alternatywnie, można bezpłatnie zwrócić małe stare urządzenia elektryczne o długości krawędzi do 25 cm w punktach sprzedaży i detalicznej o powierzchni sprzedaży urządzeń elektrycznych i elektronicznych co najmniej 400 m² lub w punktach sprzedaży i detalicznej artykułów spożywczych o łącznej powierzchni sprzedaży co najmniej 800 m², które oferują urządzenia elektryczne i elektroniczne co najmniej kilka razy w roku.

Większe stare urządzenia można zwrócić sprzedawcy bezpłatnie przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu, które zasadniczo wykonuje te same funkcje, co nowe urządzenie. Skontaktuj się z sprzedawcą, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zwrotu starego urządzenia po dostarczeniu nowego urządzenia.

Przed wyrzuceniem produktu prosimy o wyjęcie – o ile to możliwe – wszystkich baterii i akumulatorów, a także wszystkich lamp, które można wyjąć bez ryzyka ich uszkodzenia.

Należy pamiętać, że użytkownik odpowiada za usunięcie danych osobowych z urządzenia przeznaczonego do utylizacji.

Dzieci często nie rozpoznają zagrożeń związanych z urządzeniami gospodarstwa domowego. Zapewnij odpowiedni nadzór i nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

Utylizacja starych urządzeń (AT)



Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi, ale wymaga on oddzielnej zbiórki. Można bezpłatnie w odpowiednim miejskim punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, takim jak centrum recyklingu. Adresy można uzyskać w swoim urzędzie miejskim lub gminnym.

Właściwe lokalne. Alternatywnie, można zwrócić stare urządzenia elektryczne bezpłatnie do sprzedawcy stacjonarnego, kupując nowe urządzenie tego samego typu i o tej samej funkcji.

Aby uzyskać informacje na temat zwrotu starego urządzenia po dostarczeniu nowego, skontaktuj się z sprzedawcą.

Przed wyrzuceniem produktu prosimy o wyjęcie – o ile to możliwe – wszystkich baterii i akumulatorów, a także wszystkich lamp, które można wyjąć bez ryzyka ich uszkodzenia.

Należy pamiętać, że użytkownik odpowiada za usunięcie danych osobowych z urządzenia przeznaczonego do utylizacji.

To urządzenie może zawierać substancje, które, jeśli zostaną niewłaściwie zutylizowane, mogą zaszkodzić środowisku i zdrowiu ludzkiemu. Recykling materiałów pomaga zmniejszyć ilość odpadów i oszczędzać zasoby.

Oddzielnie zbierając i podając recyklingowi stare urządzenia, pomagasz zapobiegać negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi.

exquisit

GGV HANDELSGES. MBH & CO. KG
AUGUST-THYSSEN-STR. 8
D-41564 KAARST
NIEMCY

KS516-V-040D_BDA_DE_E1-1-2024-11.DOCX

www.exquisit.de