

KLARSTEIN NIETSRVK
TEIN NIETSRVK KLAR
KLARSTEIN NIETSRVK
TEIN NIETSRVK KLAR
KLARSTEIN NIETSRVK
TEIN NIETSRVK KLAR
KLARSTEIN NIETSRVK

KLARSTEIN

**Promiennik
podczerwieni**

Uwaga: Urządzenie to nadaje się tylko do dobrze izolowanych pomieszczeń lub do okazjonalnego użytku.

10032022 10032992 10032993

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, a następnie przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje żadnego uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem podanych w instrukcji obsługi zasad i uwag. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie uszkodzenia.

SPIS TREŚCI

Karta informacyjna produktu	2
Zasady bezpieczeństwa	3
Opis produktu	4
Panel sterowania	5
Instalacja	5
Eksplatacja	6
Czyszczenie i konserwacja	7
Utylizacja urządzenia	7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu	1003022, 10032992, 10032993
Zasilanie	230 V ~ 50 Hz
Zużycie energii elektrycznej	1300 W

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi normami europejskimi:

- 2014/30/UE (EMC)
- 2014/35/UE (LVD)
- 2011/65/UE (RoHS)
- 2009/125/WE (ErP)

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Identyfikator(-y) modelu:		10032022				
Produkt		Oznaczenie	Wartość	Jednostka	Produkt	Jednostka
Moc cieplna				Rodzaj mocy cieplnej, wyłącznie w przypadku elektrycznych ogrzewaczy pomieszczeń		
Nominalna moc cieplna		P _{nom}	1,266	kW	Ręczny regulator doprowadzenia ciepła z wbudowanym termostatem	Niedostępne
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)		P _{min}	Niedostęp.	kW	Ręczny regulator doprowadzenia ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu i/lub na zewnątrz	Niedostępne
Maksymalna stała moc cieplna		P _{max,c}	1,266	kW	Elektroniczny regulator doprowadzenia ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu i/lub na zewnątrz	Niedostępne
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne				Moc cieplna regulowana wentylatorem		Niedostępne
Nominalna moc cieplna (silnik wentylatora)		el _{max}	Niedostęp.	kW	Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu	
Minimalna moc cieplna (silnik wentylatora)		el _{min}	Niedostęp.	kW	jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
W trybie czuwania		e _{ISB}	0,000	W	dwa lub więcej ręcznych stopni, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
				mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu		Tak
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu		Nie
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym		Nie
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym		Nie
				Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)		
				Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności		Nie
				Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna		Nie
				Z regulacją na odległość		Nie
				Z adaptacyjną regulacją startu ogrzewania		Nie
				Z ogranicznikiem czasu pracy		Nie
				Z czujnikiem żarówki		Nie
Dane kontaktowe		Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.				

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Nie modyfikuj urządzenia.
- Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny mieć dostępu do tego urządzenia i powinny być przez cały czas nadzorowane.
- Urządzenia mogą używać dzieci w wieku od 8 lat, osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeniowej, a także osoby bez doświadczenia i znajomości urządzenia. Wspomniane osoby mogą z urządzenia korzystać wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu zaleceń dotyczących bezpiecznej eksploatacji urządzenia i po zrozumieniu związanych z nią zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Młodsze osoby bez nadzoru nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia.




UWAGA

Niebezpieczeństwo poparzenia! Niektóre części tego produktu są podczas użytkowania gorące i mogą spowodować poparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, mentalnej oraz postrzeniowej.


- Dzieci powinny być pod nadzorem, który zapewni, że nie będą się bawić tym urządzeniem.
- Urządzenia nie używaj w bezpośrednim sąsiedztwie łazienki, prysznicza lub basenu.
- Nie zakrywaj urządzenia, aby zapobiec jego przegrzaniu.
- Urządzenia nie wolno umieszczać bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- W środku urządzenia znajdują się części, które są gorące. Nie umieszczaj łatwopalnych lub chemicznych materiałów w bliskości urządzenia.
- Niniejsze urządzenie nie jest wyposażone w system kontroli temperatury w pomieszczeniu. Nie używaj niniejszego urządzenia w małych pomieszczeniach. Nie używaj tego urządzenia w małych pomieszczeniach, w których ludzie nie mogą się samodzielnie poruszać, o ile nie są oni pod nadzorem.
- Aby zapobiec przegrzaniu, nie zakrywaj urządzenia.
- Aby zapobiec poparzeniom, nie dotykaj gorących powierzchni pracującego urządzenia.
- Urządzenia nie używaj na zewnątrz.
- Do urządzenia nie wkładaj żadnych przedmiotów i upewnij się, że otwory wentylacyjne są puste, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub uszkodzenie urządzenia.
- Jeśli nie używasz urządzenia, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Przed czyszczeniem zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Urządzenie podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód zasilający lub gniazdko. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego powinien on zostać wymieniony przez producenta, serwis autoryzowany lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Pamiętaj, że całkowita wydajność amperów podłączonego urządzenia nie powinna przekraczać wartości amperów przewodu zasilającego.
- Przewodu zasilającego nie należy umieszczać pod dywanem. Przewód zasilający umieść tak, aby nikt o niego się nie potknął.
- Urządzenia używaj tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- Aby zapobiec niebezpieczeństwu w wyniku nieumyślnego uszkodzenia wyłącznika termicznego, nie podłączaj urządzenia do zewnętrznych urządzeń, jak np. programator czasowy regularnie włączający i wyłączający urządzenie.
- Naprawy i konserwację urządzenia powinny zostać wykonane wyłącznie w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.

OPIS PRODUKTU

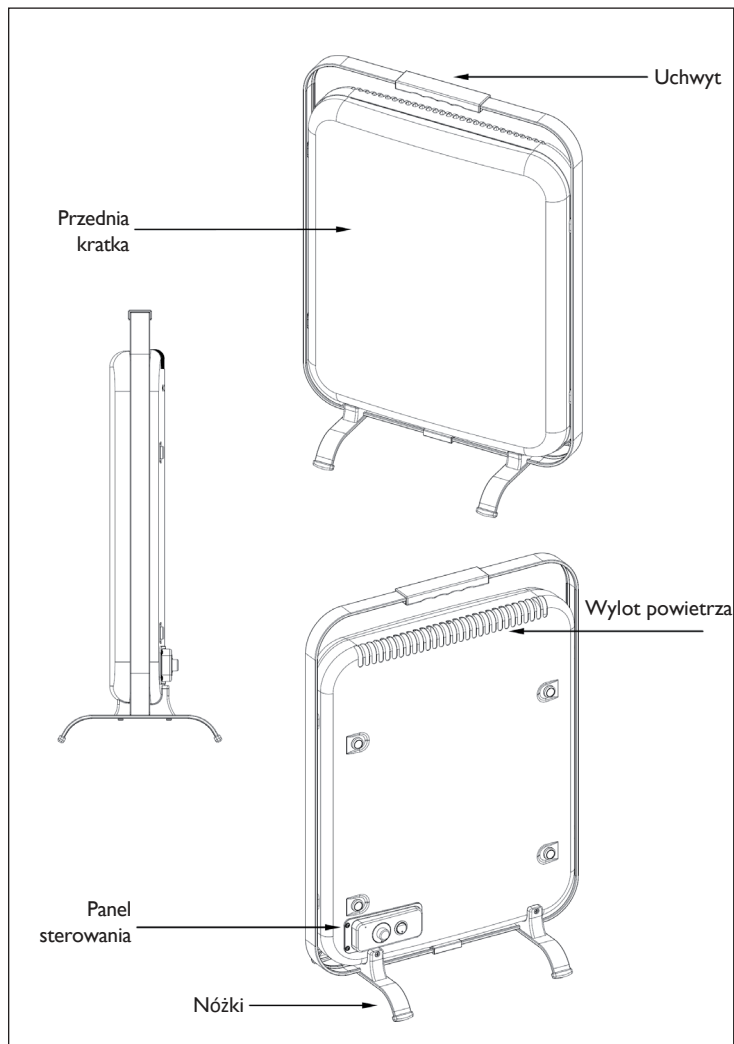

PANEL STEROWANIA


- 1 Kontrolka ogrzewania
- 2 Pokrętko temperatury
- 3 Pozycja MIN
- 4 Strefa przyjemnej temperatury
- 5 Wyłącznik
- 6 Pozycja MAX
- 7 Pozycja dla ogrzewania przeciwzamrazniowego

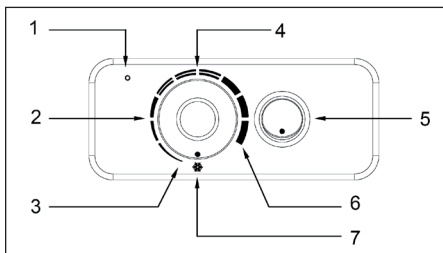

INSTALACJA


Ostrożnie rozpakuj urządzenie i sprawdź w pod kątem uszkodzeń. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenie albo jeśli zabraknie którejkolwiek części, należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą.

Zestaw do montażu

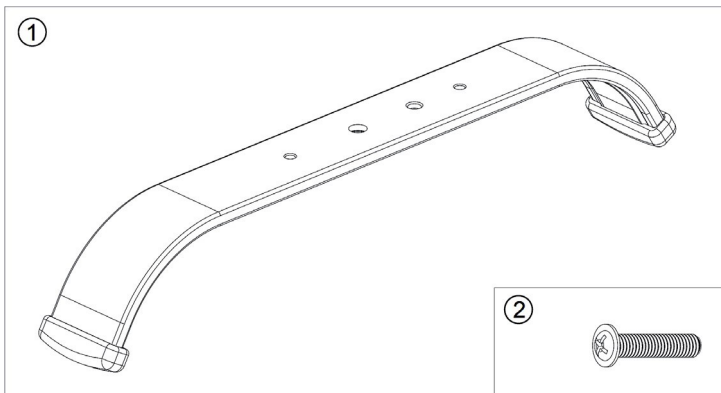

- 1 Nóżka (2x)
- 2 Śruba (4x)

Instalacja

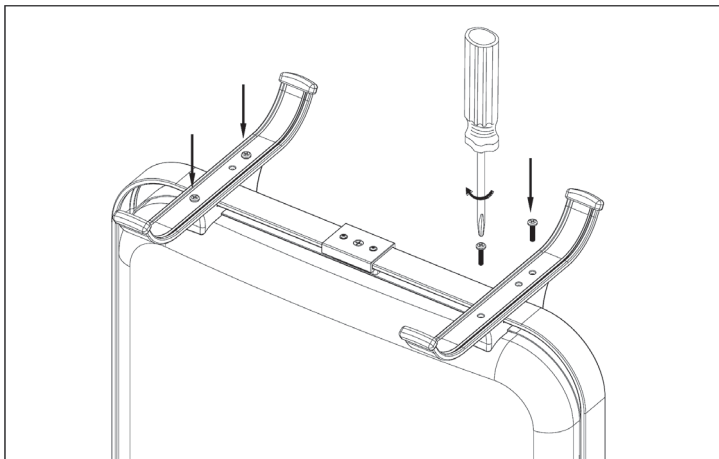

Zamocuj dwie nóżki w spodniej części urządzenia za pomocą śrub.

EKSPLOATACJA

- 1 Upewnij się, że pokrętło termostatu znajduje się w pozycji „MIN”. Sprawdź również, czy wyłącznik znajduje się w pozycji „OFF”. Podłącz przewód zasilający do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
- 2 Włącz urządzenie za pośrednictwem wyłącznika, przełączając go do pozycji „ON”.
- 3 Potem przekręć pokrętło temperatury, aby ustawić wymaganą temperaturę pomieszczenia. Według własnych potrzeb można pokrętło termostatu przekręcać zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie, aby podnieść lub obniżyć temperaturę w pomieszczeniu.
- 4 Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie ustawioną temperaturę, ogrzewanie się wyłączy i kontrolki ogrzewania się wyłączą. Urządzenie zacznie ponownie pracować, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie o 3 °C (od ustawionej temperatury).
- 5 Ochrona przed mrozem: Temperatura w pomieszczeniu będzie utrzymywana powyżej punktu zamarzania, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA: Przed konserwacją lub czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.

- Przewodu zasilającego, wtyczki ani samotnego urządzenia nie zanurzaj w wodzie ani w żadnej innej cieczy. Na urządzenie nie lej wody ani innej cieczy.
- Za pomocą odkurzacza usuń kurz i nieczystości z metalowej kratki urządzenia.
- Do oczyszczania urządzenia używaj suchej szmatki, aby usunąć kurz; wilgotną szmatką (nie mokrą) wytrzyj zewnętrzną część, aby oczyścić plamy.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj detergentów, środków rysujących powierzchnie ani żadnych nabtyszczaczy. Mogłyby one uszkodzić obróbkę powierzchni urządzenia.
- Jeśli nie używasz urządzenia, należy je przechowywać w suchym miejscu. Do przechowywania urządzenia używaj opakowania oryginalnego, aby zapobiec nagromadzeniu kurzu.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE to oznakowanie na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Na podstawie dyrektywy należy oddać urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki i recyklingu sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z niewłaściwej utylizacji urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości recyklingu tego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub służbami oczyszczania miasta.

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT