



MALUCHA
ŚWIAT

WWW.MALUCHASWIAT.PL
mail: sklep@maluchaswiat.pl
tel: +48 510 300 027
Wyprodukowano w PRC

 **Orsetto**

WÓZEK DZIECIĘCY

HOMOLOGACJA EUROPEJSKA



do 22 kg



CHILD SAFE



Drugi Kliencie!

Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i wybranie wózka dziecięcego marki Orsetto.

Nasze wózki wykonywane są z największą starannością, aby zapewnić Twojemu dziecku bezpieczeństwo oraz komfortową podróż.

Dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów oraz najnowszych rozwiązań technologicznych oddajemy w Twoje ręce produkt, który doskonale sprawdzi się w codziennym użytkowaniu.

Przed pierwszym użyciem wózka prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania.

Jeśli masz jakiegokolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami:

sklep@maluchaswiat.pl

SPIS TREŚCI

1. Uwagi.....	2
2. Ważne uwagi/ostrzeżenia.....	3
3. Schemat wózka.....	4
4. Sposób użycia wózka.....	5

1. UWAGI!

1. Jest to wózek dziecięcy zgodny z normą europejską EN 1888-2 : 2018+A1: 2022.
2. W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące wózków spacerowych i wózków głębokich, przeznaczonych do przewozu jednego dziecka lub większej liczby dzieci.
3. W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem albo sprzedawcą wózka.

2. WAŻNE UWAGI / OSTRZEŻENIA

Należy przeczytać tę instrukcję obsługi przed użyciem i zachować. Instrukcja pomoże prawidłowo użytkować wózek. Instrukcję należy przechowywać razem z wózkiem, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.


1. Wózek jest przeznaczony dla dzieci od 0 do 48 miesięcy.
2. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez nadzoru.
3. Przed użytkowaniem wózka, upewnij się, że wszystkie elementy blokujące są prawidłowo zamocowane.
4. Aby uniknąć urazu, podczas rozkładania i składania produktu, dziecko powinno znajdować się z dala od wózka.
5. Ten wózek nie nadaje się do biegania ani jazdy na rolkach.
6. Noworodki nie kontrolują główki i powinny być umieszczone na płaskim oparciu.
7. Maksymalne obciążenie tego wózka wynosi 22 kg.
8. Obciążenie kosza na zakupy nie powinno przekraczać 3 kg.
9. Zawsze zaciągaj hamulce, gdy parkujesz wózek, upewnij się, że są zawsze poprawnie zaciśnięte.
10. Nigdy nie parkuj wózka na pochyłym terenie ani w pobliżu niebezpiecznych miejsc, takich jak woda i ogień.
11. Hamulce powinny być zaciśnięte, gdy nie są używane.
12. Podczas jazdy, pasy bezpieczeństwa powinny być prawidłowo ułożone.
13. Nie pozwalaj dziecku stać na siedzeniu.
14. Regulację oparcia muszą przeprowadzać opiekunowie.
15. Nie pozwalaj, aby wózek jednocześnie przewoził dwoje lub więcej dzieci.
16. Nie pozwól dziecku bawić się wózkiem jak zabawką.
17. Regularnie smaruj ruchome elementy i regularnie utrzymuj elastyczność i stabilność produktu.
18. Nie myj pokrowca z tkaniny bezpośrednio w wodzie, użyj szczotki i innych narzędzi do czyszczenia, aby delikatnie zetrzeć plamy.
19. Jakiegokolwiek obciążenie zamocowane do uchwytu, z tyłu oparcia lub z boków wózka wpłynie na stabilność wózka.
20. Nie używaj wózka w wysokiej temperaturze, zimnym lub wilgotnym otoczeniu przez długi czas.
21. Nie dodawaj poduszek bawełnianych ani innych przedmiotów o grubości większej niż 10 mm.

3. SCHEMAT WÓZKA




1. Rączka.
2. Składany daszek.
3. Zdejmowalne ramię.
4. Pas bezpieczeństwa.
5. Regulowany podnóżek.
6. Kosz.
7. Przycisk do składania wózka.
8. Przednie koło.


4. SPOSÓB UŻYCIA WÓZKA

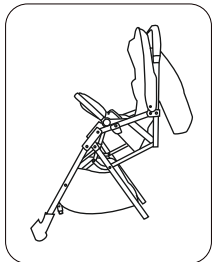


Rys.1

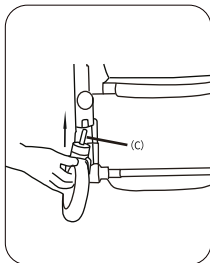


Rys.2

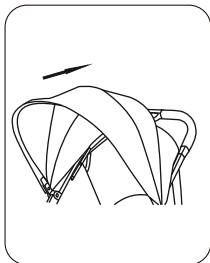


Rys.3

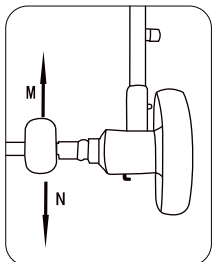

Rys.4

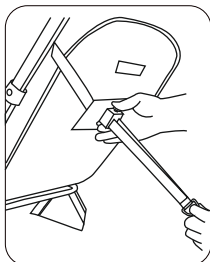

Rys.5

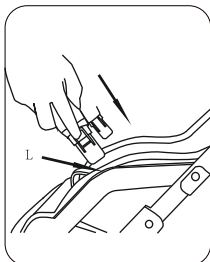

Rys.6

Rys.1. Otwórz opakowanie i wyjmij elementy, złap kierownicę i podnieś ją, złożź zawias składania, usłyszysz "klik", co oznacza, że zawias składania jest zablokowany. W tym momencie naciśnij kierownicę, zawias składania nie powinien wypaść. Jeśli wózek nie opada ani się nie otwiera, oznacza to, że został poprawnie otwarty.

Rys.2. Otwórz opakowanie i wyjmij zestaw przednich kół. Włóż łożysko przedniego koła (C) do otworu siedzenia przedniego koła, delikatnie wciskając je. Gdy usłyszysz kliknięcie, instalacja przedniego koła zostanie zakończona.


Rys.3. Jak pokazano na zdjęciu, przesun daszek w kierunku strzałki, aby otworzyć daszek. W przeciwnym razie zostanie złożony.

Rys.4. Jak pokazano na zdjęciu, gdy wózek musi zostać zatrzymany, upewnij się, że naciskasz dźwignię hamulca (N), aby zahamować wózek. W przeciwnym razie umieść hamulec w miejscu (M), aby zwolnić hamulec.


Rys.5. Regulacja oparcia. Jedną ręką złap tył pasa regulacji oparcia. Drugą ręką trzymaj oparcie. Trzecią ręką złap zacisk regulacji oparcia i naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby dostosować oparcie do dowolnego kąta i zapewnić dziecku komfort.

Rys.6. Łatwa instalacja lub demontaż poręczy: Jak pokazano na zdjęciu, użyj obu rąk, aby chwycić poręczę i skierować je w dół na bok poręczy, aż usłyszysz dźwięk "klik". Naciśnij przycisk na wewnętrznej stronie bocznej poręczy, a następnie podnieś poręcz, aby odblokować i usunąć poręcz. To ułatwia dziecku wchodzenie i schodzenie.

**Dla bezpieczeństwa dziecka,
gdy wózek stoi w miejscu,
koła muszą być zatrzymane,
aby uniknąć ryzyka zsunięcia się.**

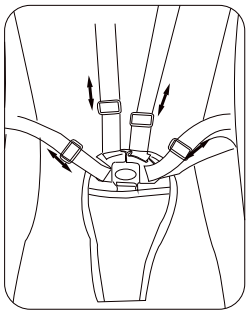

Rys.7

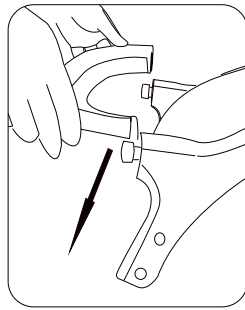


Rys.8

Rys.7. Po upewnieniu się, że montaż kół został zainstalowany, a wszystkie urządzenia bezpieczeństwa w wózku są zablokowane, przesunąć go dookoła, aby upewnić się, że nie ma żadnych wyjątków, a następnie można go używać.

Podczas korzystania z wózka, wsunąć ręce dziecka w lewe i prawe pasy bezpieczeństwa (zgodnie z rysunkiem), a następnie włożyć lewe i prawe strony obu stron na przycisk bezpieczeństwa i upewnić się, że wyciągając na zewnątrz nie mogą one się zsunąć. Naciśnij środkowy przycisk przycisku bezpieczeństwa, gdy chcesz go zdjąć, a następnie rozłączyć go.




Rys.8

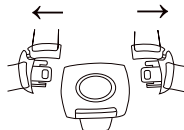


Rys.9

Rys.8. Połącz klamry pasów. Upewnij się, że są prawidłowo połączone. Włóż je do zapięcia, pojawi się charakterystyczne kliknięcie. Upewnij się, że pasy są prawidłowo naciągnięte i nieposkręcone.

Rys.9. Rozpiąć pasy można przez naciśnięcie przycisku.

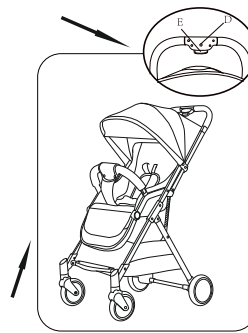

Rys.10

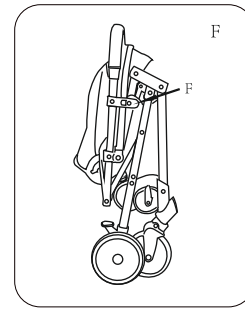

Rys.11

Rys.10. Kiedy wózek nie jest używany, chwycić przycisk składania, aby nacisnąć przycisk D kciukiem na dwóch zamkach, a czterema palcami nacisnąć przycisk E wózka i przycisnąć przycisk do końca, aż rama zamknie się.

Rys.11. Po zamknięciu ramy i złożeniu wózka, przymocuj zatrzask składania (F) do zatrzasku w kształcie litery T na przednim kole, zgodnie z rysunkiem. Wózek jest teraz zamknięty.

**Dla bezpieczeństwa dziecka,
proszę korzystać z pasów bezpieczeństwa
w każdej chwili. Umieścić pas krzyżowy
między nogami dziecka.**