

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Suszarka do włosów



Gratulujemy zakupu Suszarki do włosów. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni zadowoleni z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórz

NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Dzieci lub osoby wymagające opieki mogą używać urządzenia jedynie pod nadzorem dorosłych.
3. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani dopuszczać do kontaktu z wilgocią.
4. Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki ani innych zbiorników z wodą.
5. Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
6. Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką ani obudową.
7. Nie wolno samodzielnie otwierać, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
8. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
9. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
10. Nie kładź urządzenia na miękkich lub łatwopalnych powierzchniach podczas pracy ani tuż po jej zakończeniu.
11. Elementy grzewcze mogą być bardzo gorące – unikaj kontaktu ze skórą, oczami, włosami lub ubraniem poza obszarem przeznaczenia.
12. Nie używaj urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu, wilgotności ani w pobliżu materiałów łatwopalnych.
13. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub widocznie uszkodzone.
14. Przewód zasilający powinien być ułożony tak, aby nie groziło potknięcie lub uszkodzenie mechaniczne.
15. Urządzeń akumulatorowych nie wolno ładować w pobliżu źródeł ciepła, wilgoci ani materiałów łatwopalnych.
16. Nigdy nie przykrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia podczas jego pracy.
17. Po zakończeniu użytkowania zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
18. Nie używaj urządzenia w czasie snu ani w stanie obniżonej świadomości.
19. Nie wolno ciągnąć za przewód ani owijać go ciasno wokół urządzenia.
20. Ładowarki i adaptory należy stosować wyłącznie z zastosowaniami producenta.
21. Nie używaj urządzenia w pobliżu aerozoli, gazów lub otwartego ognia.
22. Zestaw został zaprojektowany tylko i wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych bądź komercyjnych.
23. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję, działanie lub elementy urządzenia wymaga uprzedniego uzgodnienia i wyraźnej zgody producenta. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji oraz stwarzają ryzyko uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla użytkownika.
24. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek reakcji skórnej (np. wysypki, podrażnienia) lub innych niepokojących objawów po kontakcie z produktem, należy przerwać jego użytkowanie i skonsultować się z lekarzem w celu oceny stanu zdrowia.
25. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać jakichkolwiek elementów produktu. W przypadku przypadkowego połknięcia któregośkolwiek z elementów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
26. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki, zarówno pożądane, jak i niepożądane, wynikające z użytkowania urządzenia. Efekty działania zależą w głównej mierze od indywidualnych cech i reakcji organizmu, a także od wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności użytkownika w zakresie przeprowadzania zabiegów kosmetycznych. Zaleca się dokładne zapoznanie z instrukcją obsługi oraz przestrzeganie wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
27. Zabrania się korzystać z urządzenia, jeśli na skórze zauważalne są jakiegokolwiek zmiany nieznanego pochodzenia, rany otwarte czy uszkodzenia skóry.


UWAGA!

1. **Nie korzystaj z urządzenia podczas kąpieli lub bezpośrednio nad większą ilością wody. Również po skończonym użytkowaniu trzymaj ją z dala od jakiegokolwiek źródła wody.**
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Korzystanie z niego powinno zawsze się odbywać pod nadzorem dorosłych.
3. Konserwuj urządzenie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest ono wyłączone.
4. Nie korzystaj z urządzenia jeśli widzisz, że jest ono uszkodzone.
5. Nigdy nie naprawiaj urządzenia na własną rękę – w razie problemów, skontaktuj się ze sprzedawcą.
6. Trzymaj urządzenie z dala od rozgrzanej powierzchni.
7. Jeśli chcesz odłożyć urządzenie, wyłączaj je za każdym razem.
8. Podczas użytkowania nie zasłaniaj wlotu lub wylotu urządzenia, może to spowodować trwałe uszkodzenie suszarki.
9. Nie używaj suszarki w pobliżu gazu lub jakichkolwiek substancji łatwopalnych.
10. Nie wkładaj do wlotu suszarki jakichkolwiek przedmiotów.
11. Nie używaj suszarki w celu suszenia jakichkolwiek tkanin.

Cechy urządzenia

- automatyczne wyłączanie urządzenia, zabezpieczające je przed przegrzaniem;
- podwójna ochrona izolacji;
- powłoka wykonana jest z odpornego na wysokie temperatury oraz wytrzymałego tworzywa sztucznego, które jest wysoce odporne na wilgoć;
- napięcie znamionowe: 220V;
- częstotliwość znamionowa: 50Hz.

Opis urządzenia

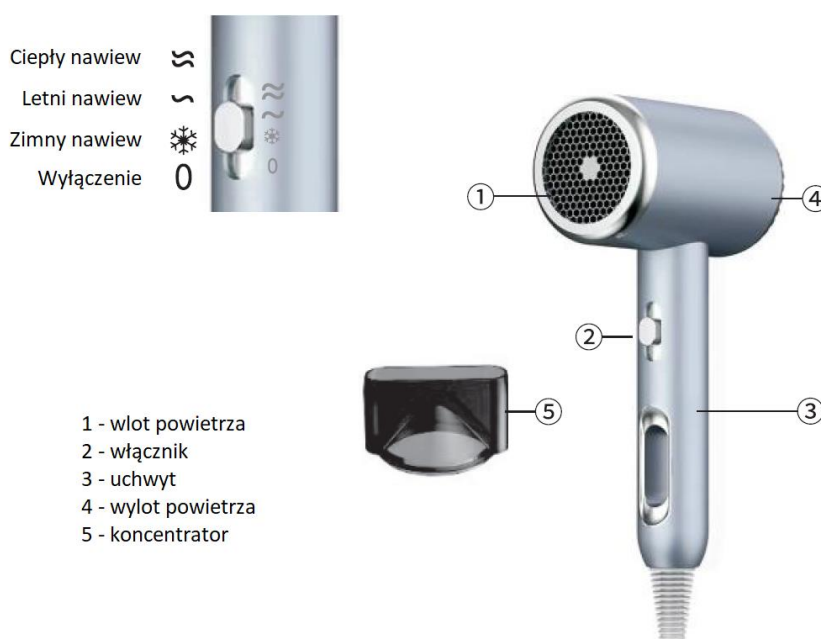

Problemy w użytkowaniu

Jeśli urządzenie nagle przestaje działać, sprawdź poniższe możliwości:

- gniazdko, do którego jest podłączona suszarka, może nie być pod napięciem – wówczas upewnij się, że podłączasz urządzenie pod prawidłowo działające gniazdko;
- produkt zbyt mocno się przegrzał – odłącz produkt od zasilania na kilka minut i pozwól mu ostygnąć a także sprawdź czy wlot urządzenia nie jest zablokowany;
- napięcie sieciowe nie odpowiada napięciu produktu – upewnij się, że napięcie na tabliczce znamionowej tego modelu odpowiada napięciu znamionowemu zasilania z gniazdka.