


Instrukcja obsługi dla sztywnych wieszaków SecuBlock / SecuBlock XL

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem:

Sztywne wieszaki SecuBlock służą jako połączenie pancerza rolety z wałkiem roletowym. Wszelkie inne zastosowania muszą być skonsultowane z SELVE. Zalecenia niniejszej instrukcji opierają się na naszej dotychczasowej wiedzy i doświadczeniu. Ze względu na możliwości wystąpienia wielu czynników, trudnych do przewidzenia przez producenta, instrukcja nie zwalnia montujących i używających nasz produkt z konieczności własnej oceny zastosowania wieszaka i wykonania prób eksploatacyjnych. Podawane przez nas informacje nie gwarantują wiążących prawnie właściwości produktu, ani przydatności do konkretnych zastosowań. Nabywca naszego produktu musi na własną odpowiedzialność przestrzegać ewentualnych przepisów prawnych i zaleceń.

SecuBlock jest przeznaczony przede wszystkim do zastosowania z napędami działającymi przeciążeniowo. Przy użyciu do zastosowania z napędami bez przeciążenia (z krańcówkami ustawianymi mechanicznie), trzeba zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie krańcówek, aby nie doprowadzić do zniszczenia osłony. Konieczne jest zastosowanie minimum 2 wieszaków.

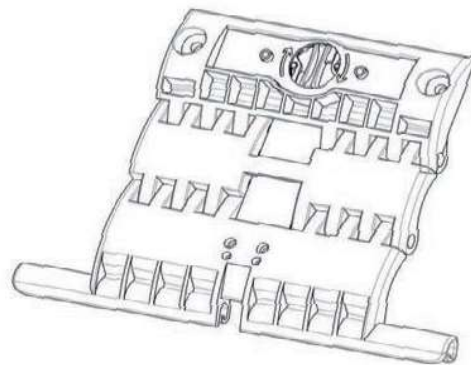



Montaż w wersji z klipsem:

Jeżeli wałek posiada otwory prostokątne (5,5 x 8 mm) można stosować wieszaki z klipsem, które nie muszą być przykręcane. Aby to było możliwe otwory w wałku roletowym powinny znajdować się w regularnych odstępach co 60 mm.

W tym celu należy włożyć haki, znajdujące się pod spodem wieszaka, do otworów „S” w wałku.

Następnie należy przekręcić rygiel „R” o 30° w kierunku strzałki - np.: za pomocą monety - w ten sposób następuje stabilne połączenie z wałkiem roletowym. Wypustki rygla muszą zatrzasknąć się w słyszalny sposób.


Uwaga! Przy wałku o średnicy 40 mm haki nie mogą dotykać zainstalowanego napędu. Wieszak może zostać odpięty od wałka przez przekręcenie monety włożonej do otworu „R” w kierunku przeciwnym do strzałki o 30°.

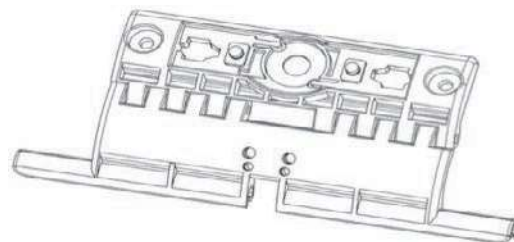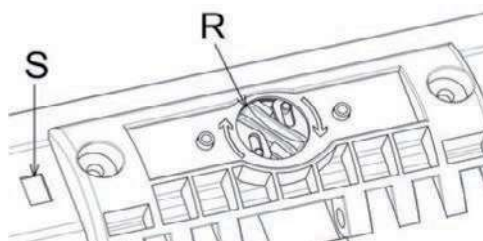

Montaż w wersji do przykręcania:


Przy montażu wieszaków trzeba zwrócić uwagę na to aby śruby nie uszkadzały napędu. Proszę zastosować właściwe śruby (proponujemy do zastosowań w wałkach SW 60 / 70: DIN 7981 FH 3,5 x 6,5 mm).

Pierwsze sztywne wieszaki należy zamontować jak najbliżej końcówek wałka. Odległość „Y” może wynosić **maksymalnie 800 mm**. W zastosowaniu przy lekkich pancerzach, ze względu na mniejszą stabilność pancerza, zaleca się stosowanie wieszaków w mniejszych odległościach od siebie.

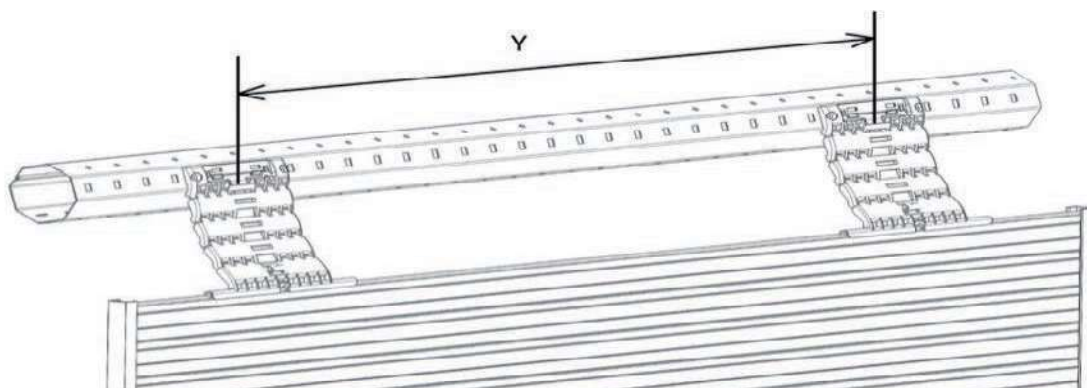

Wskazówki montażowe:

Przy zamkniętej roletcie, najwyższa listwa pancerza może wystawać z prowadnicy maksymalnie do połowy swojej wysokości. Jeżeli w prowadnicy znajduje się zbyt wiele profili pancerza, może to negatywnie wpłynąć na działanie rolety lub doprowadzić do jej uszkodzenia. Zastosowana długość (ilość elementów) wieszaka i wysokość rolety musi być tak dobrana aby wieszak SecuBlock dociskał pierwszą listwę pancerza w dół prowadnicy.

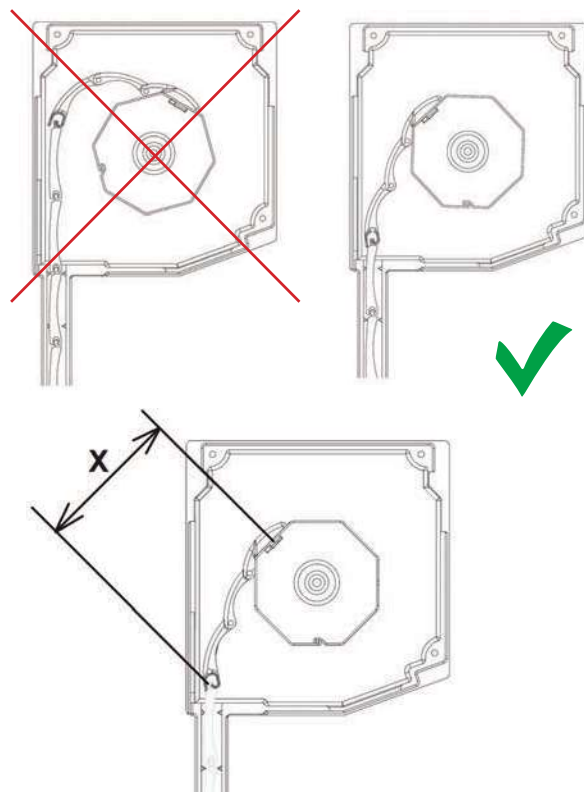

Poniższa tabelka ułatwia wybór prawidłowej wersji SecuBlock w zależności od sytuacji montażowej. W zależności od odległości „X” górnego profilu pancerza do wałka roletowego powinno się stosować odpowiednią długość wieszaka (ilość elementów).

Poleca się:

Rodzaj wieszaka	Numer artykułu.	Numer artykułu do przykręcania	Odległość „X”	Siła napędu	Obciążenie
SecuBlock bez części środkowej	28 95 09	28 96 09	35 – 65 mm	max. 4 Nm pro SecuBlock	max. 8 kg pro SecuBlock
SecuBlock 1-częściowy	28 95 10	28 96 10	60 – 90 mm	max. 4 Nm pro SecuBlock	max. 8 kg pro SecuBlock
SecuBlock 2-częściowy	28 95 11	28 96 11	85 – 115 mm	max. 4 Nm pro SecuBlock	max. 8 kg pro SecuBlock
SecuBlock 3-częściowy	28 95 12	28 96 12	110 – 140 mm	max. 4 Nm pro SecuBlock	max. 8 kg pro SecuBlock
SecuBlock 4-częściowy	28 95 13	28 96 13	135 – 165 mm	max. 4 Nm pro SecuBlock	max. 8 kg pro SecuBlock

Do zastosowania: wałek ośmiokątny SW 40, SW 50, SW 60

Poleca się:

Rodzaj wieszaka	Numer artykułu	Numer artykułu do przykręcania	Odległość „X”	Siła napędu	Obciążenie
SecuBlock XL 1-częściowy	28 95 40	28 96 40	80 – 115 mm	max. 6 Nm pro SecuBlock XL	max. 12 kg pro SecuBlock XL
SecuBlock XL 2-częściowy	28 95 41	28 96 41	110 – 145 mm	max. 6 Nm pro SecuBlock XL	max. 12 kg pro SecuBlock XL
SecuBlock XL 3-częściowy	28 95 42	28 96 42	140 – 175 mm	max. 6 Nm pro SecuBlock XL	max. 12 kg pro SecuBlock XL

Do zastosowania: wałek ośmiokątny SW 60 x 0,9 mm do SW 70 x 1,5 mm

Przy zastosowaniu wieszaków SecuBlock do profili roletowych Maxi (szerokich) konieczne jest dodatkowe zastosowanie profili łączących do wieszaków art. 289122 lub 289123. Zachowujemy prawo do wprowadzenia zmian technicznych.