

RETEKESS V112 AM/FM

2 Radio stereofoniczne

Instrukcja obsługi



Henan Eshow Electronic Commerce Co.,Ltd

Importer z UE:

Nazwa: Niemcy Retevis Technology GmbH

Adres: Uetzenacker 29, 38176 Wendeburg

ZAWARTOŚĆ

Schemat rozmieszczenia elementów sterujących	1
Opis „ikony” symboli wyświetlacza LCD	2
Włączanie/wyłączanie radia	2
Ręczny wybór stacji radiowych	3
Krok AM ustawiony na 9 kHz lub 10 kHz	3
Ustawienia stacji	4
Timer uśpienia	4
Ładowanie akumulatora	5
Specyfikacja	5
Przestroga	7


Instrukcja obsługi V112 AM/FM 2

Radio stereofoniczne

To jest radio stereo AM/FM 2-pasmowe z cyfrowym strojeniem, z wbudowaną baterią litową i wyświetlaczem LCD. Ma długą żywotność baterii i może przechowywać 58 stacji radiowych. (Każde pasmo wykorzystuje do 29 stacji radiowych)

Dołączone akcesoria: 1 x słuchawka stereo, 1 x kabel do ładowania, 1 x smycz

Schemat rozmieszczenia elementów sterujących

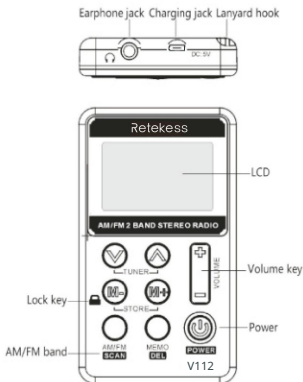

Gniazdo słuchawkowe: umożliwia słuchanie muzyki w domowym zaciszu, bez przeszkadzania innym.

Gniazdo ładowania: Do ładowania akumulatora litowego z zasilacza 5 V.

LCD: Do wyświetlania częstotliwości i ustawień pamięci.

Kluczyk blokujący: Do blokowania kluczyków, aby zapobiec ich samoczynnemu włączeniu.

Przycisk głośności: Do zwiększania i zmniejszania głośności w słuchawkach.

Pasmo AM/FM: Do przełączania między AM i FM.

Zasilanie : Do włączania i wyłączania radia.

Memo/Del: Do wstępnego ustawiania lub usuwania ustawień pamięci.

Opis symboli wyświetlacza LCD „ikona”



Włączanie/wyłączanie radia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER, aby włączyć lub wyłączyć radio.

Naciśnij przycisk AM/FM, aby wejść do obsługi radia.

UWAGA: w przypadku V112 słuchawki służą również jako antena FM. Podczas odbioru stacji radiowych należy rozciągnąć kabel słuchawek tak daleko, jak to możliwe, aby uzyskać lepszy efekt. W przypadku AM istnieje wewnętrzna antena prętowa ferrytowa do słuchania transmisji AM. Aby usłyszeć audycje AM głośno i wyraźnie, należy obrócić radio, aby uzyskać najlepszy odbiór.

Aby dostosować klawisze głośności

Podczas słuchania audycji radiowej naciśnij przycisk VOLUME+/-, aby zwiększyć/zmniejszyć poziom głośności. Na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona „VOL”.

Aby ręcznie wybrać stacje radiowe

Naciśnij krótko przycisk pasma AM/FM, aby usłyszeć audycje radiowe AM lub FM. Naciśnij krótko przycisk  lub , a częstotliwość radiowa wzrośnie lub zmniejszy się o 100 kHz dla pasma FM lub o 9/10 kHz dla pasma AM. Jeśli naciśniesz długo przycisk  lub , częstotliwość wzrośnie lub zmniejszy się, aby automatycznie wyszukać stacje radiowe. Po odebraniu stacji radiowej wyszukiwanie zostanie zatrzymane i odtworzone zostanie wyszukane radio AM lub FM.

stacja.

Krok częstotliwości AM ustawiony na 9 kHz lub 10 kHz

Po wyłączeniu zasilania naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz M- i klawisz MEMO, po 3 sekundach na ekranie wyświetli się bieżąca wartość kroku AM, naciśnij klawisz  lub , aby przełączyć 9KHz i 10KHz. Wybierając właściwy krok AM, poczekaj, aż numer kroku

znika, co oznacza, że krok AM jest ustawiony skutecznie.

UWAGA: W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i innych krajach Ameryki Północnej i Południowej częstotliwość należy ustawić na 10 kHz, w pozostałych krajach na 9 kHz.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SCAN, a radio zostanie włączone. automatycznie wyszukuje i zapisuje stacje radiowe. Stacje są wyszukiwane i zapisywane od niskich do wysokich częstotliwości w kolejności, w międzyczasie wyświetlacz LCD pokaże ikonę „SCAN”.

Ręczne zapisywanie stacji radiowych

Naciśnij przycisk MEMO, a radio zapisze aktualny

W

stację radiową, w międzyczasie na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona „MEMO” i numer stacji, następnie naciśnij przycisk M+ lub M-, aby wybrać zapisany numer.

UWAGA: Każde pasmo może obsługiwać 29 zaprogramowanych stacji. Jeśli wykorzystanych zostanie więcej niż 29 stacji, na wyświetlaczu pojawi się ikona „FULL”, co oznacza, że trzeba usunąć niektóre stacje radiowe, zwłaszcza te o słabym sygnale, aby zwolnić pamięć.

Aby ustawić stację radiową

Naciśnij przycisk M- lub M+, aby zapisać stację radiową.

Aby usunąć zaprogramowaną stację radiową

Naciśnij długo klawisz DEL, aby usunąć bieżącą stację radiową (zanim radio zapisało już zaprogramowaną stację w pamięci). Numer porządkowy tej zaprogramowanej stacji radiowej automatycznie poda stację radiową znajdującą się za nią, numery porządkowe wszystkich stacji radiowych znajdujących się za tą stacją radiową zostaną

automatycznie ustawione do przodu.

Niemy

Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania powoduje wyciszenie radia. W tym czasie na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona „ ”. 

Blokada klawiatury

Aby zapobiec nieprawidłowej obsłudze, naciśnij i przytrzymaj przycisk LOCK, aby zablokować wszystkie klawisze, w tym czasie na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona „ ”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk LOCK ponownie, aby odblokować klawisze, ikona „ ” na wyświetlaczu LCD zniknie. 

Timer snu

W stanie WYŁĄCZONYM naciśnij przycisk ZASILANIA, na ekranie pojawi się 90 kontynuacji, a po ponownym naciśnięciu pojawi się 80 kontynuacji, co wygląda następująco: 90-80-70-60-50-40

-30-20-10-wył., po prawidłowym ustawieniu, gdy nadejdzie odpowiedni czas, urządzenie wyłączy się automatycznie.

UWAGA: To ustawienie działa tylko raz. Po wyłączeniu radia i ponownym jego włączeniu ustawienie znika.

Ładowanie akumulatora

Gdy ikona baterii na wyświetlaczu miga, oznacza to, że bateria jest słaba. Naładuj baterię tak szybko, jak to możliwe. Podczas ładowania baterii ikona baterii będzie migać, co oznacza, że jest ładowana. Gdy ikona baterii przestanie migać, oznacza to, że bateria została w pełni naładowana, w tym momencie odłącz kable USB.

UWAGA: Możesz naładować baterię za pomocą kabla USB, korzystając z dwóch opcji: podłączyć zwykły adapter DC5V lub podłączyć do komputera, aby naładować V112. (Prąd ładowania nie powinien przekraczać 1A)

Specyfikacje dla V112

Zakres częstotliwości: AM: 522 - 1710 KHz
FM: 64 MHz lub 87-108 MHz

Antena FM: Antena przewodowa do słuchawek
Antena AM: wewnętrzna antena AM z prętem ferrytowym

Czułość radiowa: AM: < 20 mV/m FM: < 8 uV
Wymiary: 84 x 48 x 12 mm

OŚWIADCZENIE FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.
Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
- (2) Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje nie są wyraźnie dozwolone niezatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania ze sprzętu.

W

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed

szkodliwe zakłócenia w instalacji mieszkaniowej. To

sprzęt generuje zastosowania i może emitować fale radiowe energii częstotliwości i, jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając sprzęt, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz sprzęt do gniazdka w obwodzie inny niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Ostrożność

Unikaj ryzyka zadławienia



Małe części. Nie dla dzieci poniżej 3 lat.

Wyłącz zasilanie radia w następujących przypadkach:



- Używaj najniższej głośności niezbędnej do wykonania zadania.
- Podłączaj słuchawkę do radia tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
- Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego lub słuchawki dousznej należy zmniejszyć głośność.
- Ogranicz czas korzystania ze słuchawek lub słuchawek ustawionych na dużą głośność.
- Podczas korzystania z radia bez zestawu słuchawkowego lub słuchawka, nie umieszczaj głośnika radia bezpośrednio przy uchu

Uwaga: Narażenie na głośne dźwięki z dowolnego źródła przez dłuższy czas może tymczasowo lub trwale wpłynąć na słuch. Im głośniejsze jest radio, tym mniej czasu potrzeba, aby słuch mógł ucierpieć. Uszkodzenie słuchu spowodowane głośnym hałasem jest czasami początkowo niewykrywalne i może mieć kumulacyjny efekt.