


ZESTAW PWC - LinQ Fuel Caddy

Produkt:	Sea-Doo_statek wodny
Numer projektu:	487803641
Instrukcja obsługi P/N:	487803641
Numer rewizji:	
Data rewizji:	
Przedmiot obję ty:	Pojemnik na paliwo LinQ


W niniejszym dokumencie można stosować nastę pujące symbole:



Oznacza niebezpieczną sytuację , która jeśli się jej nie uniknie, spowoduje poważne obrażenia lub śmierć.



Oznacza niebezpieczną sytuację , która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.



UWAGA Oznacza instrukcję , której nieprzestrzeganie może spowodować poważne uszkodzenie podzespołów pojazdu lub innego mienia.


UWAGA: Ilustracje zawarte w tym dokumencie przedstawiają typową konstrukcję różnych zespołów i mogą nie odzwierciedlać wszystkich szczegółów ani dokładnego kształtu czę ści. Przedstawiają jednak czę ści o takiej samej lub podobnej funkcji.



Każda osoba zamierzająca użyć któregoś z tych produktów powinna przed użyciem przeczytać i zrozumieć wszelkie informacje dotyczące NIEBEZPIECZEŃSTWA, OSTRZEŻENIA, PRZESTROGI lub INFORMACJI zamieszczone bezpośrednio na produkcie lub na dołączonych etykietach.



- Zestaw ten jest przeznaczony wyłącznie do konkretnych modeli (autoryzowani dealerzy BRP potwierdzą model(e)).
- Nie zaleca się stosowania go w jednostkach innych niż ta (te), do której (których) został sprzedany.
- Jeśli instalacja zestawu wymaga użycia szablonu, należy upewnić się , że szablon jest skalowany.
- Jeżeli podczas demontażu/montażu zajdzie potrzeba usunię cia urządzenia blokującego (np. zatrzasków blokujących, zapię ć samoblokujących itp.), należy je zawsze wymienić na nowe.
- Należy ściśle przestrzegać specyfikacji dokrę cania kluczem dynamometrycznym.



Niektóre ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i/lub instrukcje obsługi przeznaczone dla użytkownika końcowego mogą być zawarte w tej instrukcji. Upewnij się , że podałeś klientowi numer czę ści zestawu, a także dołączoną do niego instrukcję . Sprawdź, czy klient ma dostę p do wszystkich informacji wymaganych do prawidłowego użytkowania akcesorium.


UWAGA: JEŚLI NIE OKREŚLONO INACZEJ, NALEŻY STOSOWAĆ MOMENTY DOKRĘCANIA PODANE W PONIŻSZEJ TABELI.

STOPIEŃ				
	5.8	8.8	10.9	12.9
M4	1,8 ± 0,2 N•m (16 ± 2 lbf•in)	2,8 ± 0,2 N•m (25 ± 2 lbf•in)	3,8 ± 0,2 N•m (34 ± 2 lbf•in)	4,5 ± 0,5 N•m (40 ± 4 lbf•in)
	3,3 ± 0,2 N•m (29 ± 2 5 ± 0,5 N•m (44 ± 4 7,8 ± 0,7 N•m (69 ± 6 9 ± 1 N•m (80 ± 9			

M5	(lbf•in)	(lbf•in)	(lbf•in)	(lbf•in)
M6	7,5 ± 1 N•m (66 ± 9 (lbf•in)	10 ± 2 N•m (89 ± 18 (lbf•in)	12,8 ± 2,2 N•m (113 ± 19 funtów siły na cal)	16 ± 2 N•m (142 ± 18 funtów siły na cal)
M8	15,3 ± 1,7 N•m (135 ± 15 funtów siły na cal)	24,5 ± 3,5 N•m (18 ± 3 funty • stopy)	31,5 ± 3,5 N•m (23 ± 3 funty • stopy)	40 ± 5 N•m (30 ± 4 (funtów na stopę)
M10	29 ± 3 N•m (21 ± 2 (funtów na stopę)	48 ± 6 N•m (35 ± 4 (funtów na stopę)	61 ± 9 N•m (45 ± 7 (funtów na stopę)	73 ± 7 N•m (54 ± 5 (funtów na stopę)
M12	52 ± 6 N•m (38 ± 4 (funtów na stopę)	85 ± 10 N•m (63 ± 7 (funtów na stopę)	105 ± 15 N•m (77 ± 11 funtów • stóp)	128 ± 17 N•m (94 ± 13 funtów • stóp)
M14	85 ± 10 N•m (63 ± 7 (funtów na stopę)	135 ± 15 N•m (100 ± 11 funtów • stóp)	170 ± 20 N•m (125 ± 15 funtów • stóp)	200 ± 25 N•m (148 ± 18 funtów•stóp)
M16	126 ± 14 N•m (93 ± 10 funtów • stóp)	205 ± 25 N•m (151 ± 18 funtów•stóp)	255 ± 30 N•m (188 ± 22 lbf•ft)	305 ± 35 N•m (225 ± 26 funtów•stóp)
M18	170 ± 20 N•m (125 ± 15 funtów • stóp)	273 ± 32 N•m (201 ± 24 lbf•ft)	330 ± 25 N•m (243 ± 18 funtów•stóp)	413 ± 47 N•m (305 ± 35 funtów • stóp)


UWAGA: Ilustracje w tym dokumencie przedstawiają typową konstrukcję różnych zespołów i mogą nie odtwarzać pełnego szczegółu ani dokładnego kształtu części; przedstawiają jednak części, które mają takie same lub podobną funkcję .

Czas instalacji wynosi około 0,3 godziny.
Części do zamontowania

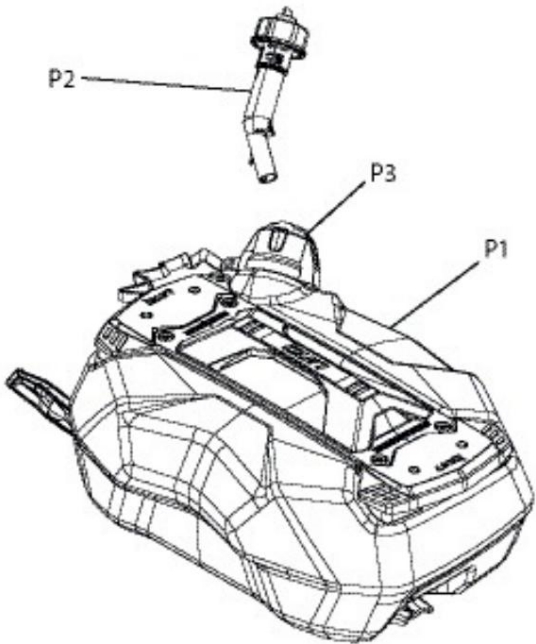


Przedmiot	Opis	Numery części	Ilość
P1	Pojemnik na paliwo LinQ	(Niedostępne osobno)	1
P2	Zestaw dysz EPA	860202529	1
P3	Zestaw zamienny nasadek	295100791	1

Przygotowanie pojazdu
Podnieś zintegrowaną podstawę LinQ pojazdu.

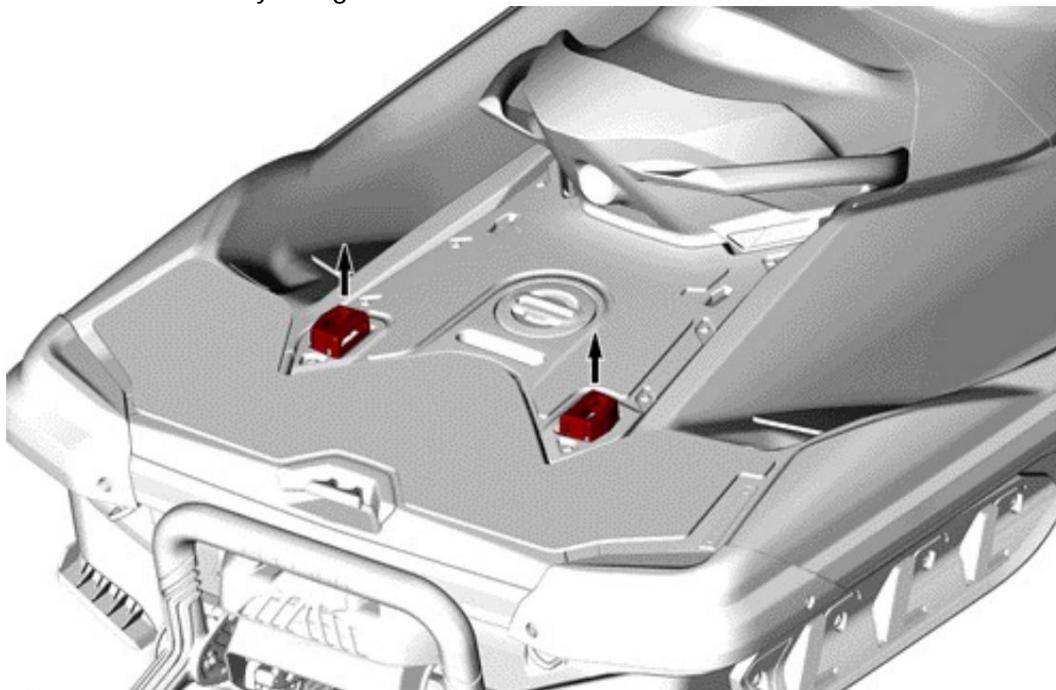


 UWAGA: Dwa punkty mocowania LinQ służą do przenoszenia akcesoriów i zawsze powinny być schowane, gdy nie są używane.

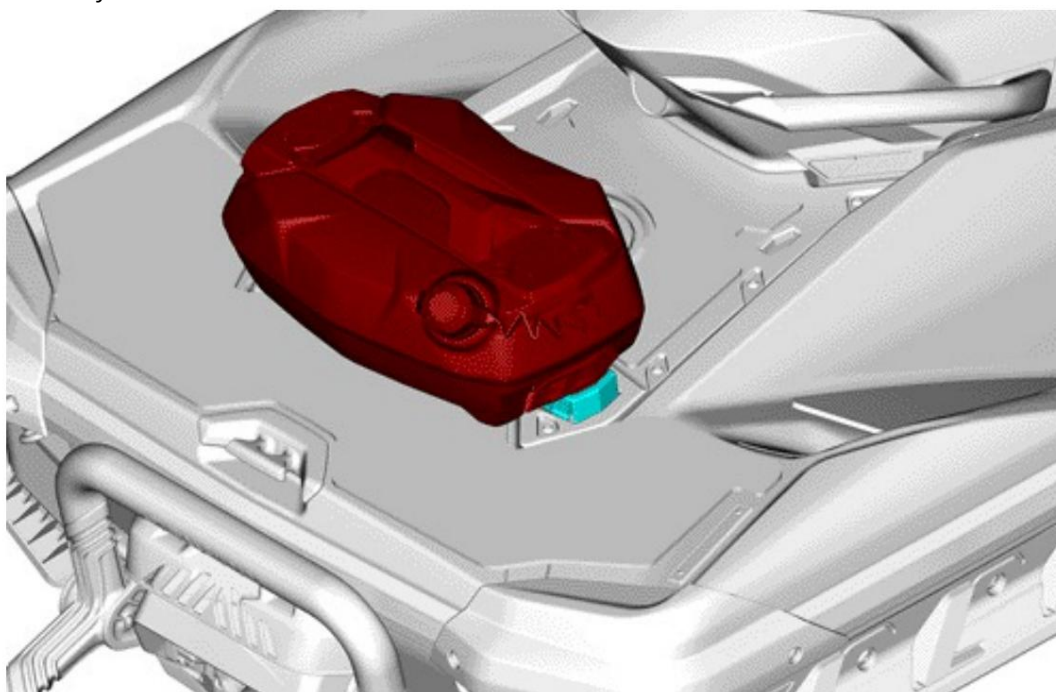


Wylewka do zbiornika paliwa




Pojemnik na paliwo (nr kat. 860202529)

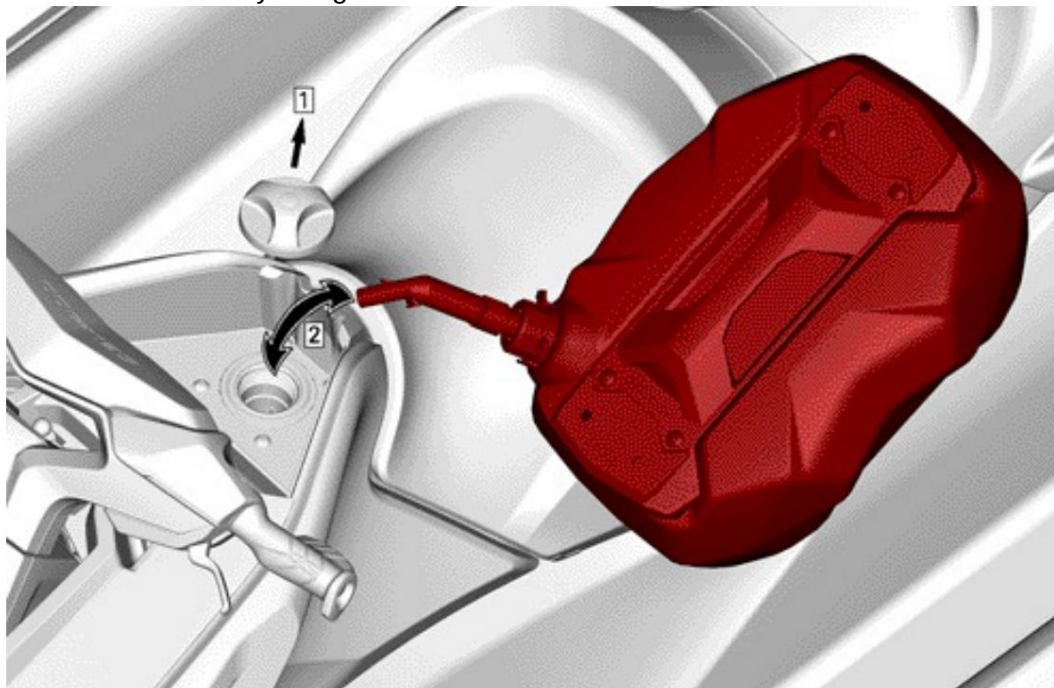

Montaż zbiornika paliwa

UWAGA: Zawsze montuj wlew zbiornika paliwa po prawej stronie (w kierunku tyłu) pojazdu.

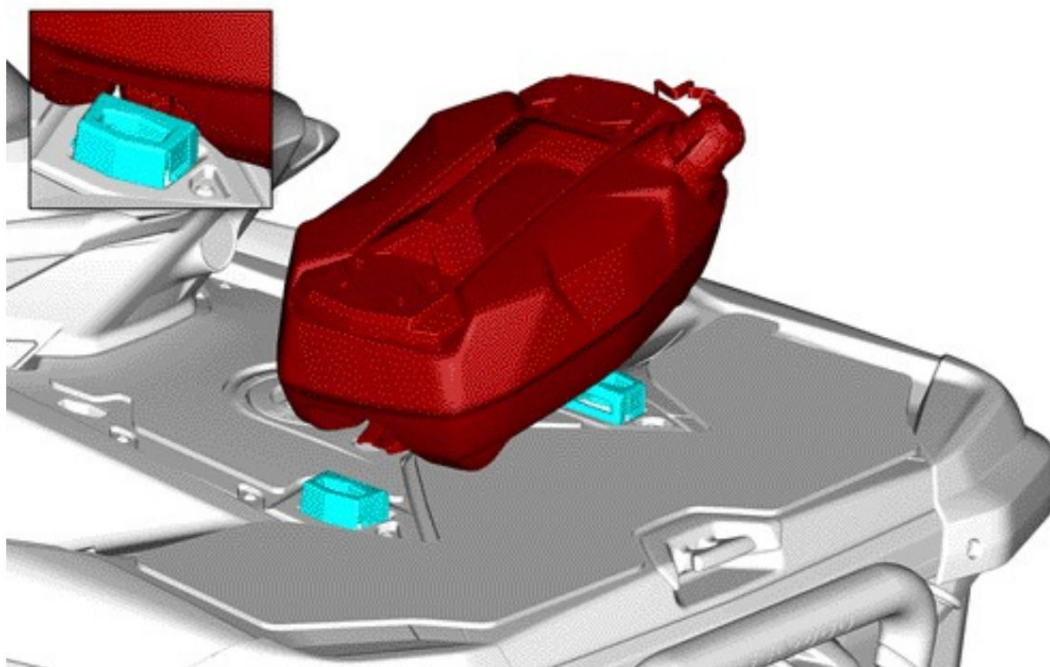

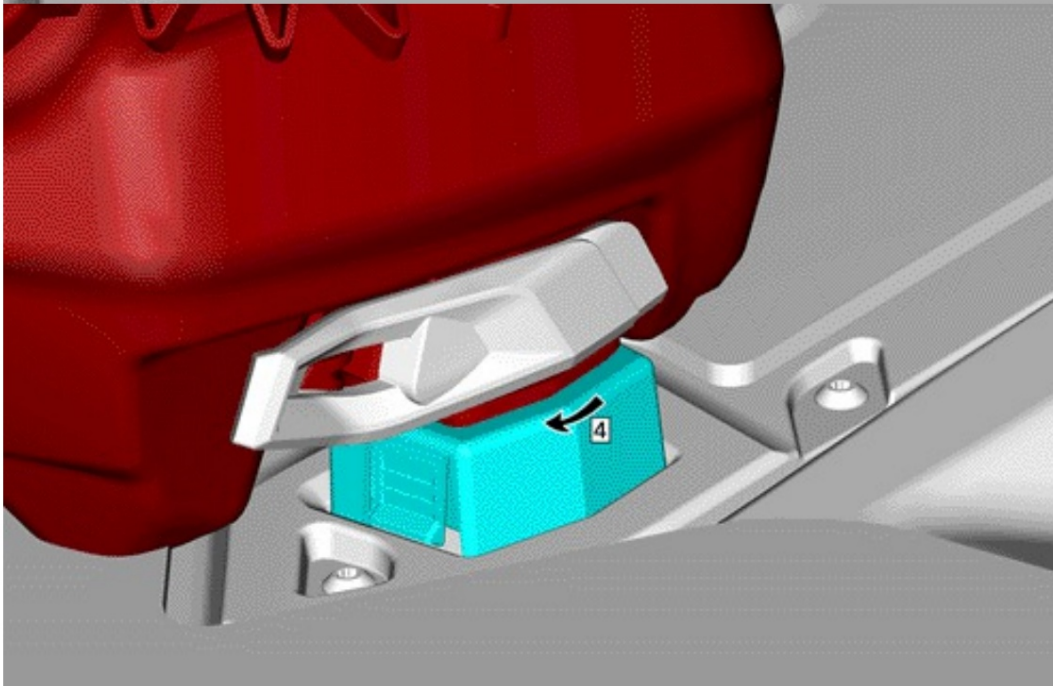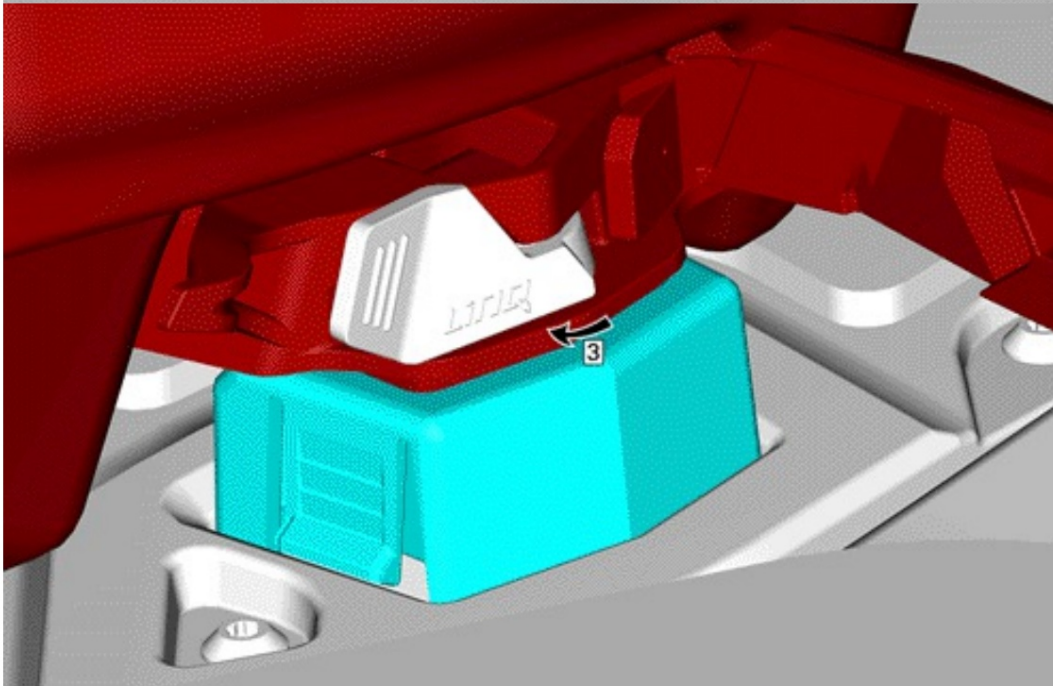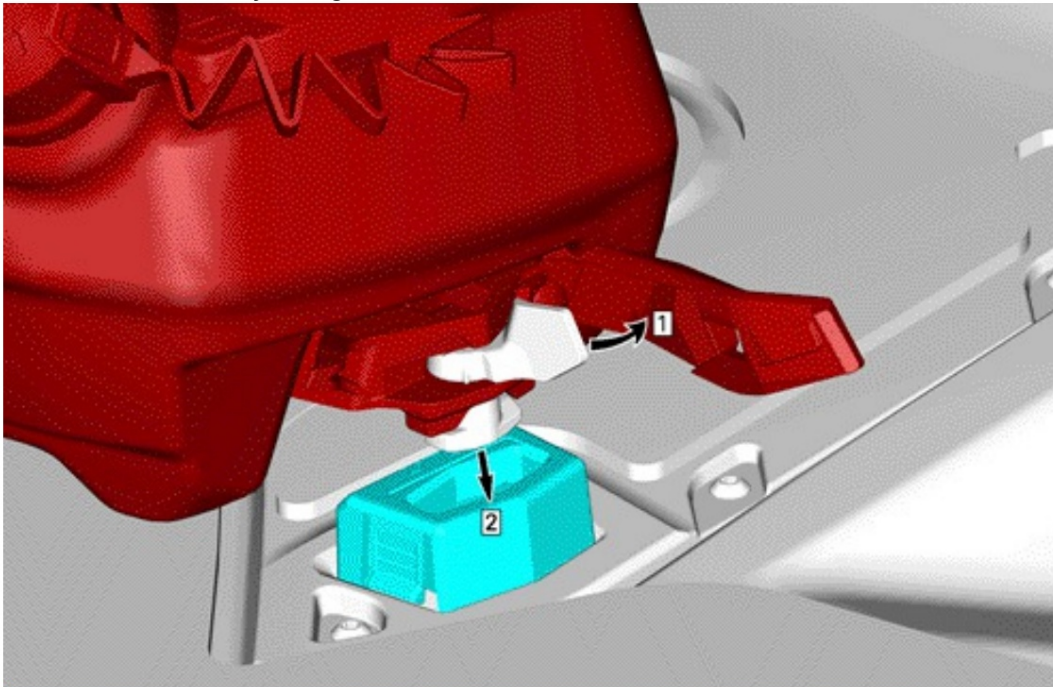

Montaż adaptera na zbiorniku paliwa UWAGA:

Zestaw modernizacyjny LinQ nie jest dołączony.

Zamontuj mosiężne wkładki gwintowane pod wspornikiem, jak pokazano.

Zabezpiecz kotwicę LinQ śrubami M6 x 20. Dokręć zgodnie ze specyfikacją.



Moment dokręcania

Śruby Torx M6 x 20

$7,5 \pm 1 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($66 \pm 9 \text{ lbf}\cdot\text{in}$)

Informacje dotyczące

bezpieczeństwa Do produktu dołączone są ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone bezpośrednio na produkcie.



OSTRZEŻENIE

Każda osoba zamierzająca używać któregoś z tych produktów powinna przeczytać i zrozumieć informacje oznaczone jako NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE, UWAGA lub UWAGA.