

PLUTO

Zamrażarka

10045803 10045804



COOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCOO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

gratulujemy zakupu tego urządzenia. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, należy uważnie przeczytać poniższe informacje i wskazówki oraz postępować zgodnie z nimi. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwym użytkowaniem. Należy zeskanować poniższy kod QR, aby uzyskać dostęp do aktualnej instrukcji obsługi i dalszych informacji dot. produktu:



SPIS TREŚCI

Wskazówki dot. bezpieczeństwa	4
Uruchomienie i obsługa	8
Czyszczenie i konserwacja	11
Usuwanie usterek	12
Karta danych technicznych produktu	14
Karta danych technicznych produktu	16
Specjalne wskazówki dotyczące usuwania odpadów dla konsumentów w Niemczech	18
Wskazówki dotyczące utylizacji	20
Producent	20

DANE TECHNICZNE

Numer katalogowy	10045803, 10045804
Zasilanie	220 - 240 V ~ 50 Hz

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa dzieci i osób narażonych

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych oraz wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub przeszkolenie dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i wyjmować artykuły spożywcze z lodówki
- Zwróć uwagę na to, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez dzieci, które mają co najmniej 8 lat i są nadzorowane.
- Wszystkie opakowania należy przechowywać z dala od dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia.
- Przy utylizacji urządzenia należy odłączyć wtyczkę od gniazdka, przeciąć przewód zasilający i zdjąć drzwi. Zapobiega to zranieniu się o urządzenie, uderzeniu lub uwięzieniu w środku bawiących się dzieci.
- Jeśli urządzenie zastępuje starsze urządzenie ze sprężynowym zamkiem i rygłem na drzwiach lub pokrywie, przed użyciem starego urządzenia należy unieszkodliwić sprężynowy zamek i rygiel. Dzięki temu dzieci nie zostaną uwięzione w środku i nie uduszą się.

Wskazówki ogólne

- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia nie mogą być zatkane.
- Nie należy używać żadnych urządzeń mechanicznych ani innych środków w celu przyspieszenia procesu rozmrażania.
- Nie uszkadzać obiegu czynnika chłodniczego.
- Wewnątrz lodówki nie wolno używać innych urządzeń elektrycznych, takich jak kostkarki do lodu, chyba że zostały one dopuszczone do tego celu przez producenta.
- Jeśli w urządzeniu znajduje się żarówka, nie należy jej dotykać. Jeśli jest włączona przez dłuższy czas, może się bardzo nagrzać. Żarówka dostarczona z tym urządzeniem jest specjalną żarówką, która może być używana tylko z dostarczonym urządzeniem. Ta żarówka nie nadaje się do oświetlenia domowego. Nie należy używać urządzenia bez żarówki.
- Podczas ustawiania urządzenia upewnij się, że kabel zasilający nie ulegnie zakleszczeniu lub uszkodzeniu.
- W tym urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki z aerozolem z łatwopalnym propelentem.
- Podczas transportu i montażu urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu czynnika chłodniczego.

- Unikaj otwartego ognia i źródeł zapłonu w pobliżu urządzenia.
- Dokładnie i regularnie wietrz pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
- Niebezpieczne jest modyfikowanie tego produktu w jakikolwiek sposób. Wszelkie uszkodzenia kabla mogą spowodować zwarcie, pożar lub porażenie prądem.
- Wszystkie elementy elektryczne, takie jak wtyczki, kable sieciowe i sprężarka, muszą być wymieniane przez certyfikowane centrum serwisowe lub przez wykwalifikowany personel serwisowy.
- Nie wolno przedłużać kabla sieciowego.
- Upewnij się, że wtyczka sieciowa nie jest zgnieciona lub uszkodzona. Zgnieciona lub uszkodzona wtyczka sieciowa może się przegrzać i spowodować pożar.
- Upewnij się, że zawsze możesz dosięgnąć do wtyczki sieciowej urządzenia.
- Nie ciągnąć za kabel sieciowy.
- Jeśli gniazdo jest luźne, nie należy podłączać wtyczki sieciowej. Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- To urządzenie jest ciężkie. Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia.
- Nie należy dotykać komory zamrażarki, gdy ręce są wilgotne lub mokre, ponieważ może to spowodować otarcia skóry lub oparzenia zimnem.
- Nie należy ustawiać urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych środowiskach. Należą do nich:
 - kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy,
 - gospodarstwa rolne, hotele, motele i inne obiekty mieszkalne
 - pensjonaty oferujące śniadanie (Bed & Breakfast),
 - catering i podobne zastosowania niedetaliczne.

To urządzenie zawiera czynnik chłodzący izobutan (R600a), gaz ziemny przyjazny dla środowiska, ale łatwopalny. Chociaż jest łatwopalny, nie niszczy warstwy ozonowej ani nie zwiększa efektu cieplarnianego. Stosowanie tego czynnika chłodniczego prowadzi do nieco wyższego poziomu hałasu generowanego przez urządzenie.

Oprócz dźwięku sprężarki może być słychać przepływ czynnika chłodniczego. Jest to nieuniknione i nie ma negatywnego wpływu na działanie urządzenia. Podczas transportu należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić obiegu czynnika chłodniczego. Wycieki czynnika chłodniczego mogą podrażniać oczy.

Uwagi dotyczące codziennego użytkowania

- Nie należy wkładać do urządzenia gorących potraw.
- Nie należy umieszczać jedzenia bezpośrednio przy tylnej ścianie.
- Po rozmrożeniu nie wolno ponownie zamrażać mrożonej żywności.
- Pakowane mrożonki należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producenta mrożonek.
- Nie należy umieszczać gazowanych napojów w komorze zamrażarki, ponieważ mogą one wybuchnąć z powodu powstałego ciśnienia i uszkodzić urządzenie.
- Otwieraj drzwi tak rzadko, jak to możliwe.
- Nie pozostawiaj zbyt długo otwartych drzwi.
- Nie ustawiaj termostatu na zbyt niski poziom.
- Aby zmniejszyć zużycie energii, pozostaw w urządzeniu wszystkie akcesoria, takie jak szuflady, regały lub półki.

Wskazówki dotyczące instalacji

- Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy nie jest uszkodzone. Nie podłączaj urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone. Wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać producentowi. Zachowaj oryginalne opakowanie w celu ewentualnej wysyłki zwrotnej.
- Przed podłączeniem urządzenia należy odczekać co najmniej cztery godziny, aby czynnik chłodniczy rozprowadził się w układzie chłodzenia.
- Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająca cyrkulacja powietrza. W przeciwnym razie urządzenie może się przegrzać.
- Odstępki na urządzeniu powinny w miarę możliwości przylegać do ściany. Zapobiegnie to poparzeniom spowodowanym dotknięciem gorącej sprężarki lub skraplacza.
- Urządzenie nie może być ustawiane w pobliżu grzejników lub kuchenek.
- Po zainstalowaniu urządzenia należy upewnić się, że wtyczka sieciowa jest zawsze dostępna.
- Urządzenie należy zainstalować w miejscu, gdzie temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej urządzenia:

SN	Poniżej normy	To urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia 10-32 °C.
N	Normalny	To urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia 16-32 °C.
ST	Subtropikalny	To urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia 16-38 °C.
T	Tropikalny	To urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia 16-43 °C.

Wskazówki dot. czyszczenia i konserwacji

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę sieciową z gniazdka.
- Nie czyść urządzenia metalowymi przedmiotami. Nie używaj ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia. Używaj plastikowego skrobaka.
- Wszystkie prace elektryczne wymagane do konserwacji urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka lub osobę kompetentną.

Specjalne wskazówki dotyczące lodówek i lodówek z zamrażalnikiem

- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i wyjmować artykuły spożywcze z lodówki
- Podczas ustawiania urządzenia upewnij się, że kabel zasilający nie ulegnie zakleszczeniu lub uszkodzeniu.
- Upewnij się, że żadne gniazda wtykowe wielokrotne ani zasilacze nie znajdują się na tylnej stronie urządzenia.

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Otwarcie drzwi na dłuższy czas może doprowadzić do znacznego wzrostu temperatury w komorach urządzenia.
- Czyść regularnie powierzchnie, które mogą mieć kontakt z artykułami spożywczymi
Czyść regularnie odpływ wody.
- Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby mięso i ryby nie miały kontaktu z inną żywnością ani na nią nie kapwały.

Wskazówki dotyczące komór zamrażarki

- Dwugwiazdkowe komory zamrażarki nadają się do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów oraz robienia kostek lodu.
- Jedno, dwu i trzygwiazdkowe komory zamrażarki nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.
- Jeśli lodówka pozostaje pusta przez dłuższy czas, należy ją wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, wysuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec tworzeniu się pleśni w urządzeniu.



OSTRZEŻENIE

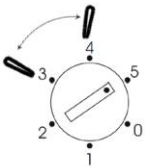
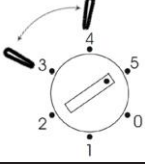
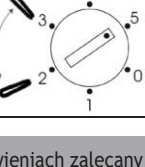
Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia zwrócić uwagę na symbol przedstawiony na ilustracji po lewej stronie, który znajduje się na tylnej stronie lub na sprężarce urządzenia. Symbol ten ostrzega przed ewentualnym zagrożeniem pożarowym. W przewodach czynnika chłodniczego oraz w sprężarce znajdują się substancje palne. Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji trzymać urządzenie z dala od źródeł ognia.

URUCHOMIENIE I OBSŁUGA

Przed pierwszym uruchomieniem

- Przed użyciem należy najpierw usunąć wszystkie materiały opakowaniowe, w tym wyściółkę podstawy, podkładki piankowe i paski samoprzylepne wewnątrz zamrażarki.
- Zdejmij folię ochronną z drzwi zamrażarki i obudowy.
- Urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Aby uniknąć rdzy, nie należy umieszczać urządzenia w wilgotnych lub mokrych miejscach.
- Nie spryskuj ani nie myj zamrażarki i nie umieszczać jej w wilgotnych miejscach narażonych na zachłapanie wodą. Może to pogorszyć właściwości izolacji elektrycznej.
- Zamrażarka musi być zainstalowana w dobrze wentylowanym miejscu, w którym podłoga jest płaska i twarda. Użyj regulowanych nóżek, aby skompensować niewielkie nierówności.
- Wolna przestrzeń do sufitu powinna wynosić co najmniej 30 cm, a urządzenie powinno być umieszczone w odległości większej niż 10 cm od ściany, aby ciepło mogło zostać rozproszone.
- Przed pierwszym użyciem zamrażarki należy odstawić ją na co najmniej pół godziny przed podłączeniem do zasilania.
- Zamrażarka powinna pracować przez 2-3 godziny przed włożeniem do niej świeżej lub mrożonej żywności. Jeśli temperatura na zewnątrz jest wysoka, należy pozostawić urządzenie na co najmniej 4 godziny przed napełnieniem.
- Pozostaw wystarczająco dużo miejsca, aby móc łatwo otworzyć szuflady i drzwi.

Zalecane ustawienia temperatur

Temperatura otoczenia	Zamrażalnik	Lodówka
Lato		-
Okres przejściowy		-
Zima		-

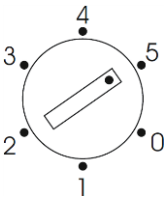
Uwaga: Przy określonych ustawieniach zalecany okres przechowywania nie przekracza 1 miesiąca. W przypadku ustawień innych niż podane, okres przechowywania może zostać odpowiednio skrócony.

Codzienne użytkowanie

Umieść różne produkty spożywcze w różnych przedziałach zgodnie z opisem w poniższej tabeli:

Schowek	Rodzaj żywności
Komora zamrażarki, półka zamrażarki lub szuflada zamrażarki	• Mrożonki i żywność nadająca się do mrożenia. • Dolna komora/szuflada: mięso, drób, ryby. • Górna komora/szuflada: lody, mrożone owoce, mrożone produkty piekarnicze.

Ustawianie temperatury

Podłącz urządzenie. Temperatura wewnętrzna jest kontrolowana przez termostat. W zależności od modelu dostępnych jest 6 (8) ustawień. 1 to najcieplejsze ustawienie, a 5 (7) to najzimniejsze ustawienie. Przy 0 lodówka jest wyłączona.	
Uwaga: Jeśli urządzenie jest szczególnie gorące lub jeśli często otwierasz drzwiczki, może ono nie osiągnąć żądanej temperatury.	

Zamrażanie żywności

- Komory i szuflady zamrażarki nadają się do zamrażania świeżej żywności oraz do przechowywania zamrożonej i głęboko zamrożonej żywności przez dłuższy czas.
- Zawsze zamrażaj świeżą żywność na dole, ponieważ tam jest najzimniej.
- Maksymalna ilość żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin jest podana na tabliczce znamionowej.
- Proces zamrażania trwa 24 godziny. W tym czasie nie należy inne produkty spożywcze.

Przechowywanie zamrożonej żywności

- W przypadku korzystania z urządzenia po raz pierwszy lub po długim okresie czasu, przed umieszczeniem w nim żywności należy uruchomić urządzenie na co najmniej 2 godziny na wyższym ustawieniu.
- W przypadku dłuższej przerwy w dostawie prądu i rozmrożenia zamrożonej żywności należy ją natychmiast spożyć. Nie zamrażaj ponownie rozmrożonej żywności.

Rozmrażanie zamrożonej żywności

Zamrożoną lub głęboko zamrożoną żywność można przed użyciem rozmrozić w lodówce lub w temperaturze pokojowej, w zależności od tego, jak szybko ma zostać rozmrożona. Mniejsze kawałki można nawet gotować, gdy są jeszcze zamrożone, w którym to przypadku czas gotowania będzie nieco dłuższy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Rozmrażanie

- Na wewnętrznej stronie urządzenia może gromadzić się szron, który odmraża się automatycznie podczas cyklu pracy sprężarki.
- Woda jest odprowadzana przez otwór spustowy do tacy zbiorczej nad sprężarką, gdzie odparowuje.
- Upewnij się, że otwór spustowy jest regularnie czyszczony, aby woda mogła odpłynąć z półki.

Czyszczenie urządzenia

- Wyjmij wszystkie półki i szufladę na warzywa. Najpierw należy wyjąć dolną szufladę drzwi, aby można było wyciągnąć szufladę na warzywa.
- Przetrzyj wnętrze urządzenia wilgotną szmatką i odrobiną płynu do mycia naczyń. Następnie przetrzyj je czystą, ciepłą wodą.
- Umyj półki i komorę na warzywa w wodzie z detergentem i wysusz je przed ponownym włożeniem do urządzenia. Powierzchnię zewnętrzną czyść wilgotną szmatką.
- Kratek kondensatora z tyłu urządzenia i przylegające do niej elementy można odkurzyć za pomocą przystawki z miękką szczotką.

Porady dotyczące czyszczenia

Na zewnętrznej stronie urządzenia może tworzyć się woda kondensacyjna. Może to być spowodowane zmianą temperatury w pomieszczeniu. Wytrzyj wodę kondensacyjną. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem.

Konserwacja

- Podczas przenoszenia urządzenia należy trzymać je za boki lub za podłogę. Nie należy trzymać jej za krawędzie na górnej stronie.
- Urządzenie powinno być serwisowane przez autoryzowanego technika i należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. Nie próbuj naprawiać urządzenia we własnym zakresie. Naprawy wykonywane przez niedoświadczonych osoby mogą prowadzić do obrażeń ciała lub poważnych usterek.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od sieci. Wyjmij całą żywność i wyczyść urządzenie. Pozostaw otwarte drzwi, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów.

USUWANIE USTEREK

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Lodówka przestała działać	Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania lub że wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka.
	Sprawdź, czy napięcie sieciowe nie jest zbyt niskie.
	Ustal, czy wystąpiła awaria zasilania lub zwarcie.
Nieprzyjemny zapach	Silnie pachnąca żywność powinna być dobrze zapakowana.
	Sprawdź, czy nie ma zepsutej żywności.
	Wytrzyj wewnątrz lodówki.
Długotrwałe działanie sprężarki	Długie okresy pracy w miesiącach letnich i wysokich temperaturach nie są niczym niezwykłym.
	Urządzenie nie powinno być przeciążone zbyt dużą ilością jedzenia.
	Żywność powinna ostygnąć przed umieszczeniem jej w lodówce.
	Drzwi są otwierane lub pozostawiane otwarte zbyt często.
Drzwi nie zamykają się prawidłowo	Drzwi są zablokowane przez opakowania itp.
	W lodówce jest za dużo jedzenia.
Głośne dźwięki	Upewnij się, że podłoga jest równa, a lodówka stabilna.
	Sprawdź, czy akcesoria zostały zamontowane we właściwych miejscach.
Uszczelka drzwi nie jest już szczelna	Usuń ciała obce z uszczelki drzwi.
	Podgrzej, a następnie schłodź uszczelkę drzwi, aby ją naprawić (możesz użyć suszarki do włosów lub gorącego ręcznika).

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Taca na wodę przepełnia się	W lodówce znajduje się zbyt dużo żywności lub żywność zawiera zbyt dużo wody, co powoduje intensywne rozmrażanie.
	Drzwi nie są prawidłowo zamknięte, co prowadzi do powstawania szronu z powodu dopływu powietrza i coraz większej ilości wody z powodu rozmrażania.
Obudowa jest gorąca	Ciepło z wbudowanego skraplacza odprowadzane jest przez obudowę, co jest normalne.
	Jeśli obudowa nagrzewa się z powodu wysokiej temperatury zewnętrznej, być może przechowywana jest zbyt duża ilość żywności lub automatyczne wyłączanie sprężarki jest uszkodzone. Zapewnij dobrą wentylację, aby zapewnić odprowadzanie ciepła.
Kondensacja powierzchniowa	Kondensacja na zewnętrznej powierzchni i na uszczelkach drzwi jest zjawiskiem normalnym, jeśli wilgotność powietrza na zewnątrz jest zbyt wysoka. Zetrzyj skropliny czystą, suchą szmatką.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH PRODUKTU

Dane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2019/2016

Nazwa producenta lub znak towarowy producenta: Klarstein				
Adres producenta: Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.				
Numer katalogowy: 10045803				
Typ urządzenia chłodniczego:				
urządzenie o niskim poziomie hałasu:		nie	Rodzaj konstrukcji:	Wolnostojąca
Chłodziarka na wino:		nie	Inne urządzenie chłodnicze:	tak
Ogólne parametry produktu:				
Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Wymiary (mm)	Wysokość	825	Pojemność całkowita (w dm ³ lub l)	80
	Szerokość	550		
	Głębokość	570		
EEI		100	Klasa efektywności energetycznej	E
Emisja hałasu (w dB(A) re 1 pW)		41	Klasa emisji hałasu	C
Roczne zużycie energii (w kWh/a)		163	Klasa klimatyczna:	umiarkowana subtropikalna
Minimalna temperatura otoczenia (w °C), do której nadaje się urządzenie chłodzące		16	Najwyższa temperatura otoczenia (w °C), do której nadaje się urządzenie chłodnicze	38
Obwód zimowy		nie		

Parametry półek:					
Typ półki		Parametry i wartości półek			
		Pojemność komory (w dm ³ lub l)	Zalecane ustawienie temperatury dla optymalnego przechowywania żywności (w °C) Ustawienia te nie mogą kolidować warunki zgodne z załącznikiem IV tabela 3	Zdolność zamrażania (w kg/24 h)	Rodzaj odszraniania (odszranianie automatyczne= A, odszranianie ręczne = M)
Komora na żywność	nie	-	-	-	-
Półka do przechowywania wina	nie	-	-	-	-
Komora piwniczna	nie	-	-	-	-
Komora na świeżą żywność	nie	-	-	-	-
Komora chłodnicza	nie	-	-	-	-
Komora 0-gwiazdkowa lub komora do produkcji lodu	nie	-	-	-	-
Komora jednogwiazdkowa	nie	-	-	-	-
Komora dwugwiazdkowa	nie	-	-	-	-
Komora trzygwiazdkowa	nie	-	-	-	-
Komora czterogwiazdkowa	tak	80,0	-18	6,0	M
Przedział dwugwiazdkowy	nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
Dla komór 4-gwiazdkowych					
Funkcja szybkiego zamrażania			nie		
Parametry źródła światła:					
Typ źródła światła			-		
Klasa efektywności energetycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Dalsze informacje:					
Link do strony internetowej producenta, na której można znaleźć informacje określone w pkt 4 lit. a załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019 :www.klarstein.de					

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH PRODUKTU

Dane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2019/2016

Nazwa producenta lub znak towarowy producenta: Klarstein				
Adres producenta: Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.				
Numer katalogowy: 10045804				
Typ urządzenia chłodniczego:				
urządzenie o niskim poziomie hałasu:		nie	Typ:	wolnostojąca
Chłodziarka na wino:		nie	Inne urządzenie chłodnicze:	tak
Ogólne parametry produktu:				
Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Wymiary (mm)	Wysokość	845	Pojemność całkowita (w dm ³ lub l)	60
	Szerokość	480		
	Głębokość	495		
EEI		99	Klasa efektywności energetycznej	E
Emisja hałasu (w dB(A) re 1 pW)		41	Klasa emisji hałasu	C
Roczne zużycie energii (w kWh/a)		156	Klasa klimatyczna:	umiarkowana subtropikalna
Minimalna temperatura otoczenia (w °C), do której nadaje się urządzenie chłodzące		16	Najwyższa temperatura otoczenia (w °C), do której nadaje się urządzenie chłodnicze	38
Obwód zimowy		nie		

Parametry komór:					
Typ komór		Parametry i wartości komór			
		Pojemność komory (w dm ³ lub l)	Zalecane ustawienie temperatury dla optymalnego przechowywania żywności (w °C) Ustawienia te nie mogą kolidować warunki zgodne z załącznikiem IV tabela 3	Zdolność zamrażania (w kg/24 h)	Rodzaj odszraniania (odszranianie automatyczne= A, odszranianie ręczne = M)
Komora na żywność	nie	-	-	-	-
Półka do przechowywania wina	nie	-	-	-	-
Komora piwniczna	nie	-	-	-	-
Komora na świeżą żywność	nie	-	-	-	-
Komora chłodnicza	nie	-	-	-	-
Komora 0-gwiazdkowa lub komora do produkcji lodu	nie	-	-	-	-
Komora jednogwiazdkowa	nie	-	-	-	-
Komora dwugwiazdkowa	nie	-	-	-	-
Komora trzygwiazdkowa	nie	-	-	-	-
Komora czterogwiazdkowa	tak	60,0	-18	4,0	M
Przedział dwugwiazdkowy	nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
Dla komór 4-gwiazdkowych					
Funkcja szybkiego zamrażania			nie		
Parametry źródła światła:					
Typ źródła światła			-		
Klasa efektywności energetycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Dalsze informacje:					
Link do strony internetowej producenta, na której można znaleźć informacje zgodnie z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: www.klarstein.de					

SPECJALNE WSKAZÓWKI DOT. UTYLIZACJI DLA KONSUMENTÓW W NIEMCZECH

Zutylizuj zużyte urządzenia w odpowiedni sposób. Gwarantuje to, że zużyty sprzęt jest poddawany recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska i że unika się negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie. Podczas usuwania odpadów należy przestrzegać następujących zasad:

- Każdy konsument jest prawnie zobowiązany do pozbycia się sprzętu elektrycznego i elektronicznego (starego sprzętu), a także baterii i akumulatorów oddzielnie od odpadów domowych. Odpowiedni zużyty sprzęt można rozpoznać po następującym symbolu przekreślonego kosza na śmieci (symbol WEEE).
- Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w użytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.
- Niektóre lampy i źródła światła podlegają również ustawie o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, dlatego należy je traktować jako stary sprzęt. Wyjątkiem są żarówki i lampy halogenowe. Żarówki i lampy halogenowe należy wyrzucać razem z odpadami domowymi, chyba że są oznaczone symbolem WEEE.
- Każdy konsument jest osobiście odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych znajdujących się na sprzęcie elektrycznym lub elektronicznym.

Obowiązek odbioru przez dystrybutorów

Dystrybutorzy o powierzchni sprzedaży urządzeń elektrycznych i elektronicznych wynoszącej co najmniej 400 metrów kwadratowych oraz dystrybutorzy żywności o łącznej powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 800 metrów kwadratowych, którzy oferują i udostępniają urządzenia elektryczne i elektroniczne na rynku kilka razy w roku kalendarzowym lub stale, są zobowiązani,

- 1 w przypadku dostarczania nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego użytkownikowi końcowemu - do bezpłatnego odebrania w miejscu dostawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie sprzętu zużytego użytkownika końcowego tego samego rodzaju, który spełnia zasadniczo te same funkcje co nowy sprzęt; oraz
- 2 do nieodpłatnego odbioru, na żądanie użytkownika końcowego, sprzętu zużytego, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 centymetrów, w punkcie sprzedaży detalicznej lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie; odbiór nie może być związany z zakupem urządzenia elektrycznego lub elektronicznego i jest ograniczony do trzech urządzeń zużytych na każdy rodzaj sprzętu.

- W przypadku sprzedaży za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpłatny odbiór w miejscu dostawy ograniczony jest do urządzeń elektrycznych i elektronicznych kategorii 1, 2 i 4 zgodnie z § 2 ust. 1 ustawy o sprzęcie elektrycznym (ElektroG), a mianowicie "wymenników ciepła", „urządzeń wyświetlających” (powierzchnia powyżej 100 cm²) lub „urządzeń dużych” (te ostatnie o co najmniej jednym wymiarze zewnętrznym przekraczającym 50 centymetrów). W przypadku innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (kategorie 3, 5, 6) należy zagwarantować możliwość zwrotu w rozsądnej odległości od danego użytkownika końcowego.
 - Zużyty sprzęt urządzenia można oddać bezpłatnie w lokalnym centrum recyklingu lub w następujących punktach zbiórki w Twojej okolicy: www.take-e-back.de
 - W przypadku urządzeń elektrycznych i elektronicznych kategorii 1, 2 i 4 oferujemy również możliwość bezpłatnego odbioru w miejscu dostawy. Przy zakupie nowego urządzenia masz możliwość wyboru odbioru zużytego starego urządzenia poprzez stronę internetową.
 - Baterie można oddać bezpłatnie wszędzie tam, gdzie są sprzedawane (np. supermarkety, markety budowlane, drogerie). Baterie są również odbierane przez centra recyklingu. Możesz również przesłać baterie do nas pocztą. Zużyte baterie w standardowej ilości występującej w domu można bezpłatnie zwrócić bezpośrednio do nas od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00 na adres:
- Chal-Tec Fulfillment GmbH
 Norddeutschlandstr. 3
 47475 Kamp-Lintfort
- Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa baterie litowe przed oddaniem muszą być zabezpieczone przed zwarcim (np. poprzez zaklejenie biegunów).
 - Jeśli pod przekreślonym koszem na śmieci na baterii znajdują się również znaki Cd, Hg lub Pb, oznacza to, że bateria zawiera substancje niebezpieczne. ("Cd" oznacza kadm, "Pb" - ołów, a "Hg" - rtęć).

Uwaga dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów

Przedłużając żywotność starych urządzeń, pomagasz efektywnie wykorzystać zasoby i uniknąć dodatkowych odpadów. Możesz przedłużyć żywotność swoich starych urządzeń poprzez naprawę uszkodzonych starych urządzeń. Jeżeli

Twoje stare urządzenie jest w dobrym stanie, możesz je oddać, podarować lub sprzedać.

WSKAZÓWKI DOT. UTYLIZACJI



Jeżeli w Twoim kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ten symbol na produkcie lub opakowaniu wskazuje, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddać do punktu zbiórki w celu poddania go recyklingowi. Poprzez zgodną z przepisami utylizację chroni się środowisko i zdrowie innych osób przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami. Aby uzyskać informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT I IMPORTER (WIELKA BRYTANIA)

Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Importer na Wielką Brytanię: Berlin

Brands Group UK Limited PO Box 42

272 Kensington High Street Londyn,

W8 6ND

Zjednoczone Królestwo



KLARSTEIN