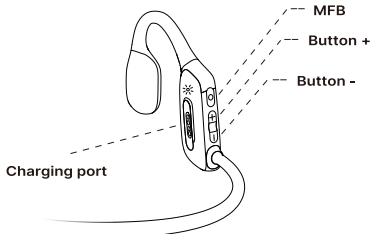
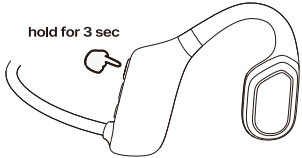
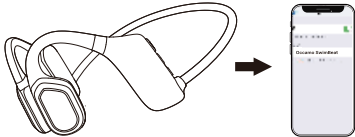
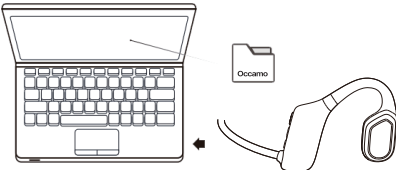
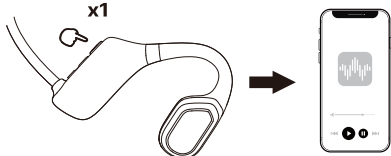
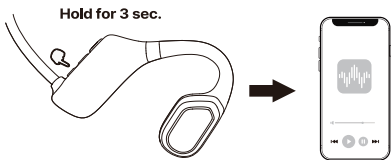
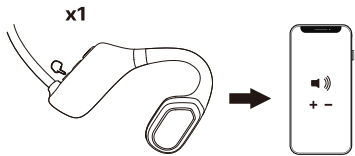
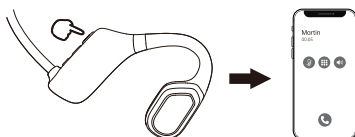
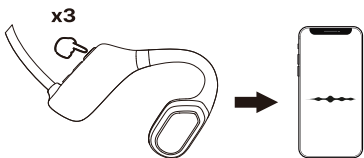
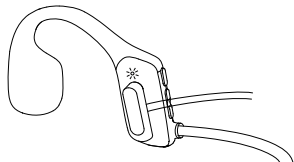
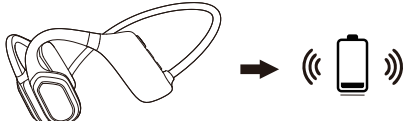
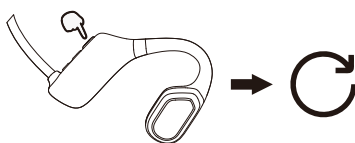
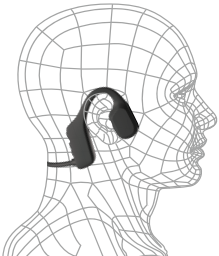
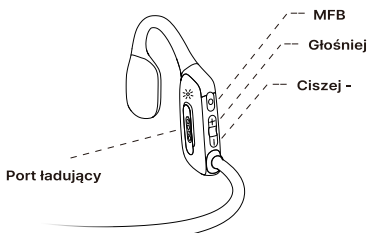
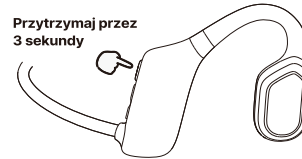
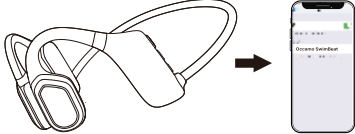
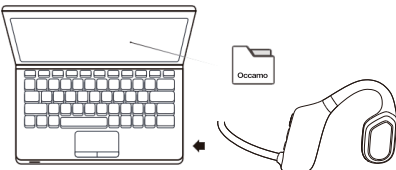
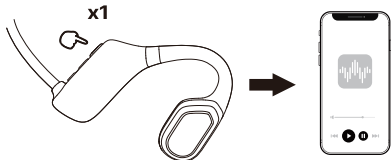
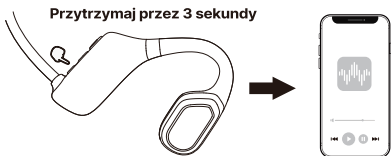
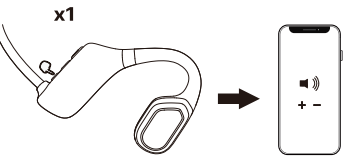
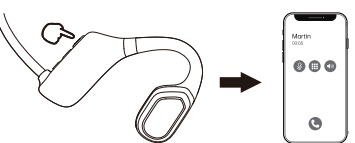
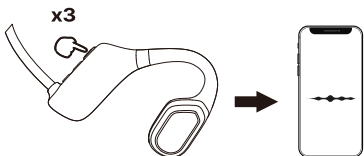
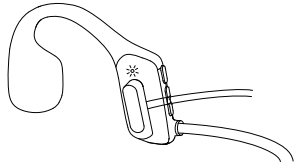
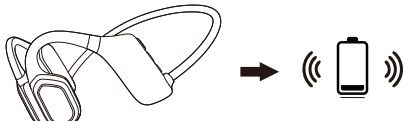
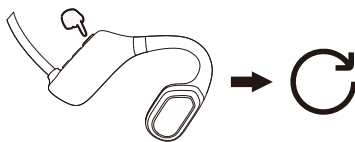


SWIM BEAT User manual	How to wear  What's in the box  Occamo SwimBeat x1  Pouch x1  Manual x1  Charging Cable x2  Ear-plugs x1  USB Adapter x1	Specifications Model: Occamo SwimBeat Type: Bone Conduction Headphones BT Version: 5.3 Connection: ≈ 10m Play Time: ≥ 6h (80%volume) Charging Time: ≈ 2h Charging Voltage: DC 5V Button Control 	Power On/Off Power On: press & hold the MFB for 3 seconds Power Off: press & hold the MFB for 3 seconds  Bluetooth Connection The headset enters BT mode automatically when powered on. Select "Occamo SwimBeat" in bluetooth devices list to connect. 	Switch BT/MP3 mode Under power-on state, double click the MFB to switch BT/MP3 mode. File Transferring 1. Attach the headset to the USB charging cable. 2. Connect the USB cable to a computer USB port. 3. Open the drive on your computer. 4. Drag and drop the files into the drive. (MP3, WAV, WMA, Flac formats only) 5. Eject the drive after files transfer is complete. 
Play/Pause Music Click once the MFB.  Next/Previous Track Next Track: press and hold the button - for 3 sec. Previous Track: press and hold the button + for 3 sec. 	Volume Up/Down Volume Up: click once the button + Volume Down: click once the button -  Answer/End/Reject A Call Answer/End A Call: click once the MFB. Reject A Call: double click the MFB. 	Activate Voice Command Quickly click the MFB 3 times.  Charging Please use DC 5V adapter for charging. The green LED is on during charging. The white LED is on after the device is fully charged. 	Low Battery When the battery is lower than 5% you will hear a prompt.  Restore Factory Settings When powered off, hold & press the MFB for 10 sec until the white and green LED's flashes 2 times, 	Warnings and Notes Do not use high volume for extended periods. Using headphones will affect your awareness of the surrounding environment. Be cautious while using headphones. Do not modify the headphones, as this may cause damage, short circuits, or burns. Do not drop, twist, or throw the headphones into fire. Keep away from fire and high-pressure equipment. Not suitable for children under 10 years of age – contains small parts. Do not dispose of the headphones with household waste. Please take them to a local electronic recycling point. Note: The manufacturer is not responsible for the loss of personal property resulting from failure to follow the above warnings.
Instrukcja obsługi	Jak założyć  Zawartość pudełka  Occamo SwimBeat x1  Etui x1  Instrukcja x1  Kabel zasilający x2  Gumki do uszu x1  Adapter USB x1	Specyfikacja Model: Occamo SwimBeat Open Ear Rodzaj słuchawek: Wodoodporne słuchawki z przewodnictwem kostnym Wersja Bluetooth: 5.3 Zasięg bezprzewodowy: do 10 m Czas pracy: do 6 godzin (przy 80% głośności) Czas ładowania: 2 godziny Napięcie ładowania: DC 5V Przyciski 	Włączanie / wyłączanie urządzenia Włączanie: przyciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez 3 sekundy Wyłączanie: przyciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez 3 sekundy  Parowanie Bluetooth Po włączeniu słuchawki automatycznie przechodzą w tryb parowania. Przejdź do ustawień Bluetooth w swoim smartfonie, następnie na liście urządzeń wybierz Occamo SwimBeat. 	Przełączanie trybów BT/MP3 Kiedy słuchawki są włączone przyciśnij dwa razy przycisk MFB w celu przełączenia się pomiędzy trybami. Wgrywanie plików dźwiękowych 1. Podłącz słuchawki do komputera za pomocą kabla USB. 2. Otwórz zewnętrzny dysk, który wykryje Twój komputer. 3. Przeciągnij pliki dźwiękowe, które chcesz wgrać do katalogu dysku zewnętrznego (formaty: MP3, WAV, FLAC). 4. Kiedy Twój komputer zakończy przesyłanie danych, możesz odłączyć słuchawki. 
Odtwarzaj/wstrzymaj muzykę Przyciśnij przycisk MFB.  Następny/poprzedni utwór Następny utwór: naciśnij i przytrzymaj przycisk - przez 3 sekundy. Poprzedni utwór: naciśnij i przytrzymaj przycisk + przez 3 sekundy. 	Kontrolowanie głośności Zwiększenie głośności: przyciśnij raz przycisk + Zmniejszanie głośności: przyciśnij raz przycisk -  Odbieranie/kończenie/odrzućanie połączeń Odbieranie / kończenie połączeń: przyciśnij raz przycisk MFB. Odrzućanie połączeń: przyciśnij dwa razy przycisk MFB. 	Asystent głosowy Przyciśnij szybko, trzykrotnie przycisk MFB  Ładowanie urządzenia Do ładowania urządzenia używaj wyłącznie napięcia DC 5V. Kiedy urządzenie jest w trakcie ładowania świeci się zielona dioda. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane świeci się biała dioda. 	Niski poziom baterii Jeżeli stan baterii spadnie poniżej 5% usłyszysz komunikat głosowy.  Przywrócenie ustawień fabrycznych Gdy urządzenie jest wyłączone naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez 10 sekund aż do momentu gdy biała i zielona dioda zaczną ponownie mrugać. 	Ostrzeżenia i uwagi Słuchanie głośnej muzyki przez długi czas może powodować dyskomfort, dlatego zaleca się używanie średniego poziomu głośności. Nie używaj wysokiej głośności przez długi czas. Korzystanie ze słuchawek będzie miało wpływ na Twoje postrzeganie otaczającego środowiska. Zachowaj ostrożność podczas korzystania ze słuchawek. Nie modyfikuj słuchawek, ponieważ może to spowodować uszkodzenia lub zwarcie i przepalenie. Nie rzucaj słuchawkami, nie skracaj ich ani nie wrzucaj do ognia. Trzymaj z dala od ognia i urządzeń pod wysokim ciśnieniem. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 10. roku życia – zawiera małe elementy. Nie klasyfikuj słuchawek jako odpadów domowych. Prosimy o przesłanie ich do lokalnego punktu recyklingu sprzętu elektrycznego. Uwaga: Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę mienia osobistego spowodowaną nieprzestrzeganiem powyższych ostrzeżeń.