

PRZENOŚNA KUCHENKA TURYSTYCZNA

CAMPINGPRO

KRR-166

item:38858

INSTRUKCJA OBSŁUGI



PRODUCENT:
HOALTE SP. Z O.O.
SŁONECZNA 24
42-202 CZĘSTOCHOWA

Dziękujemy za zakup tego produktu.
Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa



Prosimy o stosowanie się do poniższych zaleceń, aby uniknąć niebezpieczeństwa:

- Nie używaj rozpuszczalników, benzenu ani wosku do czyszczenia, ponieważ może to spowodować zmianę koloru, odpadanie farby, a w konsekwencji rdzę lub korozję.
- Podczas wymiany gazu należy otworzyć okno lub włączyć wentylację, aby uniknąć bólu głowy lub zatrucia.
- Podczas lub po gotowaniu kuchnia jest gorąca – nie dotykaj tacy podtrzymującej, podpórek na garnek ani palnika, aby uniknąć poparzeń.
- Nieprawidłowe uruchomienie może prowadzić do pożaru lub innych zagrożeń.
- Podczas korzystania z zaworu sterującego (zapłon, regulacja płomienia, wyłączenie ognia) nie kładź dłoni na kuchence ani na naczyniach kuchennych, aby uniknąć poparzeń lub innych obrażeń.
- Po zapaleniu palnika sprawdź, czy gaz się pali. Jeśli płomień nie zapalił się, ponowne uruchomienie może spowodować wybuch z powodu wycieku
- Podczas użytkowania kuchenka powinna być oddalona o co najmniej 70 cm od źródeł prądu i urządzeń domowych, aby uniknąć hałasu lub nieprawidłowego działania.
- Po wymianie butli gazowej pokrywka musi być zamknięta, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu kuchenki, co może prowadzić do pożaru lub innych zagrożeń.
- Nie przesuwaj kuchenki podczas gotowania lub gdy jest zapalona, aby uniknąć pożaru lub poparzeń.
- W przypadku wycieku gazu należy natychmiast zaprzestać użytkowania, wyłączyć zawór gazu, otworzyć okna i usunąć źródła ognia. Nie wolno dotykać włączników elektrycznych ani urządzeń elektrycznych, aby uniknąć pożaru, wybuchu lub innych zagrożeń.

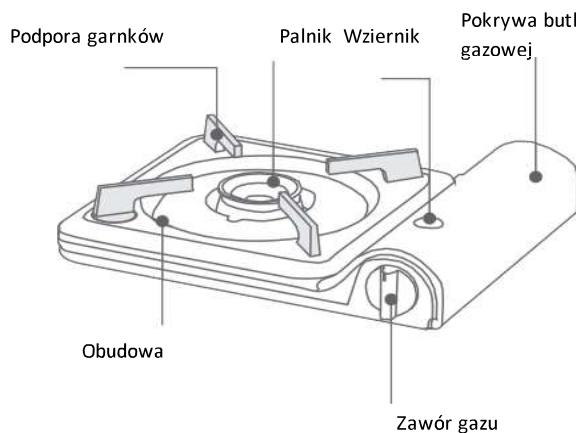
Dodatkowe zalecenia : Podczas użytkowania należy regularnie sprawdzać, czy palnik działa prawidłowo. Jeśli płomień jest zbyt mały, istnieje ryzyko jego zgaśnięcia.

- Po użyciu wyjmij butlę gazową i przechowuj ją z dala od dymu, ognia oraz bezpośredniego światła słonecznego, w dobrze wentylowanych miejscach.
- Zużyte butle gazowe nie mogą być ponownie napełniane. Należy je zutylizować, aby uniknąć ryzyka pożaru lub wybuchu.
- Zużyłą kuchenkę należy zutylizować zgodnie z odpowiednimi procedurami, aby uniknąć ryzyka pożaru lub wybuchu.
- Nie umieszczaj łatwopalnych materiałów, słabo odpornych na ciepło przedmiotów (np. obrusów, plastikowych mat) pod kuchenką.
- Nie używaj kuchenki bezpośrednio na stołach pokrytych materiałami o słabej odporności na ciepło. Może to prowadzić do przegrzania i pożaru. Należy umieścić pod kuchenką materiał ognioodporny.

Przyczyny usterek i sposoby ich rozwiązania

Zjawisko	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Brak zapłonu	Elektrodę pokrywa brud lub wilgoć	Oczyszczyć i osuszyć elektrodę
Płomień jest słaby	Zablokowany dopływ powietrza	Sprawdzić i naprawić
Nieprawidłowy zapłon	Brak gazu w butli	Wymienić butlę na nową
Nierówny płomień	Zabrudzony palnik	Sprawdzić i wyczyścić
Płomień gaśnie w trakcie używania	Awaria zaworu sterującego lub blokada dopływu gazu	Sprawdzić i naprawić
Kuchenka zdeformowana	Używanie w niewłaściwych warunkach	Sprawdzić i naprawić

Mechanizmy zabezpieczające



Automatyczne odcięcie butli gazowej

- Po przekręceniu zaworu w pozycję „OFF”, dźwignia mocująca butlę gazową automatycznie się podniesie, odcinając dopływ gazu i gasząc ogień.

Zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem

- Jeśli ciśnienie w butli przekroczy normę (5-7 kgf/cm²) z powodu przegrzania, butla automatycznie odłączy się, odcinając dopływ gazu i gasząc płomień.

Co zrobić, gdy zadziała zabezpieczenie przed nadciśnieniem?




- Przekręcić zawór gazu na pozycję „OFF” i wyjąć butlę gazową.
- Włożyć nową butlę gazową.
- Jeśli nowa butla nie jest dostępna, schłodzić starą butlę zimną wodą przed ponownym użyciem.
- Przekręcić zawór na pozycję „zapłon” i sprawdzić działanie.

Instrukcja użytkowania


Postaw kuchenkę na twardej, płaskiej powierzchni. Otwórz pokrywę butli gazowej.	Podnieś lewą ręką prowadnicę zbiornika znajdującą się na górze regulatora tak, aby szczelina między zbiornikiem a prowadnicą zbiornika znajdowała się w linii prostej z pokrywą korka zbiornika.	Wsuń zbiornik tak aby prowadnica znajdowała się cały czas nad szczeliną w mocowaniu zbiornika, po ustawieniu zamknij pokrywę butli gazowej.
Przygotowanie do uruchomienia	Zainstaluj butlę gazową	Zapłon
Ustaw regulator zaworu gazu w pozycji "OFF" .	Wciśnij regulator zaworu gazu. Dopływ gazu zostanie uruchomiony.	Powoli przekręć pokrętło do pozycji "ON" aż usłyszysz kliknięcie (uruchomienie zapalarki) , jeśli płomień się nie pojawił powtórz czynność.
Kontrola płomienia	Gaszenie płomienia	Całkowite wyłączenie
Wyreguluj płomień przekręcając pokrętło regulatora pomiędzy pozycją "ON - OFF"	Aby zgasić płomień przekręć pokrętło regulatora w pozycję "OFF"	Po przekręceniu pokrętła w pozycję "OFF" nastąpi odblokowanie butli gazowej. Teraz możesz swobodnie wyciągnąć butlę gazową z kuchenki. ZAWSZE przechowuj butlę oraz kuchenkę osobno jeśli jej nie używasz.



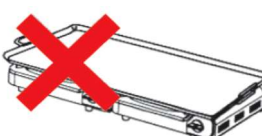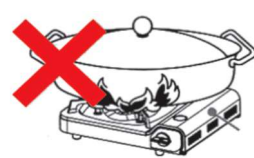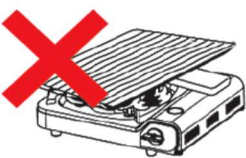Zabrania się wykonywania poniższych czynności, ponieważ mogą one spowodować przegrzanie zbiornika gazu i jego wybuch lub doprowadzić do uruchomienia nadciśnieniowego urządzenia odcinającego, które nie pozwoli uruchomić kuchenki.

Nie kieruj płomienia w stronę butli gazowej		Nie używaj garnków z kamienia	
	Spowoduje przegrzanie zbiornika paliwa, co grozi wybuchem.		Ponieważ materiały te mogą spowodować wzrost temperatury wewnętrznej kuchenki, co może doprowadzić do przegrzania zbiornika gazu i powstania ryzyka wybuchu
Absolutnie zabronione jest używanie 2 lub więcej sztuk równolegle		Nie stawiaj pustych naczyń na kuchenie w celu ich podgrzania	
	Z powodu promieniowania ciepłego wzrasta temperatura wewnętrzna kuchenki, co może doprowadzić do przegrzania zbiornika gazu i ryzyka wybuchu		Podgrzewanie pustych naczyń kuchennych powoduje wydzielanie się wysokiej temperatury, co powoduje szybki wzrost temperatury wewnętrznej, a w efekcie przegrzanie zbiornika z gazem i ryzyko wybuchu
Nie używaj zbyt dużych naczyń.		Nie używaj płyt ceramicznych	
	Jeśli naczynie jest większe niż pokrywa zbiornika gazu, może to spowodować przegrzanie zbiornika gazu i ryzyko wybuchu.		Ze względu na promieniowanie ciepłe, powoduje wzrost temperatury wewnętrznej kuchenki, co może prowadzić do przegrzania zbiornika gazu i ryzyka wybuchu
Zabrania się używania w pobliżu materiałów łatwopalnych lub palnych		Zabronione jest korzystanie na plaży, kostce brukowej przy bezpośrednim nasłonecznieniu	
	Proszę używać urządzenia z odległości co najmniej 2 metrów, gdyż promieniowanie ciepłe może spowodować przegrzanie zbiornika z gazem i ryzyko wybuchu.		Bezpośrednie promienie słoneczne powodują nadmierne nagrzewanie się kuchenki.

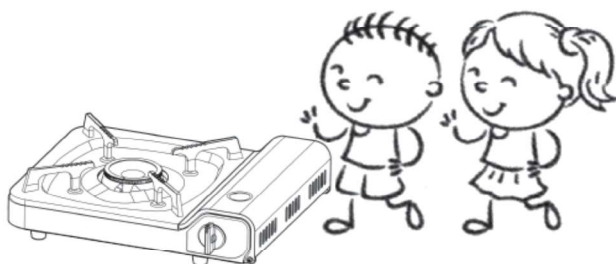Trzymaj z dala od dzieci.



Produktu nie należy wyrzucać wraz z domowymi odpadkami, lecz oddać je do utylizacji w odpowiednich zakładach. Sprzęt nie poddany recyklingowi stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.