

INSTRUKCJA OBSŁUGI E178

Importer: RETO MB PRO SP. Z O.O. S.K., Parkowa 2, 64-330 Sielinko, Poland

Cechy produktu:

Adapter USB na SATA ATA IDE 2,5 3; zestaw zawiera: adapter USB na IDE/ATA i SATA, zasilacz, kabel do transmisji danych SATA, kabel do konwersji zasilania SATA; Adapter zgodny z USB 2.0 i USB 1.1; Wyposażony w złącza IDE 2,5", IDE 3,5" i SATA; Chipset JM20338; Pracuje z dyskami twardymi 2,5" i 3,5" SATA & IDE, napędami optycznymi 5.25" DVD-ROM, CD-ROM, CD-RW, COMBO, DVD+/-RW, DVD-RAM; Prędkość transmisji do 480Mbps, prędkość zapisu CDR do 52x, DVDR do 20x; Plug & Play - adapter nie potrzebuje sterowników by działać, zainstalowane napędy dysków automatycznie wykrywają się w systemie; Możliwość podłączania urządzenia przy włączonym komputerze; Wbudowane diody LED sygnalizujące stan pracy adaptera

Obsługa:

Podłączanie dysku IDE/ATA 3,5" // IDE/ ATA 2,5"

Wepnij gniazdo IDE adaptera do gniazda IDE dysku twardego ATA 3,5"/ ATA 2,5". Połącz zasilanie zewnętrznego zasilacza do dysku twardego i podłącz zasilacz do sieci elektrycznej. Połącz kabel USB adaptera do portu USB w komputerze i sprawdź poprawność podłączenia dysku (Panel sterowania/ Menadżer urządzeń).

Podłączanie dysku SATA 2,5"/ 3,5"

Wepnij kabel SATA do portu SATA, a drugi koniec kabla SATA podłącz do gniazda SATA w adapterze. Podłącz adapter zasilania do gniazda zasilającego dysk SATA, drugi koniec adaptera podłącz do wtyku zasilacza. Podłącz zasilacz do sieci elektrycznej. Połącz kabel USB adaptera do portu USB w komputerze i sprawdź poprawność podłączenia dysku (Panel sterowania/ Menadżer urządzeń).

Ostrzeżenia:

Przed skorzystaniem z przejściówki zaleca się zrobienie kopii zapasowej dysku twardego. Utrzymuj produkt w czystości. Czyść produkt za pomocą suchej, delikatnej szmatki. Nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy. Nie należy używać do czyszczenia ostrych przedmiotów, żrących środków i wybielaczy. Nie narażaj na zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury. Przechowuj i używaj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie używaj kabla, gdy przewód lub wtyki są uszkodzone. Podczas włączania i odłączania kabla nie należy szarpać za kabel. Chroń produkt przed upadkiem i uszkodzeniami mechanicznymi. Wszelkie prace konserwacyjne mogą być wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chroń produkt przed dziećmi.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe



informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. **Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej:** W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji. **Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską:** Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



BETRIEBSANLEITUNG E178

Importeur: RETO MB PRO SP. Z O.O. S.K., Parkowa 2, 64-330 Sielinko, Poland

Produktmerkmale:

- Das Set enthält: USB-zu-IDE / ATA- und SATA-Adapter, Netzteil, SATA-Datenkabel, SATA-Stromumwandlungskabel
- Adapter kompatibel mit USB 2.0 und USB 1.1
- Ausgestattet mit IDE 2.5 ", IDE 3.5" und SATA-Anschlüssen
- JM20338-Chipsatz
- Funktioniert mit 2,5 " - und 3,5 " - SATA- und IDE-Festplatten, optischen 5,25 "-Laufwerken, DVD-ROM, CD-ROM, CD-RW, COMBO, DVD +/- RW, DVD-RAM
- Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 480 Mbit / s, CDR-Schreibgeschwindigkeit bis zu 52x, DVDR bis zu 20x
- Plug & Play - Der Adapter benötigt keine Treiber, installierte Festplatten werden automatisch im System erkannt
- Das Gerät kann bei eingeschaltetem Computer angeschlossen werden
- Eingebaute LEDs zeigen den Betriebsstatus des Adapters an

Bedienung:

Anschließen der IDE / ATA 3.5 " // IDE / ATA 2.5" -Diskette

Stecken Sie den IDE-Sockel des Adapters in den IDE-Sockel der ATA 3.5 "/ ATA 2.5" -Festplatte. Schließen Sie das externe Netzteil an die Festplatte und das Netzteil an das Stromnetz an. Schließen Sie das USB-Kabel des Adapters an den USB-Anschluss des Computers an und überprüfen Sie die korrekte Verbindung der Festplatte (Systemsteuerung / Geräte-Manager).

Anschließen des 2,5 "/ 3,5" SATA-Laufwerks


Stecken Sie das SATA-Kabel in den SATA-Anschluss und das andere Ende des SATA-Kabels in den SATA-Anschluss des Adapters. Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose des SATA-Laufwerks an und stecken Sie das andere Ende des Adapters in den Netzteilstecker. Schließen Sie das Netzteil an das Stromnetz an. Schließen Sie das USB-Kabel des Adapters an den USB-Anschluss des Computers an und überprüfen Sie die korrekte Verbindung der Festplatte (Systemsteuerung / Geräte-Manager).

Warnungen:

Setzen Sie das Gerät keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus. An einem trockenen und kontaminationsfreien Ort von Feuchtigkeitsquellen fernhalten. Tauchen Sie das Gerät nicht unter. Mit einem leicht feuchten Tuch ohne Verwendung starker Reinigungsmittel reinigen. Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Festplatte sichern, bevor Sie den Adapter verwenden. Wie vorgesehen verwenden. Von Kindern fernhalten.

Informationen für Benutzer zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (für Haushalte)

Das Symbol auf den Produkten oder die ihnen beigelegte Dokumentation weist darauf hin, dass fehlerhafte elektrische oder elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn elektrische oder elektronische Geräte entfernt, Komponenten

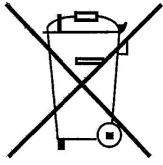

verwendet, wiederverwendet oder recycelt werden müssen, muss das Gerät an eine spezielle Sammelstelle übergeben werden, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern kann das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren Händler vor Ort zurückgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts können Sie wertvolle Ressourcen schonen und negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt vermeiden, die durch unangemessenen Umgang mit Abfällen beeinträchtigt werden könnten. Detaillierte Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei den örtlichen Behörden. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung unterliegt den in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehenen Sanktionen. **Benutzer in Ländern der Europäischen Union:** Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder den nächstgelegenen Lieferanten, um weitere Informationen zu erhalten.

Zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Händler und fragen Sie nach der richtigen Entsorgungsmethode.

