



INSTRUKCJA INSTALACJI PRZYCISKÓW AWARYJNYCH

PODŁĄCZENIE	APxK-AX	APxK-BX	APxK-2AX	APxK-2BX

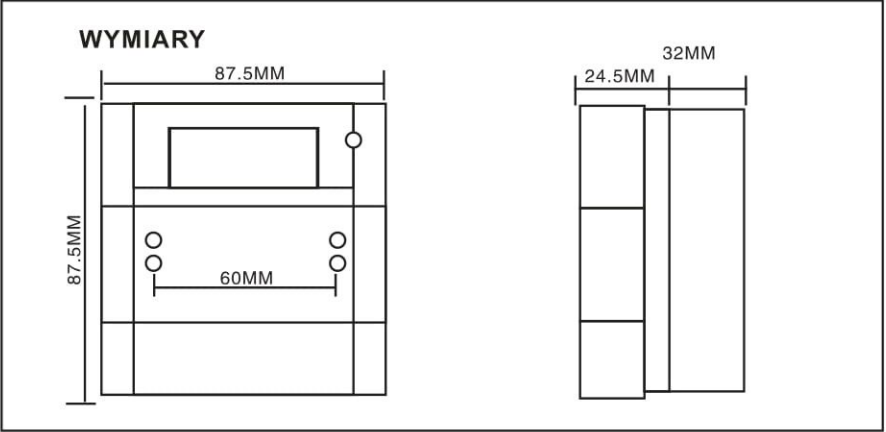

TERMINAL POŁĄCZENIOWY

Po podłączeniu przewodów do terminala zaciskowego, wsuń kostkę w odpowiednie miejsce, jak to ma miejsce na rysunku po lewej.

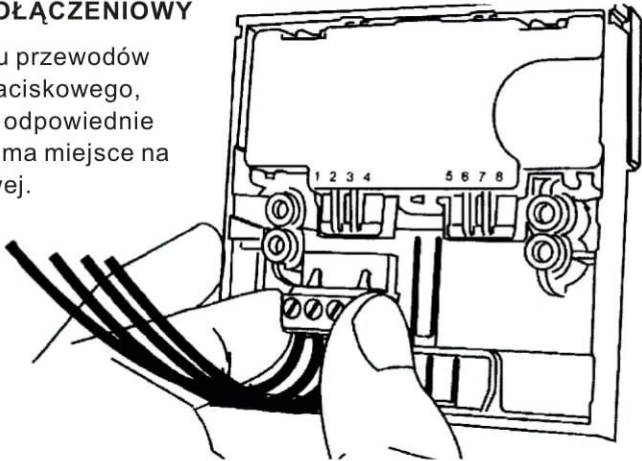

PODŁĄCZENIE	APxK	PODŁĄCZENIE	APxK

DANE TECHNICZNE



max 30VDC



max 2A



IP24D



110/160g




-30°C to 70°C



Czerwony, Ral 3001
Żółty, Ral 1006
Zielony, Ral 6016
Biały, Ral 9010
Niebieski, Ral 5002

INSTRUKCJA INSTALACJI PRZYCISKÓW AWARYJNYCH

TEST

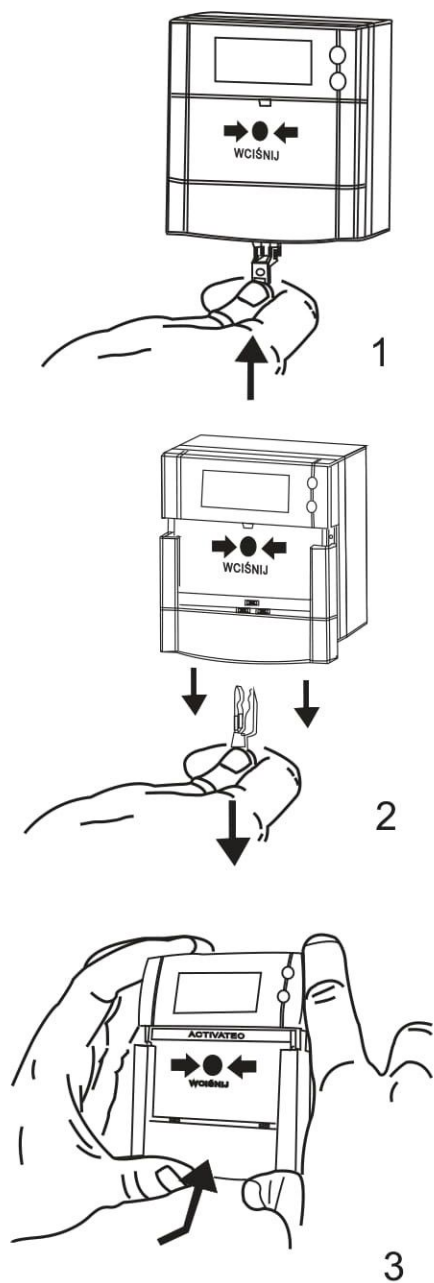

WYMIENIĆ SZYBKĘ/ZRESETOWAĆ ELEMENT

