




Instrukcja obsługi

84228

OPIS

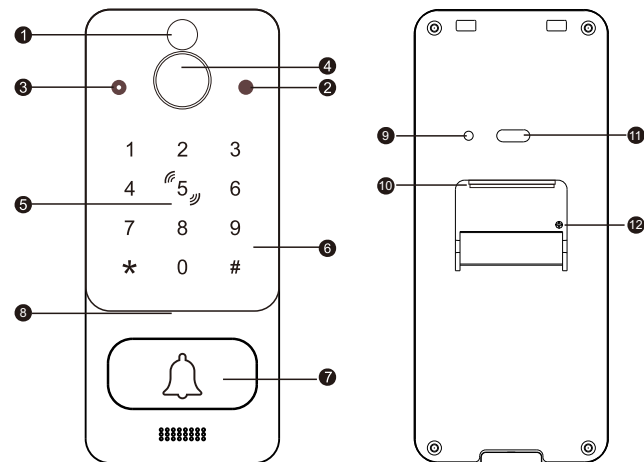


1	IR LED	7	Przycisk wywołania
2	Fotorezystor	8	Głośnik
3	Mikrofon	9	Przycisk ust. do czasu otwarcia
4	Soczewka	10	Gniazdo na przewód
5	Czytnik kart	11	CVBS/720P/1080P - przełącznik
6	Klawiatura	12	Głośność

PARAMETRY


Specyfikacja		
1	Typ produktu	4 żyłowy FullHD
2	Model	84228 EPC/FHD
3	Typ przycisków	Sensoryczne
4	Kąt widzenia	160°
5	Czytnik RFID	Mifare 13.56Mhz
		Odległość czytania ≤3cm
		Obsługa 200 kart
6	Otwieranie zaczełu	Karta, kod, przycisk wyjścia
7	Temperatura pracy	-30°C - +55°C
8	Napięcie pracy	15V
9	Pobór prądu	150mA
10	Wilgotność pracy	10%RH - 90%RH
11	Pobór mocy - tryb gotowości	0.15W
12	Tryb nocny	Podczerwień LED
13	Materiał	Metal i akryl
14	Wymiary	150.2mm x 64mm x 19.5mm
15	Montaż	Natynkowy
16	Przełącznik sygnału	Zmiana formatu obrazu suwakiem: CVBS, 720P, 1080P
17	Stopień ochrony	IK07, IP66

POŁĄCZENIE

1. Elektrozaczepek:

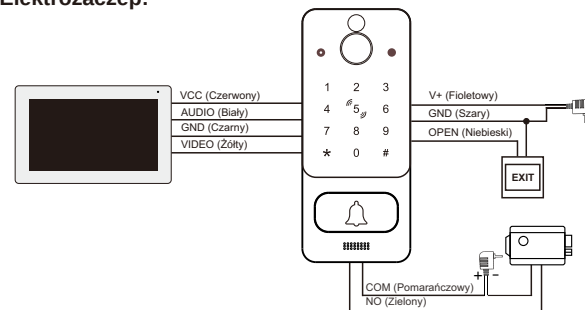

2. Zwora elektromagnetyczna, zaczepek rewersyjny:

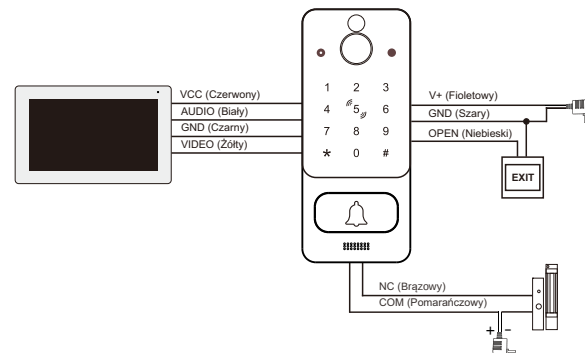

FUNKCJE I PROGRAMOWANIE

Wartości domyślne	
Hasło administratora	999999
Hasło publiczne	123456 #
Otwieranie	Karta / Hasło
Czas otwarcia	2 sekundy
Tryb bezpieczny	Wyłączony
Podświetlenie	Czuwanie: Niski tryb Praca: Wysoki tryb
Hasło bramy	654321 #
Info: Przywrócenie ustawień fabrycznych nie usuwa breloków	

USTAWIENIA ADMINISTRATORA

Wejście w tryb programowania administratora:
Domyślnie * **999999** #

W trybie gotowości wciśnij * kod administratora # aby wejść w tryb programowania. Stacja wyda dwukrotny dźwięk Bi Bi, oznacza to poprawne wejście w tryb.

Przy nieprawidłowym wprowadzeniu kodu stacja wyda czterokrotny dźwięk Bi Bi Bi Bi.

W trybie programowania jeśli nie zostanie wykonana żadna procedura w ciągu 30 sekund stacja powróci do trybu czuwania. Stacja wyda wtedy potrójny dźwięk Bi Bi Bi.

ZMIANA HASŁA ADMINISTRATORA:

Wejdz w tryb programowania,
wpisz **077** # Nowe hasło # Nowe hasło #
Hasło musi mieć 6 cyfr. Przy poprawnym zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.

Przykład: * 999999 # 077 # 888888 # 888888 #

ZMIANA HASŁA ZACZEPU I BRAMY:

Hasło zaczepu:

Wejdz w tryb programowania,
wpisz **011** # Nowe hasło # Nowe hasło #
Hasło musi mieć 4 lub 6 cyfr. Przy poprawnym zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.

Przykład: * 999999 # 011 # 112233 # 112233 #

Hasło Bramy:

Wejdz w tryb programowania,
wpisz **022** # Nowe hasło # Nowe hasło #
Hasło musi mieć 4 lub 6 cyfr. Przy poprawnym zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.

ZMIANA CZASU OTWARCIA ZACZEPU:

Sposób 1:

Wejdz w tryb programowania, wpisz **4 02** #
Przy poprawnym zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.
02 to czas otwarcia 2s. Maksymalny czas tego trybu: 99 s.

Przykład: *Chcąc zmienić czas otwarcia furtki na 5 sekund wpisz:*
* 999999 # 4 05 #

Sposób 2:

Wciśnij i trzymaj przycisk dzwonka, następnie cały czas trzymając przycisk dzwonka wciśnij tyle razy **Przycisk ust. do czasu otwarcia** ile sekund ma być otwierany zaczep. Maksymalny czas otwarcia dla tego trybu: 10 s.

ZARZĄDZANIE BRELOKAMI, KARTAMI:

Dodawanie kart, breloków:

Wejść w tryb programowania, wpisz **1** i nr karty od **000** do **199** #
Stacja wyda pojedynczy dźwięk Bi. - Zbliż niezakodowaną kartę.
Przy poprawnym zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.
Jeśli potrzebujesz zakodować kolejne karty, wprowadź kolejny nr
karty # i zbliż kolejną niezakodowaną kartę.

Przykład: * 999999 # 1 000 # zbliż kartę, 001 # zbliż kartę, 002 #
zbliż kartę, 003 # zbliż kartę itd.

Usuwanie kart, breloków

Wejść w tryb programowania, wpisz **2** i nr karty od **000** do **199** #
Przy poprawnym usunięciu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.

Usuwanie przez zbliżenie karty:

Wejść w tryb programowania, wpisz **2** #, stacja wyjątkowo wyda
poczwórny dźwięk Bi Bi Bi Bi. Zbliż kartę, karty.
Przy poprawnym usunięciu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.

Usuwanie wszystkich zakodowanych kart, breloków:

Wejść w tryb programowania, wpisz **288** #
Przy poprawnym usunięciu stacja wyda wielokrotny dźwięk Bi Bi.

PODŚWIETLENIE KLAWIATURY:

Domyślnie podświetlenie klawiatury automatycznie włącza się po
zmroku. Można zmienić czas podświetlenia po ostatnim naciśnięciu
klawisza od 01 do 99 sekund. Ustawienie czasu na 00 włącza
automatyczne podświetlenie.

Wejść w tryb programowania, wpisz **8 08** #
08 to czas podświetlenia 8s.

Przykład: *Chcąc zmienić czas podświetlenia na 8 sekund wpisz:*
* 999999 # 8 08 #

USTAWIENIA SPOSOBU OTWIERANIA:

(Nie dotyczy hasła publicznego)

Tylko karta, brelok

Wejść w tryb programowania, wpisz **300** #
Przy poprawnym zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.

Karta lub hasło (domyślnie)

Wejść w tryb programowania, wpisz **301** #
Przy poprawnym zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.

Karta i dodatkowo hasło

Wejść w tryb programowania, wpisz **302** #
Przy poprawnym zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.

TRYBY BEZPIECZEŃSTWA:

Tryb nieaktywny (domyślnie)

Wejść w tryb programowania, wpisz **500** # Przy poprawnym
zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.

Tryb aktywny 1

Wejść w tryb programowania, wpisz **501** # Przy poprawnym
zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.
Opis trybu: *Jeśli w ciągu 5 min, 10 razy zostanie wpisany zły kod lub
niezakodowana karta, stacja zablokuje się na 2 minuty i wywoła
powiadomienie na monitor.*

Tryb aktywny 2

Wejść w tryb programowania, wpisz **502** # Przy poprawnym
zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.
Opis trybu: *Jeśli w ciągu 5 min, 10 razy zostanie wpisany zły kod lub
niezakodowana karta, stacja uruchomi alarm dźwiękowy przez 1
minutę i wywoła powiadomienie na monitor.*

KOMUNIKAT GŁOSOWY PO OTWARCIU ZACZEPU:

Po otwarciu zaczepu stacja odtwarza komunikat: **Drzwi są otwarte.**
Funkcję można wyłączyć. Domyślnie komunikat jest włączony

Komunikat wyłączony:

Wejść w tryb programowania, wpisz **600 #** Przy poprawnym zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.

Komunikat włączony:

Wejść w tryb programowania, wpisz **601 #** Przy poprawnym zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.

ZARZĄDZANIE HASŁAMI KART, BRELOKÓW:

Kod przypisuje się do zakodowanego breloka i otwiera tylko furtkę.

Ta funkcja pozwala ustanowić wiele niezależnych 4 cyfrowych kodów pod kartę, breloka. Oznacza to, że można ustalić tyle samo niezależnych kodów wejścia ile posiadamy zaprogramowanych breloków. Takim kodem można samodzielnie otworzyć furtkę jeżeli

USTAWIENIA SPOSOBU OTWIERANIA ustawiony jest na **Karta lub hasło.**

Wciśnij * zbliż zakodowaną kartę, breloka, wprowadź stare hasło # nowe hasło # nowe hasło #

Jeśli hasło breloka nie było wcześniej zmieniane, stare hasło to 0000

Przy poprawnym zakodowaniu stacja wyda pojedynczy dźwięk Bi.

RESET DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH:

Jeśli hasło administratora jest znane:

Wejść w tryb programowania, wpisz **099 #**
Przy poprawnym resecie stacja wyda pojedynczy dźwięk Bi.
Reset nie usuwa breloków, kart.

Jeśli hasło administratora zostało zapomniane:

Wyłącz zasilanie stacji. Wciśnij przycisk wyjścia i cały czas trzymając go włącz zasilanie.
Przy poprawnym resecie stacja wyda potrójny dźwięk Bi Bi Bi.

Jeśli przycisk wyjścia nie jest zainstalowany:

Wyłącz zasilanie stacji. Połącz niebieski przewód do czarnego lub szarego i włącz zasilanie. Przy poprawnym resecie stacja wyda potrójny dźwięk Bi Bi Bi. Następnie wyłącz napięcie, rozłącz niebieski przewód od czarnego lub od szarego i włącz ponownie napięcie.

OBSŁUGA:

Otwieranie kartą, brelokiem

W trybie gotowości zbliż zakodowaną kartę w obszar czytnika stacji.
Przy poprawnie zakodowanej karcie stacja otworzy zaczep


Otwieranie hasłem, kodem

W trybie gotowości wpisz 4, 6 cyfrowy kod furtki, bramy lub 4 cyfrowy kod karty, breloka i zatwierdź #
Przy poprawnej operacji stacja otworzy zaczep

Otwieranie jeśli sposób otwierania jest ustawiony na Karta i dodatkowo hasło


W trybie gotowości zbliż zakodowaną kartę, następnie wprowadź 4 cyfrowe hasło przypisane do tej karty i zatwierdź #.
Jeśli brelok i hasło do niego są poprawne, stacja otworzy zamek

AKCESORIA

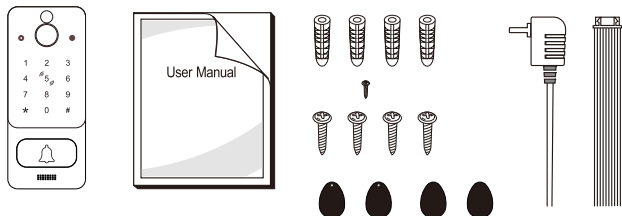


- Stacja zewnętrzna ----- 1 szt
- Kolek ----- 4 szt
- Śruby ----- 5 szt
- Przewód 10PIN ----- 1 szt
- Brelok RFID ----- 4 szt
- Instrukcja ----- 1 szt
- Zasilacz ----- 1 szt

MONTAŻ STACJI ZEWNĘTRZNEJ

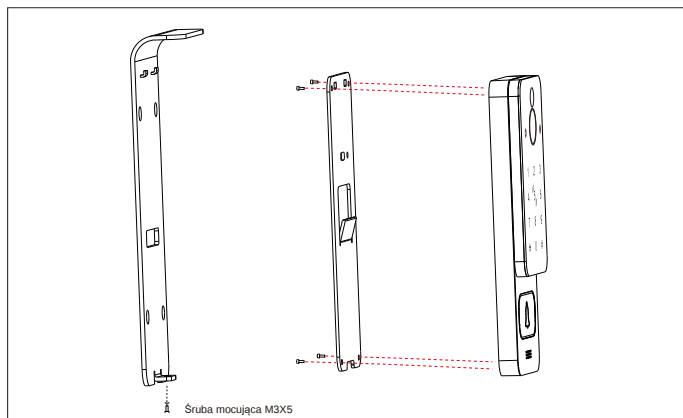

MONTAŻ STACJI ZEWNĘTRZNEJ

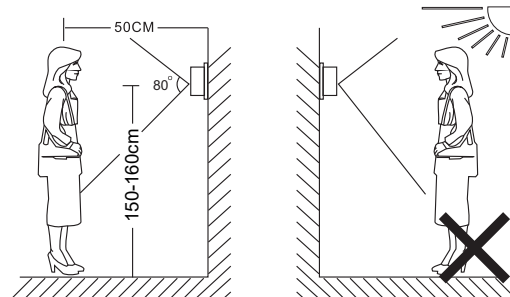

INFO:

- Unikaj instalacji urządzenia w pobliżu silnego promieniowania np. silniki prądu przemienneo itp.
- Konserwację powinien wykonywać wykwalifikowany technik.
- Unikaj mocnego wstrząsania, upadków i kolizji, w przeciwnym razie wewnętrzne elementy mogą zostać uszkodzone.
- Nie wystawiaj kamery zewnętrznej na silne światło lub słońce.
- Nie instaluj stacji zewnętrznej w otoczeniu mocnego bezpośredniego działania promieni słonecznych, dużej wilgoci, wysokiej temperatury, w mocno zakurzonych pomieszczeniach oraz w otoczeniu żrących chemikaliów.
- Wybierz najbardziej odpowiednią pozycję, w której kamera znajduje się na wysokości oczu użytkownika.
- Wyłączyć zasilanie przed instalacją.
- Instaluj więcej niż 30 cm od źródła prądu zmiennego, aby uniknąć zakłóceń zewnętrznych.
- Trzymaj z dala od wody i pola magnetycznego.