

Instrukcja Obsługi

Dyktafon

Model: C18

Spis Treści


1. [Części i Elementy Sterujące](#)
2. [Instrukcje](#)
 - [2.1 Rozpoczęcie i Zakończenie Nagrywania](#)
 - [2.2 Ładowanie](#)
 - [2.3 Sprawdzanie Poziomu Naładowania](#)
3. [Trzy Metody Odtwarzania Plików Nagrania](#)
 - [3.1 Odtwarzanie Plików na Komputerze](#)
 - [3.2 Odtwarzanie Plików przez Słuchawki](#)
 - [3.3 Użycie Funkcji OTG do Połączenia z Telefonem](#)
4. [Nagrywanie Sterowane Głosem i Ustawienia Pliku TXT](#)
 - [4.1 Ustawienia Pliku TXT](#)
 - [4.2 Ustawienie Przepływności \(Bitrate\)](#)
 - [4.3 Regulacja Czułości](#)
 - [4.4 Ustawienia Segmentacji Nagrania](#)
 - [4.5 Włączanie/Wyłączanie Nagrywania Sterowanego Głosem](#)
5. [Jak Ustawić Znacznik Czasu \(na Komputerze\)](#)
 - [5.1 System Windows – Ustawienie Znacznika Czasu w Folderze “settime”](#)
 - [5.2 System Mac OS – Modyfikowanie Pliku “timeset.txt”](#)
6. [Zarządzanie Plikami Nagrania](#)
7. [Resetowanie Urządzenia](#)
8. [Specyfikacje](#)
9. [Pytania i Ostrzeżenia](#)
 - [P1: Nagłe Problemy z Nagrywaniem](#)
 - [P2: Lampka Kontrolna Nie Reaguje](#)

- [P3: Brak Odpowiedzi po Podłączeniu do Komputera](#)
- [P4: Nie Mogę Odtworzyć Nagranych Plików](#)

10. [Wskazówki Ostrzegawcze](#)


1. Części i Elementy Sterujące

Części Dyktafonu:

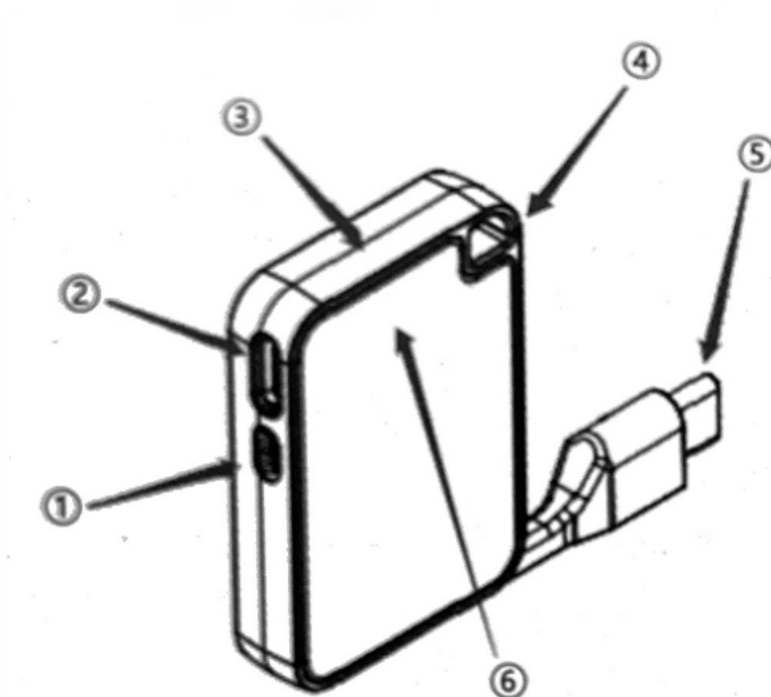

1. **Przełącznik Zasilania (ON/OFF):** Włączanie nagrywania / wyłączanie i zapisywanie nagrania.
2. **Port Słuchawkowy / Port USB / Port Ładowania**
3. **Otwór Resetowania / Wejście Źródła Dźwięku**
4. **Otwór na Smycz**
5. **Kabel OTG typu C:** Pozwala na podłączenie urządzenia do telefonu z funkcją OTG (On-The-Go – w podróży).
6. **Lampka Kontrolna**

Sterowanie Słuchawkami:

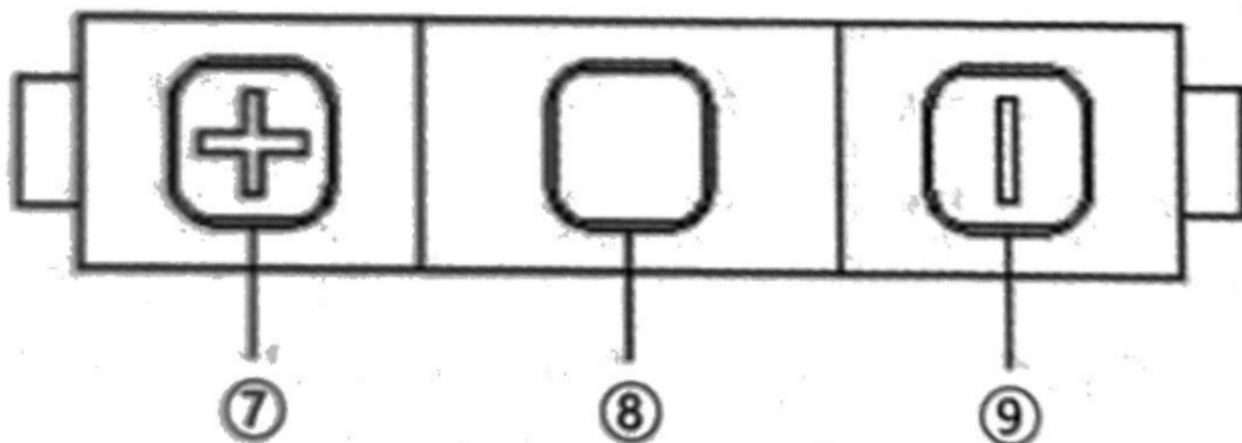

7. **Poprzedni Plik / Zwiększenie Głośności**

8. **Przycisk Odtwarzania / Pauzy**

9. **Następny Plik / Zmniejszenie Głośności**

Lampka Kontrolna:

- **Włączanie Zasilania:** Czerwona lampka zapala się raz, następnie wyświetlany jest niebieski wskaźnik poziomu naładowania (4 niebieskie lampki oznaczają pełne naładowanie, każda lampka to 25% mocy). Po zgaśnięciu wszystkich lampek urządzenie rozpoczyna nagrywanie.
- **Wyłączanie:** Czerwona lampka świeci, podczas gdy plik nagrania zostaje zapisany.
- **Ładowanie:** Czerwona lampka miga podczas ładowania i świeci na niebiesko, gdy urządzenie jest w pełni naładowane (pełne ładowanie trwa około 1,5 godziny).

2. Instrukcje

(Długie naciśnięcie przycisku oznacza przytrzymanie go bez puszczenia, krótkie naciśnięcie to szybkie naciśnięcie przycisku raz.)

2.1 Rozpoczęcie i Zakończenie Nagrywania

- **Rozpoczęcie Nagrywania:** Bez podłączania słuchawek, przesunąć przełącznik zasilania w pozycję "ON". Czerwona lampka kontrolna zapala się, następnie miga niebieska lampka, po czym gaśnie. Nagrywanie zostaje rozpoczęte.

- **Zakończenie i Zapis Nagrania:** Przesuń przełącznik zasilania z powrotem do pozycji "OFF", aby automatycznie zapisać plik nagrania i wyłączyć urządzenie.

Uwaga: Nie podłączaj ani nie odłączaj słuchawek, gdy urządzenie jest włączone.

2.2 Ładowanie

1. Upewnij się, że przełącznik zasilania urządzenia znajduje się w pozycji "OFF".
2. Podłącz kabel USB (w zestawie) do portu słuchawkowego / USB / ładowania urządzenia, a następnie podłącz go do komputera lub ładowarki (nie dołączonej), aby naładować urządzenie.
3. Podczas ładowania czerwona lampka miga. Po pełnym naładowaniu zapala się niebieska lampka. Czas ładowania wynosi około 1,5 godziny.

Uwaga: Używaj ładowarki o natężeniu prądu ≤ 1 A, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia. (Produkt nie zawiera standardowej ładowarki.)

2.3 Sprawdzanie Poziomu Naładowania

Nie podłączaj słuchawek do urządzenia, a następnie włącz urządzenie. Czerwona lampka kontrolna świeci się przez 2 sekundy, następnie miga niebieska lampka. Liczba mrugnięć niebieskiej lampki wskazuje poziom naładowania baterii (4 mrugnięcia oznaczają pełne naładowanie, 1 mrugnięcie oznacza 25% naładowania).

3. Trzy Metody Odtwarzania Plików Nagrania

3.1 Odtwarzanie Plików na Komputerze

1. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2. Otwórz dysk wymienny, znajdź i otwórz folder o nazwie **<RECORD>**.
3. Znajdziesz w nim wszystkie pliki nagrań. Kliknij na plik nagrania, który chcesz odtworzyć.
4. Upewnij się, że głośność na komputerze jest ustawiona na odpowiedni poziom.

Uwaga:

- W systemie Windows można używać odtwarzacza Windows Media Player do odtwarzania plików.
- W systemie macOS można pobrać i zainstalować odtwarzacz VLC Media Player z App Store.

3.2 Odtwarzanie Plików przez Słuchawki

1. Podłącz słuchawki do urządzenia.
2. Przesuń przełącznik zasilania w pozycję "ON", aby odtwarzać nagrania lub pliki muzyczne.
3. Długie naciśnięcie przycisku "Odtwarzaj/Pauza" przełącza między trybem odtwarzania nagrań a odtwarzaniem muzyki.

Regulacja Głośności i Przełączanie Plików

- **Regulacja Głośności:** Podczas odtwarzania nagrań lub muzyki, długie naciśnięcie przycisku "+" lub "-" pozwala zwiększyć lub zmniejszyć głośność. Urządzenie będzie migać na czerwono i niebiesko.
- **Przełączanie Plików:** Krótkie naciśnięcie przycisku "+" lub "-" umożliwia przełączanie między poprzednim a następnym plikiem.

Odtwarzanie i Pauza

- **Pauza:** Podczas odtwarzania, krótkie naciśnięcie przycisku "Odtwarzaj/Pauza" wprowadza urządzenie w tryb pauzy; czerwona lampka świeci się stale.
- **Wznawianie Odtwarzania:** Naciśnij ponownie przycisk "Odtwarzaj/Pauza", aby kontynuować odtwarzanie; czerwona lampka zacznie migać.
- **Przełączanie Trybów:** Długie naciśnięcie przycisku "Odtwarzaj/Pauza" przełącza między trybem odtwarzania nagrań a odtwarzaniem muzyki; czerwona i niebieska lampka migną dwukrotnie.

3.3 Użycie Funkcji OTG do Połączenia z Telefonem

Uwaga: Ta funkcja jest odpowiednia wyłącznie dla telefonów z portem USB typu C i obsługą funkcji OTG (On-The-Go – w podróży). Upewnij się, że Twój telefon obsługuje funkcję OTG.

1. Wyłącz rejestrator przed połączeniem.
2. Użyj kabla OTG typu C (w zestawie), aby połączyć urządzenie z telefonem.
3. Włącz funkcję OTG w ustawieniach systemowych telefonu (może być konieczne jej aktywowanie).
4. Gdy na ekranie pojawi się informacja o połączeniu, kliknij ją, aby wyświetlić wszystkie pliki.
5. Otwórz folder **<RECORD>**, aby odtworzyć lub usunąć nagrane pliki.

Uwaga: Nie odłączaj kabla podczas połączenia, ponieważ plik może zostać uszkodzony.

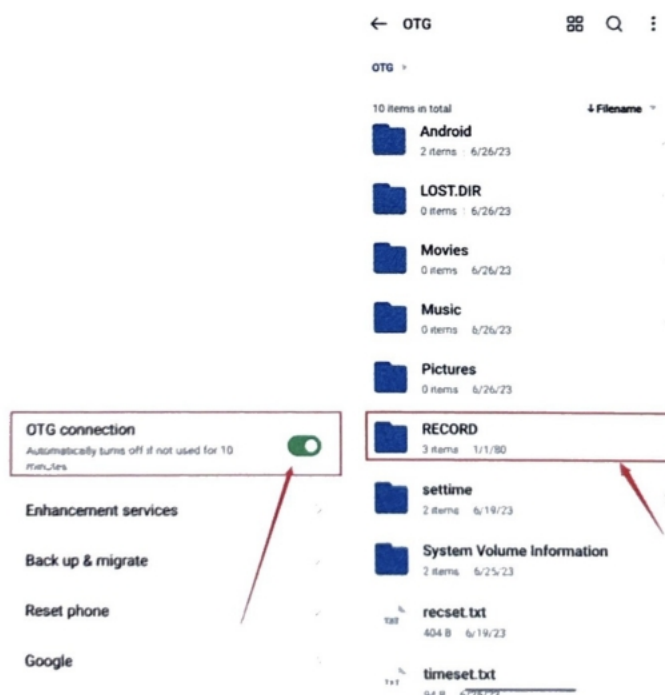


Image 1

Image 2

4. Nagrywanie Sterowane Głosem i Ustawienia Pliku TXT

4.1 Ustawienia Pliku TXT

1. Przy wyłączonym urządzeniu podłącz je do komputera.
2. Znajdź plik tekstowy (TXT) o nazwie **recset**.
3. Otwórz ten plik; zobaczysz zawartość podobną do tej przedstawionej na poniższym obrazku (Obraz 3).
4. Możesz w nim ustawić przepływność (*bitrate*), czułość nagrywania, segmentację nagrań oraz funkcję nagrywania sterowanego głosem.

4.2 Ustawienie Przepływności (Bitrate)

- Wpisz cyfrę od "1" do "9" po słowie "BIT:", aby ustawić przepływność (*bitrate*).
 - "1" oznacza 32 kbps
 - "2" oznacza 64 kbps
 - "3" oznacza 128 kbps
 - "4" oznacza 192 kbps
 - "5" oznacza 384 kbps
 - "6" oznacza 512 kbps
 - "7" oznacza 768 kbps

- "8" oznacza 1024 kbps
- "9" oznacza 1536 kbps
- Cyfry od 1 do 3 ustawiają format pliku MP3, natomiast cyfry od 4 do 9 ustawiają format WAV.
- **Zalecane jest ustawienie formatu WAV dla lepszej jakości nagrania.**

4.3 Regulacja Czułości

- Wpisz cyfrę od "1" do "7" po słowie "GAIN:", aby ustawić czułość nagrywania.
 - Im większa liczba, tym wyższa czułość i głośniej nagrywany dźwięk.

4.4 Ustawienia Segmentacji Nagrania

- Wpisz wartość od "10" do "240" minut po słowie "PART:", aby ustawić maksymalną długość jednego pliku nagrania.
 - Jest to przydatne przy długotrwałym nagrywaniu, ponieważ urządzenie podzieli nagranie na segmenty o ustalonej długości.

4.5 Włączanie/Wyłączanie Nagrywania Sterowanego Głosem

- Wpisz cyfrę od "1" do "7" po słowie "VOR:" (*Voice Operated Recording* – Nagrywanie Sterowane Głosem), aby włączyć funkcję nagrywania sterowanego głosem.
 - Im większa liczba, tym wyższa czułość aktywacji nagrywania przez dźwięk.
- Wpisz "0" po "VOR:", aby wyłączyć funkcję nagrywania sterowanego głosem.

BITS[5] //Bit rate setting: 1-32k, 2-64k, 3-128k, 4-192k, 5-384k, 6-512k, 7-768k, 8-1024k, 9-1536k,
 1-3 is MP3, 4-9 is wav
 GAIN[4] //Recording sensitivity (1 ~ 7): the greater the number, the greater the recording sound
 PART[50] //Recording segmentation (10 ~ 240 points) example: 30
 VOR[3] //Voice control settings (0 ~ 7): 0 is off and 1-7 is on. The larger the number, the
 more sensitive it is

Uwaga:

- Parametry można ustawić wyłącznie na komputerze.
- Po dokonaniu zmian w pliku TXT należy go zapisać. Jeśli tego nie zrobisz, ustawienia nie zostaną zastosowane.

- W razie potrzeby sformatowania urządzenia należy wykonać kopię zapasową pliku TXT, aby go nie utracić.

5. Jak Ustawić Znacznik Czasu (na Komputerze)

5.1 System Windows – Ustawienie Znacznika Czasu w Folderze “settime”

1. Podłącz urządzenie do komputera i otwórz dysk wymienny.
2. Znajdź folder o nazwie **<settime>**. Otwórz go.
3. W folderze znajdziesz plik **SetTime.exe**.
4. Dwukrotnie kliknij plik **SetTime.exe**, aby go uruchomić.
5. W oknie “SetUDiskTime” pojawi się aktualna data i godzina.
6. Kliknij przycisk “SetTime”, a następnie “OK”, aby zapisać ustawienia.

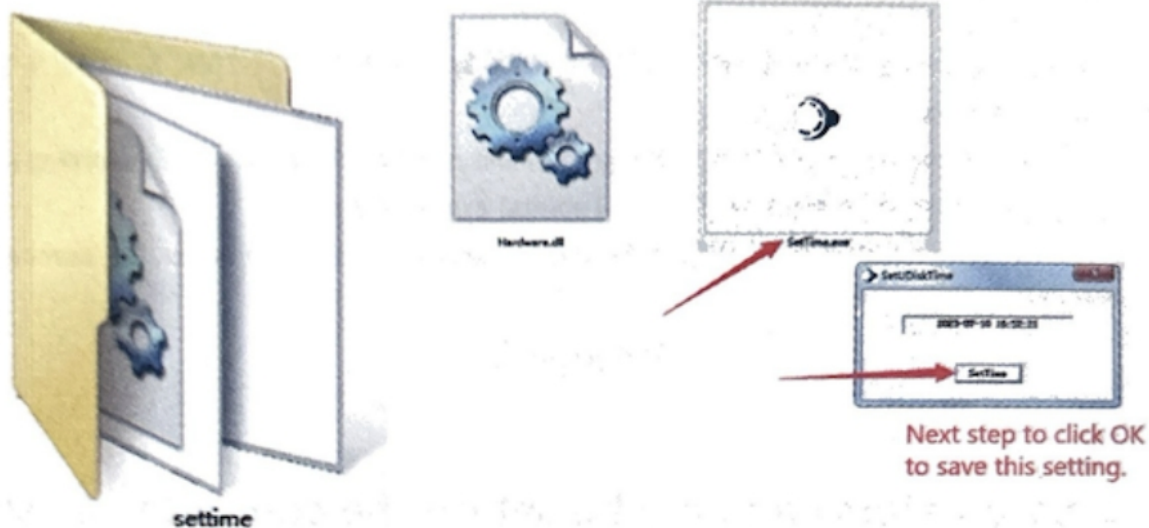


Image 4

Image 5

5.2 System Mac OS – Modyfikowanie Pliku “timeset.txt”

1. Znajdź plik tekstowy o nazwie **timeset.txt** na urządzeniu.
2. Otwórz plik i zmodyfikuj datę i godzinę zgodnie z aktualnym czasem.
 - Upewnij się, że format daty i godziny jest prawidłowy i nie zmieniaj formatu pliku.
3. Zapisz zmiany w pliku **timeset.txt**.
4. Odłącz urządzenie od komputera.

Uwaga: W systemie macOS mogą wystąpić problemy z modyfikacją plików na urządzeniach USB. Upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia do zapisu lub sformatuj urządzenie w zgodnym formacie (np. exFAT).

6. Zarządzanie Plikami Nagrania

1. Upewnij się, że przełącznik zasilania urządzenia jest w pozycji “OFF”.
2. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
3. Po podłączeniu możesz przeglądać, odtwarzać, przenosić, kopiować i usuwać pliki nagrania jak zwykłe pliki na dysku.

7. Resetowanie Urządzenia

W przypadku zawieszenia się urządzenia:

1. Upewnij się, że przełącznik zasilania jest w pozycji “ON”.
2. Za pomocą cienkiego narzędzia (np. spinacza) wciśnij przycisk resetowania przez około 2 sekundy (otwór resetowania znajduje się na urządzeniu).
3. Urządzenie zostanie ponownie uruchomione.

Uwaga:

- Funkcja resetowania działa tylko, gdy urządzenie jest włączone i zawieszone.
- Po resetowaniu wszystkie ustawienia urządzenia mogą zostać przywrócone do domyślnych; konieczne może być ponowne skonfigurowanie ustawień.

8. Specyfikacje

Parametr	Wartość
Wymiary	36 mm x 57 mm x 11 mm
Format Nagrywania	WAV (możliwość ustawienia MP3 dla niższych przepływności)
Format Odtwarzania	MP3 / WAV
Pojemność Baterii	300 mAh
Czas Ładowania	Okolo 1,5 godziny
Czas Pracy Baterii	

Parametr	Wartość
	Nagrywanie: do 43 godzin Odtwarzanie: do 30 godzin
Waga	61,4 g (może się różnić w zależności od produktu)

9. Pytania i Ostrzeżenia

P1: Nagłe Problemy z Nagrywaniem

Odpowiedź:

1. Podłącz urządzenie do komputera.
2. Wykonaj kopię zapasową ważnych plików.
3. Sformatuj urządzenie.
4. Jeśli problem nadal występuje, urządzenie może być uszkodzone.
5. Skontaktuj się z nami przez e-mail podany w sklepie lub z naszym działem obsługi klienta.
Postaramy się rozwiązać problem jak najszybciej.

P2: Lampka Kontrolna Nie Reaguje lub Świeci się Nienormalnie

Odpowiedź:

1. Wykonaj kopię zapasową ważnych plików.
2. Po podłączeniu do komputera, znajdź dysk wymienny.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na dysk i wybierz "Formatuj".
4. Wybierz opcję "Szybkie formatowanie" i potwierdź.
5. Jeśli to nie pomoże, urządzenie może być uszkodzone.
6. Skontaktuj się z nami przez e-mail podany w sklepie lub z naszym działem obsługi klienta.

P3: Brak Odpowiedzi po Podłączeniu do Komputera za Pomocą Kabelu USB

Odpowiedź:

1. Sprawdź, czy przełącznik rejestratora jest w pozycji "OFF".
2. Upewnij się, że używasz oryginalnego kabla USB dostarczonego z urządzeniem.
3. Spróbuj podłączyć urządzenie do innego portu USB w komputerze (najlepiej bezpośrednio do portu w komputerze, a nie przez hub USB).

4. Jeśli problem nadal występuje, spróbuj na innym komputerze.

P4: Nie Mogę Odtworzyć Nagranych Plików po Podłączeniu do Komputera

Odpowiedź:

1. Po podłączeniu słuchawek włącz urządzenie i sprawdź, czy rejestrator może odtwarzać pliki przez słuchawki.
 2. Jeśli rejestrator odtwarza przez słuchawki, problem może dotyczyć odtwarzacza na komputerze. Zainstaluj odtwarzacz obsługujący pliki WAV (np. VLC Media Player) lub upewnij się, że Windows Media Player jest zaktualizowany.
 3. Jeśli nie można odtwarzać przez słuchawki, możliwe, że nie wyłączyłeś urządzenia podczas nagrywania, co spowodowało uszkodzenie pliku. Usuń uszkodzone pliki z urządzenia i nagraj nowe, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
 4. Jeśli powyższe kroki nie pomogły, skontaktuj się z nami przez e-mail podany w sklepie.
-

10. Wskazówki Ostrzegawcze

1. Nie umieszczaj tego produktu w urządzeniach grzewczych ani w gorącym środowisku.
 2. Produkt używa pamięci flash do przechowywania danych. Upewnij się, że regularnie wykonujesz kopie zapasowe danych na komputerze lub innym urządzeniu pamięci masowej. W przypadku uszkodzenia urządzenia lub niemożności odczytania danych, producent nie odpowiada za ich utratę.
 3. Po zapełnieniu pamięci urządzenie nie może być włączone normalnie. Wykonaj kopię zapasową ważnych plików na komputerze, usuń niepotrzebne pliki z urządzenia, aby zwolnić miejsce, a następnie ponownie włącz urządzenie.
-

W przypadku problemów z urządzeniem prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.
