

DREWNIANY ZEGAR Z BUDZIKIEM

Instrukcja obsługi



[Zmiana jednostek temperatury]

Wciśnij przycisk “UP”, aby zmienić jednostkę temperatury między °C a °F.




Fahrenheit


Celsjusz

[Ustawienie jasności wyświetlacza]


Wciśnij i przytrzymaj przycisk UP przez 3 sekundy aby wejść w ustawienia jasności, przyciskami UP i DOWN zwiększasz i zmniejszasz jasność wyświetlacza.

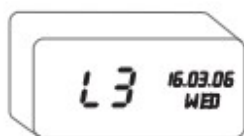

Najwyższa jasność

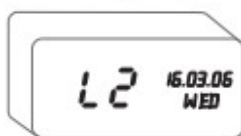


Średnia jasność

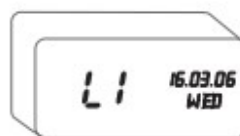

Najniższa jasność

[Ustawienie sterowania dźwiękiem]

Wciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN przez 1 sekundę aby zmienić ustawienia sterowania dźwiękiem. (--Sd oznacza wyłączenie tej funkcji; on:Sd oznacza włączenie tej funkcji)

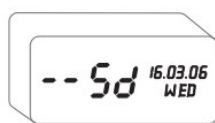


Tryb sterowania dźwiękiem
wyłączony



Tryb Sterowania dźwiękiem
włączony

[Tryb wyświetlania]

Wciśnij przycisk SET, aby przełączyć tryby wyświetlania między “dp-2”(tryb stały, ekran sam nie zmienia wyświetlanych informacji) a “dp-1” (tryb przełączania, ekran automatycznie zmienia wyświetlane informacje).

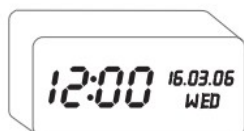

dp-2

Tryb stały




dp-1



Tryb zmienny



dp-1

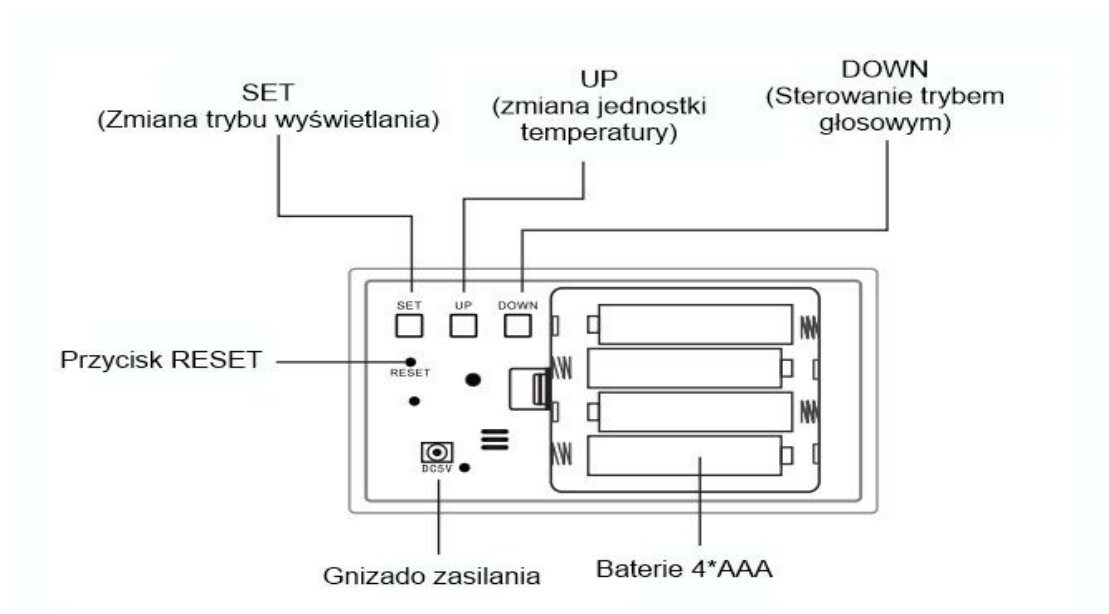

Instrukcja trybu ustawień

Przytrzymaj przycisk „SET” przez 3 sekundy, aby wejść w tryb ustawień. W kolejności:

Rok – Miesiąc – Dzień – 12H/24H - Godzina -Minuta - Alarm \ (A1- Godzina – Minuta ;A2-Godzina – Minuta;A3-Godzina - Minuta;--:E/on: E)


Ustawianie daty

Przytrzymaj przycisk SET wejść w tryb ustawiania daty


1. Kiedy miga “--” w miejscu roku, przyciskami UP i DOWN można zmienić rok.
2. Dalej możesz przejść do ustawienia miesiąca, wciskając przycisk SET. Kiedy “--” będzie migać w miejscu miesiąca, przyciskami UP i DOWN można zmienić miesiąc
3. Wciśnij przycisk SET po raz trzeci, aby zmienić dzień, kiedy będzie migać “--” przyciskami UP i DOWN zmienisz dzień



Ustawianie dnia

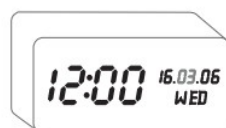


Ustawianie miesiąca

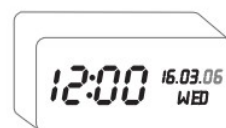

Ustawianie roku


Ustawienie formatu godziny

Po ustawieniu daty, wciskając przycisk SET wejdiesz w zmianę formatu godziny 12h/24h. Format zmienia się przyciskami UP i DOWN

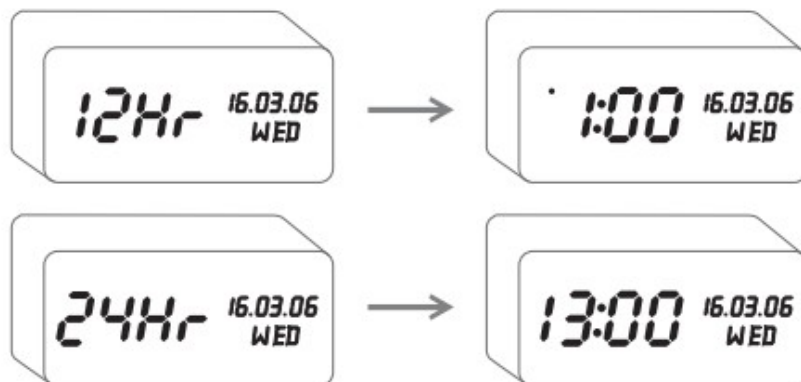

Ustawianie czasu

Po ustawieniu daty, przytrzymaj przycisk SET przez 3 sekundy aby wejść w ustawienie godziny. Przyciskami UP i DOWN zwiększasz i zmniejszasz wartość minut i godzin. (Można zmieniać osobno godziny i minut jak przy zmianie daty)

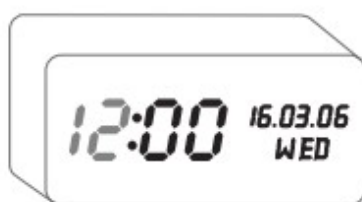


Ustawianie godziny




Ustawianie minut

Ustawianie alarmu

1. Po zakończeniu ustawiania godziny, wejdiesz w ustawianie godziny alarmu wciskając przycisk SET. Przyciskami UP i DOWN zmieniasz czas alarmu.
2. Wciśnij przycisk UP i DOWN aby włączyć alarm „on:A1” i wyłączyć „-:A1”
3. Aby ustawić A2 i A3 postępuj zgodnie z krokami 1 i 2
4. Aby wyłączyć alarm, wciśnij SET

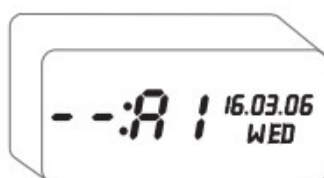

Alarm 1 włączony

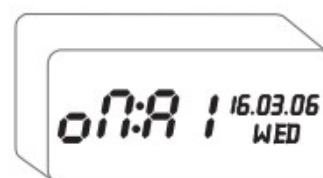

Alarm 1 wyłączony




Alarm 1 ustawianie godziny



Alarm 1 ustawianie minuty

Alarm w dni robocze

Po zakończeniu ustawiania alarmu, wciśnij SET aby wejść w ustawienia trybu „dni robocze”. Przyciskami UP i DOWN włączasz i wyłączasz alarm w dni robocze

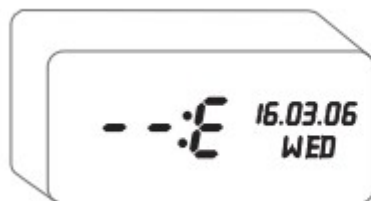

Tryb wyłączony – budzik dzwoni również w weekend



Tryb włączony – budzik nie dzwoni w weekend

Zasilanie

Zasilanie następuje przez 4 baterie AAA lub zasilacz USB

Uwaga:

1. W razie problemu z ustawieniem czasu, możesz wcisnąć RESET
2. Czujnik temperatury znajduje się z tyłu obudowy, nie kładź nic ciepłego ani zimnego za zegarem !
3. Jeżeli zegar nie działa prawidłowo, może to być winą wyczerpanych baterii. Jeżeli wymiana baterii nie pomoże, skontaktuj się z nami przez e-mail.

Importer i dystrybutor:

Benetech Polska sp. z o.o.

Wrocławska 35-37; 62-800 Kalisz; Polska

tel: 535 979 739; strona: www.benetech.eu