

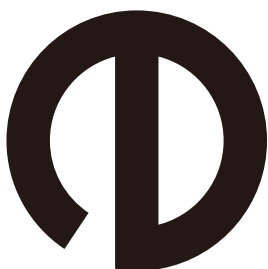


Oclean
Product User Manual

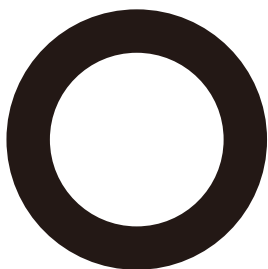

Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush

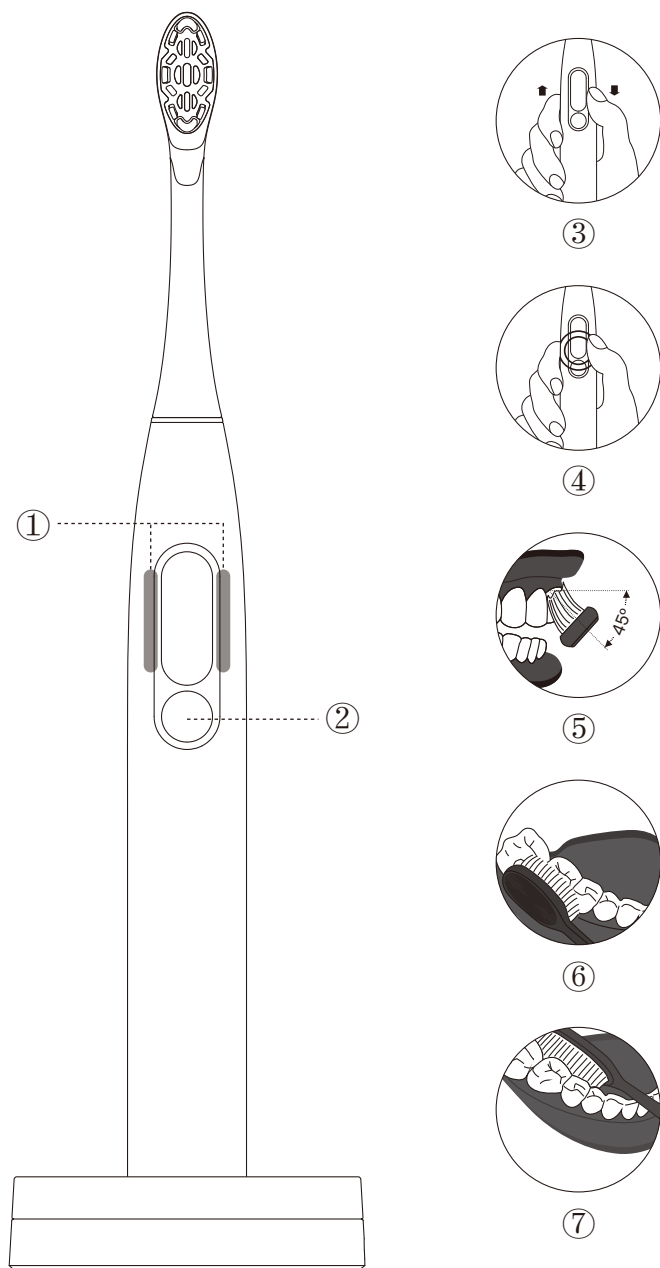

You can read the component description
corresponding to each label in detail.

Dziękujemy za korzystanie z elektrycznej szczoteczki do zębów Oclean

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. Dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub intelektualną bądź osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z tego urządzenia, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Dzieciom nie wolno wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia bez nadzoru.
2. W tym produkcie można używać wyłącznie specjalnych główek szczoteczek firmy Oclean i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek konsekwencje spowodowane przez niecertyfikowane główki szczoteczek innych firm.
3. Ten produkt jest wyłącznie środkiem czyszczącym do użytku osobistego i nie jest zalecany do użytku medycznego.
4. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Nie należy go umieszczać w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Zaleca się umieszczenie go w suchym i wentylowanym miejscu o temperaturze pokojowej.
5. Przed ładowaniem wytrzyj telefon do sucha, wytrzyj go do sucha miękką szmatką i regularnie czyść interfejs ładowania suchą szmatką, aby zapobiec osadzeniu się plam.
6. Urządzenie można zasilać wyłącznie niskim napięciem bezpiecznym, zgodnym z oznaczeniem na urządzeniu.
7. Nie wystawiaj urządzenia ani baterii na działanie nadmiernych temperatur. Normalny zakres temperatur ładowania baterii wynosi 0-45 stopni.
8. Należy pamiętać, aby nie dotykać końcówek urządzeń zasilanych baterijnie lub akumulatorów metalowymi przedmiotami, aby uniknąć ryzyka zwarcia.

Instrukcja użytkownika

Pierwszy rozruch

Pierwsze użycie: Kliknij przycisk zasilania, aby włączyć szczoteczkę do zębów, po czym szczoteczka pozostanie w trybie gotowości. Gdy ekran jest włączony, Bluetooth i Wi-Fi zostaną włączone, po wyłączeniu ekranu Bluetooth i Wi-Fi zostaną wyłączone po 30 sekundach braku działania;



Google Play Store & iOS APP Store

Zainstaluj aplikację: Po zeskanowaniu kodu QR w celu pobrania aplikacji „Oclean Care+” wyszukaj i podłącz szczoteczkę do zębów w aplikacji. Uwaga: połączenie w „Ustawieniach systemu – Ustawienia Bluetooth” telefonu komórkowego jest nieprawidłowe. Połączenie z aplikacją (Strona główna-Dodaj urządzenie-Wybierz WiFi-Wprowadź hasło-Łączenie-Połączenie pomyślne)

Przeglądaj zapisy dotyczące szczotkowania w aplikacji

Dopiero po powiązaniu szczoteczki do zębów z aplikacją i połączeniu z Wi-Fi aplikacja może uzyskać dane dotyczące szczotkowania zębów. Dane dotyczące szczotkowania krótsze niż 15 sekund nie zostaną zapisane. Sama szczoteczka do zębów ma ograniczoną pojemność i może przechowywać dane dotyczące szczotkowania nie dłużej niż 7 dni. W ciągu 7 dni połącz się z Wi-Fi i zsynchronizuj dane z aplikacją.

Ładowanie szczoteczki do zębów: Po włączeniu podstawy ładującej osusz spód szczoteczki do zębów i włóż szczoteczkę do podstawy ładującej w celu naładowania. Stan baterii można ocenić na podstawie wskaźnika naładowania baterii pokazanego na wyświetlaczu szczoteczki do zębów. Po całkowitym naładowaniu należy na czas wyjąć szczoteczkę do zębów z podstawy ładującej. Po umyciu zębów naładuj, gdy szczoteczka przypomni Ci, że poziom naładowania baterii jest niski.

Przypomnienie o nadmiernym ciśnieniu: Jeśli podczas szczotkowania zostanie zastosowany zbyt duży nacisk, może to spowodować uszkodzenie dziąseł lub powierzchni zębów. Dlatego też, gdy szczoteczka wykryje nadmierny nacisk, włączy się sygnał dźwiękowy, a lampka na dole również będzie świecić na czerwono. (Ta funkcja jest domyślnie włączona)

Przypomnienie o nadmiernym pociągnięciu poziomym: Jeśli podczas szczotkowania pociągnięcie poziome jest zbyt duże, może łatwo spowodować krwawienie dziąseł lub uszkodzenie szyjki zęba. Dlatego też, gdy szczoteczka wykryje, że pociągnięcie poziome jest zbyt duże/zbyt szybko podczas szczotkowania, powoduje to zabrzmienie ostrzeżenia. (Ta funkcja jest domyślnie włączona)

Główka szczoteczki jest nachylona pod kątem 45°: Kąt 45° jest ustawiony w jednej linii z bruzdą dziąsłową, co pozwala lepiej oczyścić płytkę nazębną przycięnięc w ciągu 30 sekund spowoduje kontynuację działania; jeśli przez ponad 30 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, ekran przejdzie w tryb czarny. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 8 sekund, aby przywrócić tryb fabryczny.

Przypomnienie o zmianie obszaru: Aby skutecznie zapobiegać problemom z zębami, przed szczotkowaniem zębów należy umyć wszystkie obszary. Dlatego też podczas szczotkowania, po umyciu obszaru, pojawi się dźwiękowe przypomnienie o zmianie obszaru. (Ta funkcja jest domyślnie wyłączona i można ją włączyć w aplikacji)

Automatyczne budzenie:

Domyślnie podniesienie szczoteczki do zębów powoduje automatyczne wybudzenie ekranu. Jeśli ekran automatycznie wybudza się kilka razy z rzędu bez szczotkowania, konieczne będzie kliknięcie przycisku, aby go wybudzić przy następnym użyciu. Podniesienie szczoteczki do zębów, gdy poziom naładowania baterii jest niski, nie spowoduje automatycznego wybudzenia ekranu.

① Dotykowy wyświetlacz

Obsługuje operacje przesuwania w górę i w dół. Podczas przesuwania dotknij krawędzi ekranu opuszkami palców, aby wykonać operację przesuwania.

② Klawisz włączania/wyłączania

Po wybudzeniu szczoteczki do zębów krótkie naciśnięcie przycisku zasilania podczas jej działania spowoduje zawieszenie działania; ponowne krótkie naciśnięcie w ciągu 30 sekund spowoduje kontynuację działania; jeśli przez ponad 30 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, ekran przejdzie w tryb czarny. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 8 sekund, aby przywrócić tryb fabryczny.

③ Przesuń ekran w górę i w dół

④ Naciśnij przycisk zasilania, aby potwierdzić ustawienia/rozpocząć szczotkowanie

Powiadomienie o niskim stanie baterii

Gdy moc szczoteczki do zębów spadnie poniżej 10%, na wyświetlaczu często pojawia się komunikat o niskim poziomie naładowania baterii i należy ją naładować. Gdy poziom naładowania baterii jest poważnie niski, telefonu nie można włączyć, a silnik wibruje jako przypomnienie.

Ważne przypomnienie o ładowaniu

Ta elektryczna szczoteczka do zębów jest wyposażona w bezprzewodowy mechanizm szybkiego ładowania. Zaleca się podłączanie szczoteczki do zębów i ładowanie tylko wtedy, gdy szczoteczka wymaga ładowania. Nie umieszczaj szczoteczki do zębów na ładowarce, gdy nie jest ona potrzebna do ładowania lub po jej pełnym naładowaniu. Ładowanie przy pełnej mocy przez dłuższy czas spowoduje przedwczesną awarię wewnętrznego akumulatora i wpłynie na komfort użytkownika.

Zalecana metoda szczotkowania

- ⑤ Powoli przesuwaj szczoteczkę do zębów, włosem pod kątem 45° do linii dziąseł. Podczas tego procesu nie ma potrzeby ręcznego szczotkowania w górę i w dół.
- ⑥ Trzymaj lekko rączkę szczoteczki do zębów i poruszaj nią powoli, okrężnymi ruchami, nie naciskaj zbyt mocno.
- ⑦ Po szczotkowaniu należy przepłukać usta wodą.



1. Zabrania się demontażu, uderzania, ściskania i wrzucania do ognia.
2. Jeżeli produkt wydaje się mocno wybrzuszony, nie należy go dalej używać.
3. Nie narażaj urządzeń elektrycznych ani baterii na działanie nadmiernych temperatur.
4. Zabrania się używania akumulatora po jego zamoczeniu w wodzie.
5. Należy pamiętać o niebezpieczeństwie zwarcia zacisków urządzeń zasilanych bateryjnie lub akumulatorów przez metalowe przedmioty.

II) Przed wyrzuceniem produktu należy wyjąć baterię z produktu, wykonując następujące czynności:

1. Otwórz dolną pokrywę i wyjmij zakrętkę.
2. Za pomocą śrubokręta odkręć dolną śrubę i otwórz dolną pokrywę.
3. Rozepnij śrubokrętem klamry po obu stronach, wyjmij mechanizm, odetnij nożyczkami niklowane styki baterii z B+ i B- i wyjmij baterię.

- Baterie należy wyjąć z urządzenia przed jego wyrzuceniem;
- Podczas wymowywania akumulatora urządzenie musi być wyłączone;
- Baterie należy utylizować w bezpieczny sposób.

To urządzenie zawiera niewymienną baterię. Gdy żywotność baterii dobiegnie końca lub nastąpi wyciek, urządzenie i baterię należy zutylizować w odpowiedni sposób.

● specyfikacje produktu

Nazwa produktu	Inteligentna elektryczna soniczna szczoteczka do zębów Oclean WiFi
Model produktu	V8100
Znamionowe wejście	5V ---1A*
Znamionowa moc wejściowa	5 W
Pojemność baterii	1200 mAh
Zgodne urządzenia	Kompatybilne z Androidem 5.0, iOS9.0 i nowszymi, obsługując Bluetooth 4.2
Zakres częstotliwości	WiFi: 2412 MHz-2472MHz BT: 2402MHz-2480MHz
Poziom wodoodporności	IPX7
Metoda ładowania	beprzewodowa baza ładująca

*Podczas ładowania należy używać adaptera o mocy wyjściowej 5 V ---1 A (maksymalna moc wyjściowa jest mniejsza niż 15 W) zgodnego z wymaganiami normy IEC 60335-1.

Producent: Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

Adres producenta: 28G, budynek 3, centrum biznesowe Dachong (faza 3), nr 18, Dachong 1st Road, Dachong Community, Yuehai Street, dystrykt Nanshan, miasto Shenzhen, prowincja Guangdong, Chiny

Name of parts	Toxic and harmful substance or element							Environment Protection
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBBs	PBDEs	4 Phthalates	
PCBA	○	○	○	○	○	○	○	10 years
Plastic parts	○	○	○	○	○	○	○	
Metal hardware	○	○	○	○	○	○	○	5 years

Name of parts	Toxic and harmful substance or element							Environment Protection
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBBs	PBDEs	4 Phthalates	
Vibrating motor	○	○	○	○	○	○	○	10 years
Accessories	○	○	○	○	○	○	○	
Battery	○	○	○	--	--	--	--	5 years

Remarks

- This indicates that the content of toxic and hazardous substances in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in RoHS 2.0 Directive: 2011/65/EU & (EU) 2015/863.
- × This indicates that the content of toxic and hazardous substances in at least one of the homogeneous materials of this component is more than the limited quantity as specified in RoHS 2.0 Directive: 2011/65/EU & (EU) 2015/863.
- Refer to battery Directive: 2006 / 66 / EC and amendment 2013 / 56 / EU
- * Except for very few materials, due to technical development reasons, most of the materials used are environmentally friendly. Please use this product with confidence during the environmental protection period.