

brennenstuhl®

Programmateur hebdomadaire / Minuterie

DT / DT IP 44

(FR) Mode d'emploi
(NL) Bedieningshandleiding
(DE) Bedienungsanleitung
(PL) Instrukcja obsługi
(CZ) Návod k obsluze
(SK) Návod na obsluhu



Mode d'emploi


Veuillez lire attentivement la notice avant l'utilisation de la minuterie.

Attention!
NE CONNECTEZ JAMAIS DEUX OU PLUSIEURS MINUTERIES ENSEMBLE!
NE PLONGEZ JAMAIS LA MINUTERIE DANS L'EAU OU AUTRES LIQUIDES.

IMPORTANT
Ne branchez pas d'appareil dont la charge dépasse 16 ampères. Assurez vous toujours que la prise de courant est correcte et bien fixée dans la prise de la minuterie. Si la minuterie nécessite un nettoyage, celle-ci doit être séparée de la prise de courant et essuier avec un chiffon sec.
Tous chauffages et dispositifs similaires ne doivent être laissés sans surveillance pendant la mise en marche. Il n'est pas conseillé de connecter de tels appareils à la minuterie.

Modèle DT IP 44 (pour l'extérieur)
Attention : Afin d'assurer la protection type IP44, la minuterie ne peut être branchée que dans les prises de protection type IP44. Lors d'une utilisation en combinaison avec une prise IP20, la protection anti-humidité n'est pas garantie.

Écran LCD et touches

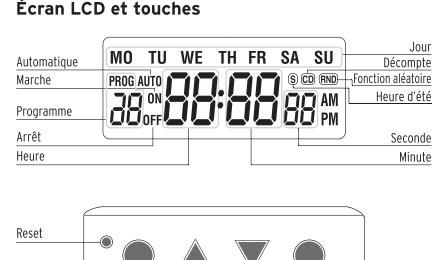

Fonctions particulières

- Affichage horaire avec jour, heure, minutes et secondes, « choix entre mode 12 ou 24h ».
- 20 programmes ON/OFF à l'intervalle de 1 minute.
- Fonction décompte avec réglage heure et minutes, maximum 23 heures, 59 minutes et 59 secondes.
- Fonction aléatoire avec retardement aléatoire de 23-240 minutes dans le dernier programme ON/OFF programmé.
- Réglage heure d'été/heure d'hiver
- Réglage marche/arrêt manuel
- Retour en arrêt automatique ou commutation rapide en mode horloge.
- 15 combinaisons de jours de blocs journaliers disponibles comme suit : MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU, MO, TU, WE, TH, FR, SA, MO, WE, FR, TU, TH, SA, MO, TU, WE, TH, FR, SA, TU, FR, SA

Recharge des piles

Avant l'utilisation de l'appareil, les piles rechargeables insérées dans l'appareil sont à recharger pendant 14 heures environ. L'appareil doit être branché à une prise secteur. La fonction des piles consiste à stocker des mesures et des programmes.

Mise en service

- Branchez la minuterie dans une prise secteur normale à 230V.
- Après le branchement, appuyez sur la touche R à l'aide d'un ustensile pointu, par ex. un stylo ou un crayon de bois, afin d'effacer toutes les informations actuelles.
- La minuterie est alors prête à l'emploi.

Réglage de l'horloge

- En appuyant sur la touche OK dans le mode horloge (minimum 5 secondes), on accède au mode réglage de l'horloge, le JOUR clignote.
- Selectionnez le jour souhaité en appuyant sur les touches UP et DOWN.
- Confirmez l'heure en appuyant sur la touche OK.
- Répétez les étapes 2. et 3. Pour régler toutes les données.
- Pour remettre l'horloge à zéro, répétez simplement les étapes ci-dessus.
- After de communiquer entre le mode 12h et 24h de l'horloge, appuyez min. 3 secondes sur la touche ▼ (DOWN).

Réglage du programme

Cette minuterie permet de régler jusqu'à 20 programmes ON/OFF. Suivez les étapes énoncées dans l'exemple suivant. À savoir qu'en appuyant sur une seule touche pendant 10 secondes, l'affichage de l'horloge réapparaît. En alternative, vous pouvez appuyer sur la touche MODE.

Exemple de la réglage du programme 1:

MO 7:35 ON / MO 16:25 OFF.

Dans l'exemple ci-dessus, l'horloge s'allume lundi à 7:35 et s'éteint à 16:25.

1. Appuyez sur la touche MODE jusqu'à affichage de PROG 1 ON en clignotant. Le mode programme 1 ON est montré sans aucun réglage dans la fig. 1.

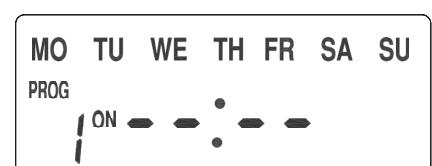


Fig. 1

- Confirmez avec OK. PROG 1 ON s'arrête de clignoter. Le champ affichant les jours clignote.
- Selectionnez le jour auquel le programme doit s'allumer ou s'éteindre à l'aide des boutons ▲ (UP) ou ▼ (DOWN). L'affichage des jours affiche toutes les 15 combinaisons de jours possibles, par ex. MO-SU. Ce se répète dans le même ordre. Donc pour appeler un autre jour, appuyez sur OK, dès que MO apparaît sur l'écran.
- Puis, l'affichage des heures clignote. Entrez le 7 à l'aide des touches ▲ (UP) ou ▼ (DOWN) et confirmez avec OK.
- Ensuite, l'affichage des minutes clignote. Entrez la 35 à l'aide des boutons ▲ (UP) ou ▼ (DOWN) et confirmez avec OK.
- Pour terminer le réglage du programme 1, confirmez avec OK. L'écran devrait alors être identique à fig. 2.

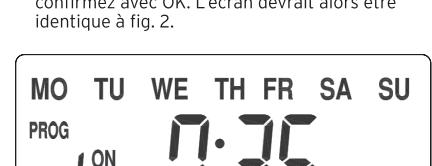


Fig. 2

- Pour éteindre Programme 1 à 16h25, appuyez sur la touche ▲ (UP) ou ▼ (DOWN), jusqu'à ce que PROG 1 OFF apparaisse à l'écran. Effectuez maintenant les mêmes étapes que pour programe 1.
- Si vous souhaitez programmer plusieurs programmes, appuyez sur la touche ▲ (UP) ou ▼ (DOWN), jusqu'à ce que PROG 2 ON apparaisse à l'écran. Effectuez les étapes décrites ci-dessus.
- Ensuite, l'affichage des minutes clignote. Entrez les 16:25 à l'aide des boutons ▲ (UP) ou ▼ (DOWN), les données entrées étant pour le programme seront supprimées et l'écran LCD affichera « - » ainsi que tous les jours de la semaine. Si vous appuyez à nouveau simultanément sur les touches ▲ (UP) et ▼ (DOWN), les données supprimées réapparaitront.

fonction décompte

La fonction décompte permet d'allumer et d'éteindre l'horloge pour une durée souhaitée, allant de 1 seconde, jusqu'à 23 heures, 59 minutes et 59 secondes. Effectuez les étapes suivantes afin de régler le décompte de l'horloge. Exemple avec un compte à rebours de 313:08.

1. Appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que ON et CD clignotent. Confirmez avec la touche OK.

- Le CD clignote alors, le champ minute clignote.
- Dans le champ heure, sélectionnez le 3 avec la touche ▲ (UP) ou ▼ (DOWN) puis confirmez avec OK.
- L'affichage minute clignote alors. Dans le champ minutes, appuyez sur ▲ (UP) ou ▼ (DOWN) puis confirmez avec OK. Le champs minutes ne clignote plus et le champs secondes clignote alors.
- Dans le champ secondes, sélectionnez le 8 avec la touche ▲ (UP) ou ▼ (DOWN) puis confirmez avec OK.
- Confirmez la programmation du décompte avec la touche OK. L'écran devrait alors être identique à fig. 3. Le décompte démarre, seconde par seconde.



Fig. 3

- En appuyant sur la touche OK pendant le décompte, les programmes décomptes peuvent être arrêtés et démarrés à nouveau.

Fonction aléatoire
La minuterie dispose d'une fonction aléatoire intégrée, qui permet d'utiliser la protection de la minuterie pendant votre absence. En activant cette fonction, les moments de commutation de tous les programmes régis suivent un retard de 2-30 minutes. Cela vaut pour l'heure de départ aussi bien que pour l'heure d'arrêt.

Exemple fonction aléatoire:
normal (réglé) RND

Programme 1 ON 10:00 h 10:02 ... 10:30 h

Programme 1 OFF 15:00 h 15:02 ... 15:30 h


Programme 2 ON 17:15 h 17:17 ... 17:45 h

Programme 2 OFF 19:30 h 19:32 ... 20:00 h

1. Appuyez sur la touche MODE jusqu'à apparition de RND sur l'écran de horloge, comme dans fig. 4.



- Appuyez sur la touche MODE jusqu'à apparition de RND sur l'écran de horloge, comme dans fig. 4.
- Appuyez sur la touche OK, afin que la minuterie démarre le mode aléatoire, comme montré dans fig. 5.

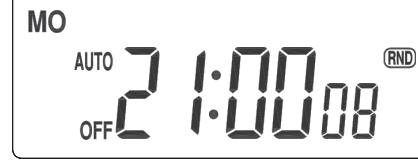

- Pour désactiver la fonction aléatoire, appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que RND clignote, puis appuyez sur la touche OK pour confirmer.

Heure d'été/heure d'hiver

La minuterie s'allume et s'éteint en appuyant sur les touches MODE et OK.

S' apparaît sur l'écran LCD. L'heure actuelle est avancée d'une heure (voir fig. 6). Appuyez à nouveau sur la touche ▲ (UP) pendant 3 secondes. Le S sur l'écran LCD disparaît et l'horloge se remet en heure d'hiver.



Fig. 6

Marche/arrêt manuel c.-à-d. activation/désactivation de la fonction horloge.

La minuterie s'allume et s'éteint en appuyant sur les touches MODE et OK, comme décrit ci-après, sans que les programmes réglés au préalable n'en soient affectés.

- Statut AUTO OFF (fig. 7):
Prise est hors service → les programmes horaires sont activés.
Appuyez une fois sur la touche MODE. AUTO OFF clignote. Confirmez avec OK.

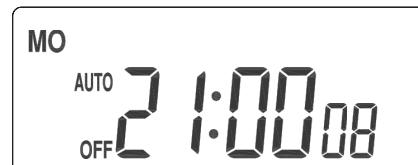


Fig. 7

- Statut ON (fig. 8):
Prise secteur est active → les programmes horaires sont désactivés.
Appuyez deux fois sur la touche MODE. ON clignote. Confirmez avec OK.

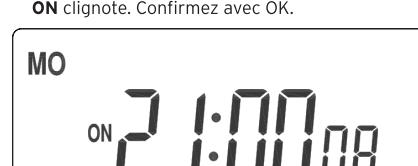


Fig. 8

- Statut AUTO ON (fig. 9):
Prise secteur est active → les programmes horaires sont activés.
Appuyez trois fois sur la touche MODE. AUTO ON clignote. Confirmez avec OK.



Fig. 9

- Status OFF (fig. 10):
Prise est hors service → les programmes horaires sont désactivés.
Appuyez quatre fois sur la touche MODE. OFF clignote. Confirmez avec OK.

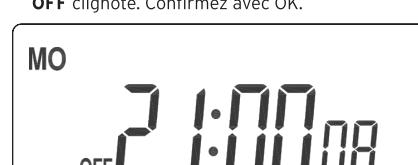


Fig. 10

- Confirmez avec OK. PROG 1 ON s'arrête de clignoter. Le champ affichant les jours clignote.
- Selectionnez le jour auquel le programme doit s'allumer ou s'éteindre à l'aide des boutons ▲ (UP) ou ▼ (DOWN). L'affichage des jours affiche toutes les 15 combinaisons de jours possibles, par ex. MO-SU. Ce se répète dans le même ordre. Donc pour appeler un autre jour, appuyez sur OK, dès que MO apparaît sur l'écran.
- Puis, l'affichage des heures clignote. Entrez le 7 à l'aide des touches ▲ (UP) ou ▼ (DOWN) et confirmez avec OK.
- Ensuite, l'affichage des minutes clignote. Entrez la 35 à l'aide des boutons ▲ (UP) ou ▼ (DOWN) et confirmez avec OK.
- Pour terminer le réglage du programme 1, confirmez avec OK. L'écran devrait alors être identique à fig. 2.

Technique de programmation
Tension 230 V ~ 50 Hz
Max. consommation 16 A, 3500 W
Min. intervalle de temps 1 minute
Werktemperatur -10°C tot +40°C
Naukeurigkeit +/-1 minute per maand
Batterie-backup NiMH, 1,2 V x 100 uur
Uitvoering IP 44 (model DT IP 44) is geschikt voor gebruik buitenlands.

Pour plus d'informations, nous recommandons la rubrique Service/FAQ de notre site internet www.brennenstuhl.com

Recyclage correct de ce produit

Dans l'UE, ce symbole indique que ce produit ne peut pas être jeté dans les ordures ménagères. Les anciens appareils doivent être traités conformément aux réglementations nationales et/ou régionales en vigueur.

Si vous souhaitez programmer plusieurs programmes, appuyez sur la touche ▲ (UP) ou ▼ (DOWN), jusqu'à ce que PROG 2 ON apparaisse à l'écran. Effectuez les étapes décrites ci-dessus.

5. Ensuite, l'affichage des minutes clignote.

Entrez le 16 à l'aide des boutons ▲ (UP) ou ▼ (DOWN) et confirmez avec OK.

6. Pour terminer le réglage du programme 1, confirmez avec OK. L'écran devrait alors être identique à fig. 2.

Countdown-functie

Met deze minutier heeft u een countdown-functie.

Deze functie is alleen beschikbaar voor de modellen DT IP 44 en DT IP 44A.

Deze functie is alleen beschikbaar voor de modellen DT IP 44 en DT IP 44A.

Deze functie is alleen beschikbaar voor de modellen DT IP 44 en DT IP 44A.

Deze functie is alleen beschikbaar voor de modellen DT IP 44 en DT IP 44A.

Deze functie is alleen beschikbaar voor de modellen DT IP 44 en DT IP 44A.

Deze functie is alleen beschikbaar voor de modellen DT IP 44 en DT IP 44A.

Deze functie is alleen beschikbaar voor de modellen DT IP 44 en DT IP 44A.

Deze functie is alleen beschikbaar voor de modellen DT IP 44 en DT IP 44A.

Deze functie is alleen beschikbaar voor de modellen DT IP 44 en DT IP 44A.

Deze functie is alleen beschikbaar voor de modellen DT IP 44 en DT IP 44A.

Deze functie is alleen beschikbaar voor de modellen DT IP 44 en DT IP 44A.

Deze functie is alleen beschikbaar voor de modellen DT IP 44 en DT IP 44A.

Deze functie is alleen beschikbaar voor de modellen DT IP 44 en DT IP 44A.

Deze functie is alleen beschikbaar voor de modellen DT IP 44 en DT IP 44A.

Deze functie is alleen beschikbaar voor de modellen DT IP 44 en DT IP 44A.

Deze functie is alleen beschikbaar voor de modellen DT IP 44 en DT IP 44A.

Deze functie is alleen beschikbaar voor de modellen DT IP 44 en DT IP 44A.

Deze functie is alleen beschikbaar voor de modellen DT IP 44 en DT IP 44A.

Deze functie is alleen beschikbaar voor de modellen DT IP 44 en DT IP 44A.

Deze functie is alleen beschikbaar voor de modellen DT IP 44 en DT IP 44A.

Deze functie is alleen beschikbaar voor de modellen DT IP 44 en DT IP 44A.

